www.elektromarkabolt.hu

BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**


MyBosch

Serie I 6


MUMS6...

[hu] Használati útmutató

www.elektromarkabolt.hu

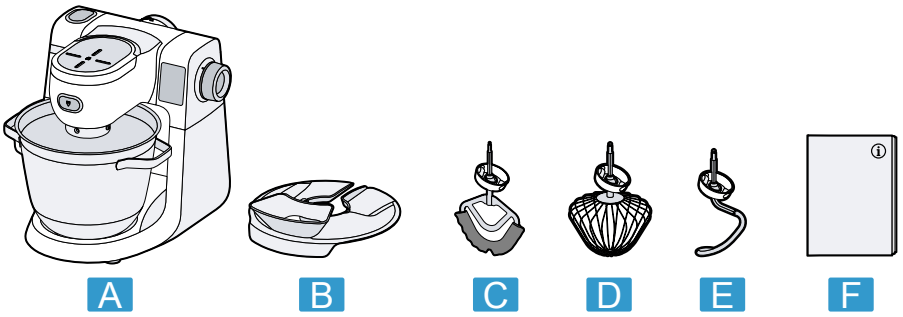


1

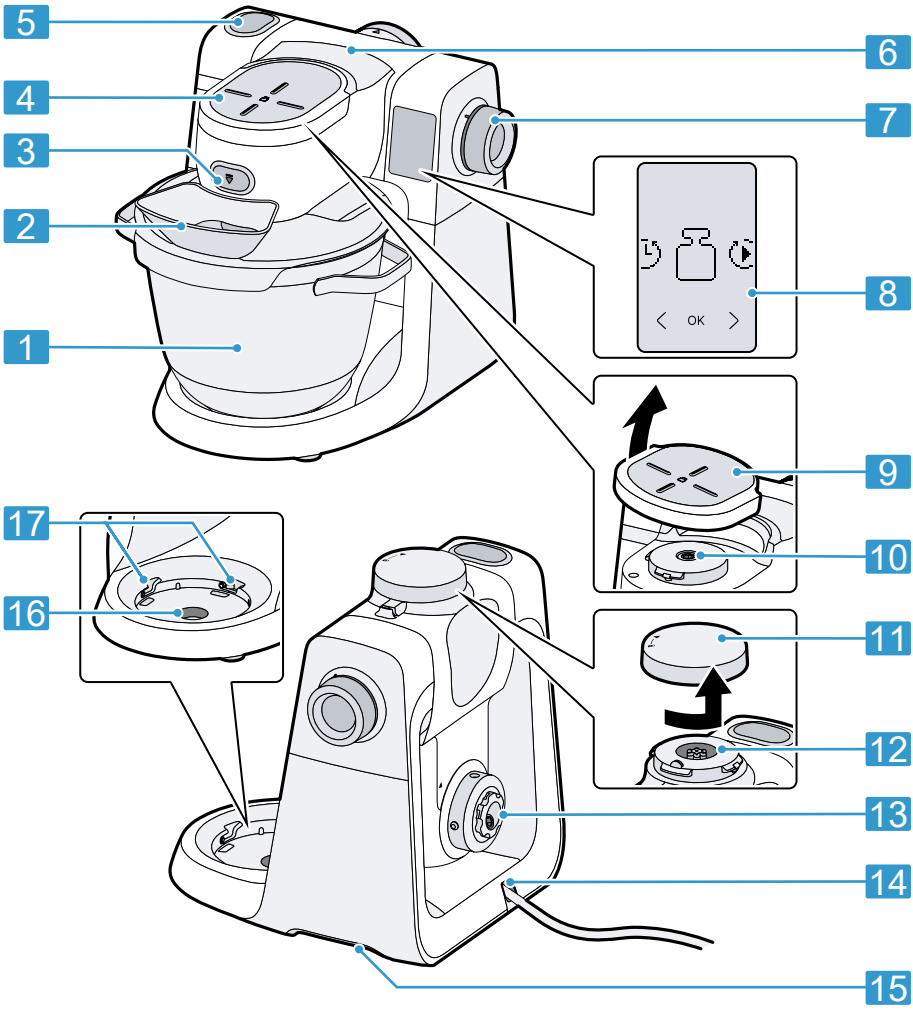


2


www.elektromarkabolt.hu

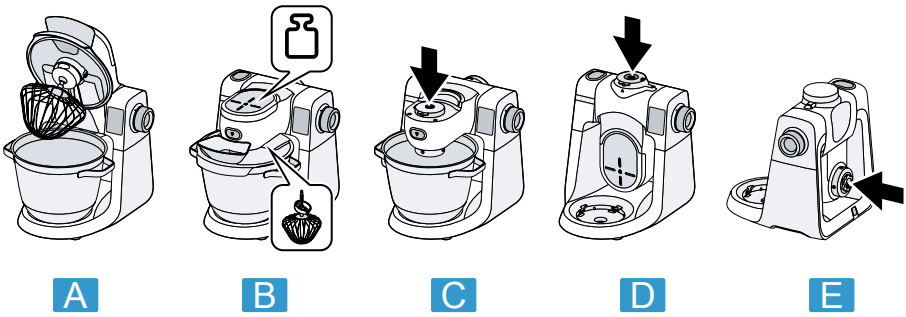


3

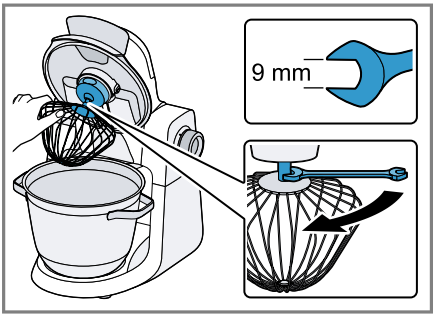


4

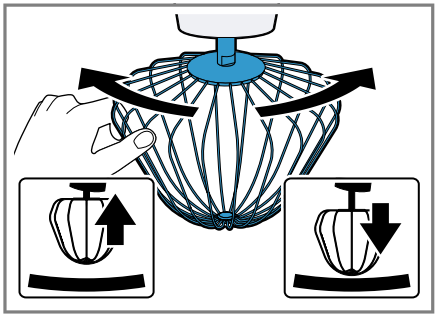


5

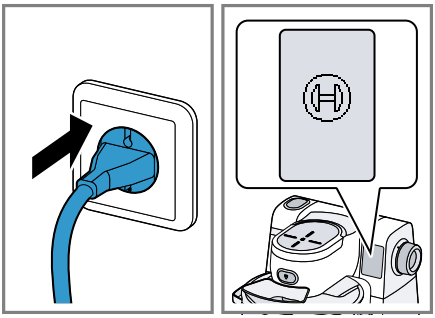


6

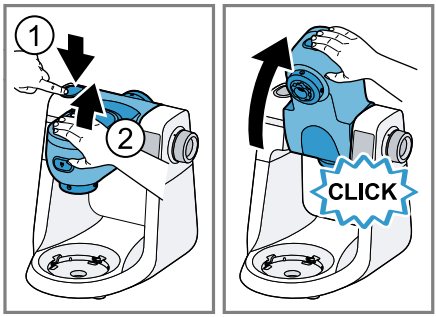

7

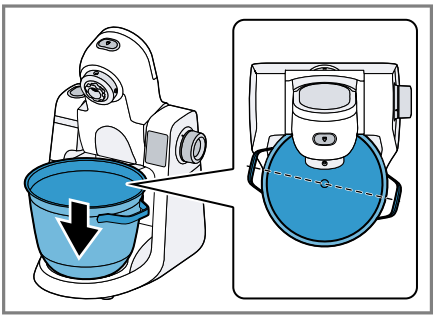

8

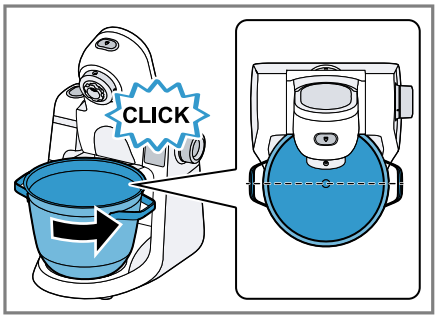


9


www.elektromarkabolt.hu




10

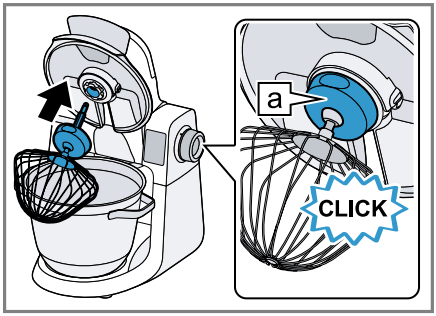


11

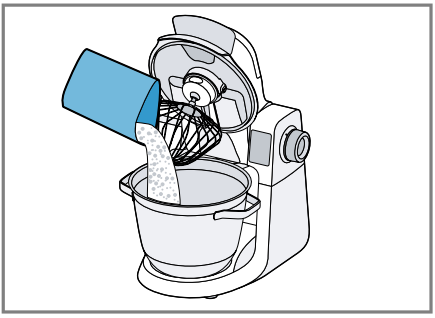


12

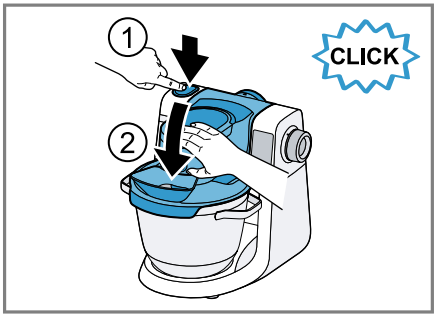


13

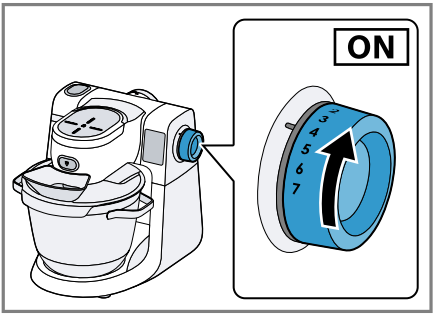


14

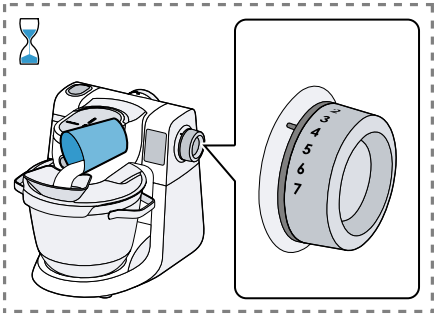

15

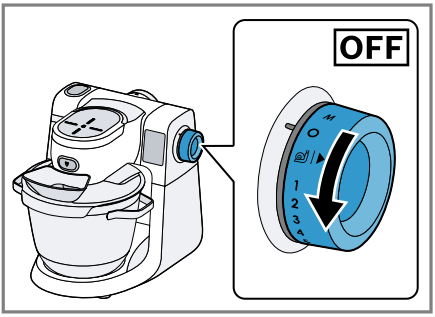


16

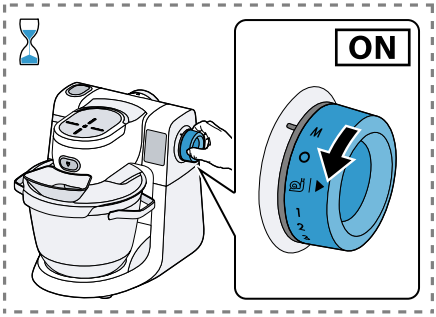


17


www.elektromarkabolt.hu

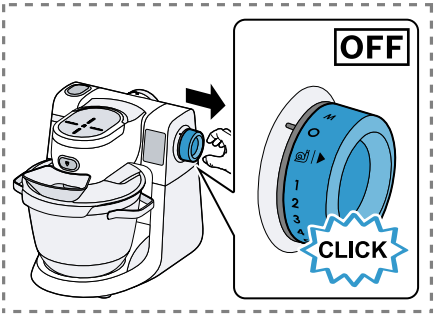


18

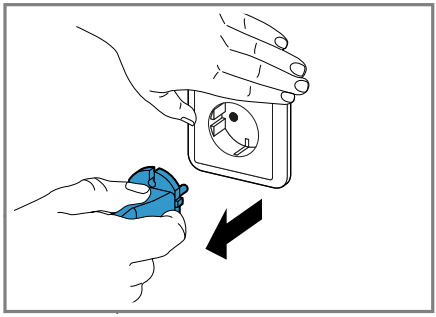


19

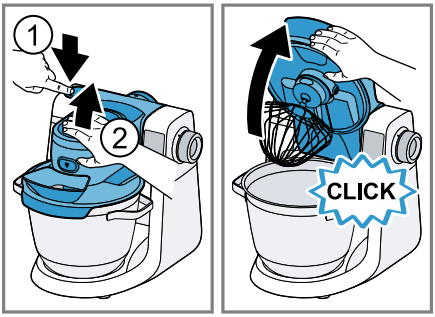


20

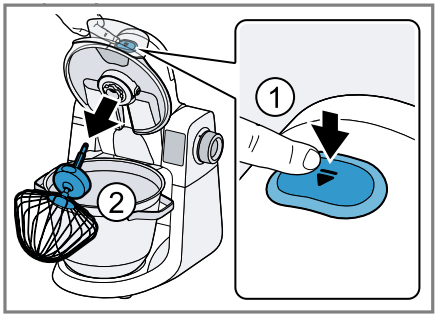


21

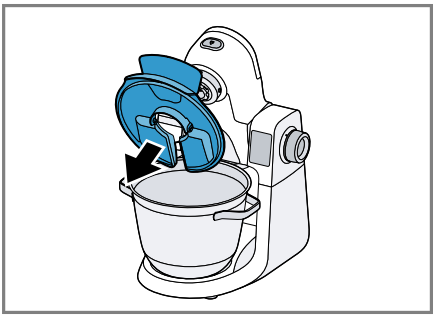


22

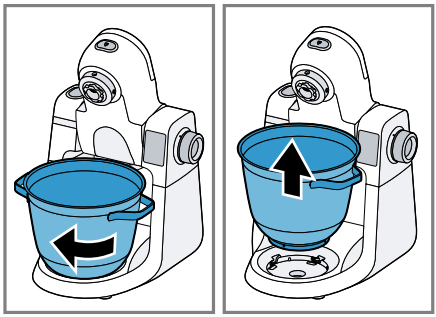

23

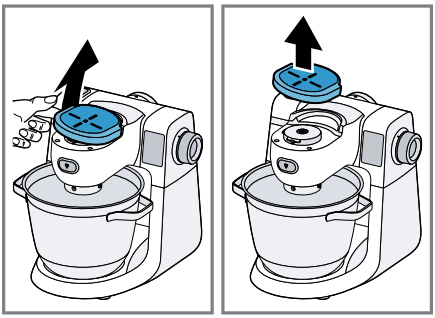


24

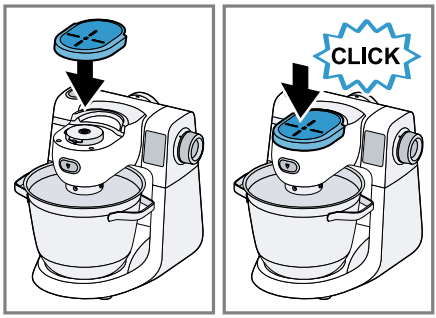


25


www.elektromarkabolt.hu

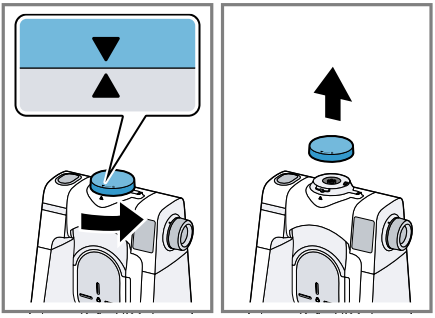

26



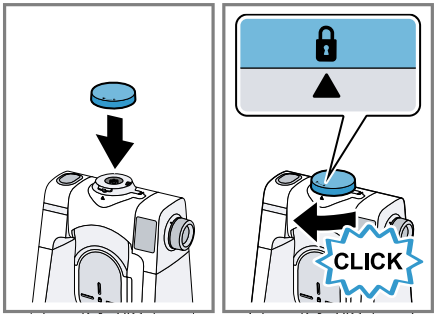


27

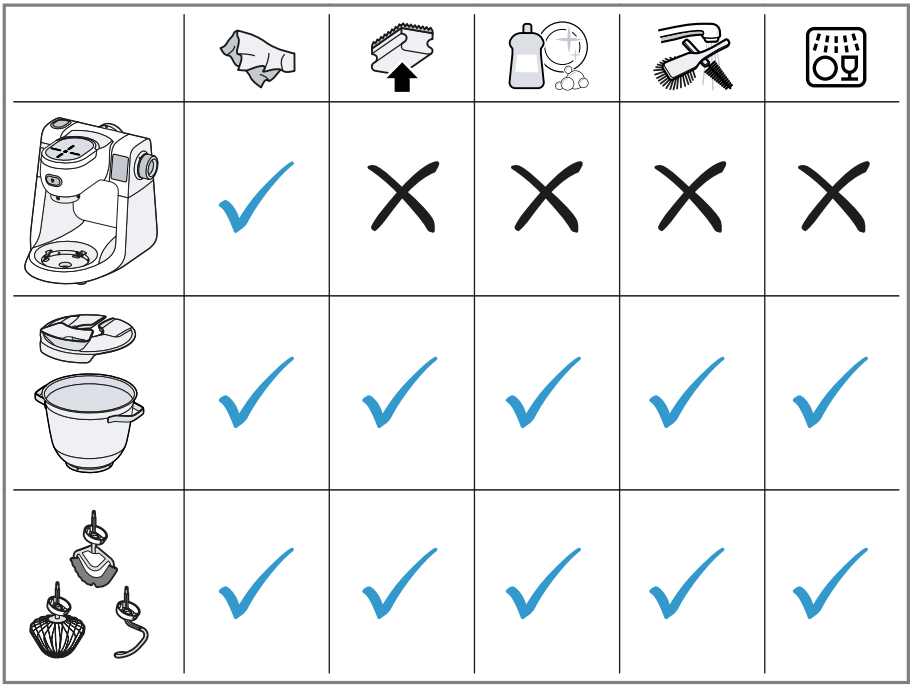

28

www.elektromarkabolt.hu

			MIN-MAX	1-7 / M	00:00	AUTO
	4-8 °C 		200-1500 ml 300-1200 ml	7	1-6 min	✓
	21-25 °C 		2-12 x	7	4-6 min	✓
			Σ 550-3500 g Σ 550-3200 g	4	30 s 3-7 min	✓
			Σ 350-2200 g	3	30 s 1-3 min	✓
			250-750 g	3	30 s 5-8 min	✓
			350-1500 g	3	30 s 6-10 min	✓
			350-1000 g	3	30 s 4-5 min	✓

www.elektromarkabolt.hu

További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.

Tartalomjegyzék

1 Biztonság 10
1.1 Általános útmutatások 10
1.2 Rendeltetésszerű használat 10
1.3 A használók körének korlátozása 11
1.4 Biztonsági előírások 11

2 Dologi károk elkerülése 14

3 Környezetvédelem és takarékosság 14
3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása 14

4 Kicsomagolás és ellenőrzés 14
4.1 A készülék és az alkatrészek kicsomagolása 14
4.2 A csomag tartalma 14
4.3 A készülék felállítása 14

5 Ismerkedés 15
5.1 Készülék 15
5.2 Szimbólumok 15
5.3 Forgókapcsoló 15
5.4 Világító gyűrű 15
5.5 Hangjelzés 16
5.6 Érintőkijelző 16
5.7 Lengőkar és hajtóművek 17
5.8 Eszközök 17
5.9 A habverőszár finombeállítása 17
5.10 Biztonsági rendszerek 18

6 Az első használat előtt 18
6.1 Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és az alkatrészeket 19
6.2 Az első üzembe helyezés 19

7 A kezelés alapjai 19
7.1 A készülék előkészítése 19
7.2 Hozzávalók feldolgozása a szerszámokkal 19
7.3 A turbókapcsoló használata 20
7.4 Feldolgozás befejezése 20
7.5 Hajtómű-tartozékok használata 20

8 Alapbeállítások 21
8.1 Alapbeállítások módosítása 21
8.2 Az alapbeállítások áttekintése 21

9 Időzítő 21
9.1 Feldolgozási időtartam beállítása 21

10 Mérleg 22
10.1 Hozzávalók mérése 22

11 Automata programok 22
11.1 Automata programok használata 23

12 Tisztítás és ápolás 24
12.1 Tisztítószerek 24
12.2 A tisztítás áttekintése 24

13 Kiegészítő tartozékok 24

14 Alkalmazási példák 24
14.1 Példarecept 25

15 Zavarok elhárítása 26

16 Ártalmatlanítás 29
16.1 A régi készülék ártalmatlanítása 29

www.elektromarkabolt.hu

17 Vevőszolgálat 29
17.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD) 29

www.elektromarkabolt.hu

1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- A mellékelt vagy opcionális tartozékok használata során vegye figyelembe a kiegészítő útmutatókat.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:
- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- élelmiszerek keverésére, gyúrására, felverésére.
- olyan más alkalmazásokhoz használja, amelyeknek a leírása szerepel a mellékelt vagy opcionális tartozékokra vonatkozó utasításokban.
- működését felügyelve.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha:
- ne használja a készüléket.
- ne felügyelje a készüléket.
- szerelje össze a készüléket.
- szerelje szét a készüléket.
- a készüléket tisztítja.
- a forgó részekhez közeledve.
- cserélje a szerszámokat.
- hiba fellépése esetén.

www.elektromarkabolt.hu

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
A készüléket gyermekek nem használhatják. A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és a csatlakozóvezetéktől.

1.4 Biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.
- ▸ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▸ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▸ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▸ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▸ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 29*

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
- ▸ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.

A szakszerűtlen javítás veszélyes.
- ▸ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▸ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▸ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

www.elektromarkabolt.hu

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
- ▸ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ▸ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▸ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▸ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.
- ▸ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▸ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▸ A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A nagy hő miatt a készülék és további alkatrészek kigyulladhatnak.
- ▸ A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A forgó meghajtás, szerszámok vagy tartozékok sérülést okozhatnak.
- ▸ Tartsa távol a kezét, haját, ruháját és egyéb eszközöket a forgó alkatrészektől.
- ▸ A szerszámokat és a tartozékot csak álló meghajtás mellett és áramtalanított (konnektorból kihúzott) készülékre tegye fel és vegye le.
- ▸ Szerszámcsere vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és kapcsolja le a hálózatról (húzza ki a konnektort).
- ▸ A szerszámokat csak akkor működtesse, ha be van helyezve a tál, fel van téve a fedél és fel vannak rakva a meghajtás védőfedelei.
- ▸ Csak feldolgozáshoz nyissa fel a lengőkart.

www.elektromarkabolt.hu

Ha a készüléket sérült alkatrészekkel használja, megsebesülhet.
- ▸ Azokat az alkatrészeket, amelyeken repedés vagy más sérülés van, vagy amelyek nem jól helyezkednek el, eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!
A kezek és az ujjak becsípődhetnek.
- ▸ A lengőkar leengedése közben ne nyúljon a tálba.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!
A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.
- ▸ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▸ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
- ▸ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▸ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!
A felületen lévő szennyeződések veszélyeztethetik az egészséget.
- ▸ Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- ▸ Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.

www.elektromarkabolt.hu

2 Dologi károk elkerülése

FIGYELEM!
A nem megfelelő használat dologi károkhoz vezethet.
- ▸ Ne használjon egyidejűleg különböző meghajtókat.
- ▸ Soha ne használja a készüléket a szükséges időnél tovább.
- ▸ Soha ne járassa üresben a készüléket.
- ▸ Soha ne használja az eredeti alkatrészeket és tartozékokat más készülékekben.
- ▸ A maximális feldolgozási mennyiségeket ne lépje túl.
- ▸ Használat előtt ellenőrizze a tálat idegen testekre, és távolítsa el azokat.

A rázkódások befolyásolhatják a készülék működését.
- ▸ Ne állítsa a készüléket mozgó vagy rezgő felületekre.

3 Környezetvédelem és takarékosság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.
- ▸ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

4 Kicsomagolás és ellenőrzés

Itt tudhatja meg, mire kell ügyelnie a kicsomagolás során.

4.1 A készülék és az alkatrészek kicsomagolása

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. A többi alkatrészt és mellékletet is vegye ki a csomagolásból, és helyezze a keze ügyébe.
3. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
4. Távolítsa el a matricákat és a fóliákat.

4.2 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

Megjegyzés: A kiviteltől függően a készüléket további tartozékokkal szállítjuk. A további szállítási terjedelmet a tartozékok útmutatójában találja.

→ *Ábra* **1**

A	Alapgép keverőtállal
B	Fedél integrált betöltőnyílással
C	Flexi keverőszár
D	Habverőszár
E	Dagasztószár
F	Kísérő dokumentumok

4.3 A készülék felállítása

1. A készüléket egy stabil, sík, tiszta és sima munkafelületre állítsa.
2. A hálózati kábelt állítsa be a szükséges hosszúságra.
   - – A kábelhosszúság rövidítéséhez csúsztassa a kábelt a kábeltartó rekeszbe.
   - – A kábelhosszúság újbóli növeléséhez húzza ki a kábelt a kábeltartó rekeszből.

www.elektromarkabolt.hu

3. Ne dugja be a hálózati csatlakozódugót.

5 Ismerkedés

5.1 Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.
→ *Ábra* **2**

1	Keverőtál
2	Fedél integrált betöltőnyílással
3	Kidobógomb szerszámokhoz
4	Súlymérő felület
5	A lengőkar kioldógombja
6	Lengőkar
7	Forgókapcsoló
8	Érintőkijelző
9	2 hajtómű védőfedele
10	2 hajtómű
11	3 hajtómű védőfedele
12	3 hajtómű
13	Főhajtómű
14	Kábeltároló
15	Fogantyúhéjak szállításhoz
16	Kiömlőnyílás
17	Kihagyások a tál számára

5.2 Szimbólumok

Itt a készüléken található szimbólumok áttekintését láthatja.

Szimbólum	Leírás
▼	Helyzetjelölés a főhajtóművön
▲	Helyzetjelölés a hajtóművön 3
▼ — 🔒	A hajtóművédő fedelet a hajtóműre 3 helyezze fel ▼ és csavarja rá 🔒

5.3 Forgókapcsoló

A forgókapcsolóval tudja a feldolgozást elindítani és leállítani, továbbá a sebességet kiválasztani.

Szimbólum	Funkció
○	A feldolgozás leállítása.
	A használattól függően: ■ A hozzávalók legkisebb sebességgel történő feldolgozása. ■ Automata program indítása.
1	A hozzávalók kis sebességgel történő feldolgozása.
7	A hozzávalók legnagyobb sebességgel történő feldolgozása.
M	A hozzávalók feldolgozása rövid idő alatt, a legnagyobb sebességgel. → *"A turbókapcsoló használata", Oldal 20*

5.4 Világító gyűrű

A forgókapcsolón lévő világító gyűrű tájékoztat a készülék üzemállapotáról.

www.elektromarkabolt.hu

Kijelzés	Állapot
A világító gyűrű világít és a feldolgozás folyik.	A készülék kifogástalanul működik.
A világító gyűrű villog és a feldolgozást nem lehet elindítani vagy folytatni.	■ Egy biztonsági rendszer aktív. ■ Készülékhiba áll fenn.

Tipp: További információkat itt talál:
→ *"Biztonsági rendszerek", Oldal 18*
→ *"Zavarok elhárítása", Oldal 26*

5.5 Hangjelzés

Ha üzemzavar áll fenn, vagy egy biztonsági rendszer kikapcsolta a készüléket, megszólal egy hangjelzés. Lehetséges üzemzavar pl. a nem megfelelően bepattintott lengőkar vagy a túlmelegedett készülék.
→ *"Zavarok elhárítása", Oldal 26*

5.6 Érintőkijelző

Az érintőkijelző egyszerre kijelző- és kezelőelem. Az érintőkijelzőn láthatja a kiválasztási lehetőségeket és az aktuális funkcióhoz elvégzett beállításokat.

Megjegyzés: Ha az érintőkijelző nedves vagy szennyezett, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

Érintőgombok

Az üzemmódtól függően különböző érintőgombok jelennek meg a kijelző alsó harmadában.

Érintőgomb	Funkció
OK	Kiválasztás megerősítése
〈	■ Vissza vagy megszakítás ■ Lapozás balra
〉	Lapozás jobbra
∧	■ Értékek növelése ■ Lapozás felfelé
∨	■ Értékek csökkentése ■ Lapozás lefelé
0	Mérleg 0-ra állítása (tára)

Főmenü

A főmenüben fér hozzá a beállításokhoz, funkciókhoz és programokhoz. A főmenü megjelenítéséhez és az aktuális képernyő elhagyásához nyomja a 〈 gombot, amíg meg nem jelenik a menüpontok valamelyike.

Menüpont	Használat
Beállítás	→ *"Alapbeállítások", Oldal 21*
Időzítő	→ *"Időzítő", Oldal 21*
Mérleg	→ *"Mérleg", Oldal 22*
Érzékelő	→ *"Automata programok", Oldal 22*
Turmixfeltét Fagylaltkészítő	Megjelenítés aktivált tartozékok szerint → *"Alapbeállítások", Oldal 21* Példa: kiegészítő programok a mixerfeltéthez vagy a jégkészítőhöz
Tartozékokkal kapcsolatos tippek	Útmutatások a készülék, a szerszámok és tartozékok optimális használatához

www.elektromarkabolt.hu

5.7 Lengőkar és hajtóművek

Itt találja az alkalmazások áttekintését lengőkarhelyzet és hajtómű szerint.
A kioldógomb megnyomásával a lengőkar a kívánt helyzetbe mozgatható.
→ *Ábra* **3**

A	**Előkészítés:** ■ Tál behelyezése vagy kivétele. ■ A fedelet rögzítse vagy távolítsa el. ■ A szerszámot helyezze be a főhajtóműbe, vagy távolítsa el abból. ■ Öntsön nagyobb mennyiségű hozzávalót a tálba.
B	**Főhajtómű:** A hozzávalókat a szerszámokkal, pl. a habverőszárral dolgozza fel. **Súlymérő felület:** A mérleg használata.
C	**2. hajtómű:** Tartozék használata, pl. Szeletelő.
D	**3. hajtómű:** Tartozék használata, pl. Mixerfeltét.
E	**Főhajtómű:** Tartozék használata, pl. Húsdaráló.

Megjegyzés: A lengőkart EasyArm Lift funkcióval látták el. Ez a funkció segíti a lengőkar felfelé mozgását.

5.8 Eszközök

Itt megtudhatja a különböző szerszámokkal kapcsolatos fontos információkat.
A szerszámok védőkupakkal vannak ellátva, hogy a hajtóművek védve legyenek a szennyeződéstől.
A lengőkaron lévő kidobógomb megkönnyíti a szerszámok elvételét.

Szerszám	Használat
	Dagasztószár ■ Tészta, például kelt tészta, kenyértészta, pizzatészta, tészta-alap, süteménytészta dagasztása. ■ Hozzávalók, például magvak hozzákeverése a tésztához.
	Habverőszár ■ Tojáshab és (legalább 30% zsírtartalmú) tejszín felverése. ■ Könnyű tészták, például piskótatészták keverése.
	Flexi keverőszár ■ Tészta, például omlós tészta, süteménytészta, gyümölcstortatészta kikeverése. ■ Hozzávalók, például mazsola, csokoládédarabkák hozzákeverése a tésztához.

5.9 A habverőszár finombeállítása

A finombeállítással korrigálja a tál és a habverőszár közötti távolságot.

Megjegyzés: A habverőszár gyárilag úgy van beállítva, hogy a hozzávalókat optimálisan elkeverje egymással.

A szerszámbeállítás korrigálása

FIGYELEM!
A készülék és a szerszámok helytelen szerszámbeállítás következtében károsodhatnak.
▸ Soha ne használjon nem megfelelően beállított szerszámot.

www.elektromarkabolt.hu

Követelmények
- A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva.
- A lengőkar fel van nyitva.
- A habverőszár be van helyezve.
- A tál be van helyezve.

1. A habverőszárat egy kézzel fogja meg az alsó részen, és az ellenanyát villáskulccsal az óramutató járásával megegyező irányban lazítsa meg.
   → *Ábra* **4**
2. A beállítás módosításhoz fordítsa a szerszámot a kívánt irányba.
   → *Ábra* **5**

Optimális beállítás	Távolság a táltól kb. 2,5 mm
Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba	A szerszám felemelése
Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba	Szerszám leengedése

3. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattan.
4. Ellenőrizze a beállítást.
5. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig emelje fel, amíg a helyére nem kattan.
6. A habverőszárat egy kézzel fogja meg az alsó részen, és az ellenanyát villáskulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban húzza meg.

5.10 Biztonsági rendszerek

Itt áttekintést talál készülékének biztonsági rendszereiről.

Bekapcsolásgátló

A bekapcsolásgátló megakadályozza, hogy a készüléket véletlenül bekapcsolják.
A készüléket csak akkor lehet bekapcsolni és kezelni, ha a következő előfeltételek egyike teljesül.
- A lengőkar vízszintes helyzetben megfelelően a helyére kattant.
- A lengőkar vízszintes helyzetben megfelelően a helyére kattant, és a hajtóművédő fedelet vagy egy összeszerelt tartozékot megfelelően rögzítettek.

Újrabekapcsolás elleni védelem

Az újrabekapcsolás elleni védelem megakadályozza, hogy a készülék áramkimaradás után automatikusan elindítsa a feldolgozást.
Áramkimaradás után a készülék ismét be van kapcsolva. A feldolgozás csak a forgókapcsoló O pozícióba állítása után indítható újra.

Túlterhelés elleni védelem

A túlterhelés elleni védelem megakadályozza, hogy a motor és a többi részegység a túl nagy terhelés következtében károsodjon.

Hangjelzés

Ha üzemzavar áll fenn, vagy egy biztonsági rendszer kikapcsolta a készüléket, megszólal egy hangjelzés. Lehetséges üzemzavar pl. a nem megfelelően bepattintott lengőkar vagy a túlmelegedett készülék.
→ *"Zavarok elhárítása", Oldal 26*

6 Az első használat előtt

Készítse elő a készüléket a használatra.

www.elektromarkabolt.hu

6.1 Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és az alkatrészeket.

1. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig emelje fel, amíg a helyére nem kattan.
2. Forgassa a tálat az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le.
3. Az első használat előtt tisztítsa meg az összes olyan alkatrészt, amely élelmiszerekkel érintkezik.
   → *"Tisztítás és ápolás", Oldal 24*
4. A használathoz készítse elő a megtisztított és megszárított alkatrészeket.

6.2 Az első üzembe helyezés

Az első üzembe helyezésnél vagy a gyári beállítások visszaállítása után megjelenik az üdvözlőképernyő.

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.

✔ A kijelző megjeleníti a Bosch logót, majd a nyelvválasztásra vált.

2. A ∨ vagy ∧ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet, és a OK gombbal erősítse meg.
3. A ∨ vagy ∧ gombbal válassza ki a megjeleníteni kívánt mértékegységeket, és a OK gombbal erősítse meg.

✔ A készülék üzemkész.

7 A kezelés alapjai

7.1 A készülék előkészítése

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
   → *Ábra* **6**

✔ A kijelzőn a Bosch logó látható.

2. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig emelje fel, amíg a helyére nem kattan.
   → *Ábra* **7**
3. Helyezze be a tálat az alapgépbe.
   → *Ábra* **8**
   Ügyeljen az alapgépen lévő kihagyásokra.
4. A tálat az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig fordítsa el.
   → *Ábra* **9**
5. A fedelet helyezze fel a főhajtóműre úgy, hogy bekattanjon.
   → *Ábra* **10**
   A betöltőnyílásnak elöl kell lennie.
6. A szerszámot nyomja a főhajtóműbe úgy, hogy bekattanjon.
   → *Ábra* **11**
   A a védőkupaknak teljesen le kell fednie a főhajtóművet.
7. Töltse a hozzávalókat a tálba.
   → *Ábra* **12**
8. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattan.
   → *Ábra* **13**

7.2 Hozzávalók feldolgozása a szerszámokkal

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
2. A forgókapcsolót állítsa a kívánt sebességre.
   → *Ábra* **14**

✔ A kijelzőn a beállított sebesség és a feldolgozási időtartam látható.

✔ Ha a sebességet módosítják, a feldolgozási időtartam újrakezdődik 0 másodperctől.

www.elektromarkabolt.hu

3. Kívánság szerint betölthet további hozzávalókat a feldolgozás során a betöltőnyíláson át.
   → *Ábra* **15**
   Nagyobb mennyiségek utántöltéséhez kapcsolja ki a készüléket, nyissa fel a lengőkart, és töltse a hozzávalókat a tálba.
4. A hozzávalókat dolgozza el, amíg eléri a kívánt eredményt.
5. Állítsa a forgókapcsolót O állásba.
   → *Ábra* **16**
   Várja meg, amíg a készülék leáll.

7.3 A turbókapcsoló használata

1. Állítsa a forgókapcsolót M fokozatra, és tartsa ott.
   → *Ábra* **17**

✔ A hozzávalók eldolgozása a legnagyobb sebességgel történik.

2. Engedje el a forgókapcsolót.
   → *Ábra* **18**

✔ A forgókapcsoló O állásba ugrik.
✔ A feldolgozás leáll.

Tipp: A pillanatkapcsolás különösen alkalmas a használatra az üveg mixerfeltéttel.

7.4 Feldolgozás befejezése

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
   → *Ábra* **19**
2. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig emelje fel, amíg a helyére nem kattan.
   → *Ábra* **20**
3. Ha a lengőkar nehezen nyitható, vagy sok tészta tapad a szerszámra, a következőképpen járjon el:
   – A lengőkart valamennyire nyissa fel, és a tésztát spatulával vagy fakanállal tolja le a szerszámról.
   – A lengőkart teljesen nyissa fel, a maradék tésztát pedig távolítsa el a szerszámról, mielőtt eltávolítaná a szerszámot.
4. A szerszám kioldásához és eltávolításához nyomja meg a kidobógombot.
   → *Ábra* **21**
   A kidobógombot csak nyitott lengőkar mellett nyomja meg, különben a szerszám megakadhat a tálban.
5. Húzza le a fedelet a főhajtóműről.
   → *Ábra* **22**
6. Forgassa a tálat az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le.
   → *Ábra* **23**

7.5 Hajtómű-tartozékok használata

Megjegyzések

- A tartozékok használatához a 2 vagy 3 hajtóművön távolítsa a védőfedelet.
- A használaton kívüli hajtóműveket mindig zárja le a védőfedelekkel.
- Vegye figyelembe a tartozék használati útmutatóját.

1. A 2 hajtómű védőfedelét az oldalsó nyílásnál emelje meg, és vegye le.
   → *Ábra* **24**
2. A 2 hajtómű védőfedelét helyezze fel és nyomja rá.
   → *Ábra* **25**
3. A 3 hajtómű védőfedelét forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
   → *Ábra* **26**
4. A 3 hajtómű védőfedelét helyezze fel, és az óramutató járásával megegyező irányba csavarja rá.
   → *Ábra* **27**

www.elektromarkabolt.hu

8 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

8.1 Alapbeállítások módosítása

1. Az alapmenüben a 〈 vagy 〉"Beállítás" gombbal válassza ki, és a OK gombbal erősítse meg.
2. A ﹀ vagy ﹀ gombbal válassza ki a kívánt beállítást, és a OK gombbal erősítse meg.
3. A ﹀ vagy ﹀ gombbal válasszon ki további opciókat vagy módosítson beállításokat, és a OK gombbal erősítse meg azokat.
4. A kilépéshez egy opcióból vagy beállításból, vagy a visszalépéshez egy szinttel nyomja meg a 〈 gombot.

8.2 Az alapbeállítások áttekintése

Itt találja az alapbeállítások áttekintését.

Beállítás	Leírás
Nyelv	A kijelző nyelvének beállítása.
Tartozékok	Meglévő tartozék be- vagy kikapcsolása. A bekapcsolt tartozék megjelenik a főmenüben, és a kiegészítő automatikus programok rendelkezésre állnak.
Hang	A hangjelzések és gombhangok hangerejének beállítása.
Gyors hozzáférés	A mérleg automatikus tárázásának be- vagy kikapcsolása.
Egység	A mérleg mértékegységeinek beállítása.
Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Nyugalmi üzemmód	A kijelző kikapcsolási idejének beállítása.
Készenléti idő	A készülék áramtakarékos üzemmódba kapcsolási idejének beállítása.
Gyári beállítások visszaállítása	A készülék gyári beállításainak visszaállítása.
Készülékinfó	Információk a készülékszoftverről.

9 Időzítő

Az időzítővel beállíthatja a kívánt feldolgozási időtartamot.

9.1 Feldolgozási időtartam beállítása

1. Az alapmenüben a 〈 vagy 〉"Időzítő" gombbal válassza ki, és a OK gombbal erősítse meg.
2. A ﹀ vagy ﹀ gombbal állítsa be a perceket, és a OK gombbal erősítse meg.
3. A ﹀ vagy ﹀ gombbal állítsa be a másodperceket, és a OK gombbal erősítse meg.

✔ A kijelzőn "Fokozat kiválasztása" és a beállított feldolgozási időtartam jelenik meg.

4. A forgókapcsolót állítsa a kívánt sebességre.

✔ A kijelzőn a beállított sebesség és a fennmaradó feldolgozási időtartam látható.

www.elektromarkabolt.hu

✔ Az idő lejártával a készülék abbahagyja a feldolgozást és a képernyőn "Állítsa be a szintet" O jelenik meg.

5. Állítsa a forgókapcsolót O állásba.

10 Mérleg

Készülékét beépített mérleggel látták el.
Az alapgép lábaiban 4 tömegszenzor található.
A következő tényezők meghamisíthatják a mérési eredményt:

- A lábak nincsenek megfelelően a munkafelületen.
- A munkafelület rezgése
- Tárgyak az alapgép alatt
- A hozzávalók mennyisége kisebb, mint 5 g vagy 0,01 font
- Az alapgép eltolódása
- Az alapgép megérintése

Tipp: Ha az alapbeállításokban a "Gyors hozzáférés" aktiválva van, a mérleg automatikusan indul. Ha a készüléket csatlakoztatják a hálózatra, felébresztik az áramtakarékos üzemmódból, vagy a feldolgozás véget ér, a mérleg kalibrálja magát, a kijelzőn pedig „0" és az előre beállított mértékegység látható.

10.1 Hozzávalók mérése

1. Az alapmenüben a 〈 vagy 〉"Mérleg" gombbal válassza ki, és a OK gombbal erősítse meg.

✔ A mérleg kalibrálódik.
✔ A kijelzőn „0" és az előre beállított mértékegység látható.

2. A ⌄ gombbal egy másik mértékegység kívánság szerint kiválasztható, és a OK gombbal megerősíthető.
3. A hozzávalókat töltse a behelyezett tálba vagy egy felhelyezett tartozékba.

✔ A kijelző a töltési mennyiséget a kiválasztott mértékegységben jeleníti meg.

4. A mérleg visszaállításához a „0" értékre, és további hozzávalók külön méréséhez, nyomja meg a ⟲ gombot, és várja meg a kalibrálást.

Tipp: Ha a lengőkar vízszintes helyzetben rögzült, edények vagy csomagolások helyezhetők a ⍁ súlymérőfelületre, és lemérhetők.

11 Automata programok

Az automatikus programok segítenek Önnek az élelmiszerek feldolgozásában a szerszámokkal, és a tartozékok használatában.
Szenzorok ellenőrzik a hozzávalók feldolgozását, és az előre beprogramozott állag elérésekor automatikusan befejezik a feldolgozást.
Optimális eredmények elérése érdekében vegye figyelembe a következő útmutatásokat:

- A habverőszárnak megfelelően beállítva kell lennie, hogy a hozzávalókat optimálisan elkeverje, és hogy az automatikus programok megfelelően működjenek.
  → *"A szerszámbeállítás korrigálása", Oldal 17*
- Mielőtt az automatikus programokat először használná, hagyja az új készüléket legalább 2 percig üresjáratban üzemelni, vagy élelmiszert automatikus program nélkül feldolgozni.
- Bármely automata program elindítása után ne töltsön be több élelmiszert.

www.elektromarkabolt.hu

- Már feldolgozott hozzávalókat ne dolgozzon fel újra automata programmal.
- A használt hozzávalók kora, hőmérséklete és alapanyagai befolyásolják a szükséges időt és az eredményt.
- Csak friss tojást dolgozzon fel. Az automatikus program nem használható alternatívákhoz, mint az aquafaba vagy a fehérjepor.
- A tojáshab csak akkor sikerül, ha a szerszám és a tál tiszta, zsírmentes és nincsenek rajtuk mosogatószer-maradványok.
- Kizárólag 6 °C-ra lehűlt, 30–36 % zsírtartalmú tejszínnel dolgozzon.
- A korábban lefagyasztott tejszín nem verhető fel.
- Az optimális eredményekért a "Tejszín" program kiválasztása után állítsa be az alkalmazott tejszíntípust, például friss tejszín, vegán és növényi alapú tejszín vagy laktózmentes tejszín.
- A tejszín felveréséhez ne használjon meleg, pl. közvetlenül a mosogatógépből kivett tálat.
- Cukrot, aromát és más adalékanyagot csak akkor adjon hozzá a tejszínhez vagy a tojáshabhoz, amikor az automata program befejeződött.
- A javasolt hozzávalókat és mennyiségeket vegye figyelembe.
- A tésztákhoz való automatikus programok szárított tészták esetén nem működnek. A tésztareceptekhez kellő arányban szükségesek folyékony vagy nedves hozzávalók.
- A "Élesztős és kovászos tészták" program kb. 15 percre megszakítja a dagasztást, hogy a tészta meg tudjon kelni. Ezután automatikusan elkezdődik egy újabb dagasztási folyamat. A tésztát csak a program vége után vegye el.
- A "Kevert tészták" és "Leveles tészták" programokhoz melegítsen vajat vagy margarint szobahőmérsékletre, és 2 cm-es kockákra vágva használja. A hideg vagy fagyott vaj ill. margarin használatával nem érhető el a kívánt eredmény. Az omlós tésztákat sütés előtt pihentesse a hűtőszekrényben.
- A "Kevert tészták" program nem alkalmas nagyon folyékony tészták, pl. palacsintatészta készítésére.

Megjegyzések

- Ha az automatikus program feldolgozási eredménye nem felel meg az Ön kívánságainak, a hozzávalók feldolgozását a kívánt eredmény eléréséig kézzel folytassa.
  - Tejszín és tojáshab 7-es fokozaton
  - Kevert tészták 4-es fokozaton
  - További tészták 3-as fokozaton, pl. kelt tészta
- Ha egy tartozékot az alapbeállításokban aktiváltak, a tartozék megjelenik a főmenüben, és további automatikus programok válnak elérhetővé.

11.1 Automata programok használata

1. A főmenüben a 〈 vagy 〉"Érzékelő" gombbal válasszon ki egy aktivált tartozékot, és a OK gombbal erősítse meg.
2. A ∧ vagy ∨ gombbal válassza ki a kívánt automatikus programokat, és a OK gombbal erősítse meg.
   - A programtól függően válassza ki a hozzávalók megjelenített mennyiséget vagy a "Mérleg" lehetőséget.
3. Töltse be a hozzávalókat, és kövesse a kijelző utasításait.

www.elektromarkabolt.hu

4. Ha a kijelzőn "Állítsa be a szintet" ▶ látható, állítsa a forgókapcsolót ▶ állásba.
✔ A kijelzőn megjelenik az animáció, és az automata program fut.
✔ A készülék az előre beprogramozott eredmény elérésekor leállítja a feldolgozást, és a képernyőn "Állítsa be a szintet" O látható.
5. Állítsa a forgókapcsolót O állásba.

12 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

12.1 Tisztítószerek

Ismerje meg, hogy mely mosogatószerek megfelelőek a készüléke tisztításához.

FIGYELEM!
Nem megfelelő tisztítószerek használata vagy helytelen tisztítás esetén a készülék károsodhat.A nem megfelelő tisztítószerek használata vagy helytelen tisztítás esetén a készülék károsodhat.

- Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.
- A kezelőmezőt és a kijelzőt kizárólag mikroszálas törlőkendővel tisztítsa.

12.2 A tisztítás áttekintése

Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy az ételmaradványok ne száradjanak rájuk.

Tipp: A műanyag alkatrészeken elszíneződések léphetnek fel, például sárgarépa turmixolása esetén. Távolítsa el az elszíneződéseket puha ronggyal és néhány csepp étolajjal.

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.
→ *Ábra* **28**

13 Kiegészítő tartozékok

Tartozékokat a vevőszolgálatnál, a szakkereskedésekben vagy az interneten vásárolhat. Kizárólag eredeti tartozékokat használjon, mivel azok pontosan a készülékéhez vannak szabva.
A tartozékok készülékspecifikusak. Vásárláskor mindig pontosan adja meg készüléke azonosító számát (E-Nr.). → *Oldal 29*
Katalógusunkból, az online shopban vagy a vevőszolgálatnál megtudhatja, hogy melyik tartozék áll rendelkezésre az Ön készülékéhez.
www.bosch-home.com

14 Alkalmazási példák

Az alábbiakban példát, amelyek kifejezetten az Ön készülékéhez illenek.

Megjegyzések

- A kelt tészták vagy nagy víztartalmú kovászos tészták leghatékonyabb elkeverése érdekében először a folyadékot öntse a tálba.
- Amikor kiválasztja a recepthez való automata programot ⏲, a készülék beállítja a megfelelő sebességet, és ellenőrzi a feldolgozási időt.
  → *"Automata programok", Oldal 22*

Vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat és értékeket.
→ *Ábra* **29**

www.elektromarkabolt.hu

14.1 Példarecept

Itt talál egy példareceptet, amelyet kifejezetten az Ön készülékéhez dolgoztunk ki.

Recept	Hozzávalók	Feldolgozás
Nehéz gyümölcstorta → Leveles tészták	■ 3 tojás ■ 135 g cukor ■ 135 g margarin ■ 255 g liszt ■ 10 g sütőpor ■ 150 g korinthoszi mazsola ■ 150 g vegyes szárított gyümölcs **Megjegyzés:** Egyszerre legfeljebb 2-szeres mennyiséget dolgozzon fel.	■ Helyezze be a keverőszárat. ■ A szárított gyümölcsök kivételével minden hozzávalót töltsön be. ■ 30 másodperc időtartamban . fokozaton dolgozza össze. ■ Aztán 3-5 perc-ig 4 fokozaton dolgozza fel. ■ Állítsa fokozatra. ■ 30-60 másodperc-en belül adja hozzá a szárított gyümölcsöket. Az automata program használatakor a szárított gyümölcsöket csak a program lejárta után adja hozzá, és fokozaton keverje el.

www.elektromarkabolt.hu

15 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
- ▸ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▸ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▸ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója nincs bedugva. ▸ Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra.
	A biztosítékszekrényben kioldott a biztosíték. ▸ Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban.
	Az áramellátás kimaradt. ▸ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működnek-e.
A készülék nem indítja el a feldolgozást.	A forgókapcsoló rosszul van beállítva. ▸ Állítsa a forgókapcsolót a feldolgozás előtt ○ fokozatra.
A lengőkar nem nyitható vagy zárható, mert a szerszám megakadt a tálban.	A meghajtás nincs parkolóállásban. 1. Állítsa a forgókapcsolót ○ állásba. 2. Ha a lengőkar nem zárható, vegye ki a szerszámot. 3. Zárja a lengőkart úgy, hogy a munkapozícióban megfelelően bekattanjon a helyére. 4. Állítsa a forgókapcsolót rövid ideig a 1, majd újra a ○ állásba. ✔ A meghajtás csak rövid ideig forog, amíg el nem érte a parkolóállást.
A habverőszár hozzáér a tálhoz, vagy a hozzávalók nem keverednek el megfelelően.	A távolság a táltól nincs megfelelően beállítva. ▸ Korrigálja a habverőszár finombeállítását. → *"A habverőszár finombeállítása", Oldal 17*

www.elektromarkabolt.hu

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A kijelzőn megjelenik egy hibakód, pl. „E102".	Az elektronika hibát észlelt. **1.** Állítsa a forgókapcsolót ○ állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. **2.** Dugja be újra a hálózati csatlakozódugót. **3.** Ha az üzemzavar továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → *"Vevőszolgálat", Oldal 29*
"HELYEZZE BE A TÁLAT" jelenik meg a képernyőn.	A tál nincs behelyezve vagy nem rögzült megfelelően. ▸ Helyezze be a tálat, hogy a forgassa el a tálat ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.
"ELLENŐRIZZE A LENGŐKAR POZÍCIÓJÁT" jelenik meg a képernyőn.	A lengőkar nincs megfelelően rögzítve, vagy meglazult. **1.** Állítsa a forgókapcsolót ○ állásba. **2.** A lengőkart addig mozgassa, amíg a helyére nem kattan.
"A MOTOR AUTOMATIKUSAN LEÁLL" jelenik meg a képernyőn.	Különböző okok lehetségesek. **1.** Állítsa a forgókapcsolót ○ állásba. **2.** Ha az üzemzavar továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → *"Vevőszolgálat", Oldal 29*
"NEM ÉRTE EL A PARKOLÓÁLLÁST: KAPCSOLJA BE AZ 1. MOTORFOKOZATOT, MAJD KAPCSOLJA ÚJRA KI." jelenik meg a képernyőn.	A meghajtás nincs parkolóállásban. **1.** Állítsa a forgókapcsolót ○ állásba. **2.** Ha a lengőkart kinyitotta, távolítsa el a szerszámot, és zárja le a lengőkart. **3.** Állítsa a forgókapcsolót rövid ideig a **1**, majd újra a ○ állásba. ✔ A meghajtás csak rövid ideig forog, amíg el nem érte a parkolóállást.
"HAJTÓMŰVÉDŐ FEDÉL SZOROSRA CSAVARÁSA" jelenik meg a képernyőn.	A 3-as hajtóműre nincs hajtóművédő fedél vagy tartozék helyezve. **1.** Helyezze fel a hajtóművédő fedelet a 3-as hajtóműre, és az óramutató járásával megegyező irányban csavarja szorosra azt. **2.** Helyezzen fel egy tartozékot a 3-as hajtóműre, és ellenőrizze a megfelelő illeszkedését.
"ELLENŐRIZZE A KIJELZŐT" jelenik meg a képernyőn.	Az érintőkijelző szennyeződött vagy véletlenül bekapcsolják. **1.** A kijelzőt nedves mikroszálas törlőkendővel tisztítsa meg. **2.** Győződjön meg róla, hogy semmi nem ér hozzá a kijelzőhöz.

www.elektromarkabolt.hu

Hiba	Ok és hibaelhárítás
"HAGYJA LEHŰLNI A KÉSZÜLÉKET" jelenik meg a képernyőn.	A motor túlmelegedett. **1.** Állítsa a forgókapcsolót O állásba. **2.** Ha nagyobb mennyiségű hozzávalót dolgoz fel, a túlmelegedés elkerülése érdekében csökkentse a mennyiséget. **3.** Ha egy szerszám vagy tartozék elakad, távolítsa el az elakadást okozó darabot. **4.** Hagyja a készüléket lehűlni, hogy a túlterhelés elleni védelem deaktiválódjon.
"NULLÁZZA LE A MÉRLEGET" jelenik meg a képernyőn.	A mérleg kalibrálása sikertelen. **1.** Állítsa készüléket egy sík, tiszta és rezgésmentes felületre. **2.** Győződjön meg róla, hogy semmi nincs a készülék alatt. **3.** A kalibrálás ismételt indításához nyomja meg a ⟲ gombot, és a kalibrálás során ne érjen hozzá a készülékhez.
"MAX. SÚLY ELÉRVE" jelenik meg a képernyőn.	A hozzávalók mennyisége meghaladja a mérleg mérési tartományát. **1.** A mérleg használatakor vegye figyelembe a 5000 g vagy 11,00 font maximális mennyiséget. **2.** Csökkentse a mérendő összsúlyt.
"MIN. SÚLY ELÉRVE" jelenik meg a képernyőn.	A hozzávalók mennyisége nem éri el a mérleg mérési tartományát. **1.** A mérleg használatakor vegye figyelembe a 5 g vagy 0,01 font minimális mennyiséget. **2.** Növelje a mérendő összsúlyt.
	A készüléket nem megfelelően állították fel. **1.** Állítsa készüléket egy sík, tiszta és rezgésmentes felületre. **2.** Győződjön meg róla, hogy semmi nincs a készülék alatt.

www.elektromarkabolt.hu

16 Ártalmatlanítás

16.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.

   Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

17 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 7 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).
A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

17.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.
Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001313563 (040325)
hu