
www.elektromarkabolt.hu

hu

Rövid útmutató: Mosogatógép

Röviden és egyszerűen: minden, amire mosogatógépének szüksége van...

Az első használat előtt mégis feltétlenül olvassa el a felállítási és használati utasítást!

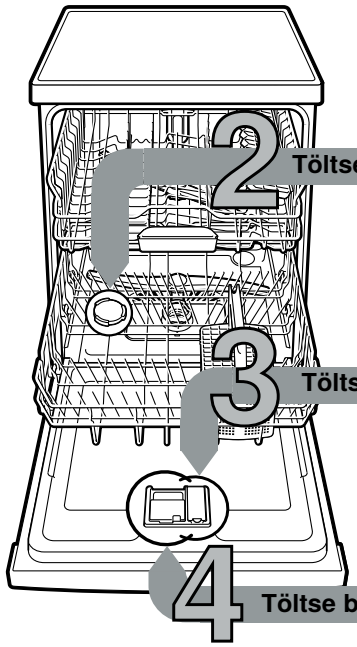

1


2 **Töltse be a speciális sót**

3 **Töltse be az öblítőszert**

4 **Töltse be a mosogatószert**

5 **Kapcsolja be a készüléket**

6 **Válassza ki a programot**

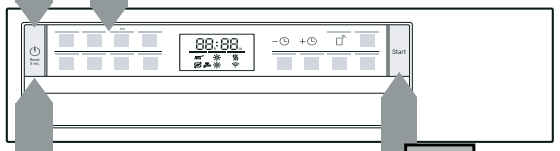

7 **Indítsa el a programot** Rajta...

8 **Kapcsolja ki a készüléket** Minden tiszta...

9001464083 (0005) 650/642 A1

A vízlágyító berendezés beállítása *

Kérdezze meg a vízszolgáltatónál a keménységi értéket, és írja be ...

* csak az első mosogatás előtt, vagy ha a vízkeménység értéke megváltozott


Vízkeménység értéke °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 -1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2-1,4	H:01
9 -10	közepes	1,5-1,8	H:02
11-12	közepes	1,9-2,1	H:03
13-16	közepes	2,2-2,9	H:04
17-21	kemény	3,0-3,7	H:05
22-30	kemény	3,8-5,4	H:06
31-50	kemény	5,5-8,9	H:07

Gyors végrehajtás ...


és így állítsa be

- ⏻ Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- A setup 3 sec. gombot 3 másodpercig nyomja.
A kijelző ezt mutatja: H:xx és set
- A - + beállítógombokkal végezze el a beállítást, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
- A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig a ‹ gombot.

Vízkőoldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) …

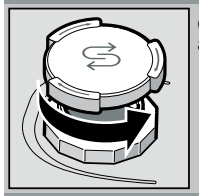


Csavarja le a fedelet.

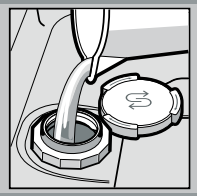


Csak az első mosogatás előtt töltsön vizet a sótartályba.

Az optimális mosogatási eredmény érdekében

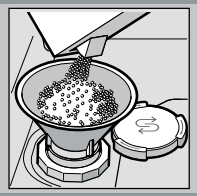


Töltsön be speciális sót (soha ne mosogatószert töltsön be!).

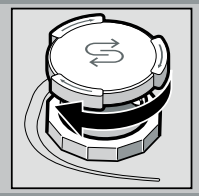


Zárja a fedelet. Azonnal mosogathat.

Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

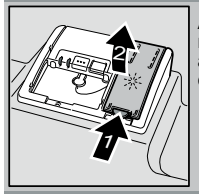


Az 1-es jelölést nyomja le, a 2-es fedelet emelje meg.

Az optimális szárítási eredmény érdekében

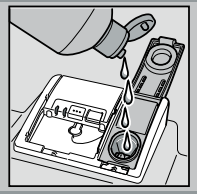


Töltsön be öblítőszert.

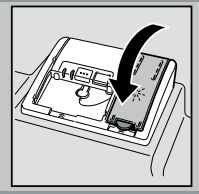


Zárja a fedelet. KLIKK!

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

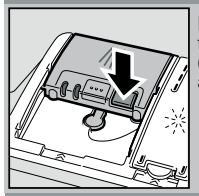


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).

Figyelem!
A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

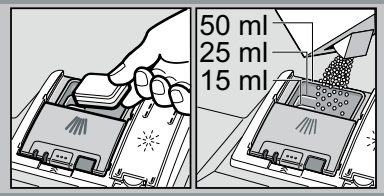

A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába töltse be.

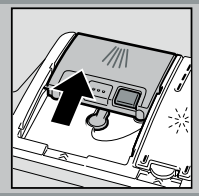

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.
A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának.
A fogyasztási értékek függnek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól.
Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

* normál fél töltet
** Éjszakai mosogatásra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

	Intenzív 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Csendes ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Üveg 40°	Favourite	Gép-ápolás
Időtartam óra : percben	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,736	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Vízfogyasztás literben	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 - 13,7	4	13 - 15,2


A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

www.elektromarkabolt.hu

Karbantartás és ápolás

Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...


Szűrők
...ellenőrizze, esetleg tisztítsa meg őket

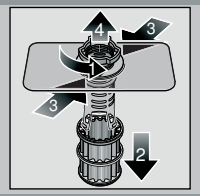


Forgassa el a szűrőhengert, vegye ki a szűrőrendszert ...



csapvíz alatt mossa le ...

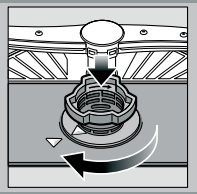


helyezze vissza ...

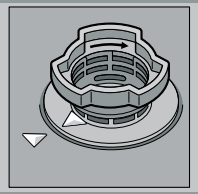


A szűrőrendszert csavarja be, FIGYELJE A JELÖLÉST!


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/ lerakódásokat

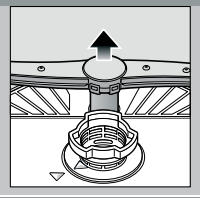

az alsó kart húzza felfelé ...

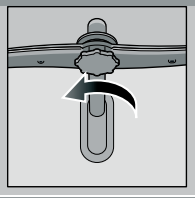


csavarja le a felső kart ...

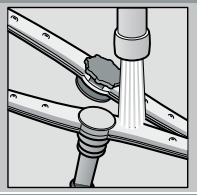

folyó víz alatt (esetleg fogpiszkálóval) tisztítsa ki a permetező fúvókákat ...

helyezze vissza az alsó kart ...

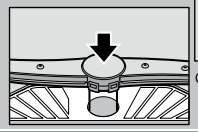





csavarja be erősen a felső kart

A szennyvíz-szivattyú tisztítása

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (**A**).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (**B**).
- A szűrőket helyezze be.

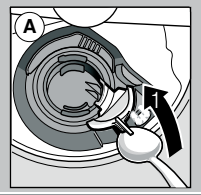


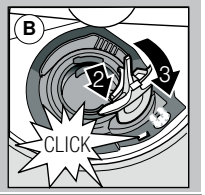


Kisebb hibák saját kezű elhárítása ...

... mert megéri!

További tudnivalók a használati utasításban találhatók

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Világít az E:32/-00 és 🚰 kijelzés	A vízbevezető szerelvény megszorult vagy elvízkövesedett	Nyissa ki a vízbevezető szerelvényt.
		1. Csavarja le a vízcsatlakozót. 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozóban lévő szűrőt. 3. Az átfolyó mennyiségnek legalább 10 l/perc értéket kell elérnie, ha a vízcsap nyitva van. Kisebb átfolyás esetén cseréltesse ki a vízbevezető szerelvényt.
		
		A vízbevezető tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	A vízbevezetés nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a vízbevezetést. (ivóvíz-csatlakoztatás a használati utasításban).
Kijelzés: E:92 -40	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
Az E:61 -03 és 🚰 kijelzés világít	A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört	A szennyvíztömlőt úgy helyezze el, hogy ne törjön meg.
	A szennyvízszivattyú burkolata nincs felszerelve	Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
Az E:61 -02 és 🚰 kijelzés világít	A szennyvízszivattyú blokkolt	Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Egyéb hibajelzés E:xx -xx világít	A készülék műszakilag meghibásodott	Hívja a gyári vevőszolgálatot (közölje a kijelzett hibát).
		Húzza ki a készülék dugóját. Zárja el a vízcsapot.
Víz maradt a készülékben	A program még nem fejeződött be	Zárja be, és kapcsolja be a készüléket, ill. szakítsa meg a programot (lásd: Program megszakítása).
Rozsda az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsdaálló A kemény képspengék érzékenyebbek	Mosogatógépben mosogatható evőeszközt használjon.
	Máshonnan származó rozsda	Soha ne mosogasson rozsdásodó dolgokat a készülékben.

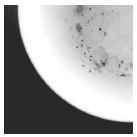Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Az edény nem tiszta	Az edények egymás mellé, ill. fölé szorulnak	Különítse el az edényeket, kerülje a felfekvési pontokat.
Az edényen homok- vagy grízszerű maradványok vannak	Túl kevés a mosogatószer	Vegye figyelembe a (mosogatószer-)gyártó utasításait.
	A választott program nem megfelelő	Erősebb programot válasszon.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek	Tisztítsa meg a szórókarokat (lásd fent).
	A szűrők elszennyeződtek, kilazultak	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
	A szórókarok blokkoltak	Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szórókarok szabadon tudjanak forogni.
Foltok és vakfoltok	Túl sok/túl kevés öblítőszert adagolt	Vakfoltok esetén: kevesebbet adagoljon.
		Vízkő- vagy vízfoltok esetén: többet adagoljon.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket.
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon öblítőszert.
	Készülék beállítása	Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően)
Tejszerű lerakódások az edényen (eltávolíthatók)	Rosszul van beállítva a vízlágyítás;	Állítsa be helyesen a vízlágyító berendezést.
	hiányzik a speciális só	Töltsön be speciális sót.
Tejszerű lerakódások, a poharak homályosak/ vakfoltosak (nem eltávolíthatók)	A poharak nem alkalmasak gépi mosogatásra.	Gépi mosogatásra alkalmas poharakat használjon.
		Üveget kímélő mosogatószert használjon.
Műanyag/edényrészek elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer	Vegye figyelembe a (mosogatószer-)gyártó utasításait.
	Élelmiszer-színanyagok (paradicsommártás) miatti elszíneződés	Az elszíneződés nem jelent problémát; további mosogatások során elhalványul.

A program megszakítása ...

A program során nyomja meg a ⏲ gombot kb. 4 másodpercig (Visszaállítás).



Minden kijelzés világít, azután a kijelzőn „0:01” jelenik meg
A program befejeződése után „0:00” jelenik meg

Helyezze be helyesen az edényeket ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni