www.elektromarkabolt.hu

BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Vízforraló, vezeték nélkül

TWK1M... **TWK2M...** **TWK3M...** **TWK4M...**

[hu] Használati útmutató


www.elektromarkabolt.hu


https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001280189




[hu] Olvassa be a QR-kódot vagy keresse fel a weboldalt a kibővített használati utasítás megnyitásához. Ott kiegészítő információkat talál a készülékkel vagy tartozékkal kapcsolatban.

www.elektromarkabolt.hu

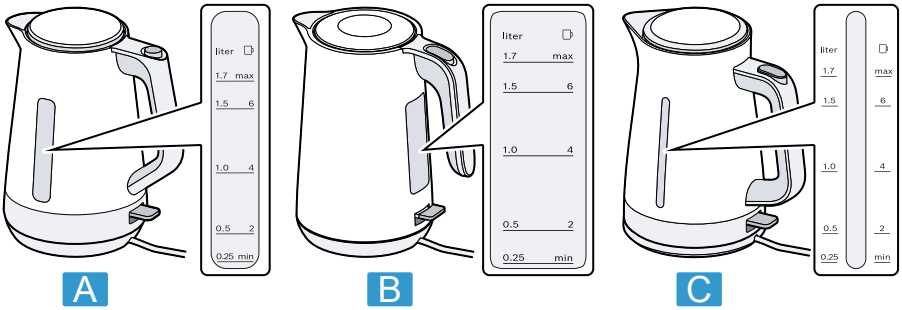


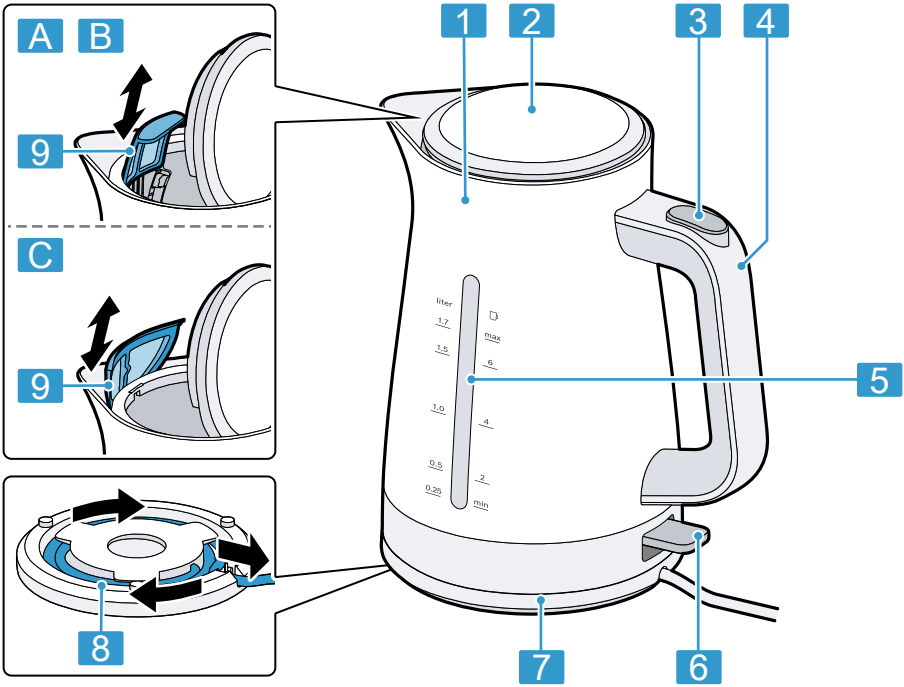

1

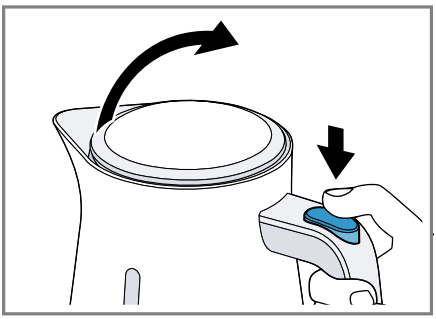


2

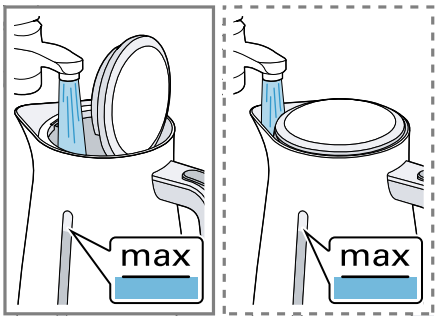


3


www.elektromarkabolt.hu

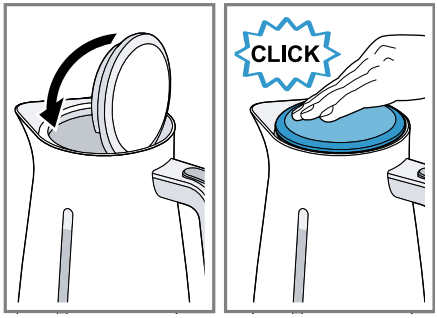


4

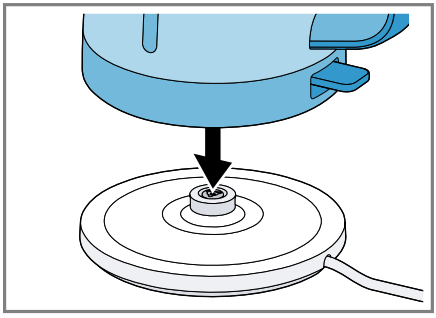


5

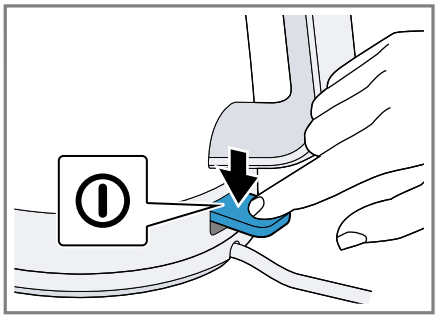


6

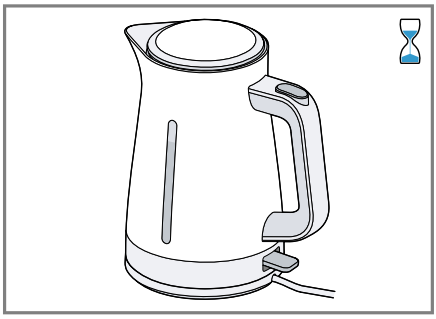


7

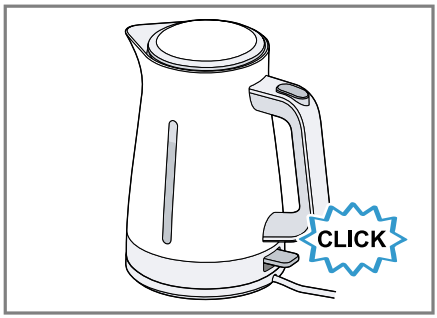


8

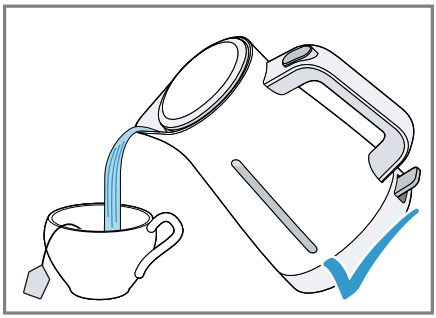

9

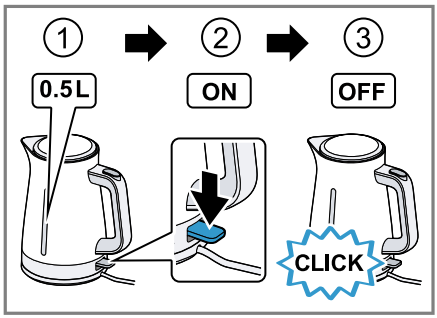


10

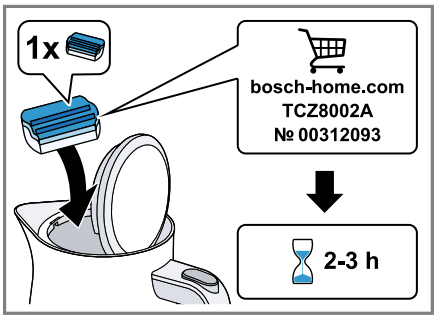

11

www.elektromarkabolt.hu

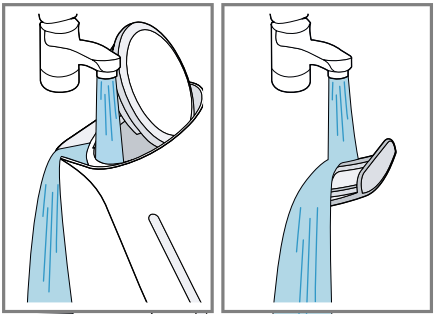

12

	✓	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗

13

www.elektromarkabolt.hu

Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:

- a jelen használati útmutatóban leírt alkalmazási módokra.
- működését felügyelve.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.
- vízforraláshoz.
- a mellékelt bázissal.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ▸ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▸ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ▸ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▸ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.
- ▸ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▸ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▸ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▸ Soha ne használjon megsérült készüléket.

www.elektromarkabolt.hu

- Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- A készüléket, az aljzatot és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- A készülék dugaszoló csatlakozására nem folyhat folyadék.
-  Soha ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb edény közelében.
- Biztosítson megfelelő szellőzést a készüléknek.
- Soha ne használja szekrényben a készüléket!
- A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.
- A kannát csak a fogantyúnál fogja meg.
- Ha a készülékbe a „max” jelölésnél több vizet töltünk, fennáll a veszély, hogy a forrásban lévő víz kifröccsen.
- A készülék csak lezárt fedéllel és behelyezett vízkőszitával együtt használható.
- Soha ne lépje túl a megadott maximális mennyiségeket.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.

Dologi károk elkerülése

- A készüléket csak friss, hideg és szén-dioxidot nem tartalmazó vízzel használja. Soha ne töltsön a készülékbe tejet, készitalokat vagy instant termékeket.
- A készüléket soha ne üzemeltesse üresen vagy túlságosan megtöltve. Figyeljen a vízszintjelzőre.
- Minden használat után legalább 5 percig hagyja hűlni a készüléket.
- A vízkőmaradványokat ne kemény vagy fémből készült tárgyakkal távolítsa el.

www.elektromarkabolt.hu

Áttekintés

Megjegyzés: Ez a használati útmutató különböző modellekre érvényes. A kiszállított termék alakja és kialakítása eltérhet a képen szereplő modelltől.

→ *Ábra* **1**

A	TWK1M...
B	TWK2M...
C	TWK3M..., TWK4M...
1	Vízforraló
2	Fedél
3	Fedélnyitó gomb
4	Fogantyú
5	Vízszintjelző (megvilágított[1])
6	Be-/kikapcsoló gomb, megvilágított
7	Talapzat
8	Kábeltároló
9	Vízkőszita, kivehető

[1] Modelltől függően

A készülék előkészítése az első használatra

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a matricákat és a fóliákat.
3. A hálózati kábelből tekerjen le annyit, amennyi szükséges.
4. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
5. Töltsön friss, hideg vizet a vízforralóba, adjon hozzá egy evőkanálnyi ecetet, majd forralja fel.
   → *"Vízforralás", Oldal 8*
   Ismételje meg az eljárást ecet hozzáadása nélkül.
6. Öblítse ki alaposan a vízforralót.

Vízforralás

→ *Ábra* **2** - **9**

Megjegyzések

- A melegítés idő előtti befejezéséhez húzza fel a be-/kikapcsoló gombot.
- Ha a vízforralót felemeli a talapzatról, majd újra ráhelyezi, a forralás nem folytatódik tovább.

A készülék vízkőmentesítése

Megjegyzések

- A rendszeres vízkőmentesítés:
  - meghosszabbítja a készülék élettartamát;
  - biztosítja a kifogástalan működést;
  - energiát takarít meg.
- Ha a készüléket kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldóval vízkőmentesíti, tartsa be a gyártó használati és biztonsági előírásait.
- Ha a készüléket ecettel vízkőmentesíti, a vízkőoldó tabletta helyett adjon 2 evőkanál ecetet a felforralt vízhez.
- Ha a vízforralót naponta használja, gyakrabban vízkőmentesítse.
- A vízkőoldást követően vegye ki a vízkőszitát, és helyezze egy kis ecetbe.

→ *Ábra* **10** - **12**

A tisztítás áttekintése

- Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.

→ *Ábra* **13**

Zavarok elhárítása

A készülék nem melegít, a be-/kikapcsoló gomb nem világít.

A túlmelegedés elleni védelem aktív.

- Hagyja lehűlni a készüléket hosszabb ideig, mielőtt újra bekapcsolja.

A készülék kikapcsol, mielőtt a víz forrni kezd.

A készülék vízköves.

- Vízkőmentesítse a készüléket.

www.elektromarkabolt.hu

A víz összegyűlik a talapzatnál.

Fizikai folyamatok miatt kondenzvíz keletkezik.

- **Megjegyzés:** A kondenzvíz ártalmatlan, keletkezése normális jelenség.
  Húzza ki a hálózati csatlakozót, és törölje szárazra a talapzatot egy törlőkendővel.

A régi készülék ártalmatlanítása

- Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.
  Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001290142 (030803)
hu