www.elektromarkabolt.hu

BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits:
bosch-home.com/welcome

MyBosch

Beépíthető sütő

HRG.72E.3

[hu] Használati útmutató és telepítési útmutató

www.elektromarkabolt.hu

További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.

Tartalomjegyzék

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 Biztonság ... 2
2 Dologi károk elkerülése ... 5
3 Környezetvédelem és takarékosság ... 6
4 Ismerkedés ... 7
5 Tartozékok ... 9
6 Az első használat előtt ... 10
7 A kezelés alapjai ... 11
8 Gyors felfűtés ... 11
9 Időfunkciók ... 12
10 Gőz ... 13
11 Programok ... 15
12 Gyerekzár ... 17
13 Alapbeállítások ... 17
14 Tisztítás és ápolás ... 18
15 Pirolízis ... 20
16 Tisztítási segéd ... 21
17 Vízkőmentesítés ... 22
18 A készülék ajtaja ... 22
19 Állványok ... 25
20 Zavarok elhárítása ... 26
21 Ártalmatlanítás ... 28
22 Vevőszolgálat ... 29
23 Így sikerülni fog ... 29

24 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ... 34
24.1 Általános szerelési utasítások ... 34

1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak beépítésre készült. Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót.
A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.
A készüléket csak a következőkre használja:

- ételek és italok készítésére.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- külső jelzőórával vagy távvezérléssel történő kezeléssel.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.4 Biztonságos használat

A tartozékokat mindig megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérbe.
→ *"Tartozékok", Oldal 9*

www.elektromarkabolt.hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A sütőtérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak.

- Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtérben.
- Ha füst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készüléket vagy ki kell húzni a hálózatból és zárva kell tartani az ajtaját az esetlegesen felcsapó lángok elfojtása érdekében.

Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat.

- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a sütőtérből, a fűtőelemekről és a tartozékokról a nagyobb szennyeződéseket.

A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütőpapír hozzáérhet a fűtőelemekhez és meggyulladhat.

- Az előmelegítés és a sütés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütőpapírt a tartozékra.
- A sütőpapírt mindig pontosan vágja méretre és nehezékként helyezzen rá egy edényt vagy egy sütőformát.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Használat során a készülék felforrósodik (a megérinthető részei is).

- A készülék használata során legyen elővigyázatos és ne érintse meg annak fűtőelemeit.
- A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

A tartozék vagy az edény nagyon forró.

- A forró edényt vagy tartozékot mindig fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben. A készülék ajtaja kivágódhat. Forró gőzök és szúrólángok csaphatnak ki.

- Az ételekhez csak kis mennyiségű magas alkoholtartalmú italt használjon.
- Szeszes italokat (≥ 15 % vol.) hígítatlanul (pl. ételek fel- és leöntéséhez) ne hevítsen.
- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

A teleszkópos kihúzók a készülék üzemelésekor felforrósodnak.

- Hagyja lehűlni a forró teleszkópos kihúzókat, mielőtt megérintené azokat.
- A forró teleszkópos kihúzókat csak edényfogóval érintse meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak.

- Soha ne érintse meg a forró részeket.
- Tartsa távol a gyermekeket.

A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. A gőz a hőmérséklettől függően nem látható.

- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
- Tartsa távol a gyerekeket.

A forró sütőtérben lévő vízből forró vízgőz képződhet.

- Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege elpattanhat.

- A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő hatású tisztítót vagy éles fémből készült kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet.

A készülék és a megérinthető felületei éles szélekkel rendelkezhetnek.

- A használat és tisztítás során legyen óvatos.
- Amennyiben lehetséges, viseljen védőkesztyűt.

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.

- Ne nyúljon a zsanérok környékére.

A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.

- Viseljen védőkesztyűt.

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben, az ajtó kivágódhat és adott esetben le is eshet. Az ajtólapok elpattanhatnak és szilánkokra törhetnek.

→ *"Dologi károk elkerülése", Oldal 5*

- Az ételekhez csak kis mennyiségű magas alkoholtartalmú italt használjon.
- Szeszes italokat (≥ 15 % vol.) hígítatlanul (pl. ételek fel- és leöntéséhez) ne hevítsen.
- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

www.elektromarkabolt.hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- Soha ne használjon megsérült készüléket.
- Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 29*

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

1.5 Halogénlámpa

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A sütőtérlámpák nagyon felmelegszenek. A kikapcsolás után egy ideig még fennáll az égési sérülés veszélye.

- Ne érintse meg az üvegbúrát.
- Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne érintkezzen a bőrével.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A lámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése feszültség alatt van.

- A lámpa cseréje előtt egy esetleges áramütés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ezen kívül húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.

1.6 Gőz

Tartsa be ezeket az előírásokat gőzölős funkció használata közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A víztartályban a víz a készülék további üzemeltetése során felforrósodhat.

- A víztartályt minden, gőzölés funkcióban való használat után ürítse ki.

A sütőtérben forró gőz keletkezik.

- Gőzölés funkció használata közben ne nyúljon a sütőtérbe.

A tartozék kivételekor a forró folyadék túlcsordulhat.

- A forró tartozékot csak sütőkesztyűvel, óvatosan vegye ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A gyúlékony anyagok gőzei lángra kaphatnak a sütőtér forró felületeitől (belobbanás). A készülék ajtaja kivágódhat. Forró gőzök és szúrólángok csaphatnak ki.

- Gyúlékony folyadékokat (pl. alkoholtartalmú italokat) ne töltsön a víztartályba.
- A víztartályba kizárólag vizet vagy általunk javasolt vízkőoldó oldatot töltsön.

www.elektromarkabolt.hu

1.7 Tisztítási funkció

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A laza ételmaradékok, a zsír és a pecsenyelé a tisztítási funkció alatt meggyulladhatnak.

- ▸ A tisztítás minden elindítása előtt távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződéseket.
- ▸ Ne tisztítsa így a tartozékokat.

Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.

- ▸ Soha ne akasszon gyúlékony tárgyakat, pl. törlőruhát, az ajtófogantyúra.
- ▸ Hagyja szabadon a készülék elülső oldalát.
- ▸ Tartsa távol a gyerekeket.

Sérült ajtótömítés esetén nagy hő távozik az ajtó környékén.

- ▸ Ne súrolja és ne vegye le a tömítést.
- ▸ Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült tömítéssel vagy tömítés nélkül.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!

Tisztításkor a készülék nagyon forró lesz. A sütőtepsik és formák tapadásgátló bevonata károsodik és mérgező gázok keletkeznek.

- ▸ Soha ne tisztítsa a tapadásgátló bevonatú sütőtepsiket és formákat a tisztítási funkcióval.
- ▸ Ne tisztítsa így a tartozékokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel, így a sütés és grillezés maradékai elégnek. Ennek során gőz szabadul fel, ami irritálhatja a nyálkahártyát.

- ▸ A tisztítási funkció működése közben gondoskodjon a konyha szellőztetéséről.
- ▸ Hosszabb ideig ne tartózkodjon a helyiségben.
- ▸ A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon forró lesz.

- ▸ Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▸ Hagyja lehűlni a készüléket.
- ▸ Tartsa távol a gyerekeket.

⚠ Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.

- ▸ Soha ne érintse meg a készülék ajtaját.
- ▸ Hagyja lehűlni a készüléket.
- ▸ Tartsa távol a gyerekeket.

2 Dologi károk elkerülése

2.1 Általános

FIGYELEM!

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben és a készülék tartós károsodását okozhatják. A belobbanás következtében a készülék ajtaja kivágódhat és adott esetben leeshet. Az ajtólapok elpattanhatnak és szilánkokra törhetnek. A fellépő vákuum hatására a sütőtér befelé erőteljesen eldeformálódhat.

- ▸ Szeszes italokat (≥ 15 % vol.) hígítatlanul (pl. ételek fel- és leöntéséhez) ne hevítsen.

Ha víz van a sütőtér alján miközben a készüléket 120 °C feletti hőmérsékleten üzemelteti, az a zománc sérülését okozza.

- ▸ Ne indítson el semmilyen üzemmódot, ha víz van a sütőtér alján.
- ▸ Üzemeltetés előtt törölje fel a vizet a sütőtér aljáról.

A sütőtér alján lévő tárgyak 50 °C feletti hőmérsékleten hőtorlaszt képeznek. A sütési idők már nem megfelelőek, és a zománc megsérül.

- ▸ Soha ne helyezzen se tartozékot, se semmilyen fajta sütőpapírt vagy fóliát a sütőtér aljára.
- ▸ Csak akkor tegyen edényt a sütőtér aljára, ha 50 °C alatti hőmérsékletet állított be.

A forró sütőtérben lévő vízből vízgőz képződik. A hőmérséklet-változás miatt sérülések keletkezhetnek a sütőtér alján.

- ▸ Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.
- ▸ Soha ne tegyen vizesedényt a sütőtér aljára.

A nedvesség a sütőtérben hosszú távon korróziót eredményez.

- ▸ Használat után hagyja kiszáradni a sütőteret.
- ▸ Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt sütőtérben.
- ▸ Ne tároljon ételt a sütőtérben.
- ▸ Semmit se csípjen be a készülékajtóba.

A gyümölcslé kifröcsköl a sütőtepsiből és eltávolíthatatlan foltokat hagy.

- ▸ A lédús gyümölcsös süteményekből ne tegyen túl sokat a sütőtepsibe.
- ▸ Ha lehetséges, használja a mélyebb univerzális serpenyőt.

A sütőtisztító a meleg sütőtérben károsítja a zománcot.

- ▸ Soha ne használjon sütőtisztítót a meleg sütőtérben.
- ▸ A következő felfűtés előtt a csomagolás maradékait teljesen távolítsa el a sütőtérből és a készülékajtóról.

www.elektromarkabolt.hu

Ha a tömítés erősen szennyezett, akkor használat közben a készülék ajtaja nem zár megfelelően. A szomszédos bútor-előlapok megsérülhetnek.
- ▸ Mindig tartsa tisztán a tömítést.
- ▸ Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült tömítéssel vagy tömítés nélkül.

Ha ülő- vagy rakodófelületként használja a készülék ajtaját, akkor az károsodhat.
- ▸ Soha ne álljon, üljön, kapaszkodjon vagy támaszkodjon a készülék ajtajára.
- ▸ Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készülék ajtaján.

A készüléktípustól függően a készülékajtó zárásakor összekarcolhatja az ajtólapot.
- ▸ A tartozékokat mindig tolja be ütközésig a sütőtérbe.

Az alumíniumfólia miatt tartós elszíneződések keletkezhetnek az ajtólapon.
- ▸ Az alufólia a sütőtérben nem érintkezhet az ajtólappal.

2.2 Gőz

Tartsa be ezeket az előírásokat a gőzölős funkció használata közben.

FIGYELEM!

A szilikon sütőformák nem alkalmasak a gőzzel kombinált üzemmódhoz.
- ▸ Az edénynek hő- és gőzállónak kell lennie.

A rozsdásodó edények korróziót okozhatnak a sütőtérben. A legkisebb rozsdafolt is a sütőtér korróziójához vezethet.
- ▸ Ne használjon rozsdafoltos edényt.

A víztartályban lévő forró víz károsíthatja a gőzrendszert.
- ▸ Kizárólag hideg vizet töltsön a víztartályba.

Ha vízkőmentesítő oldat kerül a kezelőpanelre vagy egyéb kényes felületre, akkor azok károsodnak.
- ▸ Azonnal mossa le a vízkőoldó oldatot vízzel.

A víztartály károsodik, ha mosogatógépben tisztítja.
- ▸ Ne tisztítsa a víztartályt mosogatógépben.
- ▸ A víztartályt egy puha törlőruhával és szokványos tisztítószerrel tisztítsa.

3 Környezetvédelem és takarékosság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.
- ▸ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot fogyaszt.

A készüléket csak akkor melegítse elő, ha ez szerepel a receptben vagy a beállítási javaslatoknál.
→ *"Így sikerülni fog", Oldal 29*
- ■ Ha nem melegíti elő a készüléket, akár 20%-os energiamegtakarítást is elérhet.

Használjon sötét, feketére lakkozott vagy zománcozott sütőformákat.
- ■ Ezek a sütőformák különösen jól veszik fel a hőt.

Működés közben lehetőleg ritkán nyissa ki a készülék ajtaját.
- ■ A sütőtér hőmérséklete így állandó marad, és a készüléknek nem kell utánfűtenie.

Süssön több ételt egyszerre vagy közvetlenül egymás után.
- ■ A sütőtér az első sütés után elő van melegítve. Így a következő sütemények sütési ideje rövidebb lesz.

Hosszabb sütési idők esetén 10 perccel a sütési idő vége előtt kapcsolja ki a készüléket.
- ■ A maradék hő elegendő az étel készre sütéséhez.

Vegye ki a nem használt tartozékokat a sütőtérből.
- ■ A felesleges tartozékokat nem kell felmelegíteni.

A mélyhűtött ételeket hagyja kiolvadni elkészítés előtt.
- ■ Ezzel megtakarítja az ételek kiolvasztásához szükséges energiát.

A 65/2014/EU és 66/2014/EU rendelet szerinti termékinformációt az energiacímke alatt és az interneten, a készülékét bemutató termékoldalon találja.

Megjegyzés:

A készülék energiaigénye:
- ■ készenléti üzemmódban, bekapcsolt kijelzővel max. 1 W
- ■ készenléti üzemmódban, kikapcsolt kijelzővel max. 0,5 W


www.elektromarkabolt.hu

4 Ismerkedés

4.1 Kezelőelemek

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

Megjegyzés: A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek, pl. a szín és a forma.

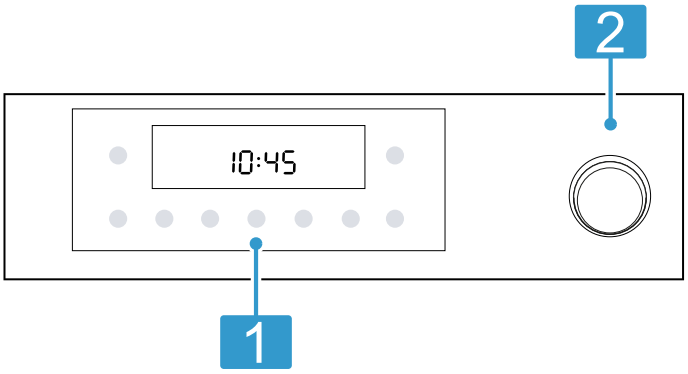

1	**Gombok és kijelző** A gombok érintésérzékeny felületek. Egy funkció kiválasztásához csak nyomja meg finoman a megfelelő felületet. A kijelző megjeleníti az aktív funkciók szimbólumait, valamint az időfunkciókat. → *"Gombok és kijelző", Oldal 7*
2	**Víztartály** Töltse fel és ürítse ki a víztartályt. → *"Gőz", Oldal 13*

4.2 Gombok és kijelző

A gombokkal beállíthatja a készülék különböző funkcióit. A kijelzőn megjelennek a beállítások.

Ha egy funkció aktív, akkor a kijelzőn világít a megfelelő szimbólum. A pontos idő szimbóluma ◷ csak akkor világít, amikor módosítja a pontos időt.

Szimbólum	Funkció
⏻	A készülék be- vagy kikapcsolása.
start stop	Röviden megnyomva: üzemmód elindítása vagy megszakítása. Kb. 3 másodpercig nyomva tartva: üzem megszakítása.
▭	A fűtési módok és további funkciók menüjének megnyitása. → *"Fűtési módok és funkciók", Oldal 7*
°C/kg	Hőmérséklet vagy grillfokozat kiválasztása a sütőtérhez. → *"Hőmérséklet és beállítási fokozatok", Oldal 8*
°C/kg	A programokhoz tartozó súly kiválasztása. → *"Programok", Oldal 15*
− +	Funkció, pl. fűtési mód kiválasztása. Beállítási értékek csökkentése vagy növelése.
◷	A Pontos idő ◷, Jelzőóra ⧖, Időtartam |→| vagy Befejezés →| lehetőségek kiválasztása. Az egyes időfunkciók kiválasztásához nyomja meg többször a ◷ gombot. → *"Időfunkciók", Oldal 12*
≋	Sütőtér gyors felfűtése tartozékok nélkül. → *"Gyors felfűtés", Oldal 11*
	Kiválaszthatja a sütőtér-tisztítási funkciót. → *"Pirolízis", Oldal 20* → *"Tisztítási segéd", Oldal 21* → *"Vízkőmentesítés", Oldal 22*
	A gyerekzár be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva kb. 3 másodpercig. → *"Gyerekzár", Oldal 17*

4.3 Fűtési módok és funkciók

Annak érdekében, hogy mindig megtalálja az ételnek megfelelő fűtési módot, az alábbiakban bemutatjuk a különbségeket és a felhasználási területeket.
Ha kiválaszt egy fűtési módot, a készülék javasol hozzá egy megfelelő hőmérsékletet vagy fokozatot. Átveheti az értékeket, vagy módosíthatja azokat a megadott területen.

Szimbólum	Fűtésmód	Használat és működési módok
▭	Grill, nagy felület Grillfokozatok: 1 = gyenge 2 = közepes 3 = erős	Lapos grillezni való, pl. zöldség, virsli vagy pirítós grillezése. Csőben sütés. A grillfűtőtest alatt lévő teljes felület felforrósodik.
	Légkeveréses grillezés 30-275 °C	Szárnyas, egész hal vagy nagyobb húsdarabok sütése. A grillfűtőtest és a ventilátor felváltva be- és kikapcsol. A ventilátor a forró levegőt kevergeti az étel körül.

www.elektromarkabolt.hu

Szimbólum	Fűtésmód	Használat és működési módok
	Kímélő forró levegő 125-275 °C	A kiválasztott ételek előfűtés nélküli kímélő párolása egy szinten. A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest hőjét a sütőtérben. A készíteni kívánt étel fokozatosan készül el a maradékhő segítségével. Sütés közben tartsa a készülék ajtaját becsukva. Ha akár csak rövid időre is kinyitja a készülék ajtaját, a készülék a maradék hő felhasználása nélkül tovább fog fűteni. Ennek a fűtési módnak a használatával kerül sor az energiahatékonysági osztály, illetve az energiafogyasztás meghatározására légkeringetéses üzemmódban.
	3D forró levegő 30-275 °C	Sütés egy vagy több szinten. A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest hőjét a sütőtérben.
	Felső/alsó sütés 30-275 °C	Hagyományos sütés egy szinten. Ez a fűtési mód különösen alkalmas lédús töltelékkel készült süteményekhez. A hő egyenletesen áramlik alulról és felülről. Ennek a fűtési módnak a használatával kerül sor az energiafogyasztás meghatározására hagyományos üzemmódban.
	Pizzafokozat 30-275 °C	Pizza vagy olyan ételek elkészítése, amelyek sok alulról jövő hőt igényelnek. Az alsó fűtőtest és a hátfalban lévő körfűtőtest fűt.
	Air Fry (forrólevegős sütés) 30-275 °C	Ropogósra sütés egy szinten, kevés zsírral. Különösen alkalmas egyébként olajban sütött ételek, pl. hasábburgonya készítésére.
	Forró levegő hozzáadott gőzzel 80-240 °C	A hozzáadott gőzzel való sütés különösen alkalmas hús, valamint kenyér és sütemények sütéséhez. A ventilátor egyenletesen elosztja a hőt és a gőzt a sütőtérben. **Megjegyzések** ■ Csak feltöltött víztartállyal használja. ■ Vegye figyelembe a gőzre, a víztartály feltöltésére, a víztartály kiürítésére és a vízkőmentesítésre vonatkozó információkat. → *"Gőz", Oldal 13* → *"Vízkőmentesítés", Oldal 22*

További funkciók

Itt áttekintést talál a funkcióválasztón vagy a készülék menüjében található további funkciókról.

Szimbólum	Funkció	Használat
	Világítás	A sütőtér világítása fűtés nélkül. → *"Világítás", Oldal 9*
	Programok	Programozott beállítási értékek használata különféle ételekhez. → *"Programok", Oldal 15*

4.4 Hőmérséklet és beállítási fokozatok

A fűtési módokhoz és funkciókhoz különféle beállításokat alkalmazhat.
A kijelzőn megjelennek a beállítások.
100 °C-ig a hőmérséklet 1 fokonként, afölött 5 fokonként adható meg.

Megjegyzés: A 3. grillfokozat beállítása esetén a készülék kb. 20 perc után átáll az 1. grillfokozatra.

Felfűtéskijelzés

A készülék kijelzi, ha melegít.
Amikor a készülék felfűt, a kijelzőn világít a szimbólum.
Amikor a szimbólum kialszik, az előmelegítés során a készülék elérte az étel betolásához szükséges optimális időt.

Megjegyzések

- A felfűtéskijelzés csak olyan fűtési módoknál jelenik meg, amelyekhez beállított egy hőmérsékletet. A grillfokozatoknál pl. nem jelenik meg a felfűtéskijelzés.
- Ha egy üzemmód elindításakor a sütőtér hőmérséklete túl magas, bizonyos fűtési módoknál megjelenik egy a kijelzőn. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Ezután indítsa el újra az üzemmódot.
- A hőtehetetlenség miatt a megjelenített hőmérséklet a sütőtérben lévő tényleges hőmérséklettől kicsit eltérhet.

4.5 Sütőtér


A sütőtér funkciói leegyszerűsítik készüléke kezelését.

Állványok

A sütőtérben lévő állványokba különböző magasságban tolhat be tartozékokat.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék 5 betolási magassággal rendelkezik. A fokozatokat alulról felfelé számozzuk.
A készülék típusától függően az állványok kihúzókkal vagy csíptetős kihúzókkal vannak ellátva. A kihúzók fixen be vannak szerelve és nem vehetők ki. A csíptetős kihúzók igény szerint behelyezhetők minden szabad betolási magasságra.
Az állványokat kiakaszthatja, pl. tisztítás céljából.
→ *"Állványok", Oldal 25*

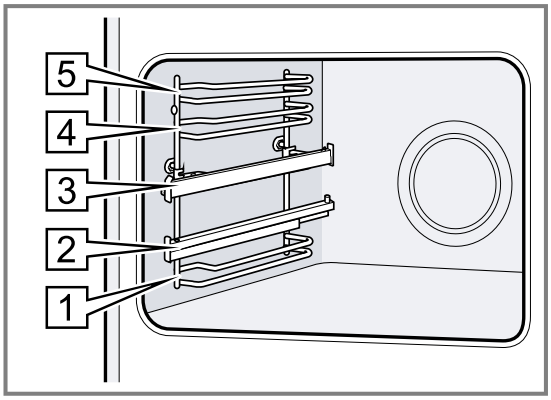

Világítás

A sütőlámpa bevilágítja a sütőteret.

A legtöbb fűtési módnál és funkciónál a világítás működés közben be van kapcsolva. Amikor befejezi az üzemet a funkcióválasztóval, a világítás kikapcsol.
A menü Sütőlámpa funkciójával kapcsolhatja be a világítást fűtés nélkül. Kb. 15 perc elteltével a világítás automatikusan kikapcsol.

Hűtőventilátor

A hűtőventilátor az üzem közben automatikusan bekapcsol. A levegő az ajtó felett távozik.
A készülék felismeri a sütőtérben lévő megnövekedett nedvességet. A nedvesség szabályozása érdekében a hűtőventilátor intenzitása és üzemzaja változhat.

FIGYELEM!

Ha letakarja a szellőzőréseket, az a készülék túlmelegedéséhez vezet.

- Ne fedje le a szellőzőréseket.

Azért, hogy a működést követően a sütőtér gyorsabban lehűljön, a hűtőventilátor meghatározott ideig még működik.

A készülék ajtaja




Ha üzem közben kinyitja a készülék ajtaját, akkor az üzem folytatódik.

5 Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékhez készültek.

Megjegyzés: Hő hatására a tartozékok deformálódhatnak. A deformálódás nem befolyásolja a működésüket. A tartozékok lehűlésük után visszanyerik eredeti alakjukat.

Készüléktípustól függően a mellékelt tartozék eltérő lehet.

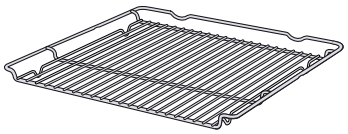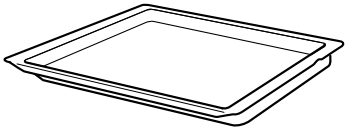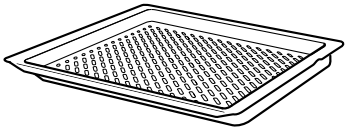Tartozékok		Használat
Rostély		■ Süteményformák ■ Felfújtforma ■ Edények ■ Hús, pl. sültek vagy grillhús ■ Mélyhűtött ételek
Univerzális serpenyő		■ Lédús sütemények ■ Sütemény ■ Kenyér ■ Nagy sültek ■ Mélyhűtött ételek ■ Fogja fel a lecsepegő folyadékot, pl. zsírt a rostélyon való grillezésnél.
Air Fry & Grill sütőtepsi, zománcozott, lyukacsos		■ Ételek ropogósra sütése, amelyeket általában olajban szokás sütni, pl.: hasábburgonya. ■ Ételek grillezéséhez.

5.1 Beakasztás

A beakasztás megakadályozza, hogy a tartozék kibillenjen, amikor kihúzza.
A tartozékokat akár félig is kihúzhatja, amíg bepattannak. A billenés elleni védelem csak akkor működik, ha megfelelően betolja a tartozékot a sütőtérbe.



5.2 Tartozékok betolása a sütőtérbe

A tartozékokat mindig megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérbe. A tartozékok csak így húzhatók ki félig anélkül, hogy kibillennének.


1. A tartozékot úgy fordítsa, hogy a rovátka a hátul legyen és lefelé mutasson.

www.elektromarkabolt.hu

2. A tartozékot a betolási magasság két vezetősínje közé tolja be.

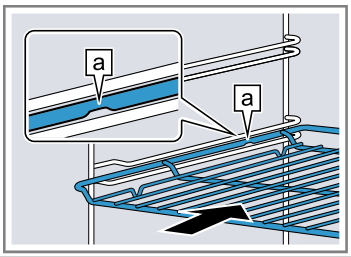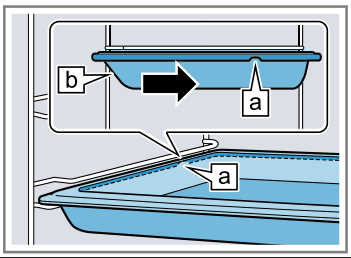Rostély	A rostélyt a nyitott oldalával a készülék ajtaja felé és hajlattal ⌣ lefelé tolja be. 
Sütőtepsi pl. univerzális serpenyő vagy sütőtepsi	A tepsit a bevágással b a készülék ajtaja felé tolja be. 

3. Húzza ki a kihúzósíneket, hogy a tartozékokat a kihúzósínekkel rendelkező betolási magasságokra helyezhesse.

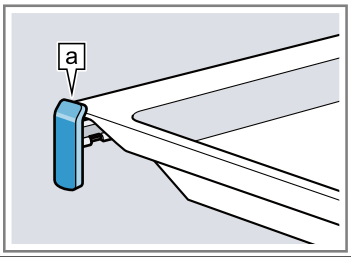Rostély vagy sütőtepsi	A tartozékokat úgy helyezze el, hogy a tartozék pereme a kihúzósínen, a nyelv a mögött helyezkedjen el. 

Megjegyzés: A kihúzósín teljesen kihúzott állásban bereteszel. Finoman nyomja meg a kihúzósínt, így az visszatolható a sütőtérbe.


4. A tartozékot teljesen tolja be, hogy az ne érjen a készülék ajtajához.

Megjegyzés: Az üzem közben nem használt tartozékokat vegye ki a sütőtérből.

Tartozékok kombinálása

A lecsepegő folyadék felfogásához az univerzális serpenyőt kombinálhatja a rostéllyal.

1. A rostélyt úgy helyezze rá az univerzális serpenyőre, hogy a két távtartó a hátul az univerzális serpenyő peremére támaszkodjon.
2. Az univerzális serpenyőt a betolási magasság két vezetősínje közé tolja be. A rostélyt pedig a felső vezetőrúd fölé.

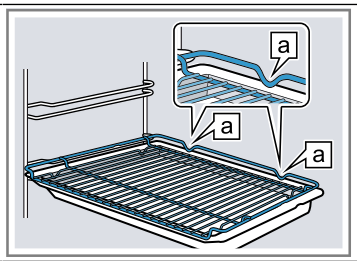Rostély az univerzális serpenyőn	

5.3 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vevőszolgálatnál, a szakkereskedésekben vagy az interneten vásárolhat.
Készülékéhez átfogó kínálatot talál a prospektusainkban vagy az interneten:
www.bosch-home.com
A tartozékok készülékspecifikusak. Vásárláskor mindig pontosan adja meg készüléke azonosítószámát (E-Nr.). Az online shopban vagy a vevőszolgálatnál megtudhatja, hogy melyik tartozék áll rendelkezésre az Ön készülékéhez.

6 Az első használat előtt

Végezze el az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat. Tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat.

6.1 Az első üzembe helyezés

A készülék használata előtt el kell végeznie az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat.

Pontos idő beállítása

A készülék csatlakoztatása esetén vagy áramkimaradás után a kijelzőn villog a pontos idő. A pontos idő kezdő értéke 12:00 óra. Állítsa be az aktuális időt.

1. A − vagy a + gombbal állítsa be a pontos időt.
2. Nyomja meg a ◷ gombot.

✔ A kijelzőn megjelenik a beállított idő.

Vízkeménység beállítása

FIGYELEM!

Ha nem megfelelő a vízkeménység beállítása, akkor a készülék nem tudja időben elkezdeni a vízkőmentesítést.

- Állítsa be megfelelően a vízkeménységet.

Készülék károsodása nem megfelelő folyadékok használata miatt.

- Ne használjon desztillált vizet vagy más folyadékot.
- Kizárólag friss, hideg csapvizet, lágyított vizet vagy szénsavmentes ásványvizet használjon.

Követelmény: A vízkeménység beállítása előtt vízszolgáltatójánál tájékozódjon a vezetékes víz keménységéről.

1. Módosítsa a vízkeménység alapbeállítását.
   – Az alapbeállítások módosításának az Alapbeállítások → *Oldal 17* fejezetben nézhet utána.

www.elektromarkabolt.hu

Megjegyzés: Ha a vezetékes víz nagyon kemény, akkor lágyított víz használatát ajánljuk.

Vízkeménység alapbeállítása	Vízkeménység mmol/l-ben	Német keménységi fok °dH	Francia keménységi fok °fH
0 = lágyított[1]	-	-	-
1 = lágy	1,5-ig	8,4-ig	15-ig
2 = közepes	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 = kemény	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 = nagyon kemény[2]	3,8 felett	21,3 felett	38 felett

[1] Csak akkor állítsa be, ha kizárólag lágyított vizet használ.
[2] Ásványvízhez is állítsa be. Kizárólag szénsavmentes ásványvizet használjon.

2. Nyugtázza az alapbeállítás módosítását.

6.2 A készülék tisztítása az első használat előtt

Mielőtt először készítene ételt a készülékkel, tisztítsa meg a sütőteret és a tartozékokat.

1. A termékinformációkat és a tartozékokat vegye ki a sütőtérből. Távolítsa el a készülékről kívül és belül a csomagolás maradványait, például a sztiropor golyócskákat vagy ragasztószalagokat.
2. Törölje le a sütőtér sima felületeit puha, nedves törlőkendővel.
3. Töltse fel a víztartályt.
→ *"Víztartály feltöltése", Oldal 13*
4. Állítsa be a fűtési módot hozzáadott gőzzel és a hőmérsékletet.
→ *"A kezelés alapjai", Oldal 11*
→ *"Gőz", Oldal 13*

Fűtésmód	Hozzáadott gőz
Hőmérséklet	200 °C
Időtartam	30 perc

5. Szellőztesse ki a konyhát, amíg a készülék felfűt.
6. Kapcsolja ki a készüléket a megadott időtartam elteltével.
7. Ha a készülék lehűlt, tisztítsa meg a sütőtér sima felületeit mosogatószeres vízzel és mosogatókendővel.
8. A tartozékokat alaposan tisztítsa meg mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával vagy puha kefével.
9. Ürítse ki a víztartályt és szárítsa ki a sütőteret.
→ *"Minden gőzölős üzemmód után", Oldal 14*

7 A kezelés alapjai

7.1 Készülék bekapcsolása és kikapcsolása

- Nyomja meg a ⏻ gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

7.2 Működés indítása

Minden üzemmódot el kell indítania.

- A start/stop gombbal indítsa el az üzemmódot.

7.3 Üzem szüneteltetése vagy megszakítása

Rövid időre megszakíthatja, majd újra folytathatja az üzemet. Ha végleg megszakítja az üzemet, a többi beállítás is alaphelyzetbe áll.

1. Az üzem rövid szüneteltetéséhez tegye a következőt:
   – Nyomja meg röviden a start/stop gombot.
   – Az üzem folytatásához nyomja meg ismét a start/stop gombot.
2. Az üzem teljes megszakításához tartsa kb. 3 másodpercig nyomva a start/stop gombot.

7.4 Fűtési mód és hőmérséklet beállítása

Követelmény: A Fűtési módok menü ki van választva.

1. Állítsa be a fűtési módot a következőkkel: − vagy +.
2. Nyomja meg a(z) °C/kg elemet.
3. Állítsa be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot a következőkkel: − vagy +.
4. A start/stop gombbal indítsa el az üzemmódot.

✔ A készülék elkezd melegíteni.

5. Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

Tipp: Az ételhez leginkább megfelelő fűtési módot a Fűtési módok leírásában találja.
→ *"Fűtési módok és funkciók", Oldal 7*

Fűtési mód megváltoztatása

Az fűtési módot bármikor módosíthatja. Az üzemmód megszakad.

1. Nyomja meg a(z) elemet.
2. A − vagy a + gombbal módosítsa a fűtési módot.
3. A start/stop gombbal indítsa el az üzemmódot.

A hőmérséklet módosítása

Bármikor módosíthatja a hőmérsékletet.

- Módosítsa a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot a következőkkel: − vagy +.

✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

8 Gyors felfűtés

Időtakarékossági okokból a gyors felfűtéssel lerövidítheti a felfűtési időt.

www.elektromarkabolt.hu

8.1 Gyors felfűtés beállítása

Az egyenletes sütési eredmény érdekében csak akkor helyezze az ételt a sütőtérbe, amikor a gyors felfűtés befejeződött.

Megjegyzés: Csak akkor állítson be egy időtartamot, ha a gyors felfűtés már befejeződött.

1. Állítson be egy megfelelő fűtési módot.
   A használható fűtési módok a következők:
   – 3D forró levegő
   – Felső/alsó sütés
2. Állítson be egy 100 °Cfeletti hőmérsékletet.
   200 °C-os beállított hőmérséklettől automatikusan bekapcsol a gyors felfűtés.
3. Ha a gyors felfűtés nem kapcsol be automatikusan, nyomja meg a gombot.

✔ A kijelzőn megjelenik a következő: .
✔ Néhány másodperc múlva elindul a gyors felfűtés.
✔ Ha a gyors felfűtés befejeződött, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn kialszik a szimbólum.

4. Helyezze az ételt a sütőtérbe.

9 Időfunkciók

A készülék különféle időfunkciókkal rendelkezik, amelyekkel vezérelheti a működést.

9.1 Az időfunkciók áttekintése

A gombbal választhatja ki a különféle időfunkciókat.

Időfunkció	Használat
Jelzőóra	A jelzőórát a működéstől függetlenül beállíthatja. Ez nincs hatással a készülékre.
Időtartam	Ha beállít egy időtartamot az üzemhez, akkor a készülék az időtartam lejárta után automatikusan befejezi a melegítést.
Befejezés	Időtartamként beállíthatja azt az időpontot, amikor az üzem befejeződik. A készülék automatikusan elindul úgy, hogy az üzem a kívánt időben befejeződjön.
Pontos idő	Így állíthatja be a pontos időt.

9.2 A jelzőóra beállítása

A jelzőóra az üzemtől függetlenül működik. A jelzőórát bekapcsolt és kikapcsolt készüléken is beállíthatja, legfeljebb 23 órára és 59 percre. A jelzőórának saját hangjelzése van, így Ön hallja, hogy a jelzőóra jelez vagy egy időtartam járt le.

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a nem lesz kijelölve.
2. A — vagy a + gombbal állítsa be a jelzési időt.

Gomb	Javasolt érték
—	5 perc
+	10 perc

A jelzőóra 10 percig 30 másodperces egységenként állítható be. Azután minél magasabb az érték, annál nagyobbak az időegységek.

✔ Néhány másodperc múlva elindul a jelzőóra, és a jelzési idő letelik.
✔ Amikor a jelzési idő letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn a jelzési idő nullára áll.

3. A jelzőóra kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Jelzési idő módosítása

Bármikor módosíthatja a jelzési időt.

Követelmény: A kijelzőn a van megjelölve.

▸ A — vagy a + gombbal módosítsa a jelzőóra idejét.
✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

Jelzési idő megszakítása

Bármikor megszakíthatja a jelzési időt.

Követelmény: A kijelzőn a van megjelölve.

▸ A — gombbal állítsa vissza a jelzési időt nullára.
✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást, és a kialszik.

9.3 Időtartam beállítása

Az üzemeléshez legfeljebb 23 óra 59 perces időtartamot állíthat be.

Követelmény: Egy fűtési mód és egy hőmérséklet vagy fokozat legyen beállítva.

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a lesz kijelölve.
2. A — vagy a + gombbal állítsa be az időtartamot.

Gomb	Javasolt érték
—	10 perc
+	30 perc

Egy óra időtartamig percenkénti bontásban, efölött ötpercenkénti bontásban állítható be az időtartam.

3. A start stop gombbal indítsa el az üzemmódot.

✔ A készülék elkezd melegíteni.
✔ Amikor az időtartam letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.

4. Ha az időtartam letelt:
   – A jelzés megelőző kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
   – Újabb időtartam beállításához nyomja meg a + gombot.
   – Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

Időtartam módosítása

Az időtartamot bármikor módosíthatja.

Követelmény: A kijelzőn a van megjelölve.

▸ Módosítsa az időtartamot a — vagy a + gombbal.
✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

Időtartam megszakítása

Bármikor megszakíthatja az időtartamot.

www.elektromarkabolt.hu

Követelmény: A kijelzőn a |→| van megjelölve.
- ▸ A — gombbal állítsa vissza az időtartamot nullára.
- ✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást, és időtartam nélkül melegít tovább.

9.4 Befejezés beállítása

Legfeljebb 23 órával és 59 perccel eltolhatja azt az időpontot, amikor az időtartam befejeződik.

Megjegyzések
- Grillfunkciót használó fűtési módoknál nem állítható be a befejezési idő.
- A jó sütési eredmény eléréséhez ne tolja el a befejezést azután, hogy már elindult az üzem.
- Ne hagyja túl sokáig a sütőtérben az ételeket, hogy azok ne égjenek oda.

Követelmények
- Egy fűtési mód és egy hőmérséklet vagy fokozat legyen beállítva.
- Egy időtartam be van állítva.

1. Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a kijelzőn a →| nem lesz kijelölve.
2. Nyomja meg — vagy a + gombot.
- ✔ A kijelző a kiszámított befejezési időt mutatja.
3. A — vagy a + gombbal halassza későbbre a befejezést.
4. A start/stop gombbal indítsa el az üzemmódot.
- ✔ A kijelzőn megjelenik a beállított befejezés.
- ✔ Amikor eléri a kiszámított indítási időt, a készülék melegíteni kezd, és az időtartam letelte követhető.
- ✔ Amikor az időtartam letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
5. Ha az időtartam letelt:
   - A jelzés megelőző kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
   - Újabb időtartam beállításához nyomja meg a + gombot.
   - Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

Befejezés módosítása

A jó sütési eredmény érdekében csak addig módosíthatja a beállított befejezést, amíg az üzem el nem indul és az időtartam le nem telik.

Követelmény: A kijelzőn a →| van megjelölve.
- ▸ A — vagy a + gombbal halassza későbbre a befejezést.
- ✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

Befejezés megszakítása

A beállított befejezési időt bármikor törölheti.

Követelmény: A kijelzőn a →| van megjelölve.
- ▸ A — gombbal állítsa vissza a befejezést az aktuális idő és a beállított időtartam összegére.
- ✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást és melegíteni kezd. Az időtartam lefut.

9.5 Pontos idő beállítása

A készülék csatlakoztatása esetén vagy áramkimaradás után a kijelzőn villog a pontos idő. A pontos idő kezdő értéke 12:00 óra. Állítsa be az aktuális időt.

1. A — vagy a + gombbal állítsa be a pontos időt.
2. Nyomja meg a ◷ gombot.
- ✔ A kijelzőn megjelenik a beállított idő.

A pontos idő módosítása

A pontos időt bármikor módosíthatja.

Követelmény: A készülék legyen kikapcsolva.

1. Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a kijelzőn a ◷ lesz kijelölve.
2. A — vagy a + gombbal módosítsa a pontos időt.
- ✔ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

10 Gőz

Az ételeket különösen kíméletesen főzheti gőz segítségével.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. A gőz a hőmérséklettől függően nem látható.
- ▸ Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▸ Tartsa távol a gyerekeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A készülék működése közben a víztartály felmelegedhet.
- ▸ A készülék előző működése után várja meg, amíg a víztartály lehűl.
- ▸ Vegye ki a víztartályt a készülékből.

10.1 Minden gőzölős üzemmód előtt

Minden gőzölős üzemmód előtt ellenőrizze, hogy a készülékben van-e elég víz.

Víztartály feltöltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A gyúlékony anyagok gőzei lángra kaphatnak a sütőtér forró felületeitől (belobbanás). A készülék ajtaja kivágódhat. Forró gőzök és szúrólángok csaphatnak ki.
- ▸ Gyúlékony folyadékokat (pl. alkoholtartalmú italokat) ne töltsön a víztartályba.
- ▸ A víztartályba kizárólag vizet vagy általunk javasolt vízkőoldó oldatot töltsön.


⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A készülék működése közben a víztartály felmelegedhet.
- ▸ A készülék előző működése után várja meg, amíg a víztartály lehűl.
- ▸ Vegye ki a víztartályt a készülékből.


Követelmény: A vízkeménység beállítása megfelelő.
→ *"Vízkeménység beállítása", Oldal 10*

www.elektromarkabolt.hu


1. Nyomja meg a víztartályt ①, majd húzza ki a készülékből.

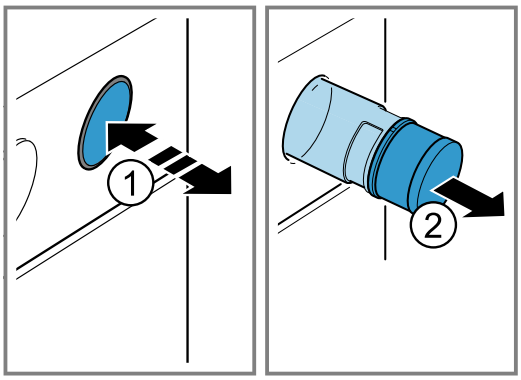

2. Nyomja meg a víztartály fedelét ①, és csavarja ki ②.
3. Töltse meg a víztartályt a jelölésig vízzel ③.

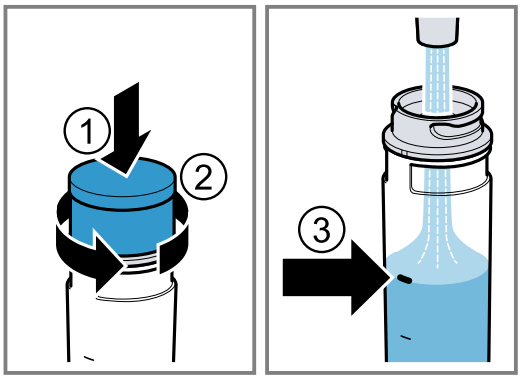

4. Nyomja meg a víztartály fedelét ①, és csavarja be ② .
5. Helyezze vissza a víztartályt a nyílásba, és addig nyomja, amíg a helyére nem pattan ③.

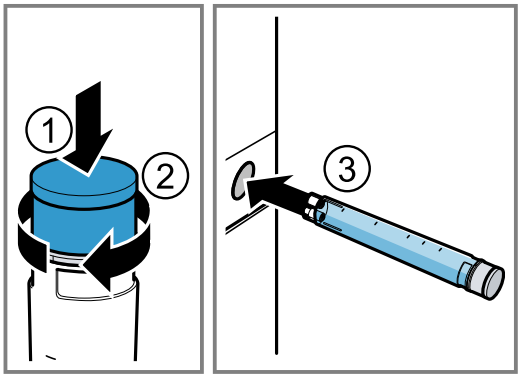

10.2 Hozzáadott gőz

Hozzáadott gőzzel való főzés esetén a készülék működése közben különböző időközönként történik a gőz befúvása a sütőtérbe. Így a sülő ételen ropogós kéreg és fényes felület képződik. A hús belülről szaftos és puha lesz, és csak minimális mértékben veszít méretéből.

Hozzáadott gőz beállítása

Követelmények

- A víztartály tele van.
  → *"Minden gőzölős üzemmód előtt", Oldal 13*
- A Fűtési módok menü ki van választva.

1. Állítsa be a gőz hozzáadását a — vagy + gombbal.
2. Nyomja meg a(z) °C/kg elemet.
3. Állítson be 80 °C és 240 °C közötti hőmérséklet a — vagy + gombbal.
4. A start stop gombbal indítsa el az üzemmódot.

✔ A készülék fűteni kezd és bekapcsolja a gőz hozzáadását.

5. Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.
6. Szárítsa ki a sütőteret.
   → *"Minden gőzölős üzemmód után", Oldal 14*

10.3 Minden gőzölős üzemmód után

Minden gőzölős üzemmód után szárítsa ki a készüléket.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a tisztításra vonatkozó adatokat.
→ *"Tisztítás és ápolás", Oldal 18*

Víztartály kiürítése

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**
A készülék működése közben a víztartály felmelegedhet.

- ▸ A készülék előző működése után várja meg, amíg a víztartály lehűl.
- ▸ Vegye ki a víztartályt a készülékből.

FIGYELEM!
Ha a forró sütőtérben szárítja a víztartályt, akkor az károsodni fog.

- ▸ A víztartályt ne szárítsa a forró sütőtérben.

A víztartály károsodik, ha mosogatógépben tisztítja.

- ▸ Ne tisztítsa a víztartályt mosogatógépben.
- ▸ A víztartályt egy puha törlőruhával és szokványos tisztítószerrel tisztítsa.

1. Nyomja meg a víztartályt.
2. Húzza ki a víztartályt.
3. Csavarja vissza a víztartály fedelét.
4. Ürítse ki a víztartályt, tisztítsa meg mosogatószerrel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse ki.
5. Puha törlőkendővel törölje szárazra az összes alkatrészt.
6. Dörzsölje szárazra a fedél tömítését.
7. Nyitott fedéllel hagyja kiszáradni a víztartályt.
8. Helyezze vissza a víztartály fedelét, és csavarja vissza.
9. Helyezze be a víztartályt.

Vízgyűjtő mélyedés tisztítása


⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**
A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▸ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

Követelmény: A sütőtér lehűlt.

1. Nyissa ki a készülékajtót.
2. **Megjegyzés:**
   A vízgyűjtő mélyedés [a] a sütőtér alatt található.

www.elektromarkabolt.hu

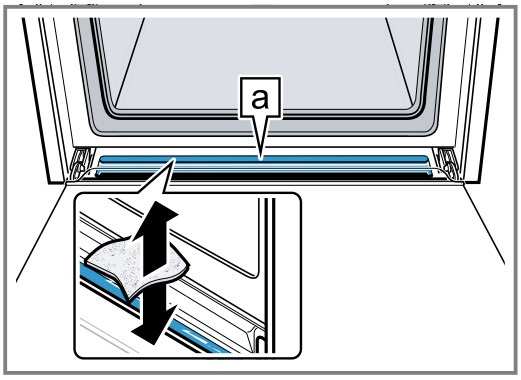

A vízgyűjtő mélyedésben a lévő vizet egy nedvszívó kendővel itassa fel és óvatosan törölje ki.

Sütőtér szárítása

FIGYELEM!

Ha víz van a sütőtér alján miközben a készüléket 120 °C feletti hőmérsékleten üzemelteti, az a zománc sérülését okozza.

- Ne indítson el semmilyen üzemmódot, ha víz van a sütőtér alján.
- Üzemeltetés előtt törölje fel a vizet a sütőtér aljáról.

Követelmény: A készülék lehűlt.

1. Szivaccsal vagy puha törlőkendővel törölje szárazra a sütőteret.
2. Az esetleges vízkőfoltokat egy ecetbe mártott kendővel távolítsa el, ezután öblítse le a felületet tiszta vízzel, és szárítsa meg egy puha kendővel.
3. A készülék ajtaját hagyja nyitva egy órán keresztül, hogy a sütőtér teljesen kiszáradjon.

11 Programok

A programok támogatják készülékét a különféle ételek elkészítése közben, és automatikusan kiválasztja az optimális beállításokat.

11.1 Programokhoz alkalmas edények

Használjon hőálló edényt, amely alkalmas 300 °C feletti hőmérséklethez is.
A leginkább az üvegből vagy üvegkerámiából készült edények alkalmasak. A sültnek az edény aljának kb. kétharmadát el kellene fednie.
A következő anyagból készült edények nem alkalmasak:

- világos, csillogó alumínium
- máz nélküli agyag
- műanyag vagy műanyagfogantyú

11.2 Beállítások programokhoz

A készülék kiválasztja az optimális fűtési módot, a hőmérsékletet és az időtartamot.
Az optimális sütési eredményhez csak az étel súlyát kell beállítania.

Megjegyzés: A sütési eredmény az élelmiszerek minőségétől és tulajdonságaitól függ. Friss, lehetőleg hűtött élelmiszert használjon.

Gőzprogramok

Egyes programoknál a készülék automatikusan használja a gőz hozzáadását.
A gőz hozzáadásával rendelkező programok meg vannak jelölve a táblázatban. Vegye figyelembe a gőzölős üzemmódra vonatkozó adatokat.
→ *"Gőz", Oldal 13*

11.3 Programtáblázat

A programok számaihoz meghatározott ételek vannak hozzárendelve.

Sz.	Étel	Edények	Beállítási súly	Folyadék hozzáadása	Betolási magasság	Megjegyzések
01	**Búzakenyér, félbarna kenyér sütőlapon**[1]	sütőlap sütőpapírral	a tészta súlya	nem	2	A sütőtérnek indításkor hidegnek kell lennie
02	**Lepénykenyér**[1]	sütőlap sütőpapírral	a tészta súlya	nem	3	A sütőtérnek indításkor hidegnek kell lennie
03	**Egytálételek regenerálása**[1] felmelegítés	Tányér rostélyon	Étel súlya	nem	2	A sütőtérnek indításkor hidegnek kell lennie
04	**Pizza regenerálása**[1] felmelegítés	Rács	Pizza súlya	nem	2	A sütőtérnek indításkor hidegnek kell lennie

[1] Gőzölős program (működés csak feltöltött víztartállyal)

www.elektromarkabolt.hu

Sz.	Étel	Edények	Beállítási súly	Folyadék hozzáadása	Betolási magasság	Megjegyzések
05	**Tészta kelesztése**[1]	tál a rostélyon	a tészta súlya	nem	2	A sütőtérnek indításkor hidegnek kell lennie
06	**Csirke, töltelék nélkül** konyhakész, fűszerezve	sütőedény üvegfedővel	a csirke súlya	nem	2	mellével felfelé helyezze az edénybe
07	**Pulykamell** szeletelve, fűszerezve	sütőedény üvegfedővel	a pulykamell súlya	fedje le a sütőedény alját, esetleg adjon hozzá legfeljebb 250 g zöldséget	2	a húst ne pirítsa meg előre
08	**Egytálétel, zöldséggel** vegetáriánus	magas sütőedény fedővel	összsúly	recept szerint	2	a hosszú főzést igénylő zöldségeket (pl. sárgarépa) vágja kisebb darabokra, mint a rövidebb főzést igénylőket (pl. paradicsom)
09	**Pörkölt** marha- vagy sertéshús felkockázva, zöldségekkel	magas sütőedény fedővel	összsúly	recept szerint	2	a húst tegye alulra, és fedje le zöldséggel a húst ne pirítsa meg előre
10	**Vagdalthús, friss** vagdalthús marha-, sertés- vagy bárányhúsból	sütőedény fedővel	a vagdalt súlya	nem	2	-
11	**Párolt marhasült** pl. oldalas, lapocka, dió, pácolt marhahús	sütőedény fedővel	a hús súlya	fedje le a húst majdnem teljesen folyadékkal	2	a húst ne pirítsa meg előre
12	**Göngyölt marhahús** zöldséggel vagy hússal töltve	sütőedény fedővel	az összes töltött göngyölt hús súlya	a göngyölt húsokat fedje le majdnem teljesen, pl. erőlevessel vagy vízzel	2	a húst ne pirítsa meg előre
13	**Báránycomb, átsütve** csont nélkül, fűszerezve	sütőedény fedővel	a hús súlya	fedje le a sütőedény alját, esetleg adjon hozzá legfeljebb 250 g zöldséget	2	a húst ne pirítsa meg előre
14	**Sovány borjúsült** pl. sertésszűz vagy dió	sütőedény fedővel	a hús súlya	fedje le a sütőedény alját, esetleg adjon hozzá legfeljebb 250 g zöldséget	2	a húst ne pirítsa meg előre
15	**Sült sertéstarja** csont nélkül, fűszerezve	sütőedény üvegfedővel	a hús súlya	fedje le a sütőedény alját, esetleg adjon hozzá legfeljebb 250 g zöldséget	2	a húst ne pirítsa meg előre

[1] Gőzölős program (működés csak feltöltött víztartállyal)

www.elektromarkabolt.hu

11.4 Program beállítása

Megjegyzés: A program elindítása után már nem módosíthatja sem a programot, sem az étel súlyát.

Követelmény: A Fűtési módok menü ki van választva.

1. Állítsa be az Programok elemet a − vagy + gombbal.
2. Nyomja meg a °C/kg gombot.
3. A − vagy a + gombbal állítsa be a kívánt programot.
4. Nyomja meg a °C/kg gombot.
5. A − vagy a + gombbal állítsa be az étel súlyát. Mindig a lehető legközelebbi súlyt állítsa be. A súlyt csak a rendelkezésre álló területen belül állíthatja be.

   A program időtartamának lekérdezéséhez nyomja meg a gombot. Az időtartam nem módosítható.
6. Indítsa el a programot a start stop gombbal.

✔ A készülék melegíteni kezd, és az időtartam letelte követhető.

✔ Amikor a program lefutott, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.

7. Ha a program befejeződött:
   - A jelzés megelőző kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
   - Utánsütési időtartam beállításához nyomja meg a + gombot. A készülék mostantól a program beállításaival fűt tovább.
   - Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

12 Gyerekzár

Biztosítsa készülékét a gyerekzárral, hogy gyermekek ne kapcsolhassák be vagy ne módosíthassák a beállításokat véletlenül.

12.1 Gyerekzár bekapcsolása és kikapcsolása

1. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: .

✔ A kezelőfelület le van zárva. A készülék csak a gombbal kapcsolható ki.

2. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik a következő: .

13 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

13.1 Az alapbeállítások áttekintése

Itt áttekintést talál az alapbeállításokról és a gyári beállításokról. Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függnek.

Kijelzés	Alapbeállítás	Kiválasztás
c1	Hangjelzés hossza egy időtartam lefutása vagy a jelzőórán beállított idő után	1 = 10 másodperc 2 = 30 másodperc[1] 3 = 2 perc
c2	Várakozási idő a beállítás átvételéig	1 = 3 másodperc[1] 2 – 6 másodperc. 3 = 10 másodperc
c3	Billentyűhang egy gomb megnyomásakor	0 = ki 1 = be[1]
c4	A kijelzővilágítás fényereje	1 = sötét 2 = normál 3 = világos[1]
c5	Pontos idő kijelzése	0 = időkijelzés kikapcsolása 1 = idő kijelzése[1]
c6	Gyerekzár beállítható	0 = nem 1 = igen[1]
c7	Sütőtér-világítás üzem közben	0 = nem 1 = igen[1]

[1] Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)
[2] A készülék kivitelétől függően

www.elektromarkabolt.hu

Kijelzés	Alapbeállítás	Kiválasztás
c8	Hűtőventilátor továbbműködésének időtartama	1 = rövid 2 = normál[1] 3 = hosszú 4 = nagyon hosszú
c9	Teleszkópos kihúzó utólag felszerelve[2]	0 = nem[1] (állványoknál és egyszeres kihúzóknál) 1 = igen (kétszeres és háromszoros kihúzóknál)
cb	Vízkeménység	0 = lágyított 1 = lágy (1,5 mmol/l értékig) 2 = normál (1,5–2,5 mmol/l) 3 = kemény (2,5–3,8 mmol/l) 4 = nagyon kemény (3,8 mmol/l érték felett)[1]
cA	Automatikus gyors felfűtés 200 °C felett	0 = nem 1 = igen[1]
cc	Az összes érték visszaállítása gyári beállításra	0 = nem[1] 1 = igen

[1] Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)
[2] A készülék kivitelétől függően

13.2 Alapbeállítás módosítása

Követelmény: A készülék ki van kapcsolva.

1. Tartsa a ◷ gombot kb. 4 másodpercig lenyomva.
✔ A kijelzőn megjelenik az első alapbeállítás, pl. c11.
2. A — vagy a + gombbal módosítsa a beállítást.
3. A ◷ gombbal lépjen a következő alapbeállításra.
4. Tartsa lenyomva a ◷ gombot kb. 4 másodpercig a módosítások mentéséhez.

Megjegyzés: Az alapbeállításokon végrehajtott módosításai áramkimaradás után is megmaradnak.

Alapbeállítások módosításának megszakítása

- Kapcsolja be és ki a készüléket a ⏻ gombbal.
✔ A készülék elveti és nem tárolja a módosításokat.

14 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

14.1 Tisztítószerek

A készülék különböző felületeinek védelme érdekében ne használjon nem megfelelő tisztítószert.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószerek károsítják a készülék felületét.

- Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.
- Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószert.
- Ne használjon kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot.
- Ne használjon speciális tisztítót a melegen tisztításhoz.

A sütőtisztító a meleg sütőtérben károsítja a zománcot.

- Soha ne használjon sütőtisztítót a meleg sütőtérben.
- A következő felfűtés előtt a csomagolás maradékait teljesen távolítsa el a sütőtérből és a készülékajtóról.

Az új szivacskendőkön a gyártásból visszamaradó maradványok lehetnek.

- Az új szivacskendőket használat előtt alaposan mossa ki.

14.2 Megfelelő tisztítószerek

Csak megfelelő tisztítószereket használjon a készülék különböző felületeihez.

Vegye figyelembe a készülék tisztítására vonatkozó útmutatót.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék elülső oldala

Felület	Megfelelő tisztítószerek	Megjegyzések
Nemesacél	■ Forró mosogatószeres víz ■ Speciális, meleg felületekhez alkalmas nemesacélápoló-szer	A korrózió elkerülése érdekében a vízkő-, zsír-, keményítő- és tojásfehérje-foltokat azonnal távolítsa el a nemesacél felületekről. A nemesacélápoló-szert leheletvékonyan vigye fel.
Műanyag vagy lakkozott felületek pl. kezelőmező	■ Forró mosogatószeres víz	Ne használjon üvegtisztítót vagy üvegkaparót.

A készülék ajtaja

Terület	Megfelelő tisztítószerek	Megjegyzések
Ajtólapok	■ Forró mosogatószeres víz	Ne használjon üvegkaparót vagy nemesacél dörzsszivacsot. **Tipp:** Az alapos tisztítás érdekében szerelje ki az ajtó üveglapjait. → *"A készülék ajtaja", Oldal 22*
Ajtóburkolat	■ Nemesacélból: Nemesacél-tisztító ■ Műanyagból: Forró mosogatószeres víz	Ne használjon üvegtisztítót vagy üvegkaparót. **Tipp:** Az alapos tisztításhoz vegye le az ajtó burkolatát. → *"A készülék ajtaja", Oldal 22*
Kilincs	■ Forró mosogatószeres víz	A letisztíthatatlan foltok elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a vízkőoldót a fogantyúról.
Ajtótömítés	■ Forró mosogatószeres víz	Ne súrolja és ne vegye le.

Sütőtér

Terület	Megfelelő tisztítószerek	Megjegyzések
Zománcozott felület	■ Forró mosogatószeres víz ■ Ecetes víz ■ Sütőtisztító	Erős szennyeződés esetén lazítsa fel, és kefe vagy nemesacél dörzsszivacs használatával távolítsa el. Tisztítás után hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a sütőtér megszáradjon. **Tipp:** A legjobb, ha a tisztítási funkciót használja. → *"Pirolízis", Oldal 20* **Megjegyzések** ■ A zománc nagyon magas hőmérsékleten megég, ezáltal kisebb színeltérések jöhetnek létre. Ez nem befolyásolja a készülék működőképességét. ■ A vékony tepsik széle nem zománcozható teljesen, így azok érdesek lehetnek. Ez nem befolyásolja a korrózióvédelmet. ■ Az élelmiszermaradványok miatt fehér lerakódás alakul ki a zománcozott felületeken. A lerakódások egészségügyi szempontból veszélytelenek. Ez nem befolyásolja a készülék működőképességét. A lerakódásokat távolítsa el citromsavval.
A sütőlámpa üvegburája	■ Forró mosogatószeres víz	Erős szennyeződésnél használjon sütőtisztító szert.
Állványok	■ Forró mosogatószeres víz	Erős szennyeződés esetén lazítsa fel, és kefe vagy nemesacél dörzsszivacs használatával távolítsa el. **Tipp:** Tisztításhoz akassza ki az állványokat. → *"Állványok", Oldal 25*
Kihúzórendszer	■ Forró mosogatószeres víz	Erős szennyeződés esetén használjon kefét. Legjobb, ha betolt helyzetben tisztítja a kihúzósíneket, így nem távolítja el róluk a kenőzsírt. Nem tisztítható mosogatógépben. **Tipp:** Tisztításhoz akassza ki a kihúzósíneket. → *"Állványok", Oldal 25*

www.elektromarkabolt.hu

Terület	Megfelelő tisztítószerek	Megjegyzések
Tartozékok	■ Forró mosogatószeres víz ■ Sütőtisztító	Erős szennyeződés esetén lazítsa fel, és kefe vagy nemesacél dörzsszivacs használatával távolítsa el. A zománcozott tartozék mosogatógépben tisztítható.
Víztartály	■ Forró mosogatószeres víz	A tisztítás után ottmaradt mosogatószer-maradványok eltávolításához tiszta vízzel alaposan öblítse le. A tisztítás utáni szárításhoz nyitott fedéllel hagyja kiszáradni a víztartályt. Szárítsa meg a fedél tömítését. Nem tisztítható mosogatógépben.

14.3 A készülék tisztítása

A készülék károsodásának elkerülésére csak a megadott módon és a megfelelő tisztítószerekkel tisztítsa a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▸ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat.

- ▸ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a sütőtérből, a fűtőelemekről és a tartozékokról a nagyobb szennyeződéseket.

Követelmény: Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást.
→ *"Tisztítószerek", Oldal 18*

1. A készüléket forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával tisztítsa.
   – Egyes felületeknél használhat alternatív tisztítószereket.
   → *"Megfelelő tisztítószerek", Oldal 18*
2. Puha törlőkendővel törölje szárazra.

15 Pirolízis

A Pirolízis ⊞ tisztítási funkcióval a sütőtér csaknem önállóan megtisztítja magát.
A sütőteret a 2–3 havonta tisztítsa meg a tisztítási funkcióval. Szükség esetén gyakrabban is használhatja a tisztítási funkciót.
A tisztítási funkció energiaigénye kb. 2,5–4,8 kilowattóra.

15.1 Készülék előkészítése a tisztítási funkcióhoz

A megfelelő tisztítási eredmény eléréséhez gondosan készítse elő a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A sütőtérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak.

- ▸ Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtérben.
- ▸ Ha füst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készüléket vagy ki kell húzni a hálózatból és zárva kell tartani az ajtaját az esetlegesen felcsapó lángok elfojtása érdekében.

A laza ételmaradékok, a zsír és a pecsenyelé a tisztítási funkció alatt meggyulladhatnak.

- ▸ A tisztítás minden elindítása előtt távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződéseket.
- ▸ Ne tisztítsa így a tartozékokat.

Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.

- ▸ Soha ne akasszon gyúlékony tárgyakat, pl. törlőruhát, az ajtófogantyúra.
- ▸ Hagyja szabadon a készülék elülső oldalát.
- ▸ Tartsa távol a gyerekeket.

Sérült ajtótömítés esetén nagy hő távozik az ajtó környékén.

- ▸ Ne súrolja és ne vegye le a tömítést.
- ▸ Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült tömítéssel vagy tömítés nélkül.

1. Vegye ki a sütőtérből a tartozékokat és az edényeket.
2. Az állványokat akassza ki és vegye ki a sütőtérből.
   → *"Állványok", Oldal 25*
3. Távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződéseket.
4. Tisztítsa meg a készülék ajtajának belső oldalát és az ajtótömítés környékét mosogatószeres vízzel és egy puha kendővel.
   Ne súrolja és ne vegye le az ajtótömítést.
   Az ajtó belső oldalának makacsabb szennyeződéseit sütőtisztítóval távolítsa el.
5. Vegye ki a tárgyakat a sütőtérből. A sütőtér legyen üres.

15.2 Tisztítási funkció beállítása

A tisztítási funkció ideje alatt gondoskodjon a konyha szellőztetéséről.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel, így a sütés és grillezés maradékai elégnek. Ennek során gőz szabadul fel, ami irritálhatja a nyálkahártyát.

- ▸ A tisztítási funkció működése közben gondoskodjon a konyha szellőztetéséről.
- ▸ Hosszabb ideig ne tartózkodjon a helyiségben.
- ▸ A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol.

www.elektromarkabolt.hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!
A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon forró lesz.
- Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Tartsa távol a gyerekeket.

⚠ Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.
- Soha ne érintse meg a készülék ajtaját.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Tartsa távol a gyerekeket.

Megjegyzés: A tisztítási folyamat közben a sütőlámpa nem világít.

Követelmény: Készítse elő a készüléket a tisztítási funkcióhoz. → *Oldal 20*

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a Pirolízis lesz kijelölve.
2. A — vagy a + gombbal állítsa be a tisztítási fokozatot.

Tisztítási fokozat	Tisztítás mértéke	Időtartam, óra
1	Enyhe	Kb. 1:15
2	Közepes	kb. 1:30
3	Magas	kb. 2:00

Erősebb vagy régebbi szennyeződések esetén válasszon magasabb tisztítási fokozatot.

Az időtartam nem módosítható.

3. A start stop gombbal indítsa el az üzemmódot.
✔ Elindul a tisztítási funkció és az időtartam letelik.
✔ Az Ön biztonsága érdekében a készülék ajtaja reteszel, ha elért egy bizonyos hőmérsékletet a sütőtérben. A kijelzőn megjelenik a következő: .
✔ Amikor a tisztítási funkció lejárt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
4. Kapcsolja ki a készüléket.
Ha a készülék kellőképpen lehűlt, a készülék ajtaja kireteszel, és a kialszik.
5. Helyezze üzemkész állapotba a készüléket.
→ *Oldal 21*

15.3 A készülék üzemkész állapotba helyezése a tisztítási funkció használata után

1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. A sütőtérben maradt hamut és a készülék ajtajának környékét egy nedves ronggyal törölje le.
3. A fehér lerakódásokat távolítsa el citromsavval.
Megjegyzés: A zománcozott felületeken a nagyobb szennyeződések miatt alakulhatnak ki fehér lerakódások. Ezek a szennyeződések ártalmatlanok. A lerakódások nem korlátozzák a készülék működését.
4. Akassza be az állványokat.
→ *"Állványok", Oldal 25*

16 Tisztítási segéd

A Tisztítási segéd a sütőtér átmeneti tisztításának gyors alternatívája. A tisztítási segéd mosogatószeres víz párologtatásával fellazítja a szennyeződéseket. A szennyeződések ezután könnyebben eltávolíthatók.

16.1 A tisztítási segéd beállítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!
A forró sütőtérben lévő vízből forró vízgőz képződhet.
- Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.

Követelmény: A sütőtér teljesen lehűlt.

1. Vegye ki a tartozékokat a sütőtérből.
2. 0,4 l vizet keverjen el egy csepp mosogatószerrel, és öntse középen a sütőtér aljára. Csukja be a készülék ajtaját.
Ne használjon desztillált vizet.
3. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a Tisztítási segéd lesz kijelölve.
✔ A kijelző az időtartamot mutatja. Az időtartam nem módosítható.
4. A start stop gombbal indítsa el az üzemmódot.
✔ Elindul a tisztítási segéd, és az időtartam letelik.
✔ Amikor a tisztítási segéd befejeződött, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
5. A készüléket kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a sütőteret kb. 20 percig.

16.2 Sütőtér tisztítása a tisztítási segéd használata után

FIGYELEM!
A nedvesség a sütőtérben hosszú távon korróziót eredményez.
- A tisztítási segéd használata után törölje ki a sütőteret, és hagyja teljesen kiszáradni.

Követelmény: A sütőtér lehűlt.

1. A sütőtérből egy nedvszívó szivacsos kendővel itassa fel a maradék vizet.
2. A sütőtér sima, zománcozott felületeit mosogatóruhával vagy puha kefével tisztítsa meg. A makacs szennyeződéseket nemesacél dörzsszivaccsal távolíthatja el.
3. A vízkőlerakódásokat ecetbe mártott törlőruhával távolítsa el, majd öblítse le tiszta vízzel.
4. Puha törlőkendővel törölje szárazra a sütőteret.
5. Ha kellőképpen megtisztította a sütőteret:
   – Hagyja kiszáradni a sütőteret, ehhez a készülék ajtaját hagyja nyitva reteszelt állásban (kb. 30°) kb. 1 órán keresztül.
   – A sütőtér gyors kiszárításához a készüléket nyitott ajtóval kb. 5 percig melegítse 3D forró levegő és 50 °C-os beállítással.

www.elektromarkabolt.hu

17 Vízkőmentesítés

Ahhoz, hogy a készüléke működőképes maradjon, rendszeres vízkőmentesítésre van szükség.
A vízkőmentesítés gyakorisága függ a használt gőzölős üzemmódok számától, illetve a vízkeménységtől. Mihelyt már csak kb. 5 vagy kevesebb gőzölős üzem lehetséges, a kijelzőn emlékeztetőül megjelenik a vízkőmentesítés szimbóluma. Ha nem hajtja végre a vízkőmentesítést, akkor többé nem állíthat be gőzölős üzemmódot.
A vízkőmentesítés több, a kijelzőn megjelenő lépésből áll, és kb. 80-110 percig tart:

- 1. lépés: Vízkőmentesítés (kb. 60 perc)
- 2. lépés: Első öblítés (kb. 8 perc)
- 3. lépés: Második öblítés (kb. 8 perc)
- 4. lépés: Harmadik öblítés (kb. 8 perc)

Higiénés okokból a vízkőmentesítést teljes egészében végre kell hajtania. Ha megszakítja a vízkőmentesítést, akkor többé nem állíthat be gőzölős üzemmódot.

17.1 A vízkőmentesítés előkészítése

FIGYELEM!
A vízkőmentesítés behatási ideje az általunk ajánlott folyékony vízkőmentesítő szerre vonatkozik. Más vízkőmentesítők károsíthatják a készüléket.

▸ Vízkőmentesítéshez kizárólag az általunk ajánlott folyékony vízkőmentesítő szert használja.

Ha vízkőmentesítő oldat kerül a kezelőpanelre vagy egyéb kényes felületre, akkor azok károsodnak.

▸ Azonnal mossa le a vízkőoldó oldatot vízzel.

Megjegyzés: A teljes vízkőmentesítési folyamat során ne töltsön a víztartályba 150 ml folyadéknál többet.

1. Készítsen vízkőmentesítő oldatot:
   – 50 ml folyékony vízkőmentesítő szer
   – 100 ml víz
2. Vegye ki a víztartályt, és töltse fel a vízkőoldó oldattal.
   → *"Víztartály feltöltése", Oldal 13*
3. A vízkőoldó oldattal teli víztartályt helyezze be a készülékbe.

17.2 Vízkőmentesítés beállítása

Követelmény: → *"A vízkőmentesítés előkészítése", Oldal 22*

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a Vízkőmentesítés lesz kijelölve.
✔ A kijelző az időtartamot mutatja. Az időtartam nem módosítható.
2. A start stop gombbal indítsa el az üzemmódot.
✔ Elindul a vízkőmentesítés és az időtartam letelik.
✔ Ha a vízkőmentesítés befejeződött, a kijelzőn megjelenik a következő: "Out And Fill" és .
3. A készülék öblítéséhez mindhárom öblítési fázisban tegye a következőket:
   – Vegye ki a víztartályt .
   – Alaposan tisztítsa meg a víztartályt.
   – Töltse meg a víztartályt 150 ml vízzel .
   – Helyezze be a víztartályt.
✔ Néhány másodperc elteltével vagy a start stop gombbal elindul az öblítés és letelik az időtartam.
✔ Ha az öblítés befejeződött, a kijelzőn megjelenik a következő: .
4. Ha az utolsó öblítés is befejeződött, nulla időtartam látható.
   – Ürítse ki, szárítsa meg és helyezze vissza a víztartályt.
   → *"Víztartály kiürítése", Oldal 14*
   – Kapcsolja ki a készüléket.

17.3 Félbemaradt vízkőmentesítés

Ha a vízkőmentesítés félbemarad (pl. áramszünet vagy a készülék kikapcsolása miatt), ki kell öblíteni a készüléket. A készülék a többi üzemhez le van zárva. A kijelzőn megjelenik a következő: és .

1. Ürítse ki a víztartályt, és alaposan tisztítsa meg vízzel.
2. Helyezze be az üres víztartályt.
3. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a Vízkőmentesítés lesz kijelölve.
✔ A kijelző az időtartamot mutatja. Az időtartam nem módosítható.
4. A start stop gombbal indítsa el az üzemmódot.
✔ Néhány másodperc elteltével a készülék a megmaradt folyadékot a víztartályba szivattyúzza.
5. A gőzrendszer öblítéséhez hajtsa végre a vízkőmentesítés három öblítését.
   → *"Vízkőmentesítés beállítása", Oldal 22*
6. Indítsa el újra a vízkőmentesítést.

18 A készülék ajtaja

A készülék ajtajának alapos megtisztításához szétszerelheti azt.

Megjegyzés:
További információk:

18.1 A készülék ajtajának kiakasztása

Megjegyzés: A készüléktípustól függően a fogantyúk eltérőek.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**
Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.

▸ Ne nyúljon a zsanérok környékére.

A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.



▸ Viseljen védőkesztyűt.

www.elektromarkabolt.hu

Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy erővel bepattannak.


- Ügyeljen rá, hogy a reteszelőkarok mindig teljesen le legyenek hajtva, ill. a készülék ajtajának kiakasztásakor teljesen fel legyenek hajtva.

1. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját → *"Ajtó ablaktábla kiszerelése", Oldal 24*.
2. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa fel.

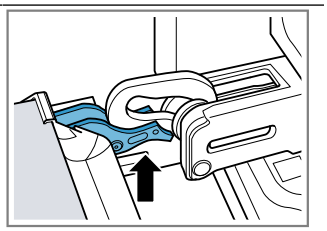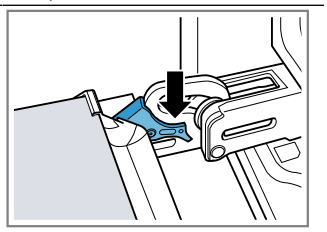Felhajtott reteszelőkar	 A csuklópánt biztosítva van, már nem tud visszapattanni.
Lehajtott reteszelőkar	 A készülék ajtaja biztosítva van, így nem akasztható ki.

✔ A reteszelőkarok fel vannak hajtva. A csuklópántok biztosítva vannak, már nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a készülék ajtaját ütközésig ①. Fogja át a készülék ajtaját két kézzel jobbról és balról, és húzza ki felfelé ②.

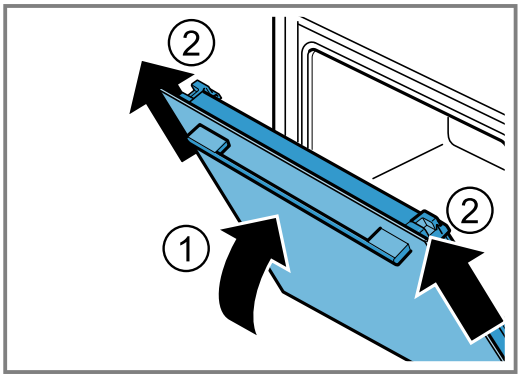

4. A készülék ajtaját óvatosan helyezze egy sima felületre.


18.2 A készülék ajtajának beakasztása

1. ⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**
Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.
- Ne nyúljon a zsanérok környékére.


Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy erővel bepattannak.

- Ügyeljen rá, hogy a reteszelőkarok mindig teljesen le legyenek hajtva, ill. a készülék ajtajának kiakasztásakor teljesen fel legyenek hajtva.


Megjegyzés:
Ügyeljen rá, hogy a készülék ajtaját akadálymentesen tolja rá a két csuklópántra.

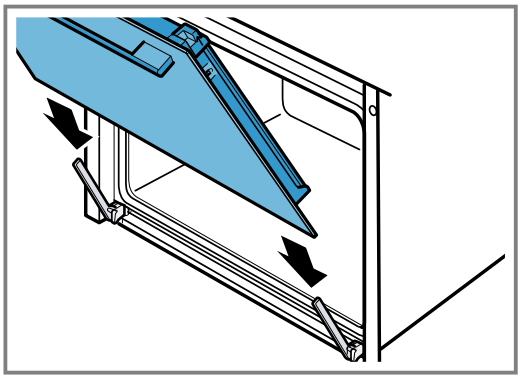

2. Ütközésig tolja be mindkét kezével a készülék ajtaját.

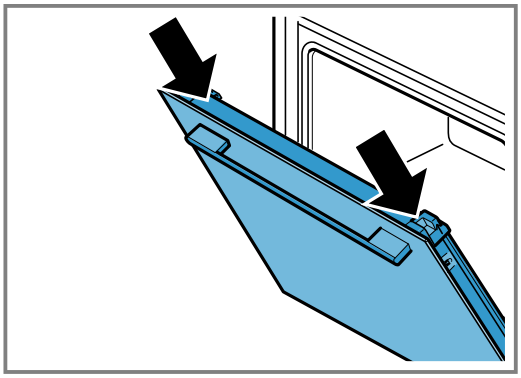

3. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.
4. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa le.

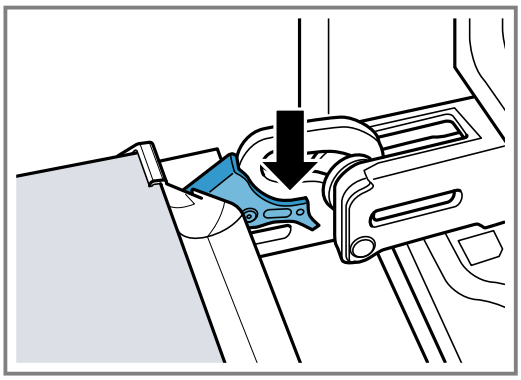

✔ A reteszelőkarok le vannak hajtva. A készülék ajtaja biztosítva van, így nem akasztható ki.


5. Csukja be a készülék ajtaját.

www.elektromarkabolt.hu


18.3 Ajtó ablaktábla kiszerelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!
Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.
▸ Ne nyúljon a zsanérok környékére.
A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.
▸ Viseljen védőkesztyűt.


1. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.
2. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa fel
✔ A reteszelőkarok fel vannak hajtva. A csuklópántok biztosítva vannak, már nem tudnak visszapattanni.
3. Csukja be a készülék ajtaját ütközésig.
4. Nyomja a bal és jobb oldali felületet ① mindaddig, amíg hallhatóan be nem pattan.

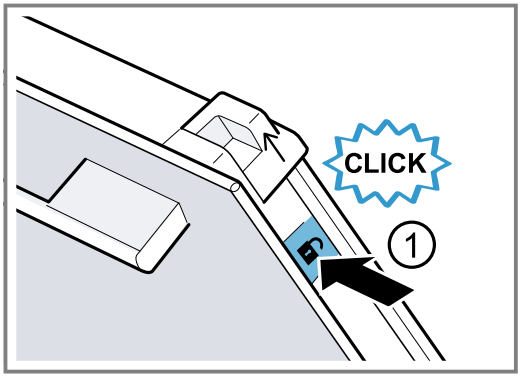


5. A két tolattyút tolja felfelé a nyíl irányába ②.

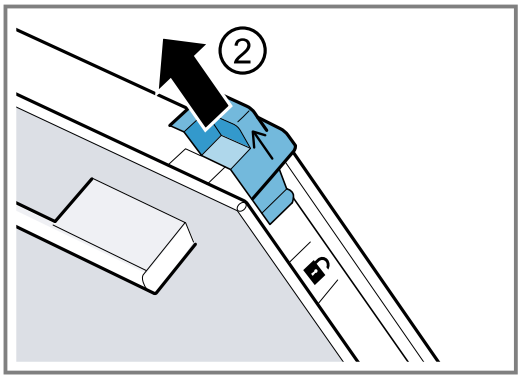

6. Ferdén felfelé húzza ki a belső lapot, és óvatosan helyezze egy sík felületre.
7. A jobb és a bal oldali fémszegélyt hajtsa fel a nyíl irányában ①.

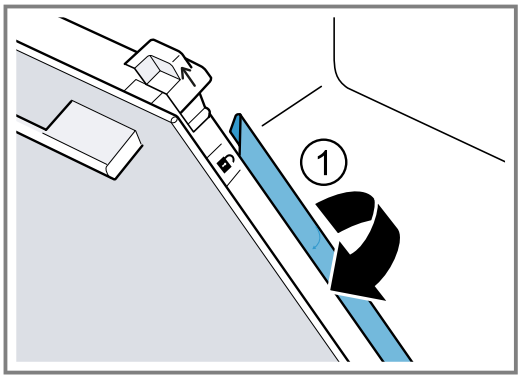

8. **FIGYELEM!**
Az üveglapok károsodnak, ha mosogatógépben tisztítja őket.
▸ Az üveglapokat ne tisztítsa mosogatógépben!
Ferdén felfelé húzza ki a belső lapot, és óvatosan helyezze egy sík felületre.

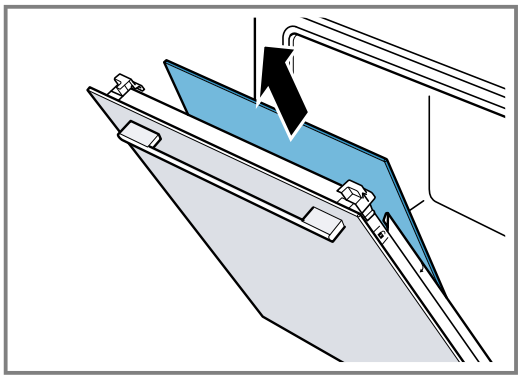


9. **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**
A készülék ajtajának összekarcolt üvege elpattanhat.
▸ A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő hatású tisztítót vagy éles fémből készült kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet.
A kiszerelt ajtólapok mindkét oldalát ablaktisztítószerrel és puha törlővel tisztítsa meg.
10. Tisztítsa meg a készülék ajtaját.
→ *"Megfelelő tisztítószerek", Oldal 18*
11. **Megjegyzés:** A tisztítás során a keret elszíneződik a készülék ajtajának belső részén, vagy az ajtó más nemesacél részein. Ezek az elszíneződések nem korlátozzák a készülék működését. Az elszíneződések nemesacél-tisztítóval eltávolíthatók.
Szárítsa meg, majd újra szerelje be az ajtó üveglapjait.
→ *"Ajtó ablaktábla beszerelése", Oldal 24*

18.4 Ajtó ablaktábla beszerelése


⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!
Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.
▸ Ne nyúljon a zsanérok környékére.
A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.
▸ Viseljen védőkesztyűt.

Megjegyzés:
A közbülső lapoknál ügyeljen arra, hogy a nyíl balra fent helyezkedjen el.

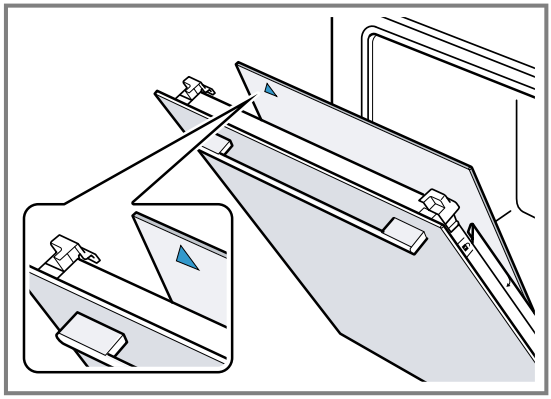


www.elektromarkabolt.hu


1. Az első közbülső lapot tolja be a legalsó tartóba ①, és fent helyezze el.

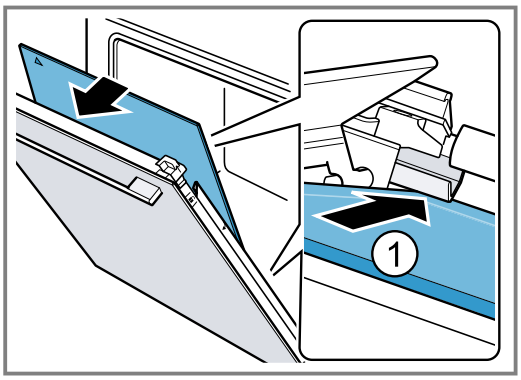


2. **Megjegyzés:** A közbülső lap automatikusan pozicionálja magát a távtartó forgó mozgása következtében.
   A második közbülső lapot tolja be a középső tartóba ①, és fent helyezze el.

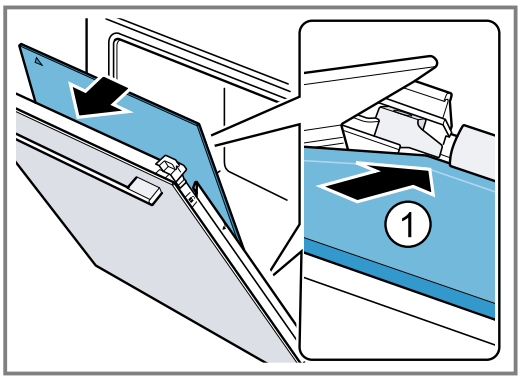


3. A fémszegélyt balról és jobbról csukja vissza ①.

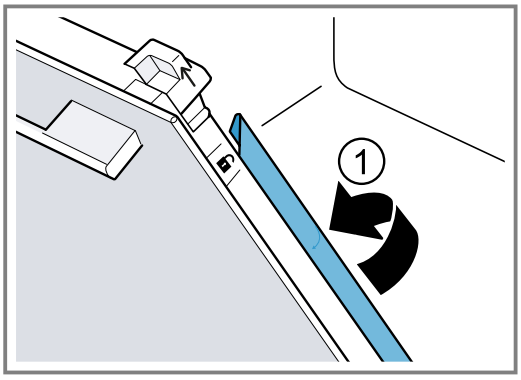


4. **Megjegyzés:** A "Piro" felirat legyen felül, mint a képen és legyen olvasható.
   A belső lapot tolja be alul a tartóba ①, és fent helyezze el.

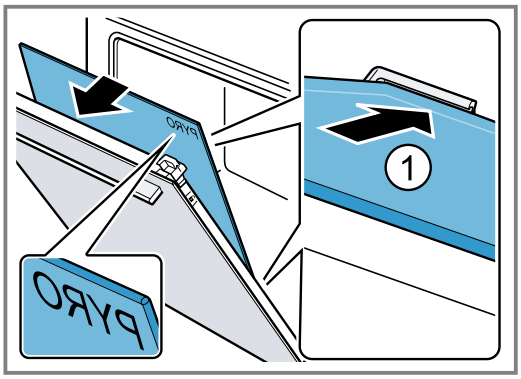

5. Nyomja be felül a belső lapot ①. A tolattyúkat [a] nyomja lefelé a nyíl irányába.

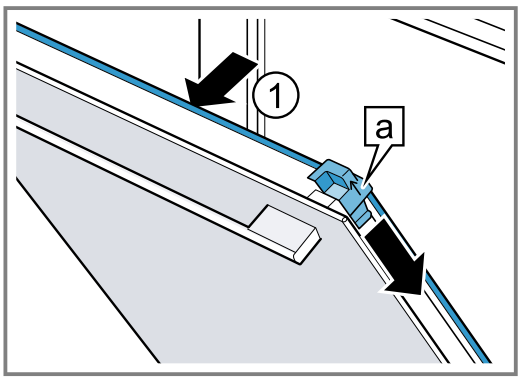

6. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.
7. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa le

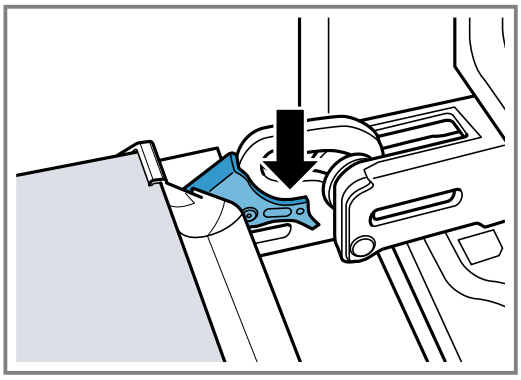

8. Csukja be a készülék ajtaját.

Megjegyzés: Csak akkor használja a sütőteret, ha az ajtó üveglapjai szabályszerűen vissza vannak szerelve.

19 Állványok

Az állványokat kiakaszthatja, ha meg akarja tisztítani a sütőteret, vagy ki akarja cserélni az állványokat.

19.1 Állványok kiakasztása

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!


Az állványok nagyon felforrósodnak

- Soha ne érintse meg a forró állványokat.
- Mindig hagyja lehűlni a készüléket.
- Tartsa távol a gyerekeket.

1. Az állványt kissé emelje meg elöl ①, és akassza ki ②.

www.elektromarkabolt.hu

2. Ezután az egész állványt húzza előre ③ és vegye ki.

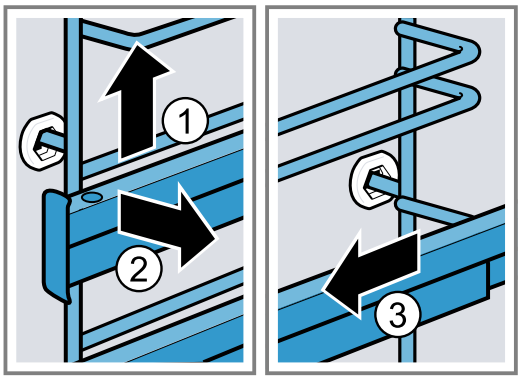


3. Tisztítsa meg az állványt.
→ *"Tisztítószerek", Oldal 18*

19.2 Állványok beakasztása

Megjegyzések

- Az állványok csak a jobb vagy a bal oldalra illeszkednek.
- Ügyeljen arra, hogy mindkét kihúzósín előrefelé húzható ki.

1. Az állványt először a hátsó csapágybetét közepébe helyezze be úgy ①, hogy az állvány a sütőtér falához illeszkedjen, majd nyomja hátrafelé ②.
2. Az állványt az elülső csapágybetétbe helyezze be úgy ③, hogy az állvány itt is a sütőtér falához illeszkedjen, majd nyomja lefelé ④.

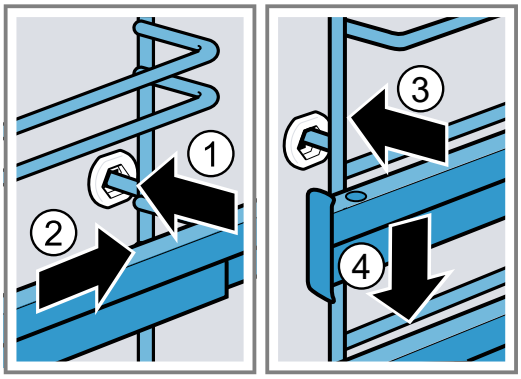

20 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
- ▸ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▸ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.
→ *"Vevőszolgálat", Oldal 29*

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
- ▸ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▸ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▸ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

20.1 Működési zavarok

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem működik.	A biztosítékszekrényben kioldott a biztosíték. ▸ Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban.
	Az áramellátás kimaradt. ▸ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működnek-e.
	Elektromos hiba 1. Válassza le a készüléket legalább 30 másodpercre az elektromos hálózatról úgy, hogy kikapcsolja a biztosítékot a biztosítékszekrényben. 2. Állítsa vissza gyári értékre az alapbeállításokat. → *"Alapbeállítások", Oldal 17*
Az idő villog a kijelzőn.	Az áramellátás kimaradt. ▸ Állítsa be ismét a pontos időt. → *"Pontos idő beállítása", Oldal 13*
A készülék nem fűt, a kijelzőn villog a kettőspont.	Be van kapcsolva a bemutató mód. 1. Rövid időre válassza le a készüléket az elektromos hálózatról úgy, hogy kikapcsolja a biztosítékot a biztosítékszekrényben, majd kapcsolja be újra a készüléket. 2. Kapcsolja ki 5 percen belül a Bemutató módot úgy, hogy az *c d* alapbeállítást *0* értékre módosítja. → *"Alapbeállítások", Oldal 17*

www.elektromarkabolt.hu

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A hozzáadott gőzzel működő üzemmód nem indul el.	A víztartály üres. ▸ Töltse fel a víztartályt. → *"Víztartály feltöltése", Oldal 13*
A készülék ajtaja nem nyitható ki, a kijelzőn a szimbólum látható.	A készülék ajtaját a gyerekzár reteszeli. ▸ Kapcsolja ki a gyerekzárat a gombbal. → *"Gyerekzár", Oldal 17*
A készülék ajtaja nem nyitható ki, a kijelzőn a szimbólum látható.	A készülék ajtaját a tisztítási funkció reteszeli. ▸ Hagyja lehűlni a készüléket, amíg a kijelzőn ki nem alszik a .
A kijelzőn a szimbólum világít és a készülék nem állítható be.	A gyerekzár be van kapcsolva. ▸ Kapcsolja ki a gyerekzárat a gombbal. → *"Gyerekzár", Oldal 17*
A készülék nem indul el, a kijelzőn villog a szimbólum.	A sütőtér túl forró a kiválasztott üzemmódhoz. **1.** Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni. **2.** Indítsa el újra az üzemmódot.
A kijelzőn megjelenik a következő: F 8.	Elérte a maximális időtartamot. A nem kívánt folyamatos működés elkerülése érdekében a készülék néhány óra elteltével abbahagyja a fűtést, ha a beállításokon nem változtattak. ▸ Kapcsolja ki a készüléket. Igény esetén újra elvégezheti a beállítást. **Tipp:** Annak érdekében, hogy a készülék ne kapcsoljon ki véletlenül egy nagyon hosszú elkészítési időtartam esetén, állítson be egy időtartamot. → *"Időfunkciók", Oldal 12*
A kijelzőn megjelenik egy üzenet a E szimbólummal, pl. E05-32.	Elektromos üzemzavar **1.** Nyomja meg a gombot. – Szükség esetén állítsa be ismét az időt. ✔ Ha egyszeri üzemzavarról volt szó, a hibaüzenet eltűnik. **2.** Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, hívja az ügyfélszolgálatot. Adja meg a pontos hibaüzenetet és készülék azonosítószámát (E-Nr.). → *"Vevőszolgálat", Oldal 29*
A kijelzőn megjelenik a következő: E51-22.	A gőzrendszerben túl sok víz van. A készülék nem tudja visszaszivattyúzni a vizet a víztartályba. **1.** Ürítse ki a víztartályt és helyezze vissza az üres víztartályt. → *"Víztartály kiürítése", Oldal 14* **2.** Állítsa be ismét a pontos időt. → *"Pontos idő beállítása", Oldal 13* **3.** Fejezze be teljesen a „Félbemaradt vízkőmentesítés” eljárást. → *"Félbemaradt vízkőmentesítés", Oldal 22*
A kijelzőn folyamatosan világít a következő: .	A víztartály üres. ▸ Töltse fel a víztartályt. → *"Víztartály feltöltése", Oldal 13*
	A víztartály nincs teljesen betolva. ▸ Tolja be teljesen a víztartályt.
	A víztartály tömítése hibás. ▸ Rendeljen egy új víztartályt.
	Meghibásodott az érzékelő. ▸ A → *"Vevőszolgálat", Oldal 29* hívása szükséges.
A kijelzőn világít a következő: .	A készülék vízköves. ▸ Hajtsa végre a teljes vízkőmentesítést. → *"Vízkőmentesítés", Oldal 22*
A kijelzőn megjelenik a következő: C In.	A vízkőmentesítés alatt megszakadt az áramellátás vagy kikapcsolt a készülék. ▸ Fejezze be teljesen a „Félbemaradt vízkőmentesítés” eljárást. → *"Félbemaradt vízkőmentesítés", Oldal 22*

www.elektromarkabolt.hu

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék zümmög üzem közben és kikapcsolás után.	A szivattyú működési tesztje eredményezi a zajt. Nincs tennivaló.
A hozzáadott gőzzel működő üzemmód közben gőz távozik a szellőzőréseken.	A gőz fizikai okok miatt keletkezik. ▸ Várja meg, amíg véget ér a párolás hozzáadott gőzzel. A hozzáadott gőzzel történő párolás befejezése után rövid idővel már nem képződik több gőz.

20.2 Sütőlámpa cseréje

Ha nem működik a világítás a sütőtérben, cserélje ki a sütőlámpát.

Megjegyzés: Hőálló 230 voltos halogénlámpákat 40 - 43 wattos teljesítménnyel a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben vásárolhat. Csakis ilyen lámpákat használjon. Az új halogénlámpákat csak száraz, tiszta kendővel fogja meg. Ezáltal megnő a lámpa élettartama.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Használat során a készülék felforrósodik (a megérinthető részei is).

- ▸ A készülék használata során legyen elővigyázatos és ne érintse meg annak fűtőelemeit.
- ▸ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A lámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése feszültség alatt van.

- ▸ A lámpa cseréje előtt egy esetleges áramütés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- ▸ Ezen kívül húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!


Előfordulhat, hogy az üvegburkolat külső behatások miatt már eltört, vagy a beszerelés, illetve eltávolítás során a túl nagy nyomás miatt eltörhet.

- ▸ Legyen óvatos az üvegburkolat be- és kiszerelése során.
- ▸ Használjon kesztyűt vagy konyharuhát.

Követelmények

- ■ A készülék le van választva az elektromos hálózatról.
- ■ A sütőtér lehűlt.
- ■ Rendelkezésre áll új halogénlámpa a cseréhez.

1. A károsodások megelőzése érdekében tegyen törlőruhát sütőtérbe.
2. Csavarja ki balra az üvegburát ①.
3. Elforgatás nélkül húzza ki a halogénlámpát ②.

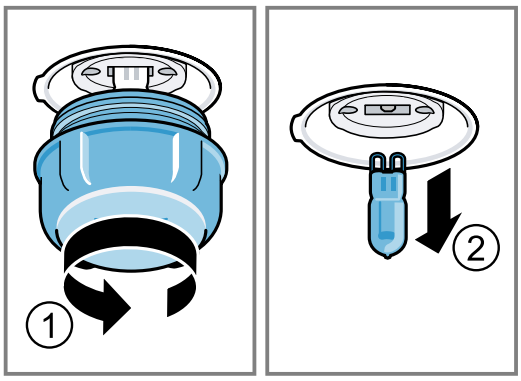

4. Helyezze be az új halogénlámpát, és nyomja bele erősen a foglalatba.
   Ügyeljen a csapok állására.
5. Készüléktípustól függően az üvegbura tömítőgyűrűvel van felszerelve. Helyezze fel a tömítőgyűrűt.
6. Csavarja vissza az üvegburát.
7. Vegye ki a törlőruhát a sütőtérből.
8. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

21 Ártalmatlanítás

21.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.
   Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

www.elektromarkabolt.hu

22 Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).
A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.
Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz.

22.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.
A számokat tartalmazó adattáblát akkor látja, ha kinyitja a készülék ajtaját.



Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

23 Így sikerülni fog

A különböző ételekhez itt megtalálja a megfelelő beállításokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és edényeket. Az ajánlásokat az Ön készülékére optimalizáltuk.

23.1 Általános elkészítési útmutatások

Minden étel készítése közben vegye figyelembe ezeket az információkat.

- A hőmérséklet és az időtartam a mennyiségtől és a recepttől függ. Ezért adtunk meg beállítási tartományokat. Először próbálja meg az alacsonyabb értékekkel.
- A beállított értékek a hideg sütőtérbe való behelyezésre vonatkoznak. Ha mégis előmelegíti a sütőteret, a tartozékokat csak az előmelegítést követően tolja be a sütőtérbe.
- Vegye ki a nem használt tartozékokat a sütőtérből.

FIGYELEM!
A savtartalmú élelmiszerek károsíthatják a grillrácsot

- ▸ Savtartalmú élelmiszert, pl. gyümölcsöt vagy savtartalmú páccal ízesített sütnivalót ne helyezzen közvetlenül a rácsra.

Megjegyzés nikkelallergiások részére
A legritkább esetekben csekély mennyiségű nikkel bekerülhet az élelmiszerbe.
Megfelelő tartozékot a vevőszolgálatnál, a szakkereskedésekben vagy az interneten vásárolhat.
→ *"Egyéb tartozékok", Oldal 10*

23.2 Tanácsok sütéshez

Sütés közben a megadott betolási magasságokat használja.

Sütés egy szinten	Magasság
magas sütemények, ill. forma a rostélyon	2
lapos sütemények, ill. tepsiben	3

Sütés két szinten	Magasság
univerzális serpenyő	3
Tepsi	1

Formák a rostélyon:	Magasság
első rostély	3
második rostély	1

Sütés három szinten	Magasság
Tepsi	5
univerzális serpenyő	3
Tepsi	1

Megjegyzések

- Több szinten való sütéskor a forró levegő funkciót használja. Az egyidejűleg betolt süteményeknek nem kell egyidejűleg készen lenniük.
- A formákat egymás mellé vagy eltolva egymás fölé tegye a sütőtérbe.
- Az optimális sütési eredményhez sötét színű, fém sütőformákat ajánlunk.
- A hozzáadott gőzzel való sütés csak egy szinten lehetséges.

23.3 Tanácsok sütéshez és grillezéshez

A beállítási értékek töltetlen, sütésre kész szárnyasok, húsok vagy halak betolására vonatkoznak, amelyet hűtőből helyeznek a hideg sütőtérbe.

- Minél nagyobb a szárnyas, hús vagy hal, annál alacsonyabb legyen a hőmérséklet és annál hosszabb a sütési idő.
- A megadott idő kb. 1/2 vagy 2/3 részének letelte után fordítsa meg a szárnyast, halat vagy húst.
- Amikor megfordítja a szárnyast, ügyeljen arra, hogy először a mellrész, ill. a bőrös rész legyen alul.

Sütés és párolás hozzáadott gőzzel

- Hozzáadott gőzzel készült ételek és hosszú elkészítési idő esetén a víztartály kiürülhet. Szükség esetén töltse után a víztartályt.
- A sültet vagy halat nem szükséges megfordítania.

www.elektromarkabolt.hu

Sütés és grillezés rostélyon

A rostélyon való sütés különösen alkalmas nagyobb vagy egyszerre több darab szárnyas sütésére

- A sütés méretétől és fajtájától függően öntsön maximum 1/2 liter vizet az univerzális serpenyőbe. A felfogott szaftból mártást készíthet. Emellett kevesebb füst keletkezik, és a sütőtér is kevésbé szennyeződik.
- Grillezés közben tartsa a készülék ajtaját becsukva. Soha ne grillezzen úgy, hogy a készülék ajtaja nyitva van.
- A grilleznivalót helyezze a rostélyra. Kiegészítésképpen tolja be legalább egy szinttel lejjebb az univerzális serpenyőt a ferde részével a készülék ajtaja felé. Így felfogja a kicsepegő zsírt.

Sütés edényben

Zárt edényben készített ételek esetén a sütőtér tisztább marad.
Vegye figyelembe a sütőedényére vonatkozó gyártói utasításokat. Leginkább az üvegből készült edények alkalmasak.

Nyitott edény

- Használjon magas sütőformát.
- Az edényt helyezze a rostélyra.
- Ha nincs megfelelő edénye, használja az univerzális serpenyőt.

Zárt edény

- Az edényt helyezze a rostélyra.
- A szárnyas, hús és hal egy zárt serpenyőben is ropogósra sülhet. Használjon üvegfedővel rendelkező serpenyőt. Állítson be magasabb hőmérsékletet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Ha a forró üvegedényt nedves vagy hideg felületre helyezi, akkor az üveg megrepedhet.

- ▸ A forró üvegedényt száraz alátétre tegye.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

Amikor főzés után felemeli a fedőt, nagyon forró gőz csaphat ki. A gőz a hőmérséklettől függően nem látható.

- ▸ A fedőt úgy emelje meg, hogy a forró gőz a testétől távol csapjon ki.
- ▸ Tartsa távol a gyerekeket.

23.4 Étel kiválasztása

Beállítási javaslatok számos ételhez, ételkategóriánként csoportosítva.

Beállítási javaslatok különböző ételekhez

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet °C-ban/grillfokozat	Időtartam, perc
Kevert tésztából készült sütemény, egyszerű	Koszorúforma vagy Négyszögletes sütőforma	2		150-170	50-70
Kevert tésztából készült sütemény, egyszerű	Koszorúforma vagy Négyszögletes sütőforma	2		150-160	70-90
Kevert tésztából készült sütemény, finom (négyszögletes sütőformában)	Koszorúforma vagy Négyszögletes sütőforma	2		150-170	60-80
Kevert tésztából készült sütemény, 2 szinten	Koszorúforma vagy Négyszögletes sütőforma	3+1		140-150	70-85
Gyümölcs- vagy túrótorta omlós tésztalappal	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Kelt tészta kapcsos kerek sütőformában	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 28 cm	2		160-170	25-35
Piskótatorta, 6 tojásos	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 28 cm	2	**1.** **2.**	150-160	**1.** 15 **2.** 25-30

[1] Melegítse elő a készüléket.
[2] Tolja be az univerzális serpenyőt a rostély alá.
[3] A teljes idő 1/2-e – 2/3-a után fordítsa meg az ételt.
[4] Az elején öntsön annyi folyadékot az edénybe, hogy a sütnivalót legalább 2/3 részéig ellepje
[5] Az univerzális serpenyőt tolja be alá a 2. betolási magasságra.
[6] A teljes idő 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

www.elektromarkabolt.hu

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet °C-ban/grillfokozat	Időtartam, perc
Piskótatekercs	univerzális serpenyő	3		170-180	15-20
Omlós tésztából készült sütemény lédús töltelékkel	univerzális serpenyő	2		160-180	55-95
Kelt tészta lédús töltelékkel	univerzális serpenyő	3		180-200	30-55
Muffin	Muffin sütőforma	2		170-190	20-40
Kelt tésztából készült aprósütemény	univerzális serpenyő	3		160-170	20-30
Kelt tésztából készült aprósütemény	univerzális serpenyő	3		160-170	25-45
Teasütemény	univerzális serpenyő	3		140-160	15-25
Aprósütemény, 2 szinten	univerzális serpenyő + Tepsi	3+1		140-160	15-25
Aprósütemény, 3 szinten	univerzális serpenyő + 2x Tepsi	5+3+1		140-160	15-25
Habcsók	univerzális serpenyő	3		80-90[1]	120-150
Kenyér, 1000 g (négyszögletes formában és forma nélkül)	univerzális serpenyő vagy Négyszögletes sütőforma	2	**1.** **2.**	**1.** 210-220 **2.** 180-190	**1.** 15 **2.** 35-50
Pizza, friss - sütőlapon	univerzális serpenyő	3		180-200	20-30
Pizza, friss, vékony tésztalappal, formában	Pizzatepsi	2		250-270[1]	8-13
Quiche	Lepényforma vagy Zománcozott sütőlap	2		190-210	25-35
Burek	univerzális serpenyő	1		180-200	40-50
Felfújt, pikáns főzött hozzávalók	Forma	2		150-170	40-45
Csirke, 1,3 kg, töltelék nélkül	Nyitott edény	2		200-220	50-60
Csirkeaprólék, 250 g/db	Nyitott edény	2		210-220	30-40
Liba, töltelék nélkül, 3 kg	Rács	2	**1.** **2.** **3.**	**1.** 140-150 **2.** 140-150 **3.** 180-190	**1.** 30-40 **2.** 70-80 **3.** 40-50
Sertésborda, sovány, 1 kg	Lapos üveg forma	2		180	90-120
Sertéssült bőre nélkül, pl. tarja, 1,5 kg	Nyitott edény	2		160-170	130-150
Sertéssült bőre nélkül, pl. tarja, 1,5 kg	Nyitott edény	2		190-200	120-150
Marhafilé, közepes, 1 kg[2]	univerzális serpenyő + Rács	3		210-220	40-50[3]
Párolt marhasült, 1,5 kg[4]	Zárt edény	2		200-220	130-150
Sült hátszín, közepes, 1,5 kg	Nyitott edény	2		180-200	50-60
Hamburger, 3-4 cm magas[5]	Rács	4		3	25-30[6]
Báránycomb csont nélkül, közepes, 1,0 kg	Nyitott edény	2		170-180	65-75

[1] Melegítse elő a készüléket.
[2] Tolja be az univerzális serpenyőt a rostély alá.
[3] A teljes idő 1/2-e – 2/3-a után fordítsa meg az ételt.
[4] Az elején öntsön annyi folyadékot az edénybe, hogy a sütnivalót legalább 2/3 részéig ellepje
[5] Az univerzális serpenyőt tolja be alá a 2. betolási magasságra.
[6] A teljes idő 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

www.elektromarkabolt.hu

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet °C-ban/grillfokozat	Időtartam, perc
Hal egészben, grillezve, 300 g, pl. pisztráng[2]	Rács	2		160-180	20-30
Hal, sült, egész, 300 g, pl. pisztráng	univerzális serpenyő	2		170-180	20-30
Hal, párolt, egész, 300 g, pl. pisztráng	Zárt edény	2		170-190	30-40
Hal, párolt, egész, 1,5 kg, pl. lazac	Zárt edény	2		180-200	55-65

[1] Melegítse elő a készüléket.
[2] Tolja be az univerzális serpenyőt a rostély alá.
[3] A teljes idő 1/2-e – 2/3-a után fordítsa meg az ételt.
[4] Az elején öntsön annyi folyadékot az edénybe, hogy a sütnivalót legalább 2/3 részéig ellepje
[5] Az univerzális serpenyőt tolja be alá a 2. betolási magasságra.
[6] A teljes idő 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

Desszert

Joghurt készítése

1. A tartozékokat és az állványokat vegye ki a sütőtérből.
2. Az előkészített joghurtmasszát töltse kis edényekbe, pl. csészékbe vagy kis poharakba.
3. Az edényeket fedje le fóliával, pl. frissentartó fóliával.
4. Az edényeket tegye a sütőtér aljára.
5. A készüléket a beállítási javaslatoknak megfelelően állítsa be.
6. Elkészítés után a joghurtot pihentesse a hűtőszekrényben.

Beállítási javaslatok desszertek készítéséhez

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet, °C	Időtartam, perc
Joghurt	Egyadagos forma	Sütőtér alja		40-45	8-9 h

23.5 Különleges elkészítési módok és más alkalmazások

Információk és beállítási javaslatok különleges ételkészítési módokhoz és más alkalmazásokhoz, pl. kímélő pároláshoz.

Air Fry (forrólevegős sütés)

Készítse el ételeit forró levegős sütéssel kevés olajat használva. A forrólevegős sütés különösen olyan ételekhez alkalmas, melyeket általában olajban süt.

Elkészítési javaslatok a forrólevegős sütéshez

Vegye figyelembe ezeket az információkat, ha forrólevegős sütéssel készít ételeket.

- Forrólevegős sütéssel csak egy szinten lehet ételt készíteni.
- A legropogósabb eredmény zománcozott Air Fry tepsivel érhető el. A lyukacsos felület különösen jó légkeringést biztosít az étel körül. Ha az Air Fry tepsi nem része a készülék alapfelszereltségének, kiegészítő tartozékként tudja azt beszerezni.
- Ne melegítse elő a sütőt.
- Ne használjon sütőpapírt. A levegőnek keringenie kell a sütőtérben.
- Ne olvassza fel a mélyhűtött ételeket.
- A forrólevegős sütési tartozékot vagy az univerzális serpenyőt egyenletesen borítsa be az ételekkel. Az ételeket lehetőség szerint csak egy rétegben oszlassa el a tartozékon.
- A tartozékot a 3. szintre tolja be a sütőtérbe. A forrólevegős sütési tartozék használatakor betolhat egy üres univerzális serpenyőt az 1. szintre a szennyeződésekkel szembeni védelem céljából.
- A főzési idő felének elteltével fordítsa meg az ételt. Nagyobb mennyiségeknél kétszer fordítsa meg az ételt.

Tipp: Az ételt csak a párolás után sózza. Így ropogósabb lesz az étel.
A panírozott zöldség szintén alkalmas a forrólevegős sütéshez. A panírmorzsát olajszóró flakon segítségével spriccelje meg olajjal, így kevesebb zsiradékra lesz szükség. Így kevés zsírt használva ropogós kérget kap.

Beállítási javaslatok a forrólevegős sütéshez (Air Fry)

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet, °C	Időtartam, perc
Hasábburgonya, fagyasztott	Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja	3		170-190	20-25
Burgonyabatyuk, töltve, fagyasztott	Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja	3		170-190	20-25

www.elektromarkabolt.hu

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet, °C	Időtartam, perc
Burgonyarészti, fagyasztott	Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja	3		170-190	20-25
Csirke alsócomb, csirkefalatok, fagyasztott	Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja	3		170-190	10-15
Halrudacskák, fagyasztott	Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja	3		170-190	15-20
Brokkoli, panírozott	Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja	3		170-190	15-25

Melegítés

Az ételeket kíméletesen párolja, gőz hozzáadásával. Az ételeknek olyan ízük és kinézetük lesz, mintha frissen készültek volna.

Tipp: Egytálételek vagy pizza melegítése a megfelelő automata program segítségével lehetséges.
→ *"Programtáblázat", Oldal 15*

Elkészítési javaslatok melegítéséhez

- Nyitott, hőálló és gőzöléshez alkalmas edényeket használjon.
- Használjon széles, lapos edényt. A hideg edényben lassabban melegszik fel az étel.
- Az edényt állítsa a rostélyra.
- A nem edényben készített ételeket helyezze közvetlenül a rostélyra, a 2. szintre.
- Ne fedje le az ételt.
- A felmelegítés során ne nyissa ki a készülék ajtaját, különben elillan a nedvesség.
- A melegítés után törölje szárazra a sütőteret és a vízgyűjtő mélyedést.

23.6 Próbaételek

Sütés

- A beállított értékek a hideg sütőtérbe való behelyezésre vonatkoznak.
- Vegye figyelembe a beállítási javaslatok előmelegítésre vonatkozó útmutatásait. A beállított értékek gyors felfűtés nélkül értendők.
- A sütéshez először a megadott hőmérsékletek közül az alacsonyabbat alkalmazza.
- A tepsiken vagy formákban lévő, egyszerre betolt süteményeknek nem kell egyszerre elkészülniük.
- Betolási magasságok 2 szinten való sütéskor:
  - Univerzális serpenyő: 3. szint
    Sütőlap: 1. szint
  - Formák a rostélyon:
    Első rostély: 3. szint
    Második rostély: 1. szint
- Betolási magasságok 3 szinten való sütéskor:
  - Sütőlap: 5. szint
  - Univerzális serpenyő: 3. szint
  - Sütőlap: 1. szint
- Vizes piskóta
  - Ha két szinten süt, a kerek formákat mindig középpontosan helyezze egymás fölé a rostélyra.
  - Rostély helyett használhatja az általunk kínált Air Fry sütőlapot is.

Beállítási javaslatok sütéshez

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet, °C	Időtartam, perc
Kinyomós sütemény	univerzális serpenyő	3		140-150[1]	25-35
Kinyomós sütemény	univerzális serpenyő	3		140[1]	28-38
Kinyomós sütemény, 2 szinten	univerzális serpenyő + Tepsi	3+1		140[1]	30-40
Kinyomós sütemény, 3 szinten	univerzális serpenyő + 2x Tepsi	5+3+1		130-140[1]	35-55
Small Cakes	univerzális serpenyő	3		150[1]	25-35
Small Cakes	univerzális serpenyő	3		150[1]	20-30
Small Cakes	univerzális serpenyő	3		170	20-30

[1] A készüléket 5 percig melegítse elő. Ne használja a gyors felfűtés funkciót.
[2] Melegítse elő a készüléket. Ne használja a gyors felfűtés funkciót.

www.elektromarkabolt.hu

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet, °C	Időtartam, perc
Small Cakes, 2 szint	univerzális serpenyő + Tepsi	3+1		150[1]	25-35
Small Cakes, 2 szint	univerzális serpenyő + 2x Tepsi	5+3+1		140[1]	30-40
Vizes piskóta	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm	2		160-170[2]	25-35
Vizes piskóta	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm	2	**1.** **2.**	150-160	**1.** 10 **2.** 20-25
Vizes piskóta	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Vizes piskóta, 2 szinten	Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm	3+1		150-160[2]	35-50
Apple Pie, 2 darab	2x Kapcsos kerek sütőforma, Ø 20 cm	2		180-190	75-90

[1] A készüléket 5 percig melegítse elő. Ne használja a gyors felfűtés funkciót.
[2] Melegítse elő a készüléket. Ne használja a gyors felfűtés funkciót.

Grillezés

Beállítási javaslatok grillezéshez

Étel	Edény / Tartozék	Magasság	Fűtésmód	Hőmérséklet °C-ban/grillfokozat	Időtartam, perc
Pirítós készítése	Rács	5		3[1]	5-6

[1] A készüléket ne melegítse elő.

24 Szerelési útmutató

Vegye figyelembe ezeket az információkat a készülék összeszerelésénél.




24.1 Általános szerelési utasítások

A készülék beépítésének megkezdése előtt tanulmányozza ezeket az utasításokat.

- A biztonságos használatot csakis a jelen útmutató alapján elvégzett szakszerű beszerelés garantálja. A hibás beszerelés miatti károkért a szerelő viseli a felelősséget.
- Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és az öntapadós fóliát a sütőtérből és az ajtóról.
- A tartozékok beszereléséhez vegye figyelembe a szerelési útmutatót.
- A beépített bútoroknak 95 °C-ig, a szomszédos bútorlapoknak 70 °C-ig hőállónak kell lenniük.
- A készüléket ne építse be dekor- vagy bútorajtó mögé. Túlhevülés miatti veszély áll fenn.
- A bútor kivágási munkáit a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot. Akadályozhatja az elektromos részek működését.
- A készüléket helyezze teljesen vízszintes felületre.

www.elektromarkabolt.hu

- A készülék csatlakozóaljzatának a vonalkázott felület ⓐ tartományában vagy a beépítendő területen kívül kell lennie.
  A nem rögzített bútorokat kereskedelmi forgalomban kapható szögvassal ⓑ rögzítse a falhoz.

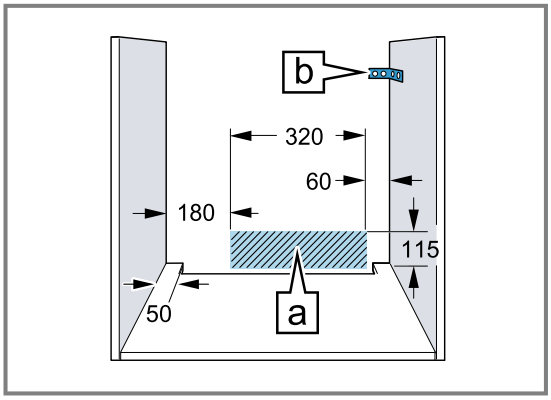

- A vágási sérülések megelőzése érdekében viseljen védőkesztyűt. A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet.
- Az ábrákon található méretek mm-ben vannak megadva.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!
Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.


- ▸ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▸ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetékeket használjon.
- ▸ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

FIGYELEM!
Ha a készüléket az ajtófogantyúnál fogva hordozza, akkor az letörhet. Az ajtófogantyú nem bírja el a készülék súlyát.

- ▸ A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtófogantyúnál fogva.


24.2 Készülékméretek

Itt találja a készülék méreteit.

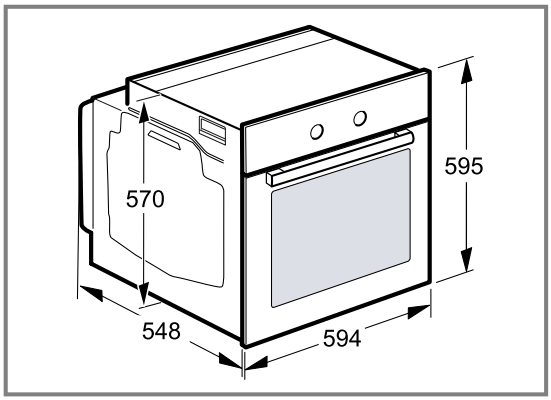

24.3 Beépítés munkalap alá


Munkalap alá történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.

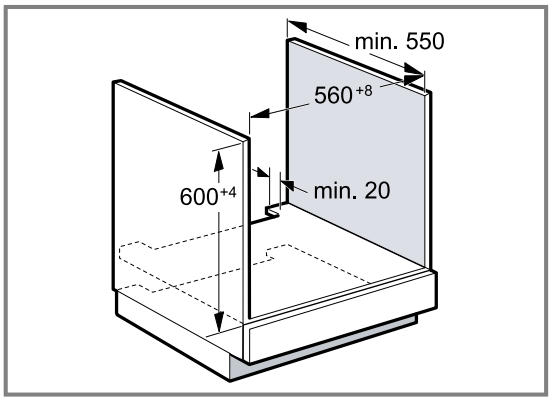

- A készülék szellőzéséhez az elválasztólapon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.
- Indukciós főzőlappal való kombináció esetén a munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegélyléccel.
- A munkalapot rögzíteni kell a beépítéshez használt bútorhoz.
- Vegye figyelembe a főzőlap összeszerelési útmutatóját, ha van.
- Vegye figyelembe a főzőlapra vonatkozó eltérő nemzeti beépítési utasításokat.

24.4 Beépítés magas szekrénybe

Magas szekrénybe történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.

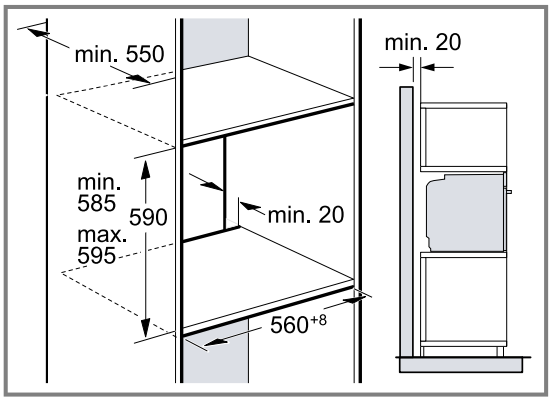


www.elektromarkabolt.hu


- A készülék szellőzéséhez az elválasztólapokon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.
- Ha a magas szekrénynek az elemhátfalakon kívül még egy hátfala van, akkor azt el kell távolítani.
- A készüléket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot könnyedén ki lehessen venni.

24.5 Két készülék beépítése egymás fölé

Készülékét beépítheti egy másik készülék alá vagy fölé is. Egymás fölé történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.

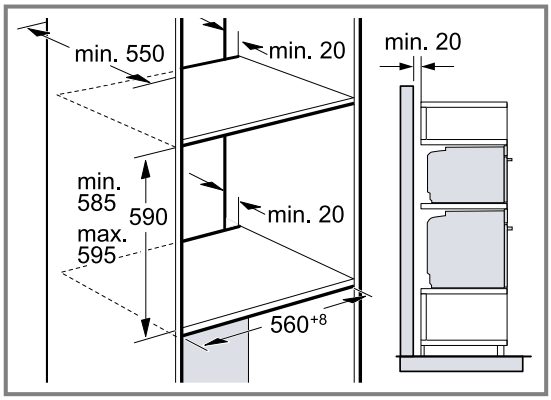


- A készülékek szellőzéséhez az elválasztólapokon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.
- Mindkét készülék megfelelő szellőzésének biztosításához egy legalább 200 cm² szellőzőnyílásra van szükség a lábazati részen. Ehhez a nyílászáró alját kell visszavágni vagy szellőzőrácsot kell felszerelni.
- Ügyeljen rá, hogy a légáramlás a vázlatnak megfelelően biztosított legyen.

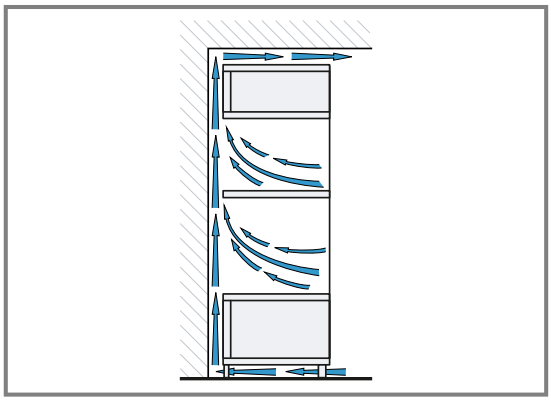

- A készülékeket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot könnyedén ki lehessen venni.

24.6 Sarokbeépítés

Sarokbeépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.

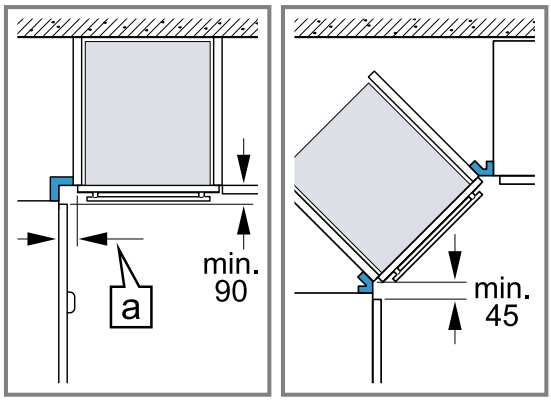


- Ahhoz, hogy a készülék ajtaját ki lehessen nyitni, a sarokbeépítésnél vegye figyelembe a minimális méreteket. A méret (a) függ a bútorlap és a fogantyú vastagságától.

24.7 Elektromos csatlakoztatás

A készülék biztonságos elektromos csatlakoztatása érdekében tartsa be ezeket az előírásokat.

- A készülék az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg, és csak védővezető-csatlakozóval üzemeltethető.
- A biztosítékkiosztásnak meg kell felelnie a típustáblán megadott teljesítménynek és a helyi előírásoknak.
- A szerelési munkáknál a készüléknek feszültségmentesnek kell lennie.
- A készülék csak a készülékkel együtt szállított csatlakozóvezetékkel csatlakoztatható.
- A csatlakozóvezetéket csatlakoztassa a készülék hátoldalához, amíg kattanó zajt nem hall. 3 m-es csatlakozóvezeték a vevőszolgálatnál kapható.

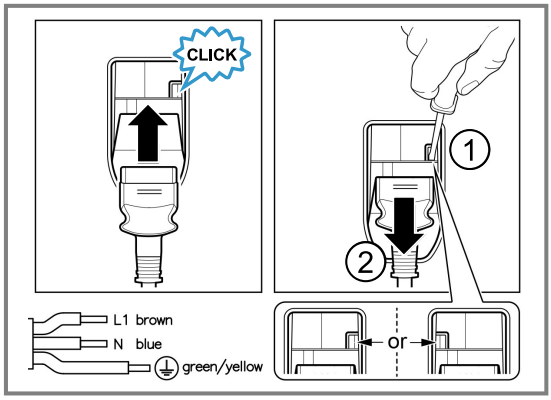

- A csatlakozóvezeték csak eredeti vezetékkel pótolható. Ez a vevőszolgálatnál kapható.
- Az érintésvédelmet a beszereléssel biztosítani kell.

A készülék elektromos csatlakoztatása védőérintkezős csatlakozóval

Megjegyzés: A készüléket csak előírásszerűen felszerelt védőérintkezős dugaszolóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

- ▸ A védőérintkezős csatlakozót dugja be a védőérintkezős dugaszolóaljzatba.

www.elektromarkabolt.hu

Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.


A készülék elektromos csatlakoztatása védőérintkezős csatlakozó nélkül

Megjegyzés: A készüléket csak felhatalmazott és szakképzett személyzet csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.
A fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.


1. Azonosítsa be a fázis- és a semleges („nullás”) vezetéket a csatlakozóaljzatban.
   Hibás csatlakoztatás esetén a készülék megsérülhet.
2. A bekötési ábra szerint csatlakoztassa a készüléket.
   A feszültséget lásd a típustáblában.
3. A hálózati csatlakozóvezeték ereit a színkódolásnak megfelelően kell csatlakoztatni:
   – zöld-sárga = védővezető ⏚
   – kék = nulla
   – barna = fázis (külső vezető)

24.8 A készülék beszerelése

1. A készüléket tolja be teljesen és igazítsa középre.

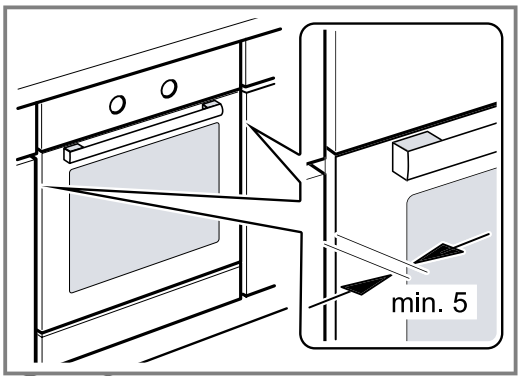


2. Csavarozza be a készüléket.

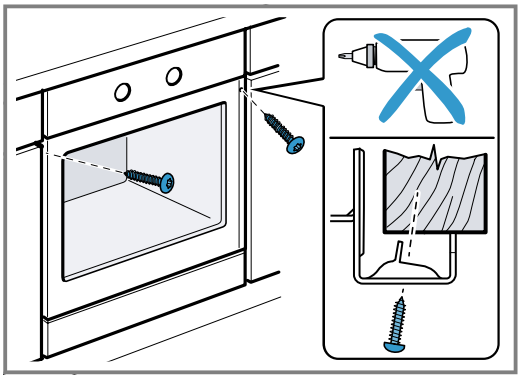


Megjegyzés: A munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegélyléccel.
A készülékszekrény oldalfalaira tilos hő ellen védő lécet szerelni.

24.9 Fogantyú nélküli kialakítású konyháknál függőleges fogantyúléc esetén:


1. Helyezzen fel mindkét oldalra egy megfelelő kitöltő elemet, amely eltakarja az esetlegesen előforduló éles széleket és ezáltal megteremti a biztonságos szerelés feltételeit.

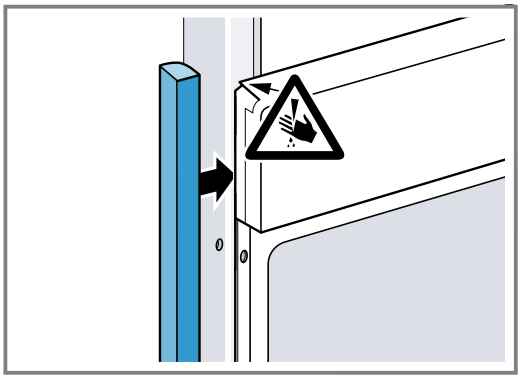

2. Rögzítse a kitöltő elemet a bútorra.
3. Az összecsavarozáshoz fúrja elő a kitöltő elemet és a bútort.

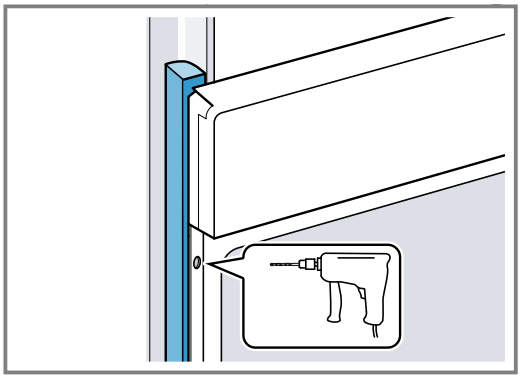

4. A megfelelő csavarral rögzítse a készüléket.

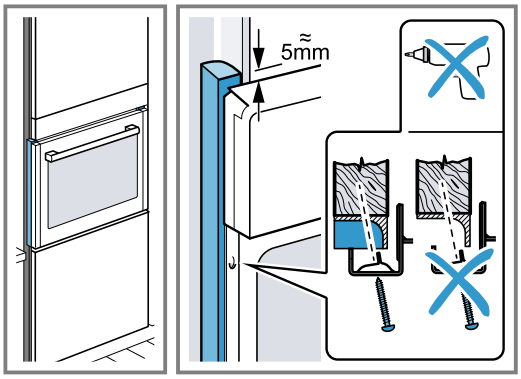

24.10 A készülék kiszerelése

1. Feszültségmentesítse a készüléket.
2. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat.
3. Kissé emelje fel a készüléket és teljesen húzza ki.

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001988444 (041216)
hu