www.elektromarkabolt.hu

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot.
   A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.
2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágy	0 - 1,1	H:00
lágy	1,2 - 1,4	H:01
közepes	1,5 - 1,8	H:02
közepes	1,9 - 2,1	H:03
közepes	2,2 - 2,9	H:04
kemény	3,0 - 3,7	H:05
kemény	3,8 - 5,4	H:06
kemény	5,5 - 8,9	H:07

A vízlágyító berendezés beállítása


1. Nyomja meg ezt az elemet: ⏻.
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec..
   ✔ A kijelző ezt mutatja: H:xx.
   ✔ A kijelző ezt mutatja: set.
3. Ezt az elemet: − vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak.
A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól.
Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 0,990 - 1,100 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:50 - 2:50 2) 0,600 - 1,050 3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 3:55 2) 0,512 3) 8,7
Csendes 50 [1]	1) 3:55 2) 0,750 3) 9,7
Üveg 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,600 - 0,650 3) 10,5 - 13,2
Express 60°	1) 1:29 2) 0,760 3) 9,6
Express 45°	1) 0:29 [2] 2) 0,600 3) 9,5
Gépápolás	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


[1] Éjszakai mosogatásra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.
[2] normál fél töltet

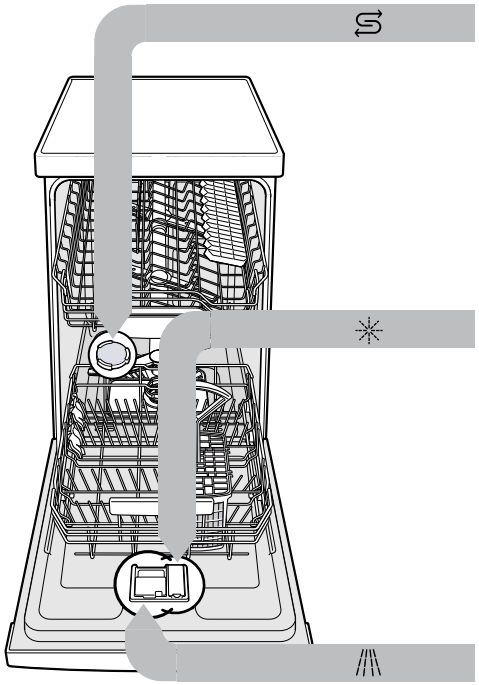

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltse meg vízzel.
3. A speciális sót töltse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

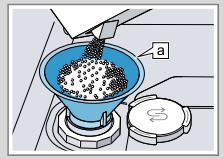


Tölcsér a


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

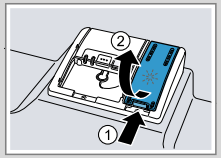


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

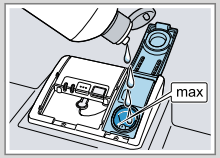


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
   ✔ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

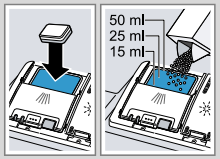

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
   ✔ A fedél hallhatóan bepattan.

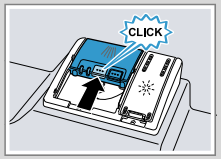

Így mennek a dolgok


1. Rakja be az edényt.
   Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket ⏻.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
   A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.


9002022382 (050719) SPI6EMS21E

www.elektromarkabolt.hu


A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

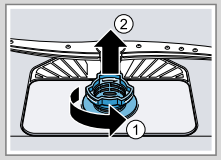

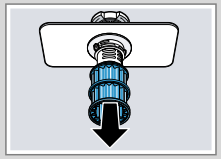


4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

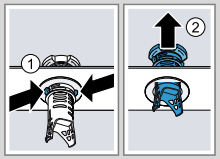


5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
6. Rakja össze a szűrőrendszert.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Szórókarok tisztítása

1. Csavarja le a felső szórókarokat ①, és húzza le lefelé ②.

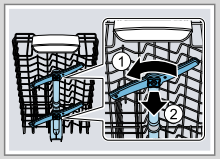


2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

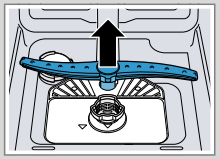


3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szórókart.
✔ A szórókar hallhatóan bepattan.
5. Helyezze be a felső szórókarokat, és csavarozza oda.

A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a szűrőrendszert.
3. A vizet meregesse ki.
4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

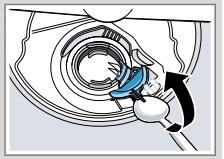


5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.
✔ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

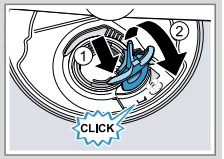

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

Zavarok elhárítása

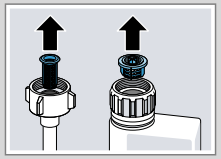Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. ► Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.
	Zárva van a vízcsap. ► Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. ► Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.
	A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak. **1.** Kapcsolja ki a készüléket. **2.** Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. **3.** Zárja el a vízcsapot. **4.** Csavarja le a vízcsatlakozót. **5.** Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.  **6.** Tisztítsa meg a szűrőt. **7.** Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. **8.** Csavarja fel a vízcsatlakozót. **9.** Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. **10.** Gondoskodjon az áramellátásról. **11.** Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:61-02 váltakozva világít.	A szennyvízszivattyú blokkolt. ► Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút.
	A szennyvízszivattyú burkolata laza ► Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.
E:92-40 váltakozva világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. ► Tisztítsa meg a szűrőket.
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. **1.** Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. **2.** Kerülje a felfekvési pontokat.
	A szórókar forgása blokkolt. ► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.
	A szórókarfúvókák eltömődtek. ► A szórókarok megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek. ► Tisztítsa meg a szűrőket.
	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. **1.** Helyezze be megfelelően a szűrőket. **2.** Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ► Válasszon erősebb mosogatóprogramot. ► Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Eltávolítható fátyolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ► Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer. ► Töltsön be öblítőszert.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A képpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ► Használjon rozsdamentes edényt.
	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. ► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó tálban.	Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. ► Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.
Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik.	Az elektronika hibát ismert fel. ► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.