www.elektromarkabolt.hu



**Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.**

Rövid útmutató Mosogatógép

## A Home Connect beállítása

**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot.
   A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.
2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

## A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

| Keménységi tartomány | mmol/l | Beállítási érték |
|---|---|---|
| lágy | 0 - 1,1 | H:00 |
| lágy | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| közepes | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| közepes | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| közepes | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| kemény | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| kemény | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| kemény | 5,5 - 8,9 | H:07 |

## A vízlágyító berendezés beállítása


1. Nyomja meg ezt az elemet: ⏻.
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec..
   ✔ A kijelző ezt mutatja: H:xx.
   ✔ A kijelző ezt mutatja: set.
3. Ezt az elemet: − vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..

## Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak.
A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól.
Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

| Program | 1) Időtartam [h:min]<br>2) Energiafogyasztás [kWh]<br>3) Víz [l] |
|---|---|
| Intenzív 70° | 1) 2:25 - 2:35<br>2) 0,990 - 1,100<br>3) 10,5 - 13,0 |
| Auto<br>Auto 45-65° | 1) 1:50 - 2:50<br>2) 0,600 - 1,050<br>3) 7,0 - 14,5 |
| Eco<br>Eco 50° | 1) 3:55<br>2) 0,512<br>3) 8,7 |
| Csendes 50 [1] | 1) 3:55<br>2) 0,750<br>3) 9,7 |
| Üveg 40° | 1) 1:40 - 1:45<br>2) 0,600 - 0,650<br>3) 10,5 - 13,2 |
| Express 60° | 1) 1:29<br>2) 0,760<br>3) 9,6 |
| Express 45° | 1) 0:29 [2]<br>2) 0,600<br>3) 9,5 |
| Gépápolás | 1) 2:10<br>2) 1,130<br>3) 15,0 |
| Favourite | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0 |


[1] Éjszakai mosogatásra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.
[2] normál fél töltet

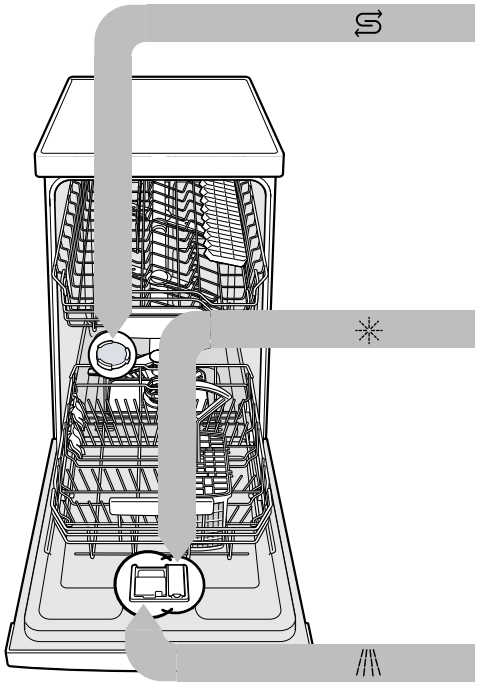

## Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltse meg vízzel.
3. A speciális sót töltse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

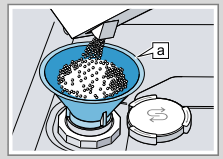


Tölcsér a


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

## Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

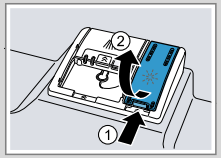



2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

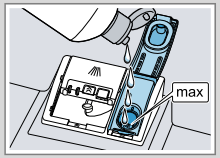



3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
   ✔ A fedél hallhatóan bepattan.

## Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

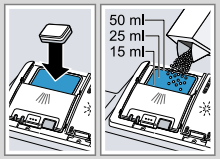


2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
   ✔ A fedél hallhatóan bepattan.

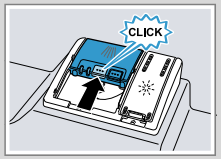


## Így mennek a dolgok


1. Rakja be az edényt.
   Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket ⏻.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
   A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.


9002031456 (050811) SPS6EMI21E

www.elektromarkabolt.hu


## A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

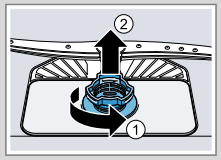

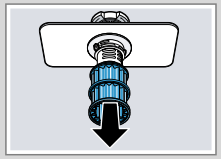


4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

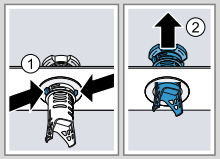


5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
6. Rakja össze a szűrőrendszert.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

## Szórókarok tisztítása

1. Csavarja le a felső szórókarokat ①, és húzza le lefelé ②.

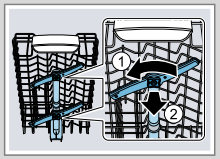


2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

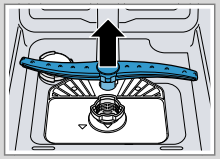


3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szórókart.
✔ A szórókar hallhatóan bepattan.
5. Helyezze be a felső szórókarokat, és csavarozza oda.

## A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a szűrőrendszert.
3. A vizet meregesse ki.
4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

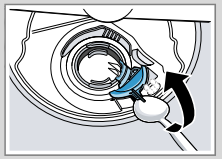


5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.
✔ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

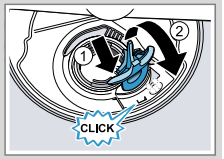


8. Szerelje be a szűrőrendszert.

## Zavarok elhárítása
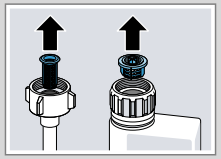
| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|---|
| E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízbevezető tömlő megtört.<br>► Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt. |
| | Zárva van a vízcsap.<br>► Nyissa ki a vízcsapot. |
| | A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.<br>► Nyissa ki a vízcsapot.<br>Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen. |
| | A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.<br>**1.** Kapcsolja ki a készüléket.<br>**2.** Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.<br>**3.** Zárja el a vízcsapot.<br>**4.** Csavarja le a vízcsatlakozót.<br>**5.** Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.<br><br>**6.** Tisztítsa meg a szűrőt.<br>**7.** Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.<br>**8.** Csavarja fel a vízcsatlakozót.<br>**9.** Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.<br>**10.** Gondoskodjon az áramellátásról.<br>**11.** Kapcsolja be a készüléket. |

| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|---|
| E:61-02 váltakozva világít. | A szennyvízszivattyú blokkolt.<br>► Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút. |
| | A szennyvízszivattyú burkolata laza<br>► Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. |
| E:92-40 váltakozva világít. | A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.<br>► Tisztítsa meg a szűrőket. |
| Ételmaradékok az edényen. | Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.<br>**1.** Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.<br>A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.<br>**2.** Kerülje a felfekvési pontokat. |
| | A szórókar forgása blokkolt.<br>► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását. |
| | A szórókarfúvókák eltömődtek.<br>► A szórókarok megtisztítása szükséges. |
| | A szűrők elszennyeződtek.<br>► Tisztítsa meg a szűrőket. |
| | A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.<br>**1.** Helyezze be megfelelően a szűrőket.<br>**2.** Rögzítse a szűrőket. |
| | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<br>► Válasszon erősebb mosogatóprogramot.<br>► Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. |

| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|---|
| Eltávolítható fátyolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön. | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.<br>► Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. |
| | Nincs betöltve öblítőszer.<br>► Töltsön be öblítőszert. |
| Rozsdanyomok az evőeszközökön. | Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A képpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.<br>► Használjon rozsdamentes edényt. |
| | Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.<br>► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. |
| Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó tálban. | Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.<br>► Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak. |
| Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik. | Az elektronika hibát ismert fel.<br>► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása. |