




BOSCH

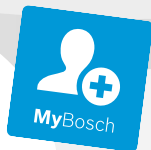

Regisztrálja
készülékét most a
MyBosch online
felületen, és szerezzen
ingyenes előnyöket:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Mosógép

WGJ244A2BY

[hu] Használati útmutató és telepítési útmutató



További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borító belső oldalán lévő QR kódot.



Tartalomjegyzék

1 Biztonság	3	8 Gombok	20
1.1 A figyelmeztetések definíciója	3	9 Programok	21
1.2 Általános útmutatások	4	10 Tartozékok	26
1.3 Rendeltetésszerű használat	4	11 Ruhanemű	26
1.4 A használók körének korlátozása	4	11.1 Ruhanemű előkészítése	26
1.5 Biztonságos beszerelés	5	11.2 Kezelési jelzések a kezelési címkéken	27
1.6 Biztonságos használat	7	12 Mosó- és ápolószer	27
1.7 Biztonságos tisztítás és karbantartás	9	13 A kezelés alapjai	27
2 Anyagi károk elkerülése	9	13.1 A gép bekapcsolása	27
3 Környezetvédelem és takarékoság	10	13.2 Program beállítása	27
3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása	10	13.3 Az ajtó kinyitása	28
3.2 Energia és erőforrások megtakarítása	10	13.4 Ruhanemű behelyezése	28
3.3 Energiatakarékos üzemmód	11	13.5 Program indítása	28
4 Elhelyezés és csatlakoztatás	11	13.6 Ruhanemű áztatása	29
4.1 A készülék kicsomagolása	11	13.7 Ruhanemű hozzáadása	29
4.2 A csomagolás tartalma	11	13.8 Program megszakítása	29
4.3 A felállítási helyre vonatkozó követelmények	12	13.9 Program folytatása öblítés stop után	29
4.4 Szállítási biztosítók eltávolítása	12	13.10 Ruhanemű kivétele	29
4.5 A készülék csatlakoztatása	13	13.11 Készülék készenléti (Standby) üzemmódba helyezése	29
4.6 A készülék beállítása	14	14 Gyerekzár	29
5 Az első használat előtt	15	14.1 A gyermekzár aktiválása	30
5.1 Üres mosás indítása	15	14.2 Gyerekzár kikapcsolása	30
6 Ismerkedés	16	15 Intelligens adagolórendszer	30
6.1 A készülék	16	15.1 Folyékony mosószer és öblítő töltése az adagolótartályba	30
6.2 Mosószertartó fiók	17	15.2 Kézi adagolásra szolgáló kamra használata	31
6.3 Kezelőegység	17	15.3 Adagolótartály $\otimes/\Delta$ átállítása	31
6.4 Kezelési logika	17	15.4 Alap adagolási mennyiség beállítása	31
7 Kijelző	18		

16 Home Connect	31	18.4 Gumi tömítőgallér tisztítása ..	39
16.1 Home Connect beállítása	32	19 Zavarok elhárítása	40
16.2 A Wi-Fi kikapcsolása a készüléken	32	19.1 Vészkioldó	46
16.3 A Wi-Fi bekapcsolása a készüléken	32	20 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás	46
16.4 Szoftverfrissítés telepítése	32	20.1 Készülék leszerelése	46
16.5 A készülék hálózati beállításainak visszaállítása	33	20.2 Szállítási biztosítók behelyezése	46
16.6 Távoli indítás	33	20.3 A készülék ismételt üzembe helyezése	47
16.7 Távdiagnosztika	33	20.4 A régi készülék ártalmatlanítása	47
16.8 Adatvédelem	33	21 Vevőszolgálat	47
17 Alapbeállítások	34	21.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.)	48
17.1 Az alapbeállítások áttekintése	34	22 Fogyasztási értékek	48
17.2 Alapbeállítások módosítása	34	23 Műszaki adatok	49
18 Tisztítás és ápolás	35	23.1 Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftvekről	50
18.1 Dobtisztítás	35	24 Megfelelőségi nyilatkozat	51
18.2 A mosószertartó fiók tisztítása	35		
18.3 A mosóvízszivattyú tisztítása	37		



1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 A figyelmeztetések definíciója

Itt találja a jelen útmutatóban szereplő figyelmeztetések jelentését.



FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket az esetleges súlyos vagy halálos sérülések elkerülése érdekében.



VIGYÁZAT

Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket az enyhe vagy közepes súlyos sérülések elkerülése érdekében.

FIGYELEM

Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket a készülék sérülése vagy más anyagi károk elkerülése érdekében.

Megjegyzés: Ez fontos információkra hívja fel az Ön figyelmét.

1.2 Általános útmutatások



- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- gépben mosható textíliák és kézzel mosható gyapjú mosására a kezelési címke szerint.
- csapvízzel és kereskedelmi forgalomban kapható, gépi mosáshoz alkalmas mosó- és ápolószerekkel.
- zárt terekben a háztartásban és hasonló használatnál, mint például: üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben az alkalmazottak számára; mezőgazdasági üzemekben; szállodák, motelek és más tipikus lakókörnyezetek használói számára; reggelit kínáló panziókban kialakított konyhában.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

1.4 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Ne engedjen 3 év alatti gyerekeket és háziállatokat a készülék közelébe.

1.5 Biztonságos beszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve. A beszerelésnek megfelelő méretű vezeték keresztmetszettel kell rendelkeznie.
- ▶ Hibaáram-védőkapcsoló használata esetén csak  jelzéssel ellátott típust használjon.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.
- ▶ A készülék felállításkor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.

- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék nehéz, megemelése sérülést okozhat.

- ▶ Ne emelje meg egyedül a készüléket.

Ha a mosógépet és a szárítógépet nem szakszerűen helyezi egymásra, a felállított készülék leeshet.

- ▶ A szárítógép kizárólag a szárítógép gyártója által biztosított összekötőelemmel szerelhető fel mosógépre. Más felállítási mód nem megengedett.
- ▶ A mosógépet és a szárítógépet ne állítsa egymásra, ha a szárítógép gyártója nem kínál megfelelő összekötőelemet.
- ▶ Soha ne helyezzen egymásra különböző gyártóktól származó, valamint eltérő mélységű és szélességű készülékeket.
- ▶ Az egymásra helyezett mosógépet és szárítógépet ne állítsa emelvényre, a készülékek lebillenhetnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

⚠ VIGYÁZAT – Sérülésveszély!

A készülék működés közben rezeghet vagy elmozdulhat.

- ▶ A készüléket tiszta, sík és szilárd felületre állítsa.
- ▶ A készüléket egy vízmérték segítségével állítsa vízszintbe a készüléklábak használatával.

A szakszerűtlenül elhelyezett tömlők és hálózati csatlakozóvezetékek miatt botlásveszély áll fenn.

- ▶ A tömlőket és hálózati csatlakozóvezetéseket úgy fektesse le, hogy a botlásveszély elkerülhető legyen.

Ha a készüléket a kiálló alkatrészeinél, pl. az ajtónál fogva mozgatja, akkor az alkatrészek letörhetnek.

- ▶ Ne mozgassa a készüléket kiálló alkatrészeinél fogva.

⚠ VIGYÁZAT – Vágási sérülés veszélye!

A készülék éles peremeinek megérintése esetén megvághatja magát.

- ▶ Ne fogja meg a készülék éles peremeit.
- ▶ A készülék beszerelése és szállítása közben viseljen védőkesztyűt.

1.6 Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon sérült készüléket.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetékét húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.

- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 47*

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gőzsugaras vagy magasnyomású tisztítógépet, tömlőt vagy zuhanyt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A készülék nem állítható fel zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé, amelynek a készülékkel szemben lévő oldalán zsanér van, amely megakadályozza a készülék teljes kinyitását.
- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

Nagyobb, vízhatlan ruhanemű centrifugálásakor kiegyensúlyozatlanság jöhet létre, ami sérülésekhez vezethet.

- ▶ Ne mosson és centrifugáljon a készülékben nagyobb, vízhatlan darabokat, pl. takarókat és matracvédőket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetnek vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!

A mosó- és ápolószerek elfogyasztva mérgezést okozhatnak.

- ▶ Ha tévedésből lenyelik, orvoshoz kell fordulni.
- ▶ A mosószereket és öblítőket gyermektől elzárva kell tárolni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

Ha a ruhaneműt oldószertartalmú, gyúlékony mosószerekkel előkezelte, az robbanáshoz vezethet a készülékben.

- ▶ Szárítás előtt alaposan öblítse ki vízben az előkezelt ruhaneműt.

⚠ VIGYÁZAT – Sérülésveszély!

Ha felmászik vagy rááll a készülékre, a fedőlap eltörhet.

- ▶ Ne mászon fel és ne álljon rá a készülékre.

Ha ráül vagy rátámaszkodik a készülék nyitott ajtajára, a készülék felbillenhet.

- ▶ Soha ne üljön vagy támaszkodjon a készülék ajtajára.
- ▶ Ne helyezzen tárgyakat a készülék ajtajára.

Ha a forgó dobba nyúl, megsérülhet a keze.

- ▶ Mielőtt belenyúlna, várja meg a dob teljes leállítását.

⚠ VIGYÁZAT – Forrázásveszély!

Magas hőmérsékleten végzett mosáskor a mosóvíz felforrósodik.

- ▶ Ne nyúljon a forró mosóvízbe.

⚠ VIGYÁZAT – Vegyi anyag okozta égési sérülés veszélye!

A mosószeres fiók kinyitásakor a mosószer és az öblítő kifröccsenhet a készülékből.

A szemmel vagy bőrrel érintkezve irritációt okozhat.

- ▶ Szembe kerülés vagy bőrrel való érintkezés esetén alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- ▶ Ha tévedésből lenyelik, orvoshoz kell fordulni.
- ▶ A mosószereket és öblítőket gyermektől elzárva kell tárolni.

1.7 Biztonságos tisztítás és karbantartás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken vagy annak funkcióin.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gőzsugaras vagy magass nyomású tisztítógépet, tömlőt vagy zuhanyt.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

Ha nem eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használ, az veszélyes helyzeteket okoz.

- ▶ Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!**

Oldószertartalmú tisztítószer használata esetén mérgező gőzök keletkezhetnek.

- ▶ Ne használjon oldószertartalmú tisztítószereket.

2 Anyagi károk elkerülése

FIGYELEM

Az öblítők, mosószerek, ápolószerek és tisztítószerek helytelen adagolása hatással lehet a készülék működésére.

- ▶ Vegye figyelembe a gyártó adagolási utasításait.

A maximális betöltési mennyiség túllépése esetén előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Minden programnál vegye figyelembe a maximálisan betölthető ruhamennyiséget, és ne lépje túl azt.
→ *Oldal 21*

A készülék biztonságos szállításáról szállítási biztosítók gondoskodnak. Az el nem távolított szállítási biztosítók anyagi károkat és készülékkárokat okozhatnak.

- ▶ A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el az összes szállítási biz-

tosítót, és tárolja azokat biztos helyen.

- ▶ A szállítási károk elkerülése érdekében minden szállítás előtt szerelje vissza az összes szállítási biztosítót.

A vízbevezető tömlő szakszerűtlen csatlakoztatása anyagi károkhoz vezethet.

- ▶ Húzza meg a vízbemenetnél lévő csavarokat.
- ▶ A vízbevezető tömlőt közvetlenül, kiegészítő csatlakozóelemek, például adapter, toldatok vagy szelepek nélkül csatlakoztassa a víz-csapra.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízcsap belső átmérője legalább 17 mm legyen.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízcsaphoz való csatlakozásnál lévő menet hossza legalább 10 mm legyen.

Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 100 kPa (1 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
- ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet a vízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszere közé.
- ▶ A készüléket ne csatlakoztassa nyomás nélküli vízmelegítő keverő-csapjára.

Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- ▶ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
- ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.

- ▶ A használt víztömlőket soha ne használja újra.

Amennyiben a készüléket szennyezett vagy túl forró vízzel üzemelteti, az anyagi károkat okozhat és károsíthatja a készüléket.

- ▶ A készüléket kizárólag hideg csapvízzel üzemeltesse.

A nem megfelelő tisztítószeres károsíthatják a készülék felületét.

- ▶ Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereseket.
- ▶ Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószereseket.
- ▶ Ne használjon kemény súrolópárnat vagy tisztítószivacsot.
- ▶ A készüléket csak vízzel és puha, nedves kendővel tisztítsa.
- ▶ A mosószer- és permetmaradványokat azonnal távolítsa el a készülékről.

3 Környezetvédelem és takarékoság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energia és erőforrások megtakarítása

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

- Használjon alacsony hőmérsékletű és hosszabb mosási idejű programokat, valamint használja ki a maximális töltésmennyiséget.
→ Oldal 21

- A mosószert a ruhanemű szennyezettségi fokának megfelelően adagolja.
- Enyhén vagy normál mértékben szennyezett ruhanemű esetén csökkentse a mosási hőmérsékletet.
- Ha a ruhaneműt a szárítógépben kívánja megszáritani, állítsa be a maximális centrifuga-fordulatszámot.
- A ruhaneműt előmosás nélkül mossa.

3.3 Energiatakarékos üzemmód

Ha rövid ideig nem használja a készüléket, akkor az automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Minden kijelző kialszik és a — (▶|| Start/Reload) szimbólum villog. Ha ismét működteti a készüléket, az energiatakarékos üzemmód kikapcsol.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, az automatikusan készenléti üzemmódba (Standby) kapcsol.

4 Elhelyezés és csatlakoztatás

4.1 A készülék kicsomagolása

FIGYELEM

A dobben maradó tárgyak, amelyek nem a készülék belsejében való üzemeltetéséhez alkalmasak, anyagi és készülékkárokat okozhatnak.

- ▶ Üzemeltetés előtt távolítsa el ezeket a tárgyakat és a mellékelt tartozékokat a dobból.

1. A csomagolóanyagot és a védőfóliát maradéktalanul távolítsa el a készülékről. → *Oldal 10*
2. Ellenőrizze a készüléket látható sérülések szempontjából.
3. Nyissa ki az ajtót. → *Oldal 28*
4. Távolítsa el a tartozékot a dobból.
5. Csukja be az ajtót.

4.2 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

FIGYELEM

A hiányos vagy hibás alkatrészekkel történő üzemeltetés korlátozhatja a készülék funkcióit, dologi károkat vagy a készülékkárosodást okozhat.

- ▶ Ne üzemeltesse a készüléket hiányos vagy hibás tartozékokkal.
- ▶ A készülék üzemeltetése előtt pótolja a megfelelő tartozékokat.
→ *"Tartozékok", Oldal 26*

Megjegyzés: A készüléken gyárilag működési tesztet hajtottak végre. Ennek során vízfoltok keletkezhetnek a készülékekben, amelyek az első mosás során eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosógép
- Kísérő dokumentumok
- Szállítási biztosítók → *Oldal 12*
- Fedőkupak¹
- Vízbevezető tömlő → *Oldal 13*

¹ A védőkupakok száma modelltől függően változik.

4.3 A felállítási helyre vonatkozó követelmények

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

A készülék feszültség alatt lévő alkatrészeket tartalmaz.

A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése veszélyes.

- ▶ A készüléket ne üzemeltesse a fedőlap nélkül.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

Lábazaton történő üzemeltetés esetén a készülék lebillenhet.

- ▶ Üzembe helyezés előtt a készülék lábait okvetlenül rögzítse a lábazaton a gyártótól származó tartóhevederek → *Oldal 26* segítségével.

FIGYELEM

A készülékben lévő maradékvíz megfagyása esetén károsíthatja a készüléket.


- ▶ A készüléket ne állítsa fel és ne üzemeltesse fagyveszélyes helyeken vagy szabadban.

Ha a készüléket 40 °-nál nagyobb szögben dönti meg, a benne lévő maradék víz kifolyhat és anyagi kárt okozhat.

- ▶ Óvatosan döntse meg a készüléket.
- ▶ A készüléket állítva szállítsa.

Felállítási hely	Követelmények
------------------	---------------

Lábazat

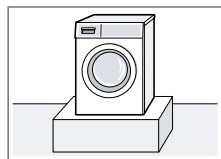


A készüléket tartóhevederekkel → *Oldal 26* rögzítse.

Deszkaalap


A készüléket vízálló deszkára állítsa (vastagság min.

Felállítási hely	Követelmények
------------------	---------------

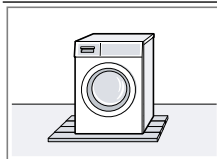


30 mm), amelyet szilárdan hozzácsavaroztak a padlóhoz.

Konyhabútor-garnitúra

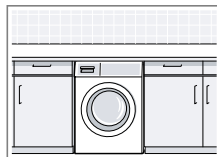

A készüléket csak egybefüggő, a szomszédos szekrényekhez is rögzített munkalap alá építse be. Fülke szükséges szélessége: 60 cm.

Falon

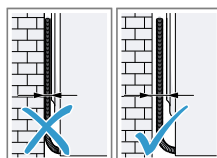


Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték és a tömlők ne szoruljanak a fal és a készülék közé.

4.4 Szállítási biztosítók eltávolítása


A készülék biztonságos szállításáról a készülék hátoldalán lévő szállítási biztosítók gondoskodnak.

Megjegyzés: A szállítási biztosítók csavarjait és a hüvelyeket őrizze meg egy későbbi szállítás esetére.


1. Vegye ki a tömlőt ① és a hálózati csatlakozóvezetékét ② a tartókból.

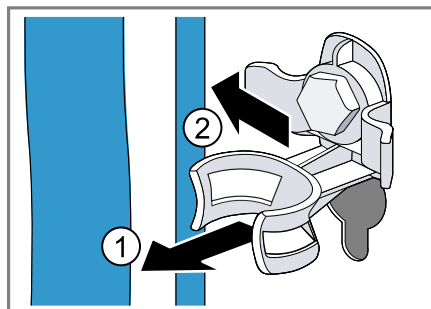

2. A szállítási biztosítók négy csavarját lazítsa meg 13-as csavarkulccsal ①, majd távolítsa el ②.

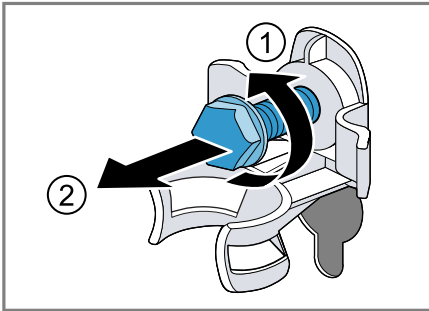


3. Távolítsa el a négy hüvelyt.

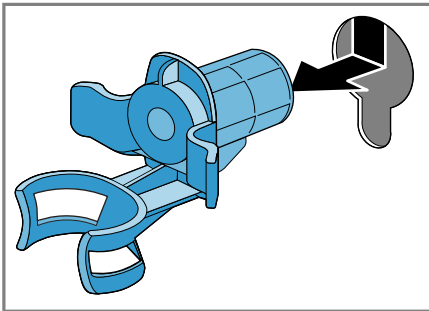


4. Helyezze be a védőkupakot és tolja lefelé.

Megjegyzések

- Vegye figyelembe a fedőkupakok számát a csomagban
- Ha a csomagban négy fedőkupak van, helyezze be a fedőkupakokat a szállítási biztosítók négy nyílásába.

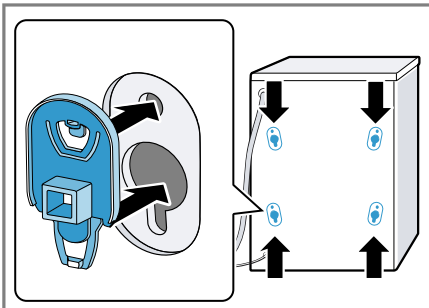

- Ha a csomagban egy fedőkupak van, helyezze be a fedőkupakot a szállítási biztosító bal alsó nyílásába.

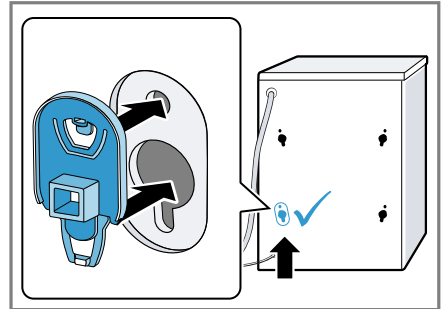

Megjegyzés: A szállítási biztosítók szállításkori visszahelyezéséhez hajtassa végre ezeket a lépéseket fordított sorrendben.


4.5 A készülék csatlakoztatása

A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

FIGYELEM


A vízbevezető tömlő szakszerűtlen csatlakoztatása anyagi károkhoz vezethet.

- Húzza meg a vízbemenetnél lévő csavarokat.
1. Csatlakoztassa a készülékhez a vízbevezető tömlőt.

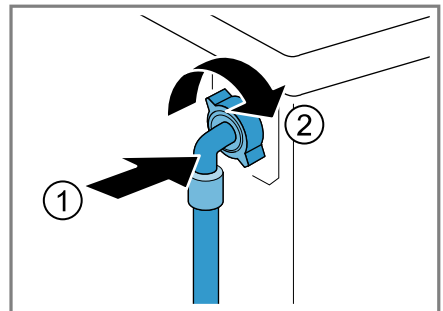

hu Elhelyezés és csatlakoztatás

2. A vízbevezető tömlőt csatlakoztassa a vízcsapra (26,4 mm = 3/4").

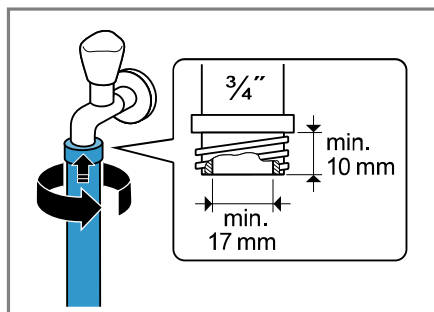

3. A vízcsapot óvatosan nyissa ki, és ellenőrizze a bekötési helyek tömítettségét.

A vízvezetés csatlakoztatási módjai

Az információk segítenek Önnek a készülék vízvezetéséhez való csatlakoztatásában.

FIGYELEM

Szivattyúzás esetén a vízvezető tömlő nyomás alatt van, és leválhat a felszerelt csatlakozási helyről.

- ▶ A vízvezető tömlőt biztosítsa a véletlen kilazulás ellen.


Eldugult vagy zárt lefolyó esetén a felgyülemelő víz visszafolyhat a készülékbe.

- ▶ A készülék üzemeltetése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szennyvíz lefolyik, és szüntesse meg a dugulást.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a szivattyúzási magasságot.


A maximális szivattyúzási magasság 100 cm.

Szifon

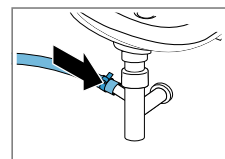

A csatlakozási helyet biztosítsa egy tömlőbilinccsel (24-40 mm).


Mosdókagyló

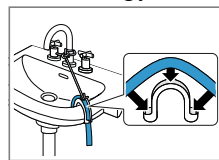

A vízvezető tömlőt egy könyökkel rögzítse.

→ "Tartozékok", Oldal 26

Gumikarmantyús műanyag cső vagy összefolyó

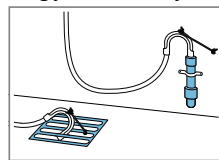

A vízvezető tömlőt egy könyökkel rögzítse.

→ "Tartozékok", Oldal 26

A készülék elektromos csatlakoztatása

Megjegyzés: A készülékhez tartozó házi elosztórendszernek meg kell felelnie a helyi törvényi rendelkezéseknek és biztonsági előírásoknak, valamint tartalmaznia kell egy hibaáramvédőkapcsolót.

1. A készülék hálózati csatlakozóvezetékének a dugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.


A készülék csatlakoztatási adatait a Műszaki adatok → Oldal 49 alatt találja.

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.


4.6 A készülék beállítása

A zajok és rezgések csillapítása, illetve a készülék elmozgásának megakadályozása érdekében állítsa be megfelelően a készüléket.

1. A kontraanyákat csavarja ki egy 17-es csavarkulccsal az óramutató járásával megegyező irányban.

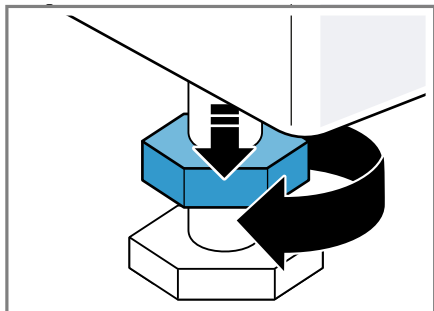


2. A készülék beállításához forgassa el a készülék lábait. A készülék helyzetét ellenőrizze vízmértékkel.

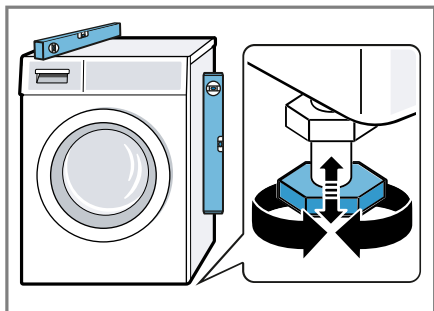

Minden készüléklábnak biztosan kell állnia a padlón.

3. A kontraanyákat húzza meg erősen egy 17-es csavarkulccsal a ház irányában.

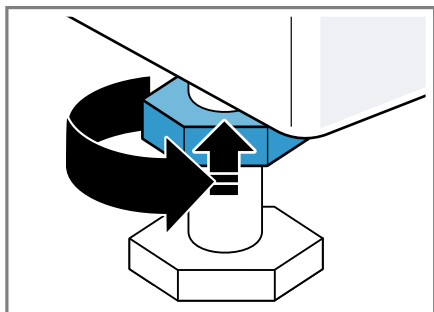

Közben rögzítse a készüléklábat, és ne állítson a magasságon.


5 Az első használat előtt

Készítse elő a készüléket a használatra.


5.1 Üres mosás indítása

A készüléket a gyárból történő kiszállítás előtt behatóan átvizsgálták. Az esetleges maradék víz eltávolításához első alkalommal végezzen mosást ruhanemű nélkül.

1. Válassza ki a(z) Home Connect alkalmazásban a(z) **Cottons 90° (Pamut 90°)** programot vagy a dobtszítási programot.
2. Csukja be az ajtót.
3. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
4. Töltsön kb. 1 liter csapvizet a kézi adagolásra szolgáló kamrába.

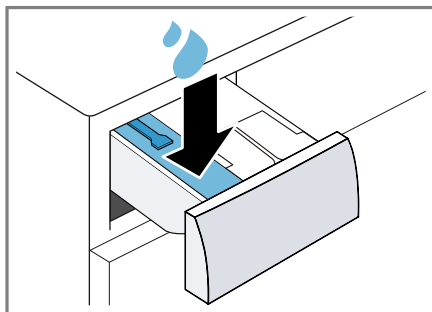

5. Töltsön oxigénes fehérítőszert tartalmazó általános mosóport a kézi adagolásra szolgáló kamrába.

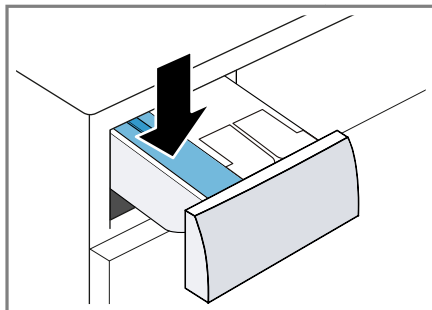

A habképződés elkerülése érdekében enyhén szennyeződések nélkül

csak a gyártó által javasolt mosószermennyiség felét használja. Ne használjon gyapjúmosószert vagy finommosószert.

6. Tolja be a mosószertartó fiókot.


7. Indítsa el a programot. → *Oldal 28*

8. Indítsa el az első mosást, vagy állítsa a programválasztót ☉ állásba a készülék kikapcsolásához.
→ *"A kezelés alapjai", Oldal 27*

6 Ismerkedés

6.1 A készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

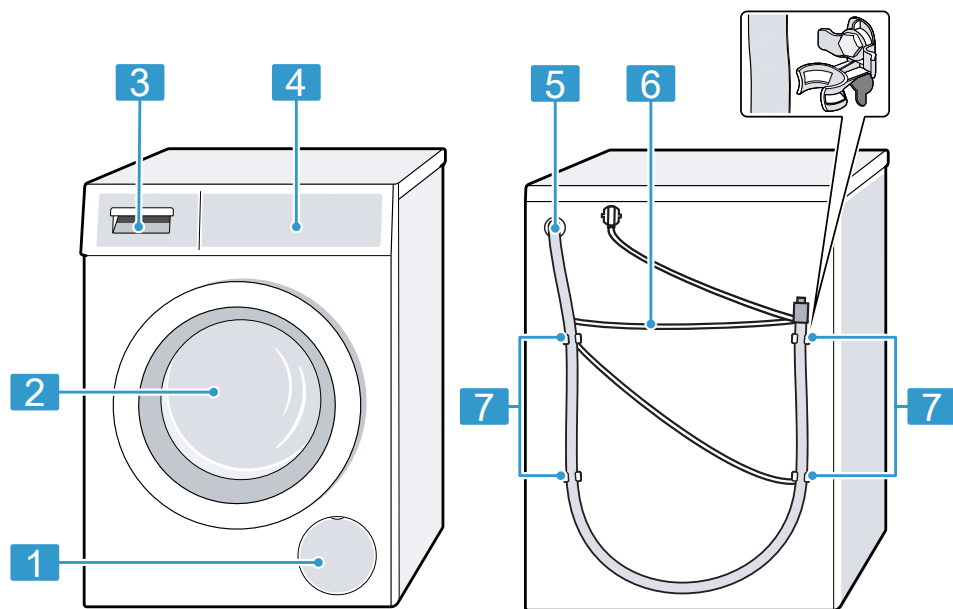


A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek, pl. a szín és a forma.

1	A mosóvízszivattyú szervizfedele → <i>Oldal 37</i>
2	ajtó → <i>Oldal 28</i>
3	Mosószertartó fiók → <i>Oldal 17</i>
4	Kezelőegység → <i>Oldal 17</i>

5	Vízvezető tömlő → <i>Oldal 14</i>
6	Hálózati csatlakozóvezeték → <i>Oldal 14</i>
7	Szállítási biztosítók → <i>Oldal 12</i>

6.2 Mosószertartó fiók


Megjegyzés: Vegye figyelembe a gyártó által a mosó- és öblítőszeradagolására vonatkozóan megadott és a programok leírásánál szereplő adatokat.

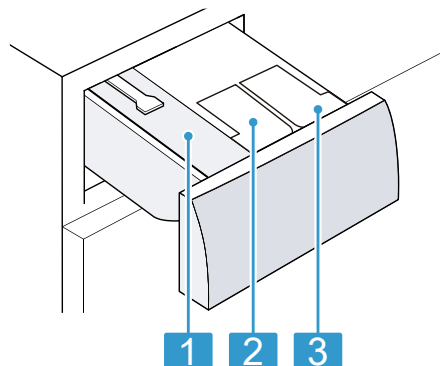

-
- 1** Kamra kézi adagoláshoz
→ *"Kézi adagolásra szolgáló kamra használata", Oldal 31*
-
- 2** ⌘ / ⬮: Adagolótartály öblítő vagy folyékony mosószer számára
→ *"Intelligens adagolórendszer", Oldal 30*
-
- 3** ⬮: Adagolótartály folyékony mosószer számára
→ *"Intelligens adagolórendszer", Oldal 30*
-

6.3 Kezelőegység

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

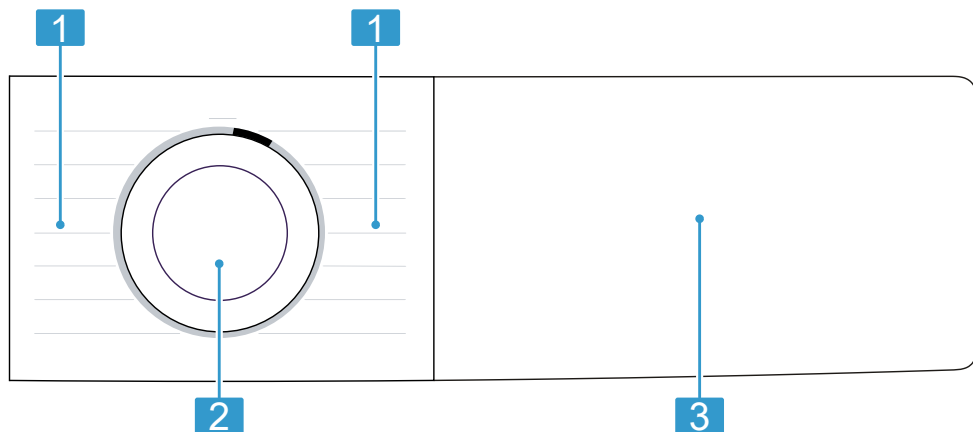

-
- 1** Programok → *Oldal 21*
-
- 2** Programválasztó → *Oldal 27*
-
- 3** Gombok → *Oldal 20 és kijelző → Oldal 18*
-

6.4 Kezelési logika

A kijelző egyes területei gombok és reagálnak az érintésre. A gombok megnyomásával be- és kikapcsolhatja vagy módosíthatja a beállításokat.

A bekapcsolt beállítások a kijelzőn világos kiemeléssel jelennek meg.

FIGYELEM

A kijelzőre gyakorolt erőszakos behatás a kijelző károsodást eredményezheti.

- ▶ Ne gyakoroljon erős nyomást a kijelzőre.
- ▶ Ne nyomjon éles vagy hegyes tárgyakat a kijelzőhöz.


7 Kijelző

A kijelzőn az aktuális beállítások, a választható lehetőségek, illetve információk szövegek láthatók.

A kijelzőn a program állapotától függően néhány útmutatás látható a 8:88 területén, pl. E nd.

Megjegyzés: A szoftverfrissítéseken keresztül további funkciók válhatnak elérhetővé. → *Oldal 32*

Ha szoftverfrissítés érhető el, további információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

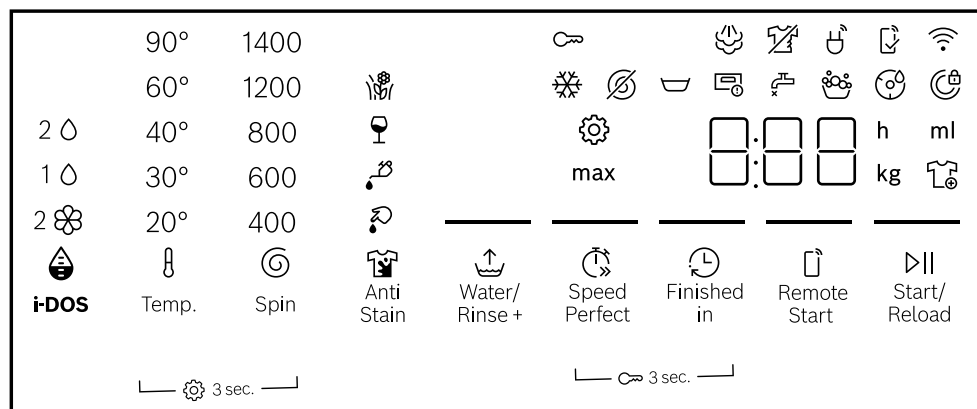

Példa a kijelzőre

Kijelzés	Leírás
0:40 ¹	A program várható ideje vagy a programból hátralévő idő órában és percben.
— (🕒 Finished in) / "10 h" ¹	Programbefejezési idő → <i>Oldal 21</i>
max 9,0 ¹	Javaslat a beállított program maximális betöltési mennyiségére kg-ban.

¹ Példa

Kijelzés	Leírás
☒ - 1400	Beállított centrifuga-fordulatszám (ford./perc) → <i>Oldal 21</i> ☒: utolsó centrifugálás nélkül, csak szivattyúzás ☒: öblítőstop, szivattyúzás nélkül
❄ - 90	Beállított hőmérséklet °C-ban. → <i>Oldal 21</i> ❄ (hideg)
— (▷ Start/Reload)	Indítás, megszakítás vagy szüneteltetés ▪ világít: A futó program megszakítható vagy szüneteltethető. ▪ villog: A program elindítható vagy folytatható.
End	Programállapot: Program vége
☁	Programállapot: Gőzölés
✂	Programállapot: Gyűrődésvédelem
☞	▪ világít: A gyerekszár be van kapcsolva. ▪ villog: A gyerekszár be van kapcsolva és a készülék használatban van. → <i>Oldal 30</i>
— (☒ Water/Rinse +)	Több vízzel történő mosás öblítéssel bekapcsolva. → <i>Oldal 21</i>
☒	Kivehet vagy utólag betehet ruhaneműt és megszakíthatja az aktuális programot. → <i>Oldal 29</i>
☒	Öblítőstop bekapcsolva.
— (⌚ Speed Perfect)	A rövidített programidő be van kapcsolva. → <i>Oldal 20</i>
☒	A vér folttípus be van kapcsolva.
☒	A fű folttípus be van kapcsolva.
☒	A vörösbőr folttípus be van kapcsolva.
☒	A zsír/étolaj folttípus be van kapcsolva.
⚙	Alapbeállítások módosítása. → <i>Oldal 34</i>
☒	villog: dobtisztítás szükséges. Indítsa el a Cottons ☒ 90° (Pamut 90°) programot a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához. → <i>Oldal 35</i>
— (☒ Remote Start)	Távoli indítás bekapcsolva. → <i>Oldal 21</i>
☒	▪ világít: a készülék Wi-Fi-n keresztül össze van kapcsolva az otthoni hálózattal. ▪ villog: a készülék Wi-Fi-n keresztül próbál csatlakozni az otthoni hálózathoz.
☒	Azok a beállítások, melyek nem elérhetőek a készüléken, a Home Connect alkalmazáson keresztül kerültek beállításra.

Kijelzés	Leírás
	További információkat a Home Connect alkalmazásban talál.
⦿	- világít: A folyékony mosószer ⦿ intelligens adagolórendszere aktív. - villog: Az adagolótartályban lévő mosószer nem éri el a minimális töltöttségi szintet. → <i>Oldal 30</i>
⦿ ⊗	- világít: A folyékony mosószer ⦿ vagy az öblítő ⊗ intelligens adagolórendszere aktív. - villog: Az adagolótartályban lévő mosószer nem éri el a minimális töltöttségi szintet. → <i>Oldal 30</i>
50 ml ¹	Öblítő vagy mosószer alap adagolási mennyisége. → <i>Oldal 31</i>
⚙	A készülék túl sok hibat észlelt. → <i>Oldal 42</i>
🔒	- világít: Az ajtó zárva van. - Ruhanemű hozzáadásához kinyitható az ajtó, ha a(z) 🔒 szimbólum világít. → <i>Oldal 29</i> - Az ajtó kinyitásához megszakíthatja a programot. → <i>Oldal 29</i> - villog: Az ajtó nincs becsukva.
💧	- Nincs víznyomás. → <i>Oldal 41</i> - A csapból érkező víz nyomása túl alacsony.
🔒	A mosószertartó fiók nincs teljesen betolva. → <i>Oldal 42</i>
E:35 ¹	Hibakód, hibakijelzés, jel. → <i>Oldal 40</i>

8 Gombok

Megjegyzések

- A szoftverfrissítéseken keresztül további funkciók válhatnak elérhetővé.
→ *Oldal 32*
Ha szoftverfrissítés érhető el, további információkat a Home Connect alkalmazásban talál.
- Kiegészítő funkciókat és beállításokat talál a Home Connect alkalmazásban.
Néhány beállítást csak a Home Connect alkalmazásban végezhet el.

A programbeállítások választéka a beállított programtól függ.

Gomb	Leírás
▶ Start/Reload	Program indítása, megszakítása vagy szüneteltetése.
⚙ Speed Perfect	Rövidített program bekapcsolása és kikapcsolása.

¹ Példa

Gomb	Leírás
	Megjegyzés: Az energiafogyasztás megnő. Ez nem befolyásolja a mosás eredményét.
 Anti Stain	Válassza ki a folttípust. A hőmérséklet, a dob mozgása és az áztatási idő a folttípushoz igazodik.
 i-DOS	Ha röviden megnyomja a gombot, akkor be- vagy kikapcsolja az öblítő  vagy folyékony mosószer  intelligens adagolórendszerét. Ha kb. 3 másodpercig lenyomva tartja a gombot, beállíthatja az alap adagolási mennyiséget. → <i>Oldal 31</i>
 Finished in	A programbefejezési idő meghatározása. A program időtartamát már tartalmazza a beállított óraszám. A program indítása után a kijelzőn a program időtartama látható.
 Temp.	A hőmérséklet beállítása.
 Spin	A centrifuga-fordulatszám beállítása vagy az  (öblítés stop) bekapcsolása. A  kiválasztásával a készülék nem szivattyúzza ki a vizet a mosás végén, és kikapcsolja a centrifugálást. A kimosott ruha az öblítővízben marad.
 Remote Start	A gomb rövid megnyomása bekapcsolja vagy kikapcsolja távoli indítást. → <i>Oldal 33</i> Ha kb. 3 másodpercig nyomva tartja a gombot, megnyílnak a Home Connect beállítások. → <i>Oldal 31</i>
 3 sec.	Gyerekszár bekapcsolása vagy kikapcsolása. → <i>Oldal 29</i>
 3 sec.	Alapbeállítások megjelenítése. → <i>Oldal 34</i>
 Water/Rinse +	Több vizet használó mosás és kiegészítő öblítés be- vagy kikapcsolása. Különösen érzékeny bőr esetén és/vagy olyan régiókban ajánlott, ahol nagyon lágy a víz.

9 Programok

Megjegyzések

- A ruhaneműk kezelési címkéi további útmutatást adnak a programválasztáshoz.
→ *"Kezelési jelzések a kezelési címkéken", Oldal 27*
- A program hőmérséklet-beállítása biztosítja, hogy a kezelési címkén javasolt hőmérsékletet ne lépjk túl. A készülékben elért hőmérséklet eltérhet a beállított hőmérséklettől. Ennek során a lehető legjobb mosási teljesítmény optimális energiahatékonyság mellett érhető el.

hu Programok

- A szoftverfrissítéseken keresztül további funkciók válhatnak elérhetővé.
→ *Oldal 32*
Ha szoftverfrissítés érhető el, további információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

Program	Leírás	max. betölt- hető meny- nyiség (kg)
Cottons  (Pamut)	Pamutból vagy vászonból készült, strapabíró textíliák mosása. A  Speed Perfect bekapcsolása esetén megfelelő rövidített programnak is normál szennyezettségű ruhához. Programbeállítás: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ford./perc	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Pamut és vászon textíliák mosása. Megjegyzés: Együtt moshatók azok a textíliák, amelyek a kezelési címke szerint 40 °C-tól  60 °C-ig  moshatók. A mosás hatékonysága a törvényi előírások szerinti legjobb mosási határfok-osztálynak felel meg. Ennél a programnál a mosási hőmérséklet automatikusan igazodik a ruhamennyiséghez az optimális energiahatékonyság és a lehető legjobb mosóhatás érdekében. A mosási hőmérsékletet nem lehet megváltoztatni. A centrifuga-fordulatszám legfeljebb 1400 ford./perc.	9,0
Cottons + Prewash  (Pamut + Előmosás)	Pamutból vagy vászonból készült, strapabíró textíliák mosása. Program előmosással, erősen szennyezett ruhane-műhöz.	9,0 5,0 ¹

¹  **Speed Perfect** bekapcsolva

Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)
	Megjegyzés: Ha be van kapcsolva az intelligens adagolórendszer, a készülék automatikusan adagolja a mosószert az elő- és a főmosáshoz. Ha ki van kapcsolva az intelligens adagolórendszer, az előmosáshoz használt mosószert adagolja közvetlenül a dobba, a főmosáshoz használtat pedig a manuális adagolási kamrába. → <i>Oldal 17</i> Programbeállítás: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ford./perc	
Easy Care  (Kímélő)	Műszálás textíliák mosása. Programbeállítás ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ford./perc	4,0
Quick Mix  (Gyors/Mix)	Pamut, vászon és műszálás textíliák mosása. Enyhén szennyezett ruhaneműhöz alkalmas. Programbeállítás: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ford./perc	4,0
 Delicates/ Silk (Finom/Selyem)	Selyemből, viszkózból és műszálból készült kényes, mosható textíliák mosása. Finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert használjon. Megjegyzés: A különösen kényes textíliákat, illetve a kapcsokkal és szalagokkal ellátott ruhaneműket mosózsákban mossa. Tipp: A ruhanemű kímélő tisztítása révén a textilszálak és a mikroműanyagszálak kevésbé kopnak. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0
 Wool  (Gyapjú / Kézi mosás)	Kézzel vagy géppel mosható gyapjú, vagy nagy arányban gyapjút tartalmazó textíliák mosása. A dob különösen kíméletesen, hosszú szünetek közbeiktatásával mozgatja a textíliákat, hogy a ruhanemű ne menjen össze. Gyapjúhoz való mosószert használjon.	2,0

Program	Leírás	max. betölt- hető meny- nyiség (kg)
	Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	
🌀 Rinse (Öblítés)	Öblítés záró centrifugálással és a víz kiszivattyúzása. Programbeállítás: max. 1400 ford./perc	–
🌀 Spin/Drain (Centrifugálás/Szivattyúzás)	Centrifugálás és a víz kiszivattyúzása. Ha csak a szivattyúzásra van szüksége, kapcsolja be a 🌀 programot. A készülék nem centrifugálja a ruhaneműt. Programbeállítás: max. 1400 ford./perc	–
App programs 📱 (Programok az app-ban)	A további programokat válassza ki közvetlenül a Home Connect alkalmazáson keresztül. A programok leírását a Home Connect alkalmazásban találja. Megjegyzés: A készüléket csatlakoztassa az otthoni hálózathoz, és regisztrálja a Home Connect alkalmazásban. → <i>Oldal 31</i>	–
👕 Sportswear (Sport/Fitness)	Műszálas sport- és szabadidős célokra használt textíliák mosása. Sportcélokra használt textíliákhoz való mosószert használjon. Ne használjon öblítőt. Tipp: Az erősen szennyezett ruhaneműt a Easy Care 🧺 (Kímélő) programmal mossa. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0
☹️ Iron Assist	Ingekhöz, pólókhoz és hasonló, pamutból és vászonból készült textíliákhoz alkalmas. Program száraz textíliák vízgőzzel történő felmelegítéséhez és gőzöléséhez a textíliák program végét követő felakasztásához vagy azok könnyebb vasalhatósága érdekében.	– ¹

¹ Mosás nem lehetséges

Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)
	A program betöltési mennyisége maximum öt ing vagy öt póló. Ha csak egy ruhaneműt szeretne gőzölni, a  Speed Perfect programot kapcsolja be. Megjegyzések ■ A meleg, megnedvesített textíliákat közvetlenül a program befejeződése után akassza fel vagy vasalja ki. ■ A rendszer nem mossa vagy tisztítja a textíliákat. Ne használjon mosó- vagy ápolószert. ■ A vízgőz forró és károsíthatja az egyes szövet- vagy textílfajtákat. A program ezért nem alkalmas outdoor-ruházat vagy selyemből és gyapjúból készült textíliák, mint például pulóverek kezelésére.	
 Automatic (Automata)	Pamutból és műszálból készült, kényes textíliák mosása. Ruhanemű kíméletes kezelése. A készülék automatikusan felismeri a szennyezettség mértékét és a textílfajtát. A mosási folyamatot a készülék állítja be. Megjegyzés: A hőmérséklet és a centrifuga-fordulatszám ennél a programnál nem állítható be, hanem a rendszer automatikusan adja meg. A hőmérséklet legfeljebb 30 °C. A centrifuga-fordulatszám legfeljebb 800 ford./perc.	3,5
 Super 15'/30' (Gyors 15'/30')	Pamut és műszál textíliák mosása. Rövid program enyhén szennyezett, kisebb adag ruhaneműhöz. A programidő kb. 30 perc. Ha 15 percre szeretné lerövidíteni a programidőt, kapcsolja be a következőt:  Speed Perfect. A maximális betöltési mennyiség 2,0 kg-ra csökken. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ford./perc	4,0 2,0¹

¹  Speed Perfect bekapcsolva

10 Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékhez készültek.

Tipp: Egyes tartozékok további színekben is rendelkezésre állnak. Hívja a vevő-szolgálatot. → *Oldal 47*

	Használat	Rendelési szám
Vízbevezető tömlő hosszabbítása	Hidegvíz-bevezető vagy Aquastop-vízbevezető tömlő meghosszabbítása (2,50 m).	WMZ2381
Vízvezető tömlő meghosszabbítása	Vízvezető tömlő meghosszabbítása (2,20 m).	11057910
Tartóhevederek	A készülék biztos elhelyezkedésének javítása.	WMZ2200
Könyökidom	Vízvezető tömlő rögzítése.	00655300
Emelvény	A készüléket magasabban helyezheti el, hogy könnyebben betölthető és kiüríthető legyen.	WMZPW20W
Mikroműanyag-szűrő	Külső szűrő a szennyvízben lévő textilipari mikroműanyagok csökkentésére.	WMZMPF10

11 Ruhanemű

11.1 Ruhanemű előkészítése

FIGYELEM

A ruhaneműben maradó tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobban.

- ▶ A működtetés megkezdése előtt minden tárgyat vegyen ki ruhanemű zsebeiből.

Megjegyzés

A ruhanemű előkészítésével kíméli a készüléket és a textíliákat.


- kefélje ki a homokot és földet
- válogassa szét a ruhaneműt szín és textília szerint a kezelési útmutató figyelembevételével
- zárja a tépőzárat, kapcsokat és patentokat

- kösse össze a szövetöveket, szövetszalagokat és zsinórokat
- távolítsa el a függőnycsipeszeket és ólomszalagokat
- mossa a kis méretű vagy kényes darabokat mosózsákban
- mossa együtt a nagy és a kicsi ruhadarabokat
- a friss foltos ruhaneműt azonnal mossa ki
- a száradt foltos ruhaneműt kezelje elő és többször mossa ki
- a ruhaneműket széthajtogatva helyezze a dobba
- A klórtartalmú fehérítőszerrel előkezelt ruhaneműt többször öblítse ki, mielőtt a dobba helyezi

11.2 Kezelési jelzések a kezelési címkén

Ápolási címke – mosás

Szimbólum Javasolt program

	Pamut (normál)
	
	Kímélő (kímélő)
	Finom/selyem kézi mosással (különösen kímélő)
	Gyapjú (kézi mosás)
	(nem mosható mosógépben)

12 Mosó- és ápolószer

A megfelelő mosó- és ápolószerek kiválasztásával óvja a készüléket és a ruhaneműt is.

A használatra és adagolásra vonatkozó gyártói adatokat a csomagoláson találja.

Megjegyzések

- folyékony mosószer használat esetén csak önmagában folyékony mosószert használjon
- ne keverje a különböző folyékony mosószereket
- ne keverje össze a mosószert és az öblítőt
- ne használjon túltárolt és nagyon besűrűsödött termékeket
- ne használjon oldószert tartalmazó, maró hatású vagy gázt felszabadító szereket
- ne használjon klórtartalmú fehérítőszert
- Ritkán használjon színezőanyagot, mivel a fixálósó kikezdhetheti a nemmesacélt
- Szín- és szennyfogó kendőt csak mosózsákban használjon

- ne használjon szintenítőszert a készülékben
- ne töltsön az adagolótartályba
→ *Oldal 30* ecetet intelligens adagolórendszer használatakor

13 A kezelés alapjai

13.1 A gép bekapcsolása

Megjegyzés: Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, a készülék első bekapcsolásakor a bekapcsolási folyamat akár egy percre is eltarthat.

Előfeltétel: A készülék szakszerűen van felállítva és csatlakoztatva.

→ *Oldal 11*

- ▶ Állítsa a programválasztót egy programra.
- ✓ A készülék hallható működési tesztet hajt végre.

13.2 Program beállítása

1. Állítsa be a kívánt programot a programválasztó elforgatásával.
→ *Oldal 21*
- ✓ A kijelzőn megjelennek a programbeállítások.
2. Ha szükséges, módosítsa a programbeállításokat. → *Oldal 20*
Vegye figyelembe a Kezelési tudnivalók → *Oldal 17* témával kapcsolatos információkat.
A rendszer nem menti tartósan a programnál a programbeállításokat.

Megjegyzés: Ha be- vagy kikapcsolja az intelligens adagolórendszert, akkor a készülék menti a beállítást.


További programok beállítása

Előfeltétel: A(z) Home Connect funkció be van állítva. → *Oldal 32*


1. Állítsa be a **App programs** (Programok az app-ban) programot.
- ✓  **Remote Start** villog.
2. Nyomja meg a(z) **Remote Start** elemet.
- ✓ A(z) Home Connect alkalmazás a választható programokat mutatja.
3. Állítson be egy programot a(z) Home Connect alkalmazásban.
4. Ha szükséges, módosítsa a programbeállításokat. → *Oldal 20*
5. Indítsa el a programot. → *Oldal 28*

13.3 Az ajtó kinyitása

1. Nyúljon az ajtófogantyú alá és húzza meg az ajtót.

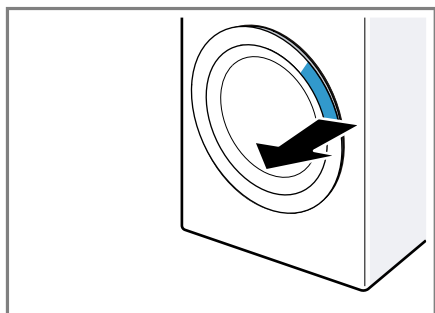

2. Nyissa ki az ajtót.

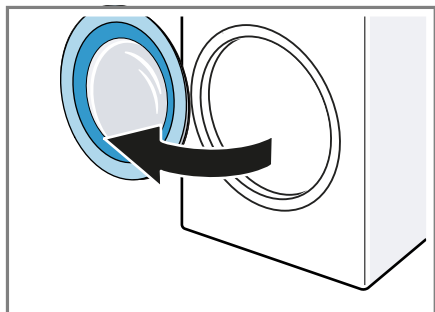

13.4 Ruhanemű behelyezése

Megjegyzés: A gyűrődések csökkentéséhez vegye figyelembe a programhoz tartozó maximális betöltési mennyiséget. → *Oldal 21*

Előfeltételek

- Az ruhanemű elő van készítve és szét van válogatva. → *Oldal 26*
 - A dob üres.
1. Nyissa ki az ajtót. → *Oldal 28*
 2. Tegye a ruhaneműt a dobba.
 3. Csukja be az ajtót.
Mindig ellenőrizze, hogy nem akad-e be ruhanemű az ajtóba.

13.5 Program indítása

Megjegyzés: Ha az intelligens adagolórendszert használja, győződjön meg arról, hogy az adagolótartályok fel vannak töltve, az alap adagolási mennyiség be van állítva és a mosószertartó fiók ütközésig be van tolva. → *Oldal 30*

Előfeltételek

- Beállított egy programot.
→ *Oldal 27*
- Az ajtó be van csukva.
- ▶ Nyomja meg a(z) **Start/Reload** elemet.
- ✓ A dob forog, és megtörténik a töltetfelismerés, amely akár 2 percig is tarthat, ezután kerül sor a víz bevezetésére.
- ✓ A kijelző a program időtartamát vagy a programbefejezési időt mutatja.
- ✓ A program befejezése után a kijelzőn megjelenik a következő: "End".

Megjegyzés: Ha nem veszi ki a ruhaneműt a program befejeződését követően, 15 perc múlva bekapcsol a gyűrődéscsökkentés, amely kb. 30 percig tart. A kijelzőn a következő látható:  és egy megszakításra vonatkozó megjegyzés.

Nyomjon meg a kijelzőn egy tetszőleges gombot a gyűrődéscsökkentés megszakításához és a ruhanemű kivételéhez.

13.6 Ruhanemű áztatása

Megjegyzés: Az áztatáshoz nincs szükség további mosószerre. A készülék az adagolt mosószert használja az áztatáshoz és a mosáshoz.

Előfeltételek

- A ruhanemű be van helyezve.
→ *Oldal 28*
 - A program elindult. → *Oldal 28*
1. Kb. 10 perccel a program indítása után nyomja meg a(z) **▷|| Start/Reload** elemet.
A program szünetel és ruhanemű áztatható.
 2. A kívánt áztatási idő elteltével nyomja meg a(z) **▷|| Start/Reload** elemet.

13.7 Ruhanemű hozzáadása

A program elindítása után am program állapotától függően hozzáadhatja vagy kivetheti a ruhaneműt.

1. Nyomja meg a(z) **▷|| Start/Reload** elemet.
A készülék működése szünetel.
Megjegyzés: Ha ruhaneműt szeretne hozzáadni, vegye figyelembe a kijelzőn lévő utasításokat.
→ *Oldal 19*

2. Nyissa ki az ajtót. → *Oldal 28*
3. Adja hozzá vagy vegye ki a ruhaneműt.
4. Csukja be az ajtót.
5. Indítsa el a programot. → *Oldal 28*

13.8 Program megszakítása

1. Nyomja meg a(z) **▷|| Start/Reload** elemet.
2. Nyissa ki az ajtót. → *Oldal 28*
Magas vízszint és magas hőmérséklet esetén a készülék ajtaja biztonsági okokból zárva marad.
 - Magas hőmérséklet esetén indítsa el a **☹ Rinse (Öblítés)** programot.

- Magas vízállás esetén indítsa el a **☹ Spin (Centrifugálás)** programot, vagy állítson be egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → *Oldal 21*

3. Vegye ki a ruhaneműt. → *Oldal 29*

13.9 Program folytatása öblítés stop után

Előfeltételek

- Az öblítés stop bekapcsolva.
→ *"Gombok", Oldal 21*
 - Befejeződött a beállított program utolsó öblítése és a ruhanemű az öblítővízben áll.
1. Állítsa be a(z) **☹ Spin (Centrifugálás)** programot vagy egy szivattyúzáshoz való programot. → *Oldal 21*
 2. Nyomja meg a(z) **▷|| Start/Reload** elemet.

13.10 Ruhanemű kivétele

1. Nyissa ki az ajtót. → *Oldal 28*
2. Vegye ki a dobból a ruhaneműt.

13.11 Készülék készenléti (Standby) üzemmódba helyezése

1. A programválasztót állítsa a **⏻** elemre.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tisztítsa meg a gumi tömítőgallért.
→ *Oldal 39*

Megjegyzés: Szárítás után hagyja nyitva a készülék ajtaját és a mosószertartó fiókot.

14 Gyerekzár

Biztosítsa a kezelőfelületet a kezelőelemek véletlen működtetése ellen.

14.1 A gyermekzár aktiválása

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig mindkét ∞ 3 sec. gombot.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: ∞.
- ✓ A kezelőelemek zárolva vannak.
- ✓ A gyermekzár a készülék készenléti üzemmódjában (Standby) és áramszünet esetén is aktív marad.

14.2 Gyerekzár kikapcsolása

Előfeltétel: A gyerekzár kikapcsolásához a készülék legyen bekapcsolva.

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig mindkét ∞ 3 sec. gombot.
- ✓ A kijelzőn kialszik a ∞ szimbólum.

15 Intelligens adagolórendszer

Gyárilag a készülék intelligens adagolórendszere aktiválva van és automatikusan adagolja a folyékony mosószert és öblítőt azokhoz a programhoz, amelyeknél lehetséges az intelligens adagolás.

Megjegyzés: Az intelligens adagolórendszert kikapcsolhatja a gombokkal → *Oldal 20*, pl. általános mosópor manuális adagolásakor → *Oldal 31*.

15.1 Folyékony mosószert és öblítőtöltése az adagolótartályba


Ha az intelligens adagolórendszert szeretné használni, vagy a készüléken üzem közben megjelenik egy üzenet, töltsse fel az adagolótartályt.

Megjegyzések

- Csak megfelelő folyékony mosószert és öblítőt töltsön az adagolótartályba. → *Oldal 27*
- Ha után szeretné tölteni az adagolótartályban lévő folyékony mosó-

szert vagy öblítőt, használja ugyanazt a terméket.

- Ha az adagolótartályban lévő folyékony mosószert vagy öblítőt egy másik termékre szeretné lecserélni, akkor előtte tisztítsa meg az adagolótartályt → *Oldal 35*.
 - Ha az intelligens adagolórendszert használja, ne adjon további mosószert vagy öblítőt a kézi adagolásra szolgáló kamrába a túlادagolás és a habképződés elkerülése érdekében.
1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
 2. Nyissa ki a fedelet és a folyékony mosószert Ö és az öblítőt ⌘ öntse a megfelelő adagolótartályba → *Oldal 17*.

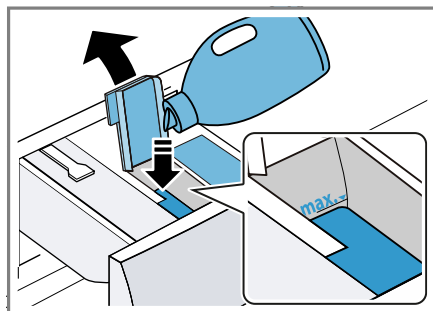

Feltöltés közben ne lépje túl a maximálisan betölthető mennyiség jelölését.

Megjegyzés: Mindkét adagolótartályt használhatja folyékony mosószertre is. Ehhez állítsa át az adagolótartályt. → *Oldal 31*

3. Zárja a fedelet.

Megjegyzés: Betöltés után azonnal csukja le a fedelet, hogy a folyékony mosószert vagy az öblítő ne száradjon ki.

4. Tolja be a mosószertartó fiókot.

15.2 Kézi adagolásra szolgáló kamra használata

Ha nem kívánja használni az intelligens adagolórendszert, az adagolórendszer használata egy adott programnál nem lehetséges vagy további ápolószereket, pl. folttisztító sőt vagy keményítőt szeretne hozzáadni, használja a kézi adagolásra szolgáló kamrát.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a mosó- és ápolószerre → *Oldal 27* vonatkozó utasításokat.

1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
2. A mosószert vagy az ápolószert töltsse a kézi adagolásra szolgáló kamrába → *Oldal 17*.
3. Tolja be a mosószertartó fiókot.

15.3 Adagolótartály / átállítása

Az adagolótartály /  öblítő  vagy folyékony mosószer  adagolására szolgál. Gyárilag az adagolótartály öblítőhöz van beállítva. Ha automatikusan kíván adagolni egy második folyékony mosószert, állítsa át az adagolótartályt.

Megjegyzések

- Ha átállítja az adagolótartály tartalmát, akkor a készülék visszaállítja az adagolótartály alap adagolási mennyiségét.
- Ha mindkét adagolótartályt folyékony mosószerrel használja, akkor be kell állítania egy adagolótartályt, amelyet mosás közben kíván használni. → *Oldal 20*
- ▶ Módosítsa az adagolótartály tartalmát a Home Connect alkalmazásban.

15.4 Alap adagolási mennyiség beállítása

Az intelligens adagolás használatához állítsa be az alap adagolási mennyiséget az adagolótartályhoz. Az alap adagolási mennyiség megfelel a mosószergyártó adagolási javaslatának a csomagoláson. Állítson be egy alap adagolási mennyiséget, amely 4,5 kg normál szennyezettségű ruhanemű adagolási ajánlásának felel meg. Vegye figyelembe a vízke-ménységet.

Tipp: Az alap adagolási mennyiséget a Home Connect alkalmazásban is beállíthatja.

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig az  **i-DOS** elemet.
- ✓ A kijelzőn a következőhöz beállított alap adagolási mennyiség látható: .
2. Az  alap adagolási mennyiség beállításához nyomja meg az  **i-DOS** elemet.
3. A beállítás módosításához nyomja meg az  **Finished in** elemet.
4. A beállítás mentéséhez várjon egy kicsit.

16 Home Connect

Ez a készülék hálózatra kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszközzel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse, az alapbeállításokat módosítsa vagy az aktuális üzemállapotot figyelemmel kísérje.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások.

Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: www.home-connect.com.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat és figyeljen oda az információkra.


Megjegyzések

- Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.
→ "Biztonság", Oldal 3
- A készüléken végrehajtott műveletek mindig elsőbbséget élveznek. Ez idő alatt nem lehetséges a Home Connect alkalmazással való működtetés.

16.1 Home Connect beállítása

Előfeltétel: A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).

1. Olvassa be a következő QR-kódot.

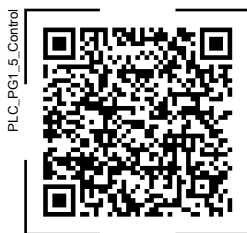

A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.

2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

16.2 A Wi-Fi kikapcsolása a készüléken

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a(z) **Remote Start** elemet.

2. Annyiszor nyomja meg a(z) **Remote Start** elemet, amíg a kijelzőn "on" nem látható.
3. A Wi-Fi deaktiválásához nyomja meg a(z) **Start/Reload** elemet.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: "oFF".

Megjegyzés: A Home Connect beállítások menüből történő kilépéshez tartsa nyomva a(z) **Remote Start** elemet kb. 3 másodpercig.

16.3 A Wi-Fi bekapcsolása a készüléken

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a(z) **Remote Start** elemet.
2. Annyiszor nyomja meg a(z) **Remote Start** elemet, amíg a kijelzőn "oFF" nem látható.
3. A Wi-Fi aktiválásához nyomja meg a(z) **Start/Reload** elemet.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: "on".

Megjegyzések

- Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, a kijelzőn felváltva jelenik meg a következő: "on" és a Wi-Fi kapcsolat jelerőssége.
- A Home Connect beállítások menüből történő kilépéshez tartsa nyomva a(z) **Remote Start** elemet kb. 3 másodpercig.

16.4 Szoftverfrissítés telepítése

Megjegyzés: Ha szoftverfrissítés érhető el, akkor egy üzenet jelenik meg a Home Connect alkalmazásban.

- ▶ A szoftverfrissítés telepítéséhez kövesse a Home Connect alkalmazás utasításait.
- ✓ Telepítés közben a kezelőfelület részben blokkolva van.
- ✓ Hiba esetén a telepítés akár 40 percig is eltarthat. Ne állítsa vissza a hálózati beállításokat vagy a készüléket a gyári beállításokra.

Megjegyzés: Az aktuális szoftververzió a Home Connect alkalmazásban a készülék készülékinformációi alatt található.

16.5 A készülék hálózati beállításainak visszaállítása

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a(z) **Remote Start** elemet.
 2. Annyiszor nyomja meg a(z) **Remote Start** elemet, amíg a kijelzőn "rES" nem látható.
 3. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a(z) **Start/Reload** elemet.
- ✓ A hálózati beállítások visszaállítása megtörtént.

16.6 Távoli indítás

Engedélyezze a készülék távoli indítását a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés

A távoli indítás a következő körülmények esetén kikapcsol:

- Kinyitják a készülék ajtaját.
- Áramkimaradás után.

Távoli indítás bekapcsolása

Előfeltételek

- A készülék ajtaja be van csukva.
- A mosószertartó fiók be van tolvá.
- ▶ Nyomja meg a(z) **Remote Start** elemet.
- ✓ A — (Remote Start) világít és engedélyezték a készülék távoli indítását a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Távoli indítás kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a(z) **Remote Start** elemet.
- ✓ A — (Remote Start) kialszik.

16.7 Távdiagnosztika

A vevőszolgálat a távdiagnosztika segítségével hozzáférhet a készülékhez,

amennyiben Ön erre irányuló kéréssel fordul a vevőszolgálathoz, a készülék csatlakozott a Home Connect szerverhez, valamint a távdiagnosztika az adott országban rendelkezésre áll.

Tipp: További információt, illetve útmutatást a távdiagnosztika elérhetőségével kapcsolatban a weboldal Segítségnyújtás és támogatás részén talál: www.home-connect.com.

16.8 Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).
- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

17 Alapbeállítások


Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

Megjegyzés: Az alapbeállításokat módosíthatja a Home Connect alkalmazásban is.

17.1 Az alapbeállítások áttekintése

Megjegyzés: A szoftverfrissítéseken keresztül további funkciók válhatnak elérhetővé. → *Oldal 32*

Ha szoftverfrissítés érhető el, további információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

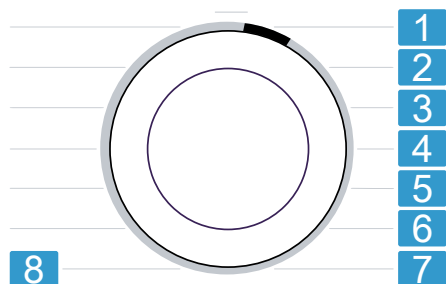

Programválasztó programpozíciókkal

- 1** A program végét jelző hangjelzés hangerejének beállítása:
A: 0 (ki) – A: 4 (nagyon hangos)
- 2** A gombok működtetésekor hallható hangjelzés hangerejének beállítása:
b: 0 (ki) – b: 4 (nagyon hangos)
- 3** A kijelző fényerejének beállítása:
C: 1 (alacsony) – C: 4 (nagyon magas)
- 4** A dob tisztítására és ápolására szolgáló program (dc) indítása.

- 5** A dobtisztítási emlékeztető bekapcsolása (d:on) vagy kikapcsolása (d:off).

Kapcsolja be (E:on) vagy ki (E:off) a gyűrődéscsökkentést.

- 6** A program befejeződése után a készülék rendszeres időközönként megmozgatja a ruhaneműt a dobban a gyűrődések csökkentése érdekében.

- 7** A befejezett programok számának (PC) kijelzése.

- 8** A készülék gyári beállításainak visszaállítása (rES).

17.2 Alapbeállítások módosítása

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa lenyomva mindkét gombot **3 sec.** kb. 3 másodpercig.
- ✓ A kijelzőn a következő látható: .
2. Válassza ki a kívánt alapbeállítást a programválasztóval. → *Oldal 34*
3. Módosítsa az alapbeállítást:
 - ▶ Az érték módosításához nyomja meg az **Finished in** elemet.
 - ▶ A készülék gyári beállításainak visszaállításához tartsa nyomva az **Start/Reload** elemet kb. 3 másodpercig.
 - ▶ A dobtisztítás indításához nyomja meg a következőt: **Start/Reload**.
4. Az Alapbeállítások menüből történő kilépéshez nyomjon meg egy tetszőleges gombot a **Finished in** vagy **Start/Reload** kivételével.

18 Tisztítás és ápolás

FIGYELEM

A kemény, éles vagy érdes tárgyak károsíthatják a készüléket.

- ▶ Ne használjon kemény vagy éles tárgyakat, súrolószert vagy acél dörzsszivacsot a tisztításhoz.
- ▶ A készüléket csak vízzel és puha kendővel tisztítsa.

18.1 Dobtisztítás

Tisztítsa meg a dobot hús, 40 °C-on vagy annál alacsonyabb hőfokon történő mosás után, ha a 🌀 villog, illetve ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, de legalább évente egyszer.

⚠ VIGYÁZAT

Sérülésveszély!

A tartósan alacsony hőfokon végzett mosás és a gép szellőztetésének hiánya károsíthatja a dobot és annak sérülését okozhatja.

- ▶ Rendszeresen használjon dobtisztító programot vagy mosson legálább 60 °C-on.
- ▶ Minden használat után hagyja nyitva a készülék ajtaját, húzza ki a mosószertartó fiókot és hagyja megszáradni.
- ▶ Válassza ki a Home Connect alkalmazásban vagy az alapbeállításokban → *Oldal 34* a dobtisztítási programot.
Futtassa le a programot ruhanemű nélkül, oxigénes fehérítőszert tartalmazó általános mosóporral vagy a készülék belsejének ápolására alkalmas tisztítószerral.

18.2 A mosószertartó fiók tisztítása

Ha az adagolótartályban lévő folyékony mosószert vagy öblítőt egy má-

sik termékre szeretné lecserélni, vagy az adagolótartály szennyezett, akkor tisztítsa meg az adagolótartályt.

FIGYELEM

A szivattyúegység elektromos alkatrészeket tartalmaz.


Az elektromos alkatrészek folyadékkal való érintkezés esetén károsodhatnak.

- ▶ A szivattyúegységet nem szabad mosogatógépben tisztítani vagy vízbe meríteni.
- ▶ A hátoldalon lévő elektromos csatlakozót védje a nedvességtől, illetve a mosószer- és öblítőmaradványoktól.


Megjegyzés: A folyamatot bemutató animáció megtekintéséhez olvassa le a QR-kódot.




1. Helyezze a készüléket készenléti üzemmódba (Standby). → *Oldal 29*
2. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
3. Nyomja le a betétet, és távolítsa el a mosószertartó fiókot.

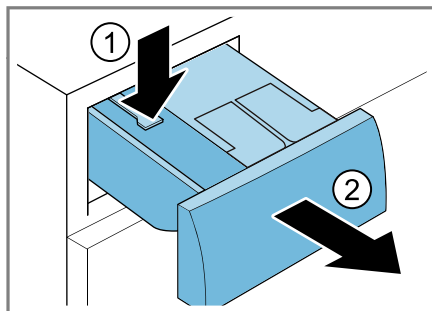


4. Távolítsa el a szivattyúegységet.

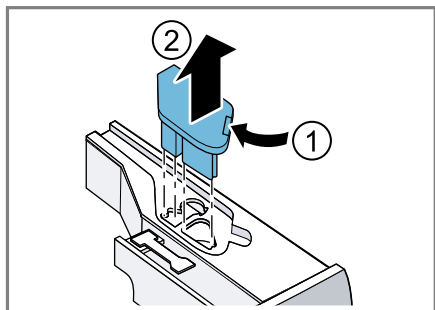


5. Pattintsa ki a mosószertartó fiók fedelét, és vegye le.

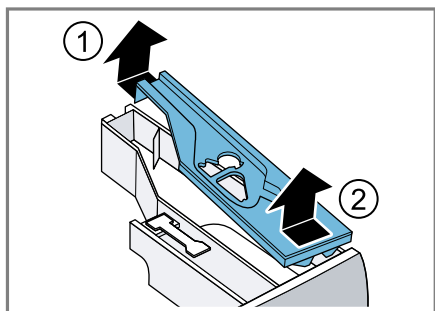


6. Ürítse ki a mosószertartó fiókot.

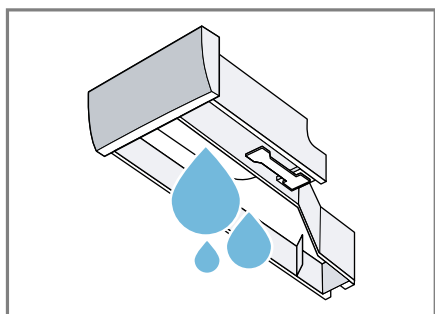


7. A szivattyúegységet nedves kendővel tisztítsa.

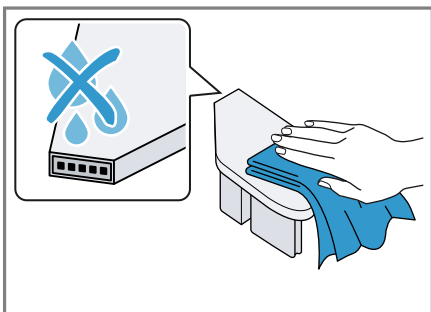


8. A mosószertartó fiókot és a fedelet puha, nedves kendővel vagy zuhanyfejjel tisztítsa.

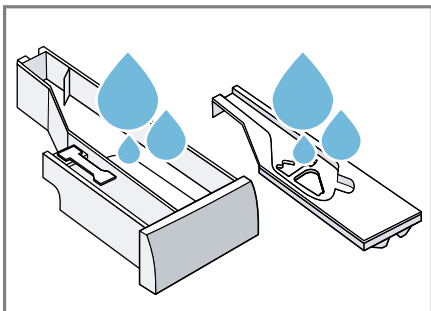


9. Szárítsa meg és helyezze vissza a mosószertartó fiókot, a fedelet és a szivattyúegységet.

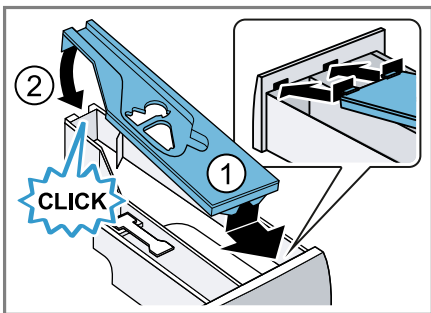

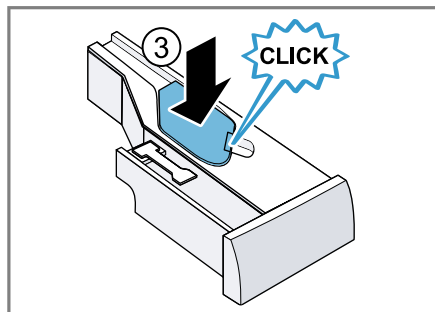

10. A mosószertartó fiók burkolatát tisztítsa meg a készülékben.

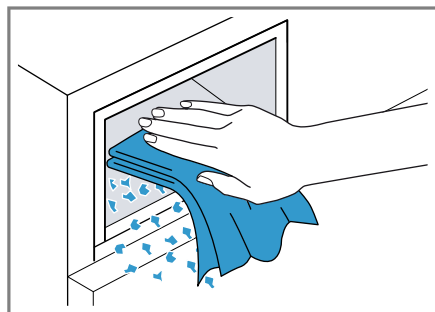

11. Tolja be a mosószertartó fiókot.

18.3 A mosóvízszivattyú tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a mosóvízszivattyút, de legalább évente egyszer, valamint zavar, pl. dugulás vagy kattogó zaj esetén.

Megjegyzés: A folyamatot bemutató animáció megtekintéséhez olvassa le a QR-kódot.


Az animáció elindítása előtt tartsa be a következő biztonsági előírásokat.




A mosóvízszivattyú üritése

1. Zárja el a vízcsapot.


2. Helyezze a készüléket készenléti üzemmódba (Standby). → *Oldal 29*
 3. A készülék csatlakozódugóját húzza ki az elektromos hálózathoz.
 4. Nyissa ki és vegye le a szervízfelelet.

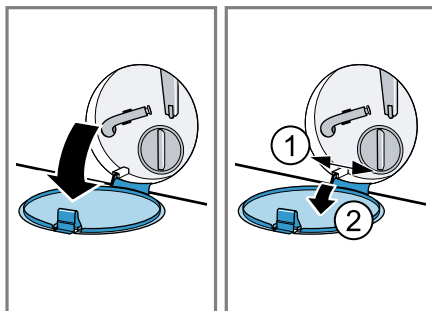

5. A mosóvíz leengedéséhez helyezzen egy megfelelő edényt a nyílás alá.

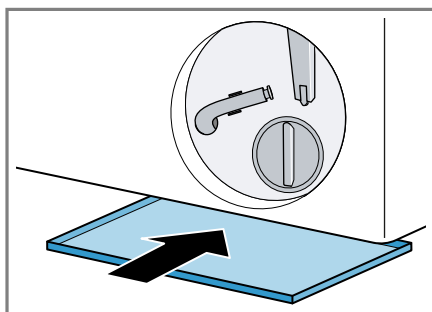

6. Vegye ki a vízleeresztő tömlőt a tartóból.

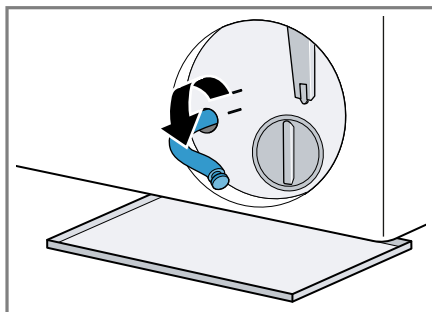


7. ⚠ VIGYÁZAT – Forrázásveszély!


Magas hőmérsékleten végzett mosáskor a mosóvíz felforrósodik.

- ▶ Ne nyúljon a forró mosóvízbe.


Vegye le a zárókupakot, hogy a mosóvíz az edénybe folyjon.

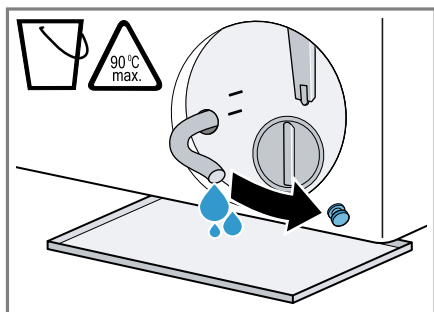

8. A leeresztést követően helyezze vissza a zárókupakot.

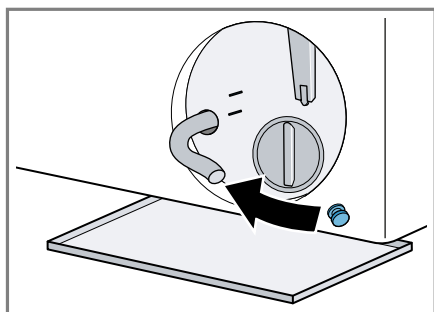

9. A vízleeresztő tömlőt akassza be a tartóba.

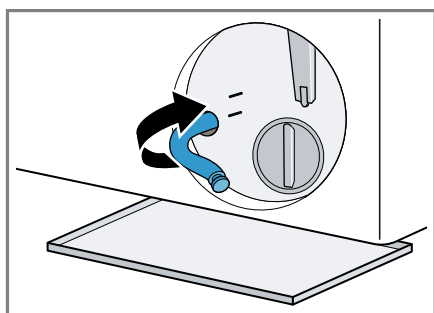


A mosóvízszivattyú tisztítása

Előfeltétel: A mosóvízszivattyú üres.

→ Oldal 37


1. Mivel még lehet maradék víz a mosóvízszivattyúban, óvatosan csavarja ki a szivattyúfedelet.

- ▶ Durva szennyeződések következtében a szűrőbetét beszorulhat a szivattyúházba. Lazítsa fel a szennyeződések és vegye ki a szűrőbetétet.

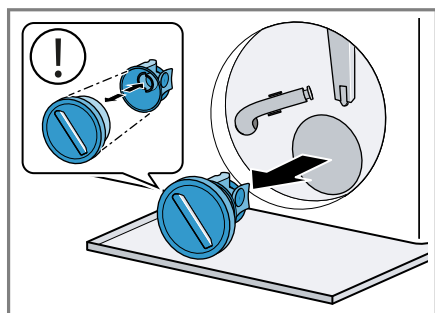

A szivattyúfedél két részből áll, amelyeket a tisztításhoz szét lehet szerelni.


2. Tisztítsa meg a belső teret, a szivattyúfedél menetét és a szivattyúházat.

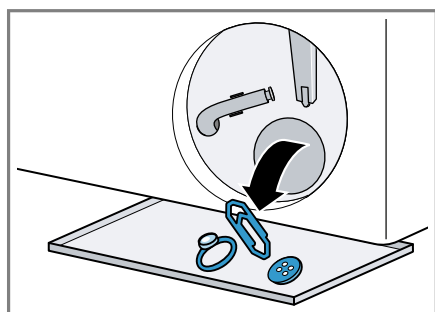


A szín- és szennyfogó kendő eltávolíthatja a mosóvízszivattyút. Szín- és szennyfogó kendőt csak mosózsákban használjon.

3. Ellenőrizze, hogy a mosóvízszivattyú lapátkereke forog-e.

4. Helyezze be a szivattyúfedelet.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a szivattyúfedél alkatrészei megfelelően vannak-e felszerelve.

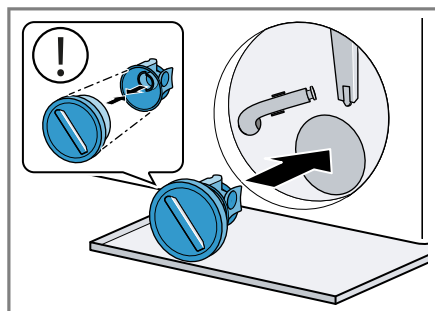


5. Helyezze be és csavarja be ütközésig a szivattyúfedelet.

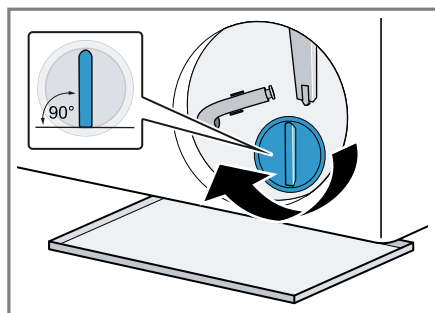

A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia.

6. Helyezze be és csukja be a szervízfedelet.

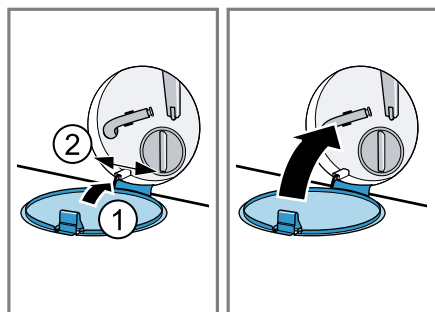

A következő mosás előtt


A mosóvízszivattyú üritése utáni mosásnál úgy akadályozhatja meg, hogy a mosószer használatlanul a lefolyóba áramoljon, ha elindít egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz.

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Töltsön egy liter csapvizet a kézi adagolásra szolgáló kamrába.
5. Válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → *Oldal 21*

18.4 Gumi tömítógallér tisztítása

Tisztítsa meg rendszeresen a gumi tömítógallért.

1. Nyissa ki az ajtót. → *Oldal 28*
2. Távolítsa el a gumi tömítógallérból az idegen testeket és pihéket.

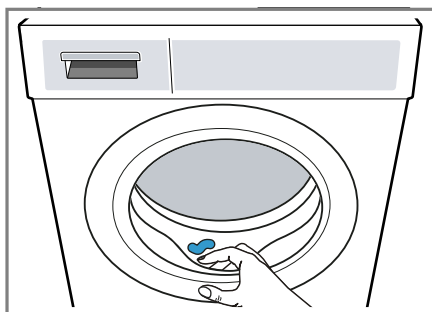

3. A gumi tömítógallér külsejét és belsőjét tisztítsa meg egy nedves kendővel és törölje szárazra.

19 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken vagy annak funkcióin.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A kijelző elsötétül és a(z) — (▷ Start/Reload) villog.	Az Energiatakarékos üzemmód aktív. ▶ Nyomja meg a ▷ Start/Reload gombot.
E:36 -10 / E:30 -80 A készülék nem szivattyúzza le a mosóvizet.	A vízvezeték tömlő túl magasan van csatlakoztatva, meg van törve, becsípődött vagy nem megengedett módon van meghosszabbítva. ▶ Ellenőrizze a vízvezeték tömlő beszerelését. → <i>Oldal 13</i> A lefolyócső vagy a vízvezeték tömlő eldugult. ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízvezeték tömlőt. A mosóvízszivattyú eltömődött vagy a szivattyúfedél nincs megfelelően felszerelve. ▶ Ellenőrizze, hogy a szivattyúfedél megfelelően van-e felszerelve. → <i>Oldal 37</i> ▶ Tisztítsa meg a szivattyút. → <i>Oldal 37</i> Túl sok mosószert adagolt. ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget. → <i>Oldal 31</i> ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét.  be van kapcsolva. ▶ Indítsa el a  Spin (Centrifugálás) programot vagy egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → <i>Oldal 21</i>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:36 -25 -26	A mosóvízszivattyú eldugult. ► Tisztítsa meg a szivattyút. → <i>Oldal 37</i>
E:10 -00 -10 -20	Az intelligens adagolórendszer szivattyúja elakadt. 1. Tisztítsa meg a mosószer tartó fiókot. → <i>Oldal 35</i> 2. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → <i>Oldal 47</i> Megjegyzés: A hiba elhárításáig kapcsolja ki az intelligens adagolórendszert és adagolja manuálisan a mosószeret. → <i>Oldal 20</i>
H:32	A készülék az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást. ► Ossa el újra a ruhaneműt a dobban.
E:30 -10 / 	Zárva van a vízcsap. ► Nyissa ki a vízcsapot. A vízbevezető tömlő megtört vagy beszorult. ► Ellenőrizze a vízbevezető tömlő beszerelését. → <i>Oldal 13</i> A vízbevezetésnél lévő szűrők eldugultak. ► Tisztítsa meg a vízbevezetésnél lévő szűrőket. A folyamatot bemutató animáció megtekintéséhez olvassa le a QR-kódot. 
	A víznyomás alacsony. ► Ellenőrizze, hogy a vízcsap megfelelő víznyomással rendelkezik-e. Vízszintmérő rendszer hibás. A hibaüzenettel egyidejűleg a gép elindítja a szivattyúzást. 1. Várjon kb. 5 percet, amíg a szivattyúzás befejeződik. 2. Indítsa újra a készüléket. Ha szükséges, indítsa el újra a szivattyúzást. 3. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → <i>Oldal 47</i>
E:30 -20	Kritikus működési zavar. ► Zárja el a vízcsapot. A hibaüzenettel egyidejűleg a gép elindítja a szivattyúzást. 1. Várjon kb. 5 percet, amíg a szivattyúzás befejeződik.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:30 -20	2. Indítsa újra a készüléket. Ha szükséges, indítsa el újra a szivattyúzást. 3. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → <i>Oldal 47</i> Túl sok mosószert adagolt. ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét. Víz utántöltése megtörtént. ▶ Működés közben ne töltsön további vizet a készülékbe.
Minden más hibakód.	Működési zavar 1. A készülék újraindításához tartsa nyomva egyszerre az Anti Stain és Water/Rinse + elemet kb. 3 másodpercig. 2. Ha a hiba ismételtelen fellép, válassza le a készüléket legalább 30 másodpercre az elektromos hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. 3. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → <i>Oldal 47</i> A telefonhívás során adja meg a pontos hibaüzenetet. Ha lehetséges, dokumentálja a hibát fotókkal és videókkal.
	A mosószertartó fiók nincs teljesen betolva. ▶ Tolja be a mosószertartó fiókot. A szivattyúegység nincs megfelelően behelyezve. ▶ Ellenőrizze, hogy a szivattyúegység megfelelően van-e behelyezve. → <i>Oldal 35</i>
: villog és a program szünetel.	A készülék ingadozást észlelt a feszültségellátásban. Nincs tennivaló. Amint a feszültségellátás stabilizálódik, a program folytatódik. Megjegyzés: A programidő hosszabb lesz.
 vagy erős habképződés.	Túl sok mosószert adagolt. ▶ Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a kézi adagolásra szolgáló kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytollas textíliák esetében ne!). ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget. → <i>Oldal 31</i>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
☹ vagy erős habképződés.	▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét.
🌀 villog.	Az ajtó nincs teljesen becsukva. 1. Mindig ellenőrizze, hogy nem akadt-e be ruhanemű az ajtóba. 2. Csukja be az ajtót.
🌀	Dobtisztítás szükséges. ▶ Tisztítsa meg a dobot. → <i>Oldal 35</i>
A kijelző és a gombok nem reagálnak.	Szoftverhiba. 1. A készülék újraindításához tartsa nyomva egyszerre az 🌀 Anti Stain és 📶 Water/Rinse + elemet kb. 3 másodpercig. 2. Ha a hiba ismételten fellép, válassza le a készüléket legalább 30 másodpercre az elektromos hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítószekrényben.
Home Connect nem működik megfelelően.	Különböző okok lehetségesek. 1. Állítsa vissza a készülék hálózati beállításait. → <i>Oldal 33</i> 2. Állítsa be a Home Connect alkalmazást újra. → <i>Oldal 32</i> ▶ Keresse fel a www.home-connect.com webhelyet.
🌀 i-DOS nem működtethető.	A kiválasztott programban vagy programszakaszban nem alkalmazható az intelligens adagolás. ▶ Használja a kézi adagolásra szolgáló kamrát. → <i>Oldal 31</i>
A program nem indul el.	A gyerekszár be van kapcsolva. ▶ Kapcsolja ki a gyerekszárát. → <i>Oldal 30</i> 🕒 Finished in be van kapcsolva. ▶ Ellenőrizze, hogy a 🕒 Finished in be van-e kapcsolva. → <i>Oldal 21</i> A mosószertartó fiók nincs teljesen betolva. ▶ Tolja be a mosószertartó fiókot.
A program szünetel vagy megszakadt, de az ajtó nem nyitható.	A hőmérséklet túl magas. ▶ Indítsa el a 🌀 Rinse (Öblítés) programot vagy várja meg, amíg csökken a hőmérséklet. A vízszint túl magas. ▶ Indítsa el a 🌀 Spin (Centrifugálás) programot vagy egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → <i>Oldal 21</i>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Az ajtó áramszünet esetén nem nyitható.	Ajtó zárva. ► Nyissa ki az ajtót a vészkioldóval. → <i>Oldal 46</i>
A dob ránt a program indítása után.	Nem hiba. Belső motorteszt elindítva. Nincs tennivaló.
A dob forog, nem folyik be víz.	Nem hiba. A töltetfelismerés akár 2 percig aktív. Nincs tennivaló.
Nem látható víz a doban.	Nem hiba. A víz a látható tartomány alatt van. Nincs tennivaló.
Többszöri rövid centrifugálás.	Nem hiba. A készülék a kiegyensúlyozatlanságot egyenlítő a ruhanemű többszöri elosztásával. Nincs tennivaló.
A készülék rezeg, mozog és hangos zajokat ad ki centrifugálás közben.	A készülék nincs megfelelően beállítva. ► Igazítsa be a készüléket. → <i>Oldal 14</i> A készülék lábai nincsenek rögzítve. ► Rögzítse a készülék lábait. → <i>Oldal 14</i> Nem távolította el a szállítási biztosítókat. ► Távolítsa el a szállítási biztosítókat.
Magas centrifuga-fordulatszám elérése sikertelen.	A készülék az egyensúlytalanságot a fordulatszám csökkentésével ellensúlyozza. Nincs tennivaló.
A programidő megváltozik a mosási folyamat alatt.	Nem hiba. A készülék elektronikusan optimalizálja a program lefolyását, kiegészítő öblítési fázist iktat be az erős habképződés miatt vagy kiegyenlíti a kiegyensúlyozatlanságot. Nincs tennivaló.
Zúgó, sziszegő, zümögő vagy szívó hangok.	Nem hiba. Víz folyik a készülékbe, a készülék mosószert vagy ápolószert adagol, működési tesztet hajt végre vagy leszivattyúzza a mosóvizet. Nincs tennivaló.
Zörgés, csörömpölés a mosóvízszivattyúban.	Idegen test van a mosóvízszivattyúban. ► Tisztítsa meg a szivattyút. → <i>Oldal 37</i>
Nem megfelelő tisztítóhatás vagy mosószerez-maradványok a mosott ruhákon.	A mosószerek vízben nem oldódó anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lerakódnak a ruhaneműn. ► Indítsa el a Rinse (Öblítés) programot vagy szárítás után kefélje ki a ruhaneműt. A mosószerez nem megfelelő vagy besűrűsödött az adagolótartályban. 1. Ellenőrizze, hogy a mosószerez megfelelő-e. → <i>Oldal 27</i>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Nem megfelelő tisztítóhatás vagy mosó-szer-maradványok a mosott ruhákon.	2. Ellenőrizze, hogy a mosószer nem sűrűsödött-e be az adagolótartályban. 3. Ha a mosószer nem megfelelő vagy besűrűsödött, ürítse ki és tisztítsa meg az adagolótartályt. → Oldal 35 Az alap adagolási mennyiség nincs megfelelően beállítva. ▶ Állítsa be az alap adagolási mennyiséget. → Oldal 31
A textílián a(z)  Iron Assist program vége után nedves foltok keletkeztek.	A dobon vagy az ajtón lévő nedvességcseppek benedvesítették a textíliákat. A cseppek vagy lecsapódott gőzből vagy az előző mosási program után visszamaradó nedvességből származnak. ▶ Vasalja ki a textíliákat vagy akassza fel, hogy megszáradjanak.
Centrifugálás után a ruhanemű túl nedves.	Túl alacsony centrifuga-fordulatszámot állított be. ▶ Indítsa el a Spin (Centrifugálás) programot. ▶ A következő mosásnál állítson be magasabb centrifuga-fordulatszámot. A készülék az egyensúlytalanságot a fordulatszám csökkentésével ellensúlyozza. 1. Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. 2. Indítsa el a Spin (Centrifugálás) programot.
Gyűrődések.	A választott program nem alkalmas a textiltípushoz. ▶ Állítson be egy megfelelő programot. → Oldal 21 Magas centrifuga-fordulatszámot állított be. ▶ A következő mosásnál állítson be alacsonyabb centrifuga-fordulatszámot. A betöltés nem megfelelő. ▶ Vegye figyelembe a programok maximális betöltési mennyiségét. → Oldal 21 ▶ Készítse elő a ruhaneműt. → Oldal 26
A vízbevezető tömlőnél kifolyik a víz.	A vízbevezető tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva vagy sérült. ▶ Ellenőrizze a vízbevezető tömlő beszerelését. → Oldal 11 Sérülés esetén cserélje ki a vízbevezető tömlőt.
A vízelvezető tömlőnél kifolyik a víz.	A vízelvezető tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva vagy sérült. ▶ Ellenőrizze a vízelvezető tömlő beszerelését. → Oldal 11 Sérülés esetén cserélje ki a vízelvezető tömlőt.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Víz távozik az ajtó alatt.	Az ajtó vagy a karima szennyeződése okoz tömítetlenséget. ► Tisztítsa meg az ajtót és a karimát.
A készülékben szagok képződnek.	A nedvesség és a mosószermaradványok kedveznek a baktériumok elszaporodásának. ► Tisztítsa meg a dobót. → <i>Oldal 35</i> ► Ha nem használja a készüléket, hagyja nyitva az ajtót és a mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz ki-száradhasson.


19.1 Vészkioldó

Ajtóreteszelés oldása

Előfeltétel: A mosóvízszivattyú üres.
→ *Oldal 37*

- FIGYELEM** – A kifolyó víz anyagi károkat okozhat.
 - Ne nyissa ki az ajtót, amíg vizet lát az üvegen.

A vészkioldót egy szerszámmal húzza lefelé, és engedje el.

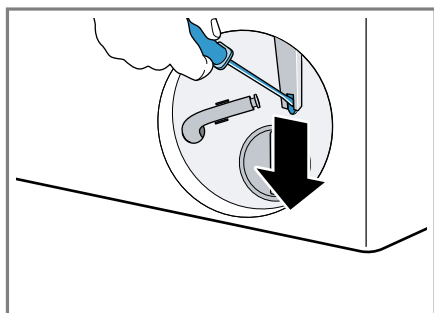

- ✓ Az ajtózár kioldott.
- Helyezze be és pattintsa be a szervízfedelelet.
- Csukja be a szervízfedelelet.

- Helyezze a készüléket készenléti üzemmódba (Standby). → *Oldal 29*
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.
- Engedje le a mosóvizet.
→ *"A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 37*
- Szerelje le a tömlőket.
- Ürítse ki az adagolótartályokat.

20.2 Szállítási biztosítók behelyezése


A szállítási károk elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék biztonságos szállításáról a szállítási biztosítókkal.

20 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

20.1 Készülék leszerelése

- Zárja el a vízcsapot.

1. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a fedőkupakot¹.

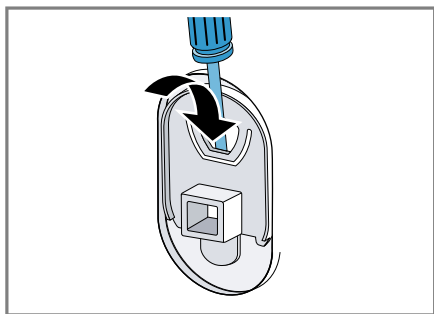

Őrizze meg a fedőkupakot.

2. Helyezze be a 4 szállítási biztosítót.

20.3 A készülék ismételt üzembe helyezése

- További információkért lásd: Elhelyezés és csatlakoztatás
→ *Oldal 11* és Üres mosás indítása
→ *Oldal 15*.

20.4 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- A készülék nem állítható fel zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé, amelynek a készülékkel szemben lévő oldalán zsanér van, amely megakadályozza a készülék teljes kinyitását.
- A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly

mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

21 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Ezenkívül a további, működés szempontjából releváns és tartós eredeti pótalkatrészeket készüléke forgalomba hozatalától számítva akár 15 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

¹ A védőkupakok száma modelltől függően változik.

További információkért kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garancia időtartamáról és garanciális feltételekről a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül, vevőszolgálatunktól, kereskedőjénél vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

A vevőszolgálat elérhetőségét a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül tekintheti meg.

21.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.)

Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.), gyártási számát (FD) és sorszámát (Z-Nr.), amelyeket készüléke típustábláján talál.

A típustábla modelltől függően a következő helyen található:

- az ajtó belső oldalán.
- a dobnyílás alatt.
- a szervizfedél belső oldalán.
- a készülék hátoldalán.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

22 Fogyasztási értékek

A következő információk megadása az EU környezettudatos tervezést szabályozó rendelete alapján történik. Más programok, mint az **Eco 40-60** által megadott értékek csak referenciaértékek, meghatározásuk az érvényes EN60456 szabvány szerint történik.

Az automatikus adagolófunkciót e célból kikapcsoltuk.

Megjegyzés az összehasonlító vizsgálathoz: kapcsolja ki az automatikus adagoló funkciót, kivéve, ha ezt a funkciót kívánja tesztelni.

Program	Betölthető ruhamennyiség (kg)	Programidő (h:min) ¹	Energiafogyasztás (kWh/ciklus) ¹	Vízfogyasztás (l/ciklus) ¹	Maximális hőmérséklet (°C) 5 min ¹	Centrifugafordulat-szám (ford./perc) ¹	Marádék nedvesség (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	0,940	68,0	39	1351	52,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:50	0,380	40,0	27	1351	52,00

¹ A tényleges értékek eltérhetnek a megadott értékektől a következők függvényében: víznyomás, vízkeménység, belépő víz hőmérséklete, környezeti hőmérséklet, ruha fajtája, mennyisége és szennyezettsége, használt tisztítószer, áramellátás ingadozása, valamint a választott kiegészítő funkciók.

² Vizsgálati program hideg vízzel (15 °C-on) az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó rendelete és az EU termékcímkzésre vonatkozó rendelete szerint.

Program	Betölt- hető ruha- meny- nyiség (kg)	Prog- ramidő (h:min) ¹	Ener- giafo- gyasz- tás (kWh/ ciklus) ¹	Vízfo- gyasz- tás (l/ ciklus) ¹	Maxi- mális hőmér- séglet (°C) 5 min ¹	Centri- fuga- fordu- lat- szám (ford./ perc) ¹	Mara- dék nedves- ség (%) ¹
Eco 40-60 ²	2,5	2:31	0,190	30,0	23	1351	56,00
Cottons ☼ (Pamut) 20 °C	9,0	3:39	0,450	97,0	23	1400	56,00
Cottons ☼ (Pamut) 40 °C	9,0	3:39	1,230	97,0	43	1400	56,00
Cottons + Prewash ↓ (Pamut + Elő- mosás) 40 °C	9,0	4:22	1,330	102,0	43	1400	56,00
Cottons ☼ (Pamut) 60 °C	9,0	3:39	2,100	97,0	61	1400	56,00
Easy Care ☼ (Kímélő) 40 °C	4,0	2:29	0,850	70,0	44	1200	35,00
Quick Mix ☼ (Gyors/Mix) 40 °C	4,0	1:00	0,670	51,0	41	1400	54,00
☼ Wool ☼ (Gyapjú / Kézi mosás) 30 °C	2,0	0:40	0,230	44,0	26	800	33,00

23 Műszaki adatok

Készülék magassága

Készülék szélessége

Készülék mélysége

Készülék mélység
zárt ajtóval

Készülék mélység
nyitott ajtóval

Súly

¹ A tényleges értékek eltérhetnek a megadott értékektől a következők függvényében: víznyomás, vízkeménység, belépő víz hőmérséklete, környezeti hőmérséklet, ruha fajta, mennyisége és szennyezettsége, használt tisztítószer, áramellátás ingadozása, valamint a választott kiegészítő funkciók.

² Vizsgálati program hideg vízzel (15 °C-on) az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó rendelete és az EU termékcímkézésre vonatkozó rendelete szerint.

Maximális betöltési mennyiség	9,0 kg
Hálózati feszültség	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimális szerelési biztosíték	10 A
Névleges teljesítmény	2300 W
Teljesítményfelvétel	■ Készenléti üzemmód (Standby): 0,50 W ■ Bekapcsolt állapot: 0,50 W ■ Az az időtartam, amíg a hálózatzvezérelt készenléti üzemmód beáll (Wi-Fi): 5 perc ■ Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (Wi-Fi): 2,00 W
Víznyomás	■ Legalább: 100 kPa (1 bar) ■ Legfeljebb: 1000 kPa (10 bar)
Vízbevezető tömlő hossza	150 cm
Vízvezető tömlő hossza	150 cm
Hálózati csatlakozóvezeték hossza	160 cm

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2439687>¹ címen található. Ez az internetcím az

Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EPREL-re mutat.

23.1 Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftvekről

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai szabad vagy nyílt forráskódú szoftverként engedélyeztek. A megfelelő licencinformációkat a háztartási készülék tárolja. A megfelelő licencinformációkhoz a Home Connect alkalmazáson keresztül is hozzáférhet: „Profil -> Jogi információk -> Licencinformációk”.² A licencinformációk a márkatermék weboldaláról is letölthetők. (Kérjük, keresse meg a termékek weboldalán készülékmodelljét és további dokumentumokat.) Alternatív megoldásként a megfelelő információkért használja az ossrequest@bshg.com vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címet.

Az érintett forráskód kérésre rendelkezésre áll.

Kérjük, kérését küldje az ossrequest@bshg.com vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címre.

Tárgy: „OSSREQUEST”

Kérése feldolgozásának költségeit Önnek kell viselnie. Ez az ajánlat a vásárlás napjától számított három évig, ill. legalább arra az időszakra érvényes, amelyben támogatást és pótalkatrészeket kínálunk az adott készülékhez.

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

² A készülék kivitelétől függően

24 Megfelelőségi nyilatkozat

A BSH Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcióval ellátott készülék a(z) 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz-es sáv (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz-es sáv (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez
- Opciók garanciahosszabbításhoz
- Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre
- Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van
- Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:

www.bosch-home.com/welcome



Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:

www.bosch-home.com/service

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002033653 (060122)

hu