

Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Telepítse a Home Connect alkalmazást a mobil eszközre, és kövesse az utasításokat.
2. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágú	0 - 1,1	H:00
lágú	1,2 - 1,4	H:01

közepes	1,5 - 1,8	H:02
közepes	1,9 - 2,1	H:03
közepes	2,2 - 2,9	H:04
kemény	3,0 - 3,7	H:05
kemény	3,8 - 5,4	H:06
kemény	5,5 - 8,9	H:07

A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: H:xx.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.
3. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól.

Ha ki van kapcsolva az öblítőszerberendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
---------	--

Chef

Chef 70

1) 2:50 - 3:00
2) 1,250 - 1,350
3) 11,5 - 13,5

Auto

Auto 45-65°

1) 1:40 - 2:45
2) 0,750 - 1,250
3) 7,0 - 15,5

Eco

Eco 50°

1) 4:30
2) 0,543
3) 9,0

Silence

Silence 50°¹

1) 4:00
2) 0,950
3) 10,8

Glass

Glass 40°

1) 1:45 - 1:50
2) 0,750 - 0,800
3) 12,0 - 13,8

Classic

Classic 60°

1) 1:29
2) 1,000
3) 11,0

Express

Express 45°

1) 0:29²
2) 0,750
3) 10,3

Easy

Clean


Easy Clean

1) 2:10
2) 1,350
3) 15,2

1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0

Favourite

¹ Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.
² normál fél töltet

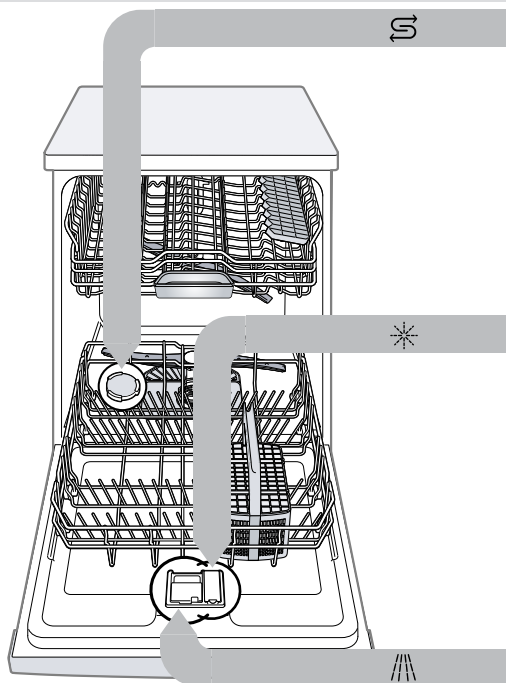


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

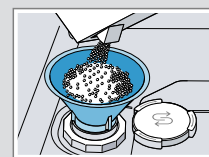


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fülét ①, és emelje meg ②.

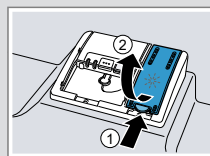


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

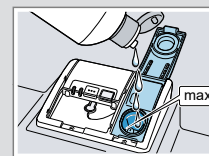


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
 - ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

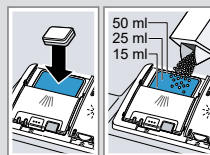

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
 - ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

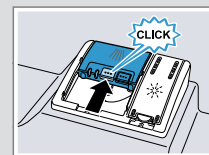

Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket .
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec.**. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.





A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

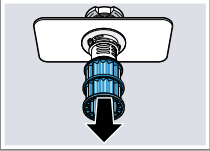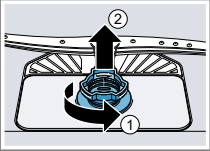

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.



7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Szórókarok tisztítása

A felső szórókar tisztítását lásd a használati útmutatóban.

1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

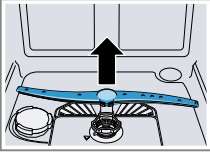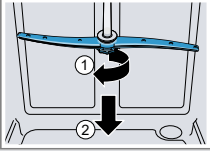

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szórókart.

✓ A szórókar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.



A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

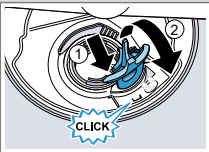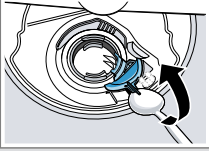


5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.


7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

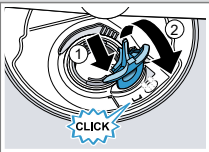

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

Zavarok elhárítása

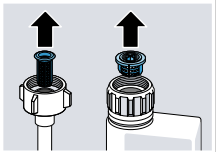Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízvezető tömlő megtört. ▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízvezető tömlőt. Zárva van a vízcsap. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként leg- alább 10 l kell, hogy legyen. A vízvezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbeve- ző tömlőből. 
	6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízvezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:61-02 váltakozva világít.	A szennyvízszivattyú blokkolt. ▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút. A szennyvízszivattyú burkolata laza ▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.
E:92-40 váltakozva világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. ▶ Tisztítsa meg a szűrőket. Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat. A szórókar forgása blokkolt. ▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szó- rókarok forgását. A szórókarfúvókák eltömődtek. ▶ A szórókarok megtisztítása szükséges. A szűrők elszennyeződtek. ▶ Tisztítsa meg a szűrőket. A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rö- gzítve. 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. 2. Rögzítse a szűrőket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edé- nyen.	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenysé- gét. Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémek külsőjű poharakon és evő- eszközökön. Rozsdanyomok az evőesz- közökön.
	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. Nincs betöltve öblítőszer. ▶ Töltsön be öblítőszer. Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak- ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ▶ Használjon rozsdamentes edényt. Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogtják el. ▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. Mosogatószer-maradvá- nyok vannak a mosogató- szeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táiban.
	Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öb- lítésnél nem ürült ki. ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blok- kolva és szabadon foroghassanak. Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a moso- gatóprogram nem folyta- tódik.
	Az elektronika hibát ismert fel. ▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.