
www.elektromarkabolt.hu

FRONT

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

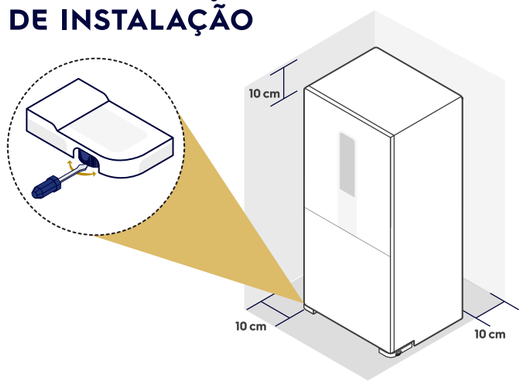

Ao instalar sua geladeira, certifique-se de que:

1. A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada de acordo com a do produto;

2. Haverá distância mínima de 10 cm entre o refrigerador e as paredes;

3. Os pés niveladores foram ajustados com auxílio da chave de fenda ou similar até ficarem firmes no chão e o produto estável.

Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.

PREPARE SEU PRODUTO

1. Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;

2. Ligue o refrigerador plugando-o na tomada;

3. Ajuste a graduação do controle de temperatura para **IDEAL**;



4. Deixe o produto funcionar por 2 h, para estabilizar a temperatura interna;

5. Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.

***ATENÇÃO:** no primeiro uso, o refrigerador realizará um auto diagnóstico. Durante os primeiros 20 minutos, não se preocupe se houver piscar da lâmpada. Ao final do procedimento, o produto retoma seu funcionamento normal.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	IB54	IB54S	IB54B
Largura (mm)	699	699	699
Altura (mm)	1895	1895	1895
Profundidade (mm)	748,5	748,5	748,5
Peso bruto (kg)	77,5	77,5	74,5
Peso líquido (kg)	76	76	73
Tensão (V)	127 I 220	127 I 220	127 I 220
Frequência (Hz)	60	60	60
Volume total (l)	490	490	490
Volume refrigerador (l)	323	323	323
Volume total freezer (l)	167	167	167
Volume freezer (l) *******	155	155	155
Volume freezer (l) ******	12	12	12
Cor	Branco	Cor Inox	Preto
Compressor	Inverter	Inverter	Inverter


ACESSÓRIOS

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Acesse **loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras** e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos e muito mais. **Sujeito à disponibilidade.*



Kit de potes com 10 unidades

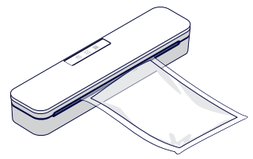

Seladora a vácuo

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto Electrolux apresentou falha, fique tranquilo, a solução pode ser simples. Acesse o site **atendimento.electrolux.com.br** para encontrar a solução.


A Electrolux cuida de você!

Electrolux

IB54
IB54S
IB54B

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADORES

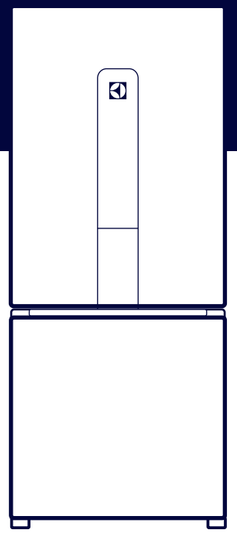

AMPLIE **SUA EXPERIÊNCIA**

Para dicas e tutoriais sobre seu produto, acesse o portal Electrolux Cuida, através do QR Code. É bem simples!

210mm

297mm

linha de corte

dobra

REVISIONS			
001	dvt release	CA	2021/03/18
002	mvt release	MT	2021/09/20
003	dvt 2 release	LP	2021/01/20

Electrolux — Design Latin America

BRAND	Electrolux
BY	Luciana Pilinski
DATE	2021/01/20
SCALE	1:1

QUICK GUIDE
A22207201/A
G0033848/003
TITLE


Proj. FRAN B

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

www.elektromarkabolt.hu

BACK


COMPONENTES

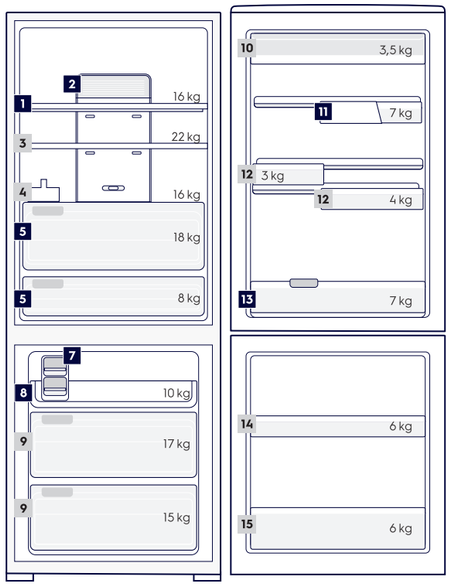


É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 Prateleira **RETRÁTIL**
Ganhe mais espaço!
Com as duas mãos, empurre a peça inferior (**A**) deslizando até alinhar os vidros (**B**).

A.

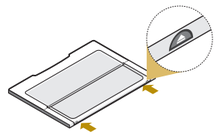

B.



2 **TASTE**GUARD
Filtro especial para tira-odor, disponível para compra no site. Para entender como instalar o filtro na seção **PAINEL DE CONTROLE.**


3 Prateleira
Prateleiras com capacidade até 22 kg.

4 Porta ovos
Com capacidade para armazenar até 12 ovos.

5 Gaveta **HORTI**FRUTI (2 x)
Preserva suas frutas e legumes, até 2 x* mais tempo do que as gavetas comuns.
*Testado em folhas verdes.

6 **ICE**MAX
Conjunto com duas bandejas de gelo.

A.

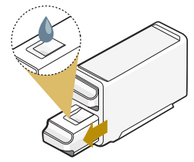

Puxe a bandeja para repor água ou retirar cubos de gelo.

B.




Aperte o silicone para remover os cubos de gelo.

D.



Bandeja para estocar ou servir.

8 Prateleira **REVERSÍVEL**
Reverta a prateleira para obter mais espaço.

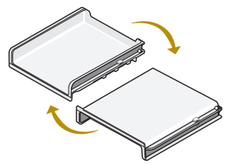


É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

9 Gavetas **TURBO**FREEZER (2 x)
Resfriamento mais rápido!


10 Prateleira de Laticínios
Acomode itens como queijo, manteiga, pequenos vidros de molho, condimentos, etc.

11 **FAST** ADAPT
Prateleira ajustável para guardar itens de diversos tamanhos.



12 Prateleiras **FLEXÍVEIS** (2 x)
Deslize a prateleira para ganhar um novo espaço.

13 Prateleira de **GARRAFAS**
Use o Trava Garrafas para acomodar garrafas de tamanhos diferentes.



14 Prateleira de Latas
Resfrie bebidas mais rápido!

15 Prateleira de Congelados
Armazene alimentos de maneira mais eficiente.

PAINEL DE CONTROLE

FOODCONTROL

Ajuda a monitorar o prazo de consumo dos alimentos, evitando vencimentos e desperdícios.
Veja como configurar:

1. Pressione SELECIONAR e clique até escolher o tipo de alimento;

2. Pressione em **-** ou **+** para determinar a quantidade de dias;

3. Para confirmar, pressione **SELECIONAR** ou aguarde 5 s.

Você pode escolher até 15 dias para o alerta; Use o - para diminuir os dias ou para desabilitar a função.

Adicione lembretes em todos os grupos. As cores dos ícones vão mudar de acordo com a quantidade de dias que o item ainda tem na contagem regressiva.

4 ou mais dias = branco
2 e 3 dias = amarelo
1 dia = vermelho



A22207201/A - G0033848/003 - Jan/2022

AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando **inteligência artificial**. Para ativar, pressione **AUTOSENSE.**

Para ajustar a temperatura manualmente, pressione o botão MANUAL por 10 s e escolha entre os 6 níveis de temperatura: Mín, Mín-Méd, Méd, Méd-Máx, Máx e Máx-Máx.

TRAVA PAINEL

Pressione o botão por 2 s para bloquear as teclas do painel.

FUNÇÃO **TURBO** I OCASIÕES ESPECIAIS

Resfriamento rápido, indicado para drinks, festas ou quando você retorna com compras. Ao encerrar o tempo, um bip é emitido.

A função TURBO só é acionada quando o modo MANUAL está ativo. Obs.: É indicado que a graduação do controle de temperatura esteja no FRIO MÁX.

FILTRO DE AR I **TASTEGUARD**

Para instalar o filtro de ar, siga os seguintes passos:

A.




Puxe a peça azul, que protege o filtro;

B.



Encaixe o filtro TasteGuard;

C.



Coloque o protetor na posição original.

Quando necessária a troca do filtro, o ícone acenderá. Para resetar o alerta de filtro no painel, pressione simultaneamente as teclas "**MANUAL**" e "**TURBO**" por 2 s.

linha de corte

dobra

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	dvt release	CA 2021/03/18	BRAND Electrolux	QUICK GUIDE A22207201/A G0033848/003
002	mvt release	MT 2021/09/20	BY Luciana Pilinski	
003	dvt 2 release	LP 2021/01/20	DATE 2021/01/20	TITLE
			SCALE 1:1	Proj. FRAN B

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

Electrolux