
www.elektromarkabolt.hu

gorenje

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZÁRÍTÓGÉP

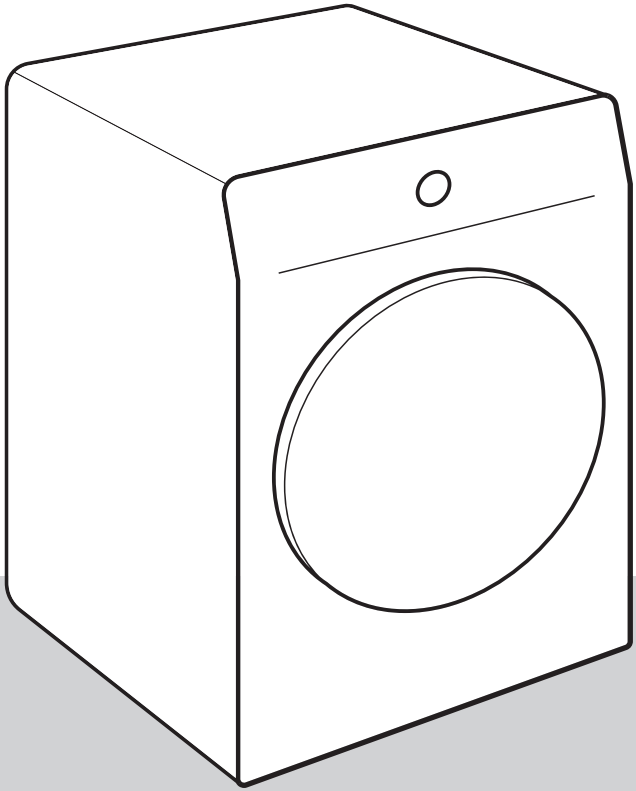

www.elektromarkabolt.hu

Az élet napjainkban bonyolult. Legyen legalább a ruhák kezelése egyszerű! Az Ön új szárítógépe az innovatív technológiát és a ruhák kezelése terén elérhető legújabb eredményeket ötvözi, hogy segíthessen Önnek egyszerűbbé tenni a mindennapi házimunkát.
A technológia a legkímélőbb ápolást biztosítja a ruhák számára, minimális gyűrődéssel. Az Ön szárítógépe ugyanakkor környezetbarát is, mivel a lehető leggazdaságosabb módon használja az elektromos energiát.

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Kérjük, ne használja olyan ruhákhoz, amelyek nem száríthatók gépben.

A dokumentumban a következő jelöléseket alkalmaztuk:

INFORMÁCIÓ!
Információ, tanács, tipp vagy javaslat

FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmeztetés – általános veszély

ÁRAMÜTÉS!
Figyelmeztetés – áramütés veszélye

FORRÓ FELÜLET!
Figyelmeztetés – forró felület veszélye

TŰZVESZÉLY!
Figyelmeztetés – tűzveszély

Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az útmutatót.

www.elektromarkabolt.hu

Tartalomjegyzék

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5
1.1 Használat az előírásoknak megfelelően 6
1.2 Elhelyezés és csatlakoztatás 6
1.3 Megfelelő használat 8
1.4 Gyermekek biztonsága 10
1.5 Forró felület veszélye 11

2. KÖRNYEZETVÉDELEM 14
2.1 A csomagolás kezelése 14
2.2 Általános tanácsok 14
2.3 Az elhasznált készülék ártalmatlanítása 14

3. A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE 15
3.1 A szárítógép megjelenése 15
3.2 A szárítógép méretei 16
3.3 A szárítógép ajtajának kinyitása 17
3.4 Műszaki információk 18
3.5 Vezérlő egység 21

4. ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS 23
4.1 Első telepítés előtt és újbóli szállítás esetén 23
4.2 A szárítógép elhelyezése 27
4.3 A kondenzvíz elvezetése 32
4.4 A szárítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra 33

5. A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT 34
5.1 A készülék első bekapcsolása előtt 34
5.2 A készülék első beállításai 35
5.3 Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz 37

6. SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) 40
6.1 Válogassa szét a ruhákat 40
6.2 Helyezze a ruhákat a szárítógépbe 43
6.3 Kapcsolja be a szárítógépet 44
6.4 Válassza ki a szárítási programot 45
6.5 Válassza ki a további funkciókat 50
6.6 Indítsa el a szárítási programot 54
6.7 Fejezze be a ruhák szárítását 56

7. A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI 57
7.1 A program és a kiválasztott funkciók elmentése 57
7.2 A készülék további beállításai 58
7.3 Felhasználói beállítások menü 60
7.4 Statisztikák 63

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 64
8.1 A szárítógép külső felületeinek tisztítása 64
8.2 A hálós szűrő tisztítása 66
8.3 A hőcserélő tisztítása 68
8.4 A gőzrendszer tisztítása 69
8.5 A kondenzvíz-tartály kiürítése 71

www.elektromarkabolt.hu

9. NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS 72
9.1 Mi a teendő nehézségek esetén? 72
9.2 Üzenetek táblázata a kijelzőn 74
9.3 Szervizelés 76
9.4 Garancia 77
9.5 Tartalék alkatrészek 77

10. TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ 78
10.1 Tippek az optimálisan megszárított ruhákhoz 78
10.2 A kellemetlen szagok megelőzése és a hatékonyság fenntartása 79
10.3 Javaslatok a szárítógép gazdaságos használatához 79

11. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK 80

www.elektromarkabolt.hu

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK





A szárítógép használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót.
Kérjük, ne használja a szárítógépet anélkül, hogy először átolvasta és megértette volna az útmutatót.
Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők (beleértve a gyerekeket is), vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy útmtuatást kaptak a a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.
A szárítógép használatát ismertető útmutató többféle típusú szárítógéphez készült, ezért lehetséges, hogy olyan beállítások vagy kiegészítők ismertetését is tartalmazza, amelyek az Ön készülékénél nem elérhetők.
A maximális szárítási mennyiség kg-ban (száraz tömeg) az adattáblán van feltüntetve.
Az útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy a szárítógép nem megfelelő használata kárt okozhat a ruhákban vagy a készülékben, illetve a felhasználó sérüléséhez is vezethet.
Tárolja az útmutatót elérhető helyen, a szárítógép közelében.
A használati útmutató elérhető honlapunkon www.gorenje.com.

www.elektromarkabolt.hu

1.1 Használat az előírásoknak megfelelően

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Ha a szárítógépet professzionális, profit-orientált célra vagy a normál, háztartásban való használatot meghaladó célra használják, illetve ha a készüléket olyan személy használja, aki nem felhasználó, a garanciális időszak a vonatkozó jogszabály által megkövetelt legrövidebb lesz.

1.2 Elhelyezés és csatlakoztatás

Kövesse az útmutatóban foglaltakat a Gorenje szárítógép megfelelő üzembe helyezése és elektromos csatlakoztatása érdekében (lásd az *ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS* fejezetet).

A szárítógéphez kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat képzett szakember kell hogy elvégezze. A nem szakember által elvégzett javítás eredménye baleset vagy nagyobb meghibásodás lehet.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
A szárítógép csak a gyárilag beépített csatlakozókábellel használható.

⚠ **ÁRAMÜTÉS!**
A sérült tápkábelt csak a gyártó, a szerviz, vagy más, arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

Az elhelyezést követően, az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt a szárítógépnek legalább két órán át állnia kell.

www.elektromarkabolt.hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Ne csatlakoztassa a szárítógépet az elektromos hálózatra külső kapcsolóberendezés (például időzítő) használatával és ne csatlakoztassa olyan hálózatra, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.

Ne csatlakoztassa a szaritogepet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszarito hasznalatahoz valo.

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók alkatrészeit használja.

A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatása, használata vagy nem hozzáértő részéről történő szervizelése esetén az esetleges károkat a felhasználó köteles megtéríteni, azokra a garancia nem vonatkozik.

Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

A szárítógépet megfelelően szellőző, 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékletű helyiségben helyezze el.

A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges.

A szárítógépet vízszintes és stabil (beton) padlón helyezze el.

Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

www.elektromarkabolt.hu

Soha ne fedje be a szellőzőnyílásokat (levegő-elvezető nyílások).

Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

A szárítógép környezetében lévő levegő nem tartalmazhat porszemeket.

A helyiség levegője, ahol a készülék elhelyezésre került, jól szellőztethető kell, hogy legyen, megelőzendő a nyílt lánggal égő gázkészülékekből (pl. kandalló) felszabaduló gázok visszaáramlását a helyiségbe.

Ügyeljen rá, hogy a készülék körül ne gyűljenek össze cérnaszálak.

A készülék burkolatán vagy a beépített szerkezetben ne akadályozza a szellőzőnyílásokat.

A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemekkel.

A szárítógépet elhelyezése után hagyja állni 24 órán át és ne működtesse. Ha a szárógépet a szállítás vagy szervizelés miatt a padlóra kell fektetni, akkor elölről nézve a jobb oldalára fektethető le.

1.3 Megfelelő használat

Ne használja a készüléket olyan ruhák szárítására, amelyek nem kerültek kimosásra.

Az olaj-, aceton-, alkohol-, olajszármazék, folttisztító, terpentin, viasz-, vagy viasz-eltávolító foltokkal szennyezett ruhákat mosógépben, meleg víz és mosószer használatával ki kell mosni, mielőtt a szárítógépben való szárításukat megkezdenénk.

www.elektromarkabolt.hu

A latex- vagy gumi részeket tartalmazó ruhák, fürdő- vagy úszósapkák, illetve habgumit tartalmazó ruhák vagy huzatok nem száríthatók szárítógépben.

A ruhaápoló szereket és hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően használja.

⚠ **TŰZVESZÉLY!**
A zsebekből távolítson el minden olyan tárgyat, mint az öngyújtók és a gyufák.

Ha a kondenzvíz-elvezető cső akadályoztatva van, vagy eldugult, a centrifuga működése leáll (lásd, a *Indítsa el a szárítási programot/A kondenzvíz tartály megtelt* részt).

A szárítógép mozgatása, vagy télre fűtetlen helyiségbe való áthelyezése előtt a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

Tisztítsa meg a szárítógép szűrőit minden egyes szárítási ciklust követően. Ha kiveszi a szűrőket, ne felejtse el visszahelyezni őket a következő szárítási ciklus megkezdése előtt.

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószereket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószerek gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket (lásd *A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE*; *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A kondenzvíz-tartály kiürítése* fejezeteket).

A gőzgenerátort kizárólag a gyártó által meghatározott folyadékokkal töltse fel.

www.elektromarkabolt.hu

A szárítás folyamatának végeztével húzza ki a szárítógép csatlakozó kábelét az aljzatból.

A szárítógép a levegő melegítésére hőszivattyús rendszert használ.

A rendszer egy kompresszorból és egy hőcserélőből áll. A szárítógép elindításakor a kompresszor működése (az áramló folyadék hangja) vagy a hűtőfolyadék áramlása hangosabb lehet mindaddig, amíg a kompresszor működésben van. Ez nem a hibás működés jele és nem befolyásolja a szárítógép hasznos élettartamát. Idővel és a készülék használatával ez a zaj halkabbá válik.

A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb színbeli eltérésekre, a készülék életkorából eredően növekvő zajszintre, ami egyébként nem befolyásolja a készülék funkcionalitását, valamint az olyan esztétikai hibákra, amelyek nincsenek kihatással a szárítógép funkcionalitására és a biztonságra.

1.4 Gyermekek biztonsága

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
A gyerekeknek ne engedje, hogy játsszanak a készülékkel.

A három évesnél kisebb gyerekeket ne engedje a centrifuga közelébe, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt vannak.

www.elektromarkabolt.hu

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek és a háziállatok ne másszanak be a szárítógép dobjába.

Mielőtt a szárítógép ajtaját becsukná, győződjön meg róla, hogy a dobban a ruhákon kívül semmi más nincs (pl. nem mászott-e be egy gyerek a dobba és nem zárta-e magára belülről az ajtót).

Kapcsolja be a gyerekzárat. Lásd a *A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI / A készülék további beállításai / Gyermek zár* fejezetet.

A szárítógép valamennyi biztonsági szabványnak megfelelően készült.

Ezt a szárítógépet akkor használhatják 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük a készülék használata során biztosított, ha megfelelő útmutatást kaptak a szárítógép biztonságos használatáról és megértették a nem megfelelő használattal járó veszélyeket.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a szárítógéppel.

Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a szárítógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat.

1.5 Forró felület veszélye

FORRÓ FELÜLET!
Magasabb szárítási hőmérsékleteknél az ajtó üvege felforrósodhat. Legyen elővigyázatos az égési sérülések elkerülése érdekében. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak az ajtó üvegének közelében.

www.elektromarkabolt.hu

A szárítógép hátsó része működés közben erősen felforrósodhat. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl, mielőtt megérintené a hátsó részét.

Ha a szárítás folyamata közben kinyitja a szárítógép ajtaját, a ruhák forróak lehetnek és fennáll az égésveszély.

A szárítási folyamatot soha ne állítsa le a vége előtt; ha a ciklust bármi okból megszakítja, legyen nagyon óvatos a ruhák dobból való kivételekor, mert igen forróak lehetnek. Ilyen esetben szedje ki gyorsan a ruhákat a dobból és teregesse ki őket, hogy a lehető leggyorsabban megszáradhassanak.

⚠ **TŰZVESZÉLY!**
A szárítógépet kizárólag olyan ruhák szárítására használja, amelyek vízzel kimosásra kerültek. Ne szárítson a készülékben olyan ruhákat, amelyek mosása vagy tisztítása gyúlékony tisztítószerekkel vagy anyagokkal történt (gázolaj, triklóretilén, stb.), mert ez robbanásveszélyes.

Ipari tisztítószerekkel vagy vegyszerekkel tisztított ruhákat **ne szárítson** a szárítógépben.

A szárítógépet egy automatikus kikapcsoló rendszer védi a túlhevülés ellen. Ez a rendszer kikapcsolja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas.

Ha a hálós szűrő eltömődött, ha túlhevülés elleni automatikus kikapcsoló rendszer aktiválódhat. Tisztítsa meg a szűrőt, várja meg, amíg a szárítógép kihűl, majd próbálja újra elindítani. Ha a szárítógép továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.

Ne tegyen kárt a hűtőközeg keringésében.

www.elektromarkabolt.hu

A készülékben található R290 hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony és kigyulladhat, ha nyílt lánggal vagy gyújtóforrással érintkezik. Tartsa távol a készüléktől a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat.

www.elektromarkabolt.hu

2. KÖRNYEZETVÉDELEM

2.1 A csomagolás kezelése

Miután kicsomagolta a készüléket, javasoljuk, hogy hasznosítsa újra az összes csomagolóanyagot. Dobja őket a megfelelő hulladékgyűjtőkbe vagy vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

2.2 Általános tanácsok

annak érdekében, hogy a készülék a lehető legjobban és leghosszabb ideig működjön, javasoljuk, hogy:

- tartsa be az egyes szárítási programokhoz ajánlott névleges töltet mennyiségét (lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)/Válassza ki a szárítási programot* fejezetet),
- hogy a ruhaneműk szárítás előtt megfelelően ki legyenek centrifugázva,
- a készüléket rendszeresen tisztítsa (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS* fejezetet).

Így hozzájárulhat a környezet védelméhez és a természeti erőforrásokkal megőrzéséhez.

2.3 Az elhasznált készülék ártalmatlanítása

ÁRTALMATLANÍTÁS



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók és megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve.

A terméken vagy a csomagolásán található **jelölés** azt jelenti, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni, hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus berendezések hasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

Amikor a termék hasznos elettartama vegen **ártalmatlanítja**, tavolitsa el rola a csatlakozo kabeleket es semmisitse meg az ajtozarat, hogy az ajto ne tudjon bezarodni (gyerekek biztonsaga).


A termék megfelelő **ártalmatlanításával** elkerülhetők azok a környezet és emberi egészség vonatkozásban felmerülő negatív hatások, amelyek a termék nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása nyomán következnének be. A termék ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

www.elektromarkabolt.hu

3. A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE

Ebbena fejezetben megismerkedhet szárítógépével, az alábbiak szerint:
- megjelenése,
- méretei,
- a szárítógép ajtajának kinyitása,
- hol találhatók készüléke műszaki adatai és egyéb információk a szárítógépről,
- a készülék vezérlő egysége.

3.1 A szárítógép megjelenése

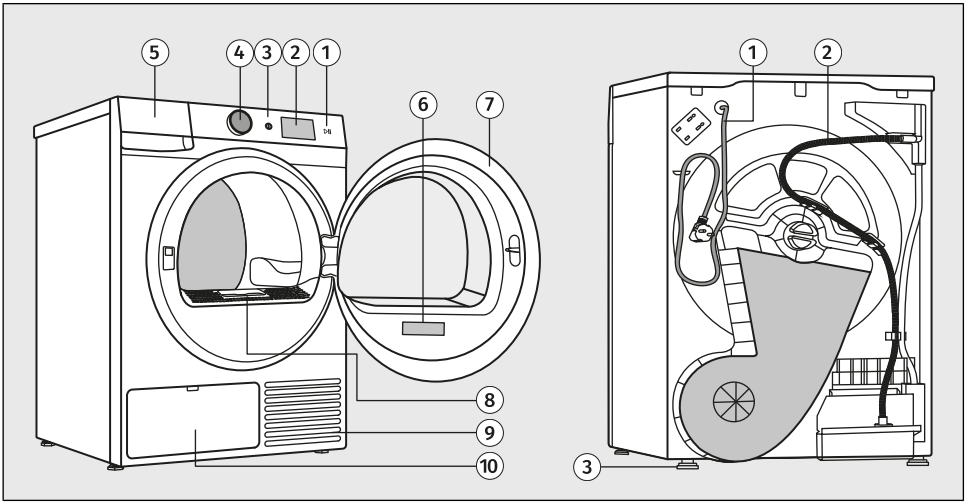


ELÖL
1. Start gomb*Start/Pause*
2. Vezérlő egység színes kijelzővel
3. A készülék be- és kikapcsolása gomb (*Be-/ki*)
4. Programválasztó és megerősítő gomb (a továbbiakban **programválasztó**)
5. Kondenzvíz-tartály
6. Adattábla
7. Ajtó
8. Hálós szűrő
9. Levegőnyílás
10. Hőcserélő

HÁTUL
1. Csatlakozó kábel
2. Kondenzvíz-elvezető cső
3. Állítható lábak

www.elektromarkabolt.hu

3.2 A szárítógép méretei

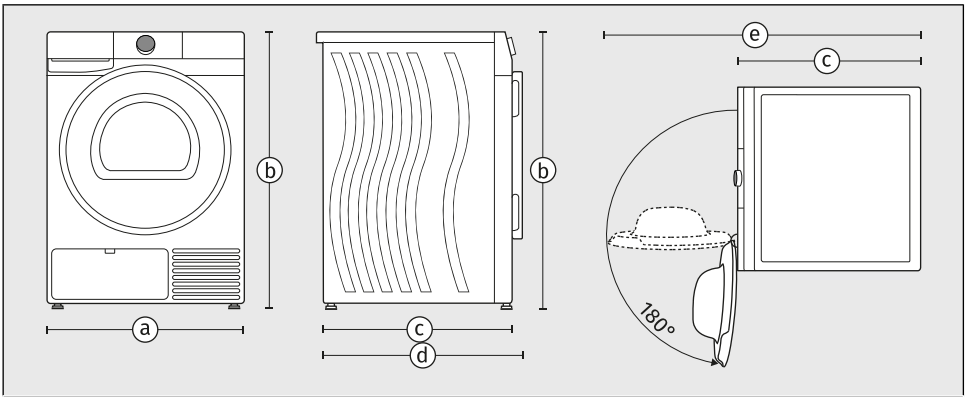


a – készülék szélessége: **600 mm**
b – készülék magassága: **850 mm**
c – készülék felső felületének mélysége: **625 mm**
d – készülék mélysége zárt ajtóval: **655 mm**
e – készülék mélysége nyitott ajtóval: **1110 mm**

FIGYELEM!
A szárítógép mélysége Gorenje fontos információ, ha mosógéppel kombinálva oszlop formában kerül elhelyezésre a készülék Gorenje. (Lásd a*ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A szárítógép elhelyezése* fejezetet.)

www.elektromarkabolt.hu

3.3 A szárítógép ajtajának kinyitása

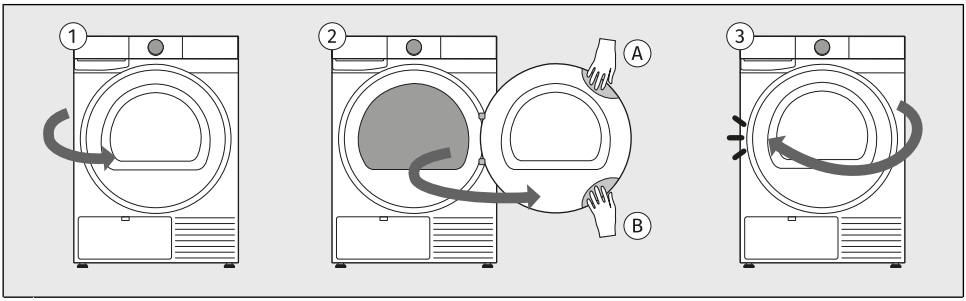

1 A szárítógép ajtajának zsanérja a jobb oldalon található és az ajtó a bal oldalról nyílik.

2 Helyezze kezét az ajtó bal felső oldalán található mélyedésbe. (A mélyedés elölről nem látható.) Amikor a szárítógép a mosógp tetején kerül elhelyezésre, az ajtót a bal oldalán alul található mélyedés segítségével nyissa ki.
Húzza az ajtót maga felé.

3 Az ajtót fordított sorrendben zárja be, hogy a helyére kattanjon.


www.elektromarkabolt.hu

3.4 Műszaki információk

Műszaki adatok az adattáblán

A szárítógép alap adatait tartalmazó adattábla a készülék ajtajának belső oldalán található (lásd a fejezet elejét).

Ezen a készülékével kapcsolatos különféle műszaki adatokat talál. Fontos információ a **QR kód**, amelyen keresztül egy weboldalra juthat, ahol további információkat talál a készülékről és az összes szükséges dokumentációt, például a használati utasítást, a megfelelőségi nyilatkozatot, az adatlapot, a fogyasztási adatokat és az energiacímkét, valamint információkat az értékesítés utáni támogatásról. A QR kódra szüksége lesz a készülék távoli vezérlésének beállításához is.

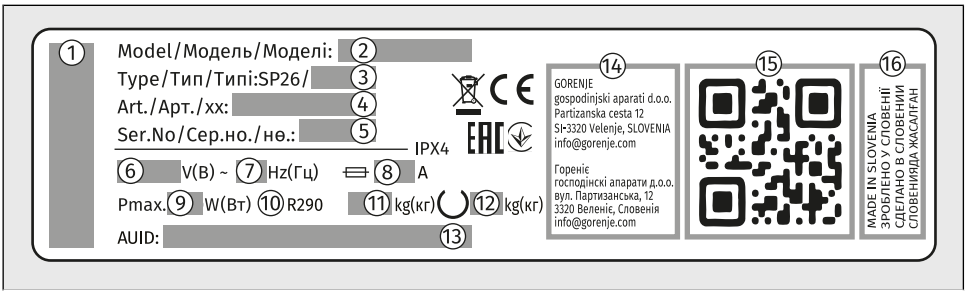

1 – készülék márkája
2 – a készülék típusjelölése
3 – a készülék modellszáma
4 – cikkszám/szervizindex (szüksége lesz rájuk, amikor a szervizt hívja)
5 – a készülék szériaszáma (szükséges lesz rá, amikor a szervizt hívja)
6 – üzemi feszültség (V)
7 – frekvencia (Hz)
8 – maximális áramfelvétel (A)
9 – maximális csatlakoztatott teljesítmény (W)
10 – Hűtőközeg típusa
11 – Hűtőközeg mennyisége
12 – maximális névleges töltés (kg)
13 – egyedi AUID szám
14 – gyártó címe
15 – egyedi QR kód (szüksége lesz rá a készülék Wi-Fi hálózatra való csatlakoztatásához)
16 – származás

Kapcsolat az EU EPREL adatbázissal

2021. március 1-től az EU EPREL termékadatbázisában elérhetők az energiacímkézési és környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatos információk.

A készülékhez mellékelt energiacímkén található QR kód tartalmaz egy internetes hivatkozást, amelyen keresztül megtalálhatja regisztrált készülékét az EU EPREL adatbázisban.
A termék működésével kapcsolatos információk megtalálhatók az EU EPREL adatbázisban is, amely a https://eprel.ec.europa.eu linken keresztül érhető el, és ahol megadhatja a termék típusát és számát. Mindkettő a megtalálható a készülék adattábláján. A www.theenergylabel.eu honlapon részletesebb információkat is találhat az energiacímkéről.

Őrizze meg az energiacímkét, ha esetleg a jövőben is szüksége lenne rá, a felhasználói kézikönyvvel és a készülékhez mellékelt többi dokumentummal együtt.

www.elektromarkabolt.hu

Megfelelőségi információk

Rádióberendezés típusa	
(modelltől függően)	Integrált Wi-Fi/BLE modul
Wi-Fi	
Működési frekvencia tartomány	2412 ~ 2472 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	19.99 dBm EIRP
Maximális antennaerősítés	3.26 dBi
Bluetooth	
Működési frekvencia tartomány	2402 ~ 2480 MHz
Hordozó kimenet	10.00 dBm
Kibocsátás típusa	F1D

Megfelelőségi nyilatkozat

A cég kijelenti, hogy a funkcióval **Connect**Life rendelkező készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A részletes Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a készülék oldalán található webcímen https://auid.connectlife.io a kiegészítő dokumentumok között.

Wi-Fi hálózati követelmények és ajánlások

1. Hozzáférési pont és lefedettség

- Használjon standard **2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot - IEEE 802.11b/g/n**,
- használjon **stabil,** megfelelő jelerősségű (legalább **-60 dBm**) **routert vagy hozzáférési pontot** a készülék telepítési helyén,
- kerülje a túlzott csatornaátfedést, használjon nem átfedő 2,4 GHz-es (1, 6 vagy 11) csatornákat és 20 MHz csatornaszélességet,
- a Wi-Fi hálózat kapacitását megfelelően kell méretezni több eszköz együttes használata esetén.

2. Biztonság és titkosítás

- A hálózatnak **WPA2-PSK (AES)** vagy WPA/WPA2 titkosítás kell használnia,
- a nyílt (nem titkosított) hálózatot nem támogatottak,
- a készüléknek és a mobileszköznek ugyanahhoz az **SSID-hez kell csatlakoznia a kezdeti beállítás során,**
- a távoli funkciók működéséhez állandó internetkapcsolat szükséges.

3. Nem támogatott hálózattípusok

- **Hozzáférési portálokkal** (bejelentkezési oldalak a böngészőben) rendelkező hálózatok vagy nyilvános Wi-Fi hálózatok (szálloda, vendéghotspot bejelentkezéssel, stb.)
- **proxy szervereket vagy VPN alagutakat** igénylő hálózatok,
- szigorú MAC címszűréssel rendelkező hálózatok (kivéve, ha az eszköz MAC-címét manuálisan hozzáadták az engedélyezettek listájához),
- olyan hálózatok, ahol »alapértelmezett elutasítás« kliensszintű hozzáférés-vezérlési szabályzat van érvényben (kivéve, ha az eszköz manuálisan kapott hozzáférést).

www.elektromarkabolt.hu

Készenléti üzemmód

Ha a szárítógép bekapcsolása után nem indít el semmilyen programot, vagy nem választ ki semmilyen beállítást, a kijelző 5 perc elteltével kikapcsol, és energiatakarékossági okokból készenléti üzemmódba kapcsol.

A kijelző a programválasztó gomb elforgatásával vagy a *Be-/ki* gomb megnyomásával kapcsolható be újra. Ha a progam befejezése után nem tesz semmit, a kijelző 5 perc elteltével energiatakarékossági okokból kikapcsol.

P o = súlyozott fogyasztás kikapcsolt állapotban [W]	< 0,5
P l = súlyozott fogyasztás készenléti üzemmódban [W]	< 0,5
T l = készenléti idő [min]	5,00

INFORMÁCIÓ!
Az alacsony hálózati feszültség és a különböző töltési mennyiségek befolyásolhatják a szárítás időtartamát; a kijelzőn látható hátralévő idő ezeknek megfelelően kerül módosításra a szárítás folyamata során.


INFORMÁCIÓ!
A vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező készülék készenléti üzemmódban kevesebb, mint 2W áramot fogyaszt.

INFORMÁCIÓ!
Amikor a készülék Remote Control üzemmódbabn van, a kijelző készenléti üzemmódba lépés után kikapcsol és csak a + jelfény világít.

www.elektromarkabolt.hu

3.5 Vezérlő egyésg

A vezérlő egység megjelenése

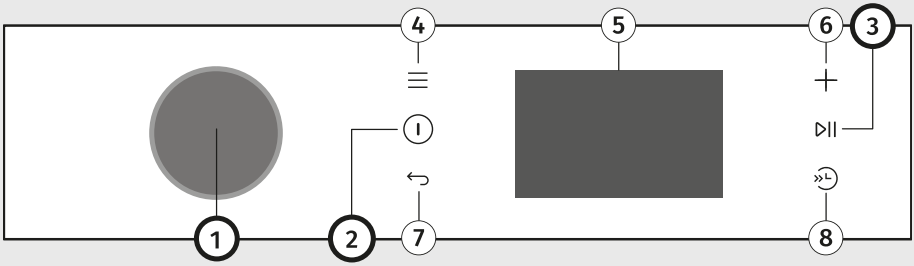

A vezérlőegység a készülék jobb felső részén található.
Ezzel fogja vezérelni a készülék működését:
- be- és kikapcsolni a készüléket,
- kiválasztani a szárítási programot és a további funkciókat,
- beállítani a készülék további beállításait,
- elindítani és leállítani a készülék működését,
- megérteni az esetleges működési zavarokat és hibákat, valamint elhárítani a nehézségeket.

1	**Programválasztó és megerősítő gomb (a továbbiakban programválasztó)** A program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot a kívánt programa. Lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)* / *Válassza ki a szárítási programot* fejezetet. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a programválasztó gombot.
2	**A készülék be- és kikapcsolása gomb** A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a *Be-/ki* gombot.
3	***Start/Pause* Gomb** (világít) Egy program elindításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a *Start/Pause* gombot.
4	***Beállítások* funkciógomb**
5	**Színes kijelző** (a továbbiakban **képernyő vagy kijelző**) Főmenü választék / További beállítások a menüben / Almenü választék
6	***Extrák* funkciógomb**
7	***Vissza* funkciógomb**
8	***Féltöltés* funkciógomb**

www.elektromarkabolt.hu

A főmenü áttekintése

A táblázatban fel van sorolva a készüléken elérhető összes menü és almenü.
A készülék első használata előtt ki kell választania néhány kezdeti beállítást, mint például a *Nyelv*.
Lásd a *A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT / A készülék első beállításai* fejezetet.

Az egyes menüket egy vagy több módon is elérheti:
- a programválasztó gomb elforgatásával,
- a programválasztó gomb megnyomásával,
- valamelyik funkciógomb megnyomásával.

A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a programválasztó gombot.

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A kijelzőn megjelenik:

Kezdeti beállítások használat előtt **Nyelv** **Kondenzálás** Tartály Ürítés Kihagyás **Csatlakozzon Wi-Fi -hez** Wi-Fi *Igen / Beállítás befejez* Nyissa meg a ConnectLife alkalmazást **Programválasztó és megerősítő gomb** (1) **Elérhető programok (a programválasztó gomb megnyomása)** Üzemmódok *Fertőtlenítés / Nature dry / Alapértelmezett* Szárítás célja *Vasalás / Tárolás / Extra dry* Gyűrődés gátló *Be / Kikapcs* Gőz *Be / Kikapcs*	**Extrák** (6) **Gyermek zár** **Távoli vezérlés** **Késleltetés befejezés** **Változtatások mentése** **Beállítások** (4) **Száraz ruhanemű** **Távoli vezérlés** **Beállítások** Hang / Nyelv / Kijelző fényereje / Program kezelése / Wi-Fi beállítások / Kondenzálás / Alapértelmez. visszaáll./ Gyári alapértelmez. visszaáll. / Szinkronizációs figyelmeztetés **Információ** **Statisztikák** / Ciklusok **Statisztikák** / Hibák **5. Féltöltés (8)**

www.elektromarkabolt.hu

4. ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Ebben a fejezetbe a következők kerülnek ismertetésre:
- mit kell tenni a szárítógéppel az első üzembe helyezés előtt és egy következő szállítás esetén,
- hogyan kell elhelyezni a szárítógépet,
- hogyan kell megoldani a kondenzvíz elvezetését,
- hogyan kell a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatni.

INFORMÁCIÓ!
Távolítsa el a csomagolást. A csomagolás eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szárítógépet valamilyen éles tárggyal.


4.1 Első telepítés előtt és újbóli szállítás esetén

INFORMÁCIÓ!
A szárítógép első használata előtt el kell távolítani a szállítás közbeni védelmet biztosító rögzítőket.
A rögzítőket őrizze meg, mert a készülék egy esetleges következő szállításakor szüksége lesz rájuk.


INFORMÁCIÓ!
A telepítést követően ne indítsa el a készüléket, amíg nem pihentette 24 órán át.

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítógép ismételt szállítása vagy megdöntése előtt először le kell engedni a vizet a gőzgenerátorból, amely a készülék hátsó részén található, különben víz folyhat a szárítógép belsejébe! Lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSA gőzrendszer tisztítása* fejezetet.

www.elektromarkabolt.hu

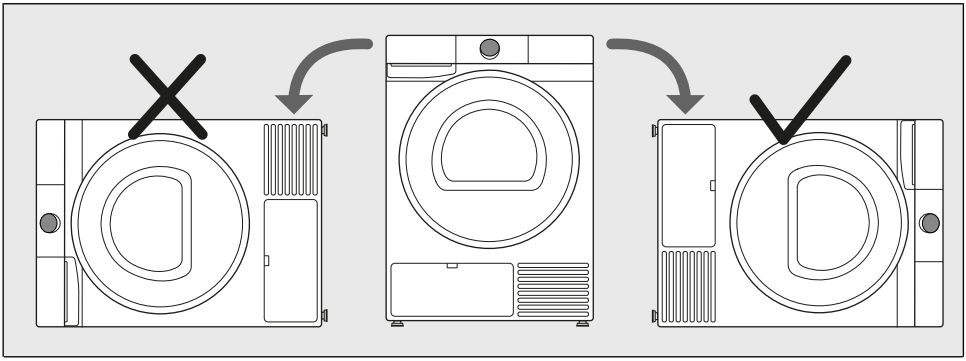

Ha a szárítógépet szállítás és szervizelés közben a padlóra kell helyezni, ekkor elölről nézve a jobb oldalára fektesse le.

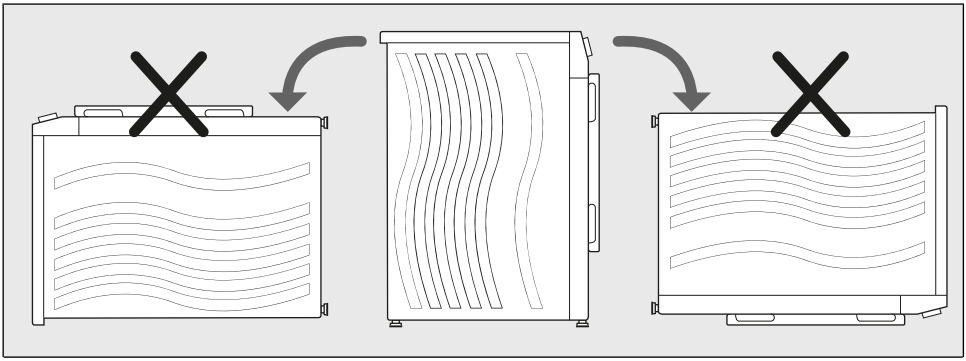

A szárítógépet soha ne fordítsa fejjel lefelé, illetve ne fektesse a hátára vagy az elejére!


www.elektromarkabolt.hu

Távolítsa el a szállítási rögzítőcsavarokat

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítógép első használata előtt feltétlenül távolítsa el a szállítási rözgítőt, hogy elkerülje a sérüléseket a készülék bekapcsolásakor. A garancia nem vonatkozik a fent említett sérülések javítására!

A készülék használata előtt távolítsa el a szállítási rögzítőt, amelyek szállítás közben védik a szárítógépet.

A szállítási rögzítő a készülék dobjában került elhelyezésre és felül egy védőtasakban van rögzítve.

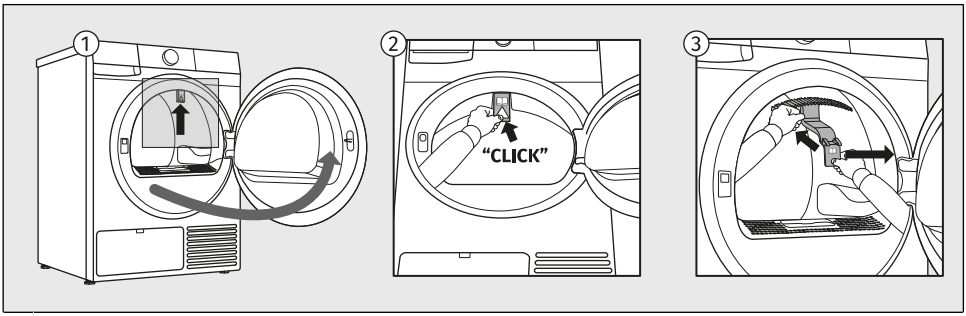

1 Nyissa ki a szárítógép ajtaját.

2 A szállítási zár kioldásához nyomja kezével a jelzett részt a készülék belseje felé, hogy kimozduljon a helyéről.

3 Ezután távolítsa el a szállítási zárat a készülékről.

Ha szállítani szeretné a készüléket, szerelje vissza a szállítási rögzítőt az ajtónyílás kerülete köré, hogy elkerülje a készülék károsodását a szállítás közben rezgések miatt. A szállítási rögzítő visszahelyezése után a dobot belülről kissé meg kell emelni és a rögzítőt belülről erősen a dob és az ajtó pereme közé kell nyomni.

INFORMÁCIÓ!
A szállítási rögzítő használatának elmulasztása a készülék károsodásához vezethet az ismételt szállítás során, amely esetben a garancia nem lesz érvényesíthető.

Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően

Minden egyes szárítási ciklus után egy kis mennyiségű kondenzvíz marad a készülékben. Kapcsolja be a szárítógépet és válassza ki az egyik programot, majd hagyja a készüléket működni körülbelül fél órán át. Ezalatt a visszamaradó víz kiszivattyúzásra kerül, ezzel megelőzhetők a szállítás közbeni károsodások.

INFORMÁCIÓ!
Ha a szállításhoz, vagy a mozgatáshoz le kell fektetni a készüléket, a jobb oldalára döntse. Szerelje fel a szállítási zárat a készülékre (lásd az előző fejezetet). Ha esetleg elvesztette a zárat, a gyártótól rendelhet másikat.

www.elektromarkabolt.hu

ÁRAMÜTÉS!
A szállítást követően a készüléknek legalább 2 órán át nyugalmi állapotban kell lennie, csak ezt követően csatlakoztatható az elektromos hálózatra. A készülék üzembe helyezését és csatlakoztatását képzett szerelő kell hogy elvégezze.

ÁRAMÜTÉS!
A szárítógép csatlakoztatása előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő csatlakoztatás vagy használat miatt szükségessé váló javítás vagy felmerülő garancia-igény nem képezi a garancia tárgyát.

INFORMÁCIÓ!
Ha a készülék szállítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt, a szárítógép az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt legalább 24 órát kell hogy álljon.
Ennek elmulasztása esetén a hőszivattyú meghibásodhat, ezt pedig nem fedezi a garancia.
Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszder (lásd a következő fejezetet).

INFORMÁCIÓ!
A szárítógép egy esetleges **újbóli szállítása** esetén (ha a készüléket már használta), a gőzgenerátor tartályát ki kell üríteni. Ellenkező esethet víz folyhat a szárítógép belsejébe. Lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSA gőzrendszer tisztítása* fejezetet.

www.elektromarkabolt.hu

4.2 A szárítógép elhelyezése

A helyiség megválasztása

INFORMÁCIÓ!
A padló, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, beton alapú kell hogy legyen. Fontos, hogy a padló tiszta és száraz legyen, ellenkező esetben a szárítógép csúszkálhat rajta. Tisztítsa meg az állítható lábakat is.

INFORMÁCIÓ!
A szárítógépnek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.

INFORMÁCIÓ!
Ha a szárítógépet megemelt, stabil felületen helyezi el, a készüléket külön védeni kell a felborulás ellen.

A helyiségnek, ahol a szárítógép elhelyezésre kerül, megfelelően kell szellőznie és a hőmérséklete 15°C és 25°C között kell hogy legyen. A szárítógép működése alacsonyabb környezeti hőmérséklet mellett páralecsapódást okozhat a készülék belsejében. Ne tegye a készüléket olyan helyiségbe, ahol fagyveszély áll fenn. A kondenzvíz-tartályban és a szivattyúban megfagyott víz károsíthatja a szárítógépet.

A szárítógép hőt ad le, ezét ne helyezze túl kicsi helyiségbe, mert a szárítási folyamat a korlátozottan rendelkezésre álló levegőmennyiség miatt hosszabb lehet.

A helyiség megvilágítása elégséges kell hogy legyen ahhoz, hogy lehetővé tegye a vezérlő panel kijelzőjén megjelenő információk elolvasását.


FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék vízszintbe állítása

Fontos a szárítógép vízszintbe állítása, elkerülendő a túlzott rezgést vagy zajt működés közben. Ez a készülék lábainak beállításával érhető el.

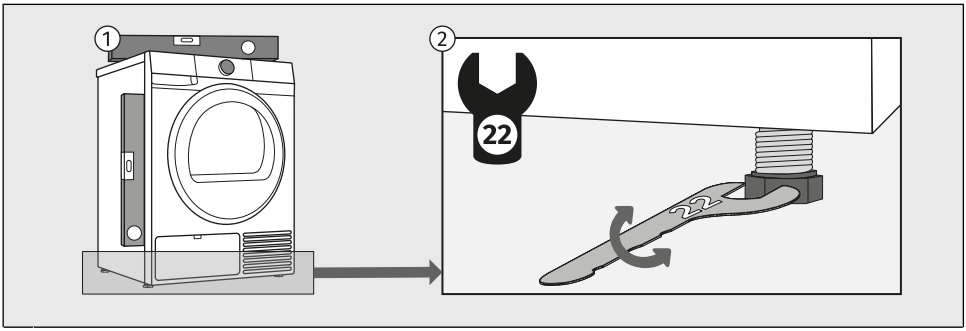

1 Használjon vízmértéket és 22-es kulcsot. A kulcs nem tartozék.


2 Állítsa vízszintbe a szárítógépet hosszában és keresztben az állítható lábak elforgatásával, amelyek lehetővé teszik a vízszintbe állítást +/- 1 cm-ig.

INFORMÁCIÓ!
Időnként szokatlan vagy hangosabb zaj jelentkezhet a készülék működése közben; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés következményei.
Ha a szárítógép nincs megfelelően vízszintbe állítva a lábak segítségével, rázkódás jelentkezhet, a készülék elcsúszhat a helyiségben és hangos lesz a működése. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem képezi a garancia tárgyát.

www.elektromarkabolt.hu

Mosógép és szárítógép kombinációjának telepítése

Szabadon álló elhelyezés

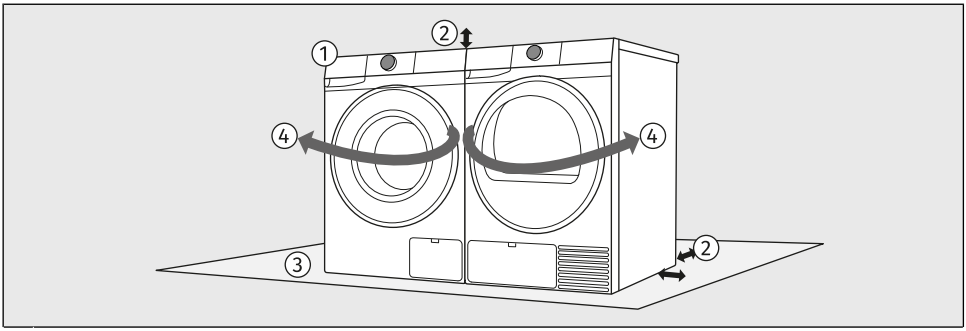

1 A mosógépet és a szárítógépet egymás mellett is elhelyezheti.


2 Az elhelyezéskor vegye figyelembe a mosógép és a szárítógép tetejénél és oldalánál szükséges távolságokat. (Lásd a *A szárítógépnél szükséges távolságok egy helyiségben való elhelyezéskor* fejezetet.)

3 A felületnek, ahol a mosó- és/vagy szárítógépet elhelyezi, síknak, stabilnak és tisztának kell lennie.

4 Az ajtónyitás iránya és a ruhanemű kezelési folyamata miatt azt javasoljuk, hogy a mosógépet a bal, a szárítógépet pedig a jobb oldalon helyezze el.

www.elektromarkabolt.hu

Torony elhelyezés

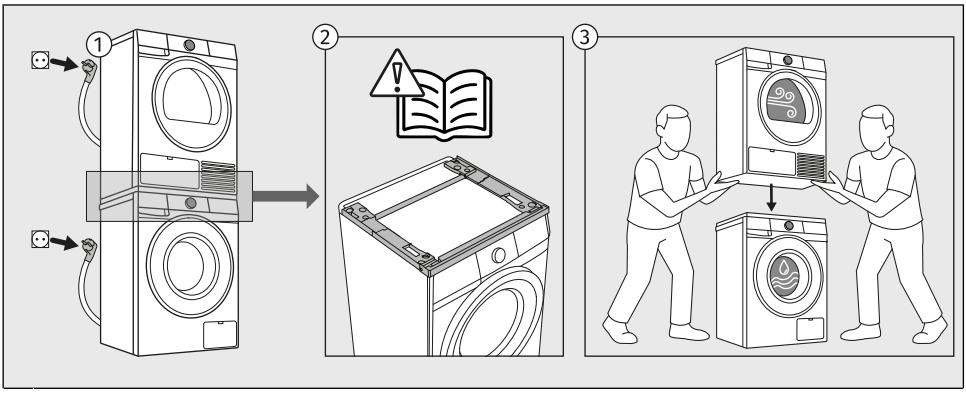

1 Bizonyos Gorenje márkájú szárítógépek és mosógépek toronyként is elhelyezhetők. Ebben az esetben úgynevezett Stacking Kit (*A szárítógép mosógépre történő szerelésére szolgáló készlet* (a továbbiakban: *Szerelőkészlet*)) használata szükséges.

2 A*Szerelőkészlet* megvásárolható a márkaszervizben. A részletes telepítési utasítások a *Szerelőkészlet* mellett találhatók meg.
Rendelkezésre áll fehér színben (termékkód: 20018019 SKGUP1) vagy fekete színben (termékkód: 20018049 SKGUP1B).
A különböző típusú mosógépek és szárítógépek toronyként való elhelyezésének lehetősége kapcsán konzultáljon a kereskedővel, vagy ellenőrizze a szerelőkészlet műszaki adatlapján a megfelelőséget.

3 A padlófelületnek, amelyen a mosógépet elhelyezi, tisztának és vízszintesnek kell lennie. A mosógép felülete, amelyre a *Szerelőkészletet* felhelyezi, szintén tiszta kell hogy legyen.
A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges.
Soha ne helyezze a mosógépet a szárítógépre!


FIGYELMEZTETÉS!
A mosógép és a szárítógép toronyként való elhelyezéséhez feltétlenül követni szükséges a *Szerelőkészlet* mellékletét képező összeszerelési útmutatót. A tornyot a *Szerelőkészletben* található, erre a célra szolgáló konzolok segítségével a falhoz kell rögzíteni, elkerülendő a torony felborulását és az ezzel járó esetleges sérüléseket.
Bizonyos mosógép-mélységek nem teszik lehetővé a toronyként történő elhelyezést. Ha a mosógép mélysége kisebb, mint 54 cm, a szárítógép nem helyezhető el rajta.

www.elektromarkabolt.hu

A szárítógépnél szükséges távolságok egy helyiségben való elhelyezéskor

A biztonsági érdekében a készülék hátsó része és a fal közötti minimális távolság legalább 5 cm kell, hogy legyen, a készülék és a mellette vagy felette lévő bútor közötti távolság pedig legalább 10 cm.

A szárítógép elhelyezésekor vegye figyelmebe a helyiségben található egyéb elemeket is, például az ajtókat és ablakokat és azok nyílását a helyiségbe. A szárítógépnek elegendő helyre van szüksége az ajtó kinyitásához. Lásd a *A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk* fejezetet.

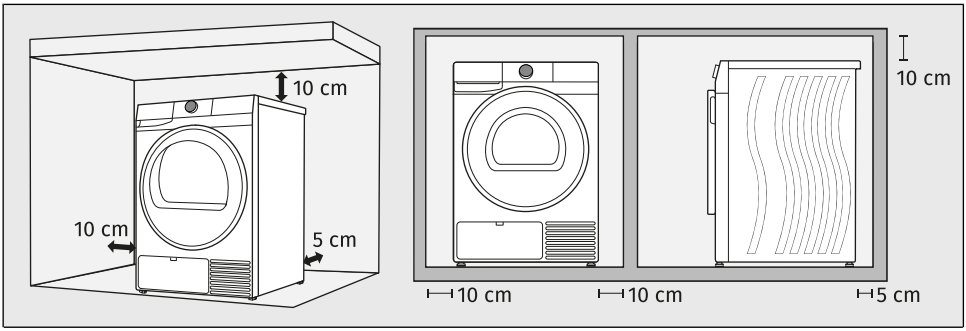

Tartsa be az ábrán látható minimális távolságokat.

INFORMÁCIÓ!
A szárítógép nem szabad, hogy érintkezzen a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel. A készülék optimális működése érdekében javasolt a falaktól az ábrán jelölt távolságok megtartása. A szükséges minimális távolság meg nem tartása esetén a készülék túlhevülhet.

INFORMÁCIÓ!
A hátsó falon található szellőzőnyílásokat és az elöl lévő levegő-elvezető nyílást soha nem szabad eltakarni.
A szárítógépet nem javasolt pult alá beépíteni.


www.elektromarkabolt.hu

4.3 A kondenzvíz elvezetése

A ruhákból a nedvesség akkor választódik ki, amikor a párás levegő áthalad a hőcserélőn és a kondenzvíztartályban gyűlik össze.

Ha a kondenzvíz tartály megtelt és ki kell üríteni, a kijelzőn a *Víztartály megtelt*) jelenik meg. Ürítse ki a kondenzvíz tartályt és ezt erősítse is meg a kiválasztó gomb megnyomásával.

Hogy ne kelljen ürítgetni a kondenzvíz-tartályt, vezesse a készülék hátsó felén található kondenzvíz-elvezető csövet közvetlenül a lefolyóba.

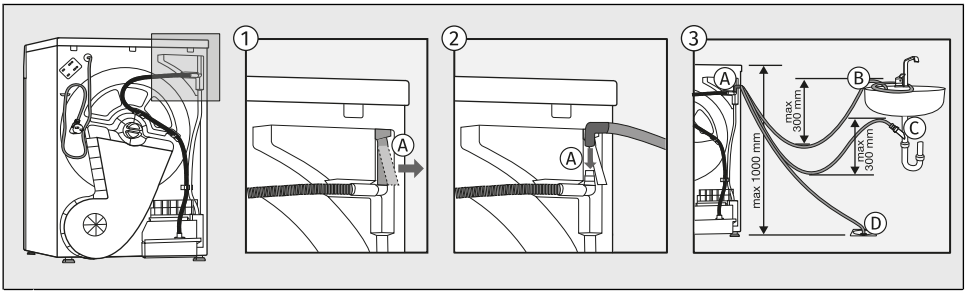

1 Vegye le a gumicsövet a csatlakozóról (A).

2 Csatlakoztassa a mellékelt vízelvezető csövet ugyanahhoz a csatlakozóhoz (A).


3 A mellékelt vízelvezető csövet a csaphoz (B), a mosdó szifonjához (C) vagy a padlólefolyóhoz (D) csatlakoztatva vezetheti a mosdó lefolyójába.
A víz ezután közvetlenül a mosdóba, a szifonba vagy a padló lefolyójába kerül szivattyúzásra.

INFORMÁCIÓ!
Ha úgy dönt, hogy a kondenzvíz-elvezető csövet a lefolyóba, vagy egy mosdókagylóba csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a cső biztonságosan rögzítve van-e. Ezzel megelőzhető a víz csöpögése, ami váratlan károkat is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne húzza a lefolyócsövet, ne feszítse meg, és ügyeljen arar, hogy ne csípődjön be.
Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

www.elektromarkabolt.hu

4.4 A szárítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra

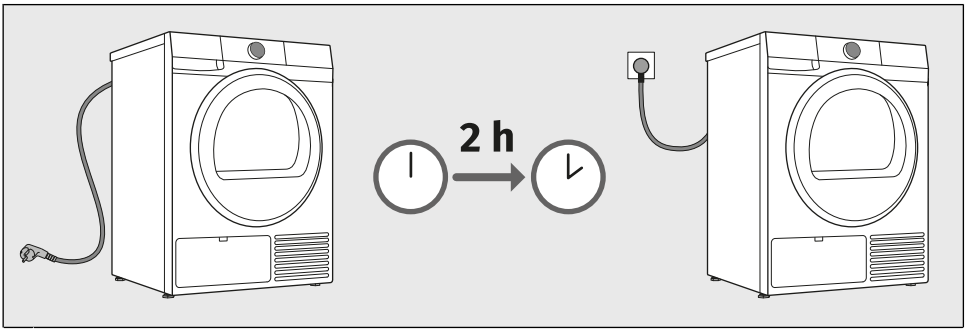

ÁRAMÜTÉS!
Javasolt túlfeszültség elleni védelem használata, a készülék villámcsapástól való védelme érdekében.

FIGYELMEZTETÉS!
Az elhelyezést követően a szárítógép legalább 2 órát kell hogy álljon, mielőtt az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást elvégeznénk; ez lehetővé teszi a készülék számára, hogy stabilizálódjon.

A szárítógépet földelt aljzatba csatlakoztassa. Az üzembe helyezést követen a fali aljzat szabadon hozzáférhető kell hogy legyen. Az aljzat földelő csatlakozóval kell, hogy rendelkezzen (a vonatkozó szabályozásnak megfelelően).

A szárítógéppel kapcsolatos információk az adattáblán találhatók (lásd a *A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk* fejezetet).

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.

INFORMÁCIÓ!
Ne csatlakoztassa a szaritogepet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszarito hasznalatahoz valo.

INFORMÁCIÓ!
A biztonsággal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos bármilyen javítási vagy karbantartási feladatot szakképzett szerelő kell hogy elvégezze.


INFORMÁCIÓ!
A sérült csatlakozó kábelt kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

www.elektromarkabolt.hu

5. A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ebből a fejezetből a következőket tudhatja meg:
- mit kell tennie a készülék első bekapcsolása előtt,
- hogyan kell a készüléket először a Wi-Fi hálózatra csatlakoztatni.

5.1 A készülék első bekapcsolása előtt

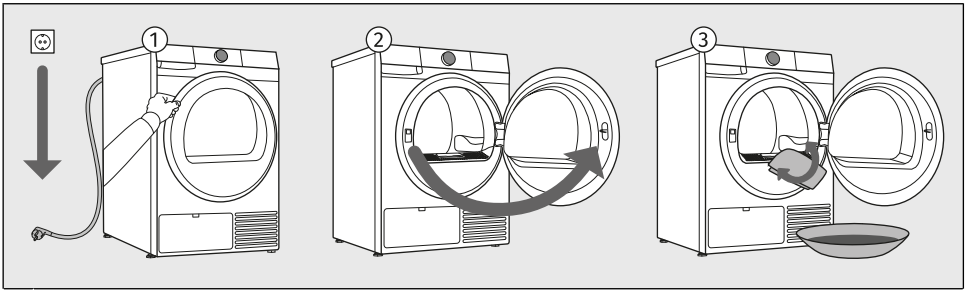

1 Húzza ki a szárítógépet a konnektorból.

2 Nyissa ki az ajtót maga felé.


3 Tisztítsa meg a szárítógép dobját puha, nedves pamutkendővel és vízzel.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon olyan oldó- és tisztítószereket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószerek gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

www.elektromarkabolt.hu

A gőzgenerátor tartályának feltöltése és utántöltése

Ha a szárítógép első használatakor a **Gőz frissítés** gőzprogramot választja, fontos, hogy először desztillált vizet töltsön a gőzgenerátor tartályába, amelyre a szárítógépnek szüksége van a gőz előállításához.

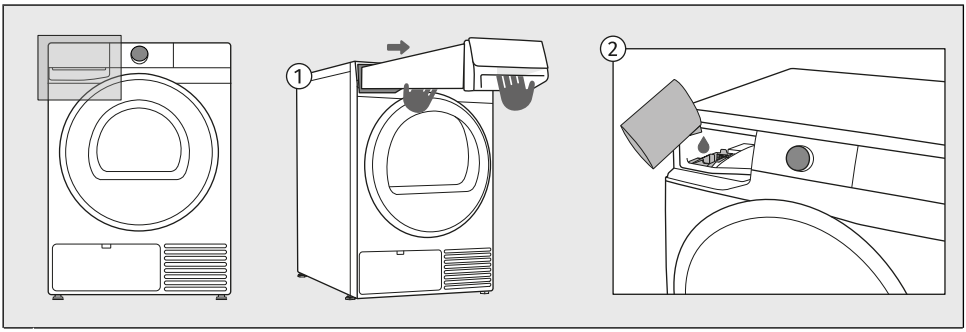

1 Húzza ki a kondenzvíz-tartályt (mindkét kezét használva, az ábrán jelölt módon).

2 Töltsön lassan desztillált vizet a gőzgenerátor tartályába.

Ha a gőzgenerátor tartálya üres, a jelzés pirosan világít. A *Be-/ki* gomb megnyomásakor a kijelzőn a *A gőztartályt újra kell tölteni* jelenik meg. A **Gőz frissítés** gőzprogram nem indítható el, amíg a tartály üres. Töltsön desztillált vizet a gőzgenerátor tartályába. A rendszer ezután automatikusan feltöltődik a szárítás során keletkező kondenzvízzel.

INFORMÁCIÓ!
Csak desztillált víz vagy kondenzvíz használata engedélyezett a kondenzvíztartályból. Tiszta víz vagy egyéb adalékok használata tilos. A vízkőlerakódás miatt a fűtőberendezés meghibásodhat, amelyre nem vonatkozik a garancia.
Kizárólag desztillált vizet töltsön be, amikor a szárító bekapcsolását követően a gőz program került kiválasztásra (de csak közvetlenül a program elindítása előtt). Ellenkező esetben a szintjelző szenzor nem fog működni és a víz túlfolyhat a szárító belsejébe.

INFORMÁCIÓ!
A víz lassan való betöltésével megelőzhető, hogy az lefolyjon a szárítógép falán. A gázgenerátor-tartály nem látható, mivel a szárítógép belsejében került elhelyezésre; csak a gőzgenerátor-tartály szűrője látható.

5.2 A készülék első beállításai

Amikor csatlakoztatja és először elindítja a készüléket, először válassza ki a *Nyelv* lehetőséget. Forgassa el a programválasztó gombot a nyelvek közötti görgetéshez, majd erősítse meg a kiválasztást a gomb megnyomásával.

Megjelenik a *Távolítsa el a dobrögzítő csavarokat*figyelmeztetés, ami azt jelzi, hogy a készülék használata előtt el kell távolítani a szállítási rögzítőt. Lásd a *ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS Első telepítés előtt és újbóli szállítás esetén / Távolítsa el a szállítási rögzítőcsavarokat* fejezetet és kövesse az utasításokat.

www.elektromarkabolt.hu

Ha a szállítási rögzítő eltávolításra került, nyomja meg a programválasztó gombot. Ekkor már használhatja a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!
A garancia nem érvényes az olyan sérülésekre, amelyek a szállítási rögzítő eltávolításának elmulasztása miatt következtek be!

Az első elérhető beállítások közé tartozik még a *Kondenzálás* és a *Wi-Fi beállítások*. Ezeket a beállításokat később is elvégezheti, ebben az esetben válassza a *Kihagyás*lehetőséget. Ezekhez a beállításokhoz lásd az alábbi fejezeteket.

www.elektromarkabolt.hu

5.3 Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz


ConnectLife alkalmazás

A **Connect**Life egy okosotthon-platform, amely embereket, eszközöket és szolgáltatásokat köt össze. A **Connect**Life alkalmazás fejlett digitális szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy felügyeljék és vezéreljék készülékeiket, értesítéseket fogadjanak okostelefonjukról és frissítsék a szoftvereket (a támogatott funkciók készülékenként / országonként eltérőek lehetnek).


Telepítse az alkalmazást

Okoseszköze csatlakoztatásához otthoni 2,4 GHz Wi-Fi hálózatra és egy **Connect**Life alkalmazással rendelkező okostelefonra van szükség.

A **Connect**Life alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store® vagy a Google Play™ alkalmazásboltokból, vagy a alábbi kód beolvasásával:

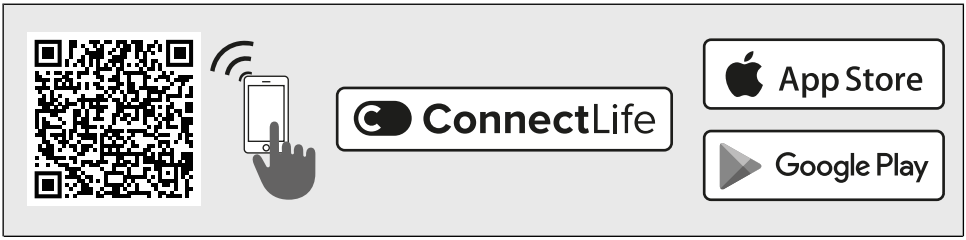

1. **Telepítse a ConnectLife alkalmazást és hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába, amennyiben már rendelkezik ilyennel.**

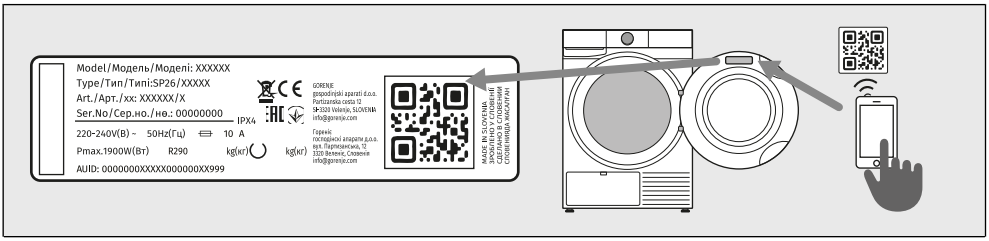


2. **A ConnectLife alkalmazásban lépjen be az eszköz hozzáadása menübe és kovesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.**

A készülék egyedi kódja a garancialevélen vagy a készülék adattábláján található meg.

3. **A sikeres csatlakoztatást követően a készüléket távolról is vezérelheti a mobilalkalmazáson keresztül.**

www.elektromarkabolt.hu

Hogyan kell csatlakoztatni a készüléket?

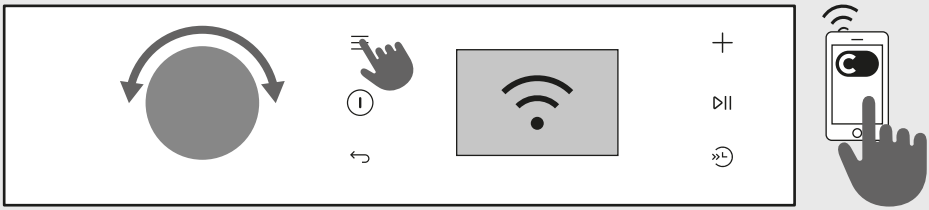

BELÉPÉS A MENÜBE

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; nyomja meg a ☰ gombot és válassza ki a *Beállítások* opciót.

Forgassa el a programválasztó gombot *Wi-Fi beállítások* pozícióba, majd nyomja meg a beállításokba való belépéshez.
A *Wi-Fi be-/ki* kiválasztásával lépjen be a Wi-Fi beállításba. A bekapcsolás után megjelennek af folytatásben leírt lehetőségek.

A KÉSZÜLÉK ÉS AZ ALKALMAZÁS CSATLAKOZTATÁSA

CONNECTION SETUP (*Kapcsolat beállítása*)
Az aktiváláskor megkezdődik a 5 perces visszaszámlálás, folytassa a tevékenységeket az alkalmazásban.
Ezzel a lehetőséggel csatlakoztathaja a készüléket a Wi-Fi hálózathoz.

PAIRING (*Párosítás*)
Az aktiváláskor megkezdődik a 3 perces visszaszámlálás, folytassa a tevékenységeket az alkalmazásban.
Ezzel a lehetőséggel párosíthat/hozzáadhat felhasználót és eszközt.

UNPAIRING (*Páraosítás bontása*)
Az aktiváláskor 1 perces visszaszámlálás indul el. A készülék eltávolítja az összes felhasználót.
Ezzel a lehetőséggel eltávolíthatja az összes aktív felhasználót a készülékről. Ha ismét távolról szeretné vezérelni a készüléket, meg kell ismételnie a felhasználók hozzáadásának folyamatát.

Wi-Fi be-/ki a funkcionalitás Wi-Fi ki- vagy bekapcsolásához.
A készülék összes beállítása változatlan marad.

KILÉPÉS A MENÜBŐL

A menüből való kilépéshez nyomja meg a ⮌ gombot.

INFORMÁCIÓ!
A készüléket akkor is vezérelheti a telefonon keresztül, ha a telefon nem csatlakozik ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a készülék (a telefonnak csak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie). Ez azt jelenti, hogy a készüléket akkor is tudja vezérelni, amikor úton van.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!
A készülé több telefonnal is vezérelhető. A készülék működését a hozzá csatlakoztatott összes telefonnal vezérelheti és figyelemmel kísérheti, függetlenül attól, hogy melyik felhasználó indította el a mosást. A készüléket egyszerre több különböző ConnectLife felhasználói fiókhoz is csatlakoztathtja, illetve azokon keresztül vezérelheti.

INFORMÁCIÓ!
Ha a készüléket a telefonon keresztül elindította, a készülék mellett tartózkodó személy manuálisan kikapcsolhatja vagy vezérelheti azt, az alkalmazás pedig erről értesítést küld.

Melyik Wi-Fi router használható?

A 2,4 GHz-es hálózatok támogatottak. Ha a kapcsolat beállítása során a **Connect**Life alkalmazás nem találja meg az otthoni hálózatot, ellenőrizze a következőket:

- a router megfelel-e a 2,4 GHz frekvenciának,
- a hálózata nem rejtett hálózat-e és
- elég erős-e a jel.

Kérdései vannak?

Látogasson meg minket a **www.connectlife.io** címen, vagy lépjen kapcsolatba velünk a **hello@connectlife.io**címen.

Távoli szoftverfrissítés


A szoftverfrissítési lehetőségeket ellenőrizze a **Connect**Life alkalmazásban.

www.elektromarkabolt.hu

6. SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)

Ez a fejezet lépésről lépésre ismerteti a ruhaszárítás folyamatát:
1. lépés: válogassa szét a ruhákat,
2. lépés: helyezze a ruhákat a szárítógépbe,
3. lépés: kapcsolja be a szárítógépet,
4. lépés: válassza ki a szárítási programot,
5. lépés: válassza ki a további funkciókat,
6. lépés: indítsa el a szárítási programot,
7. lépés: fejezze be a ruhák szárítását.

6.1 Válogassa szét a ruhákat

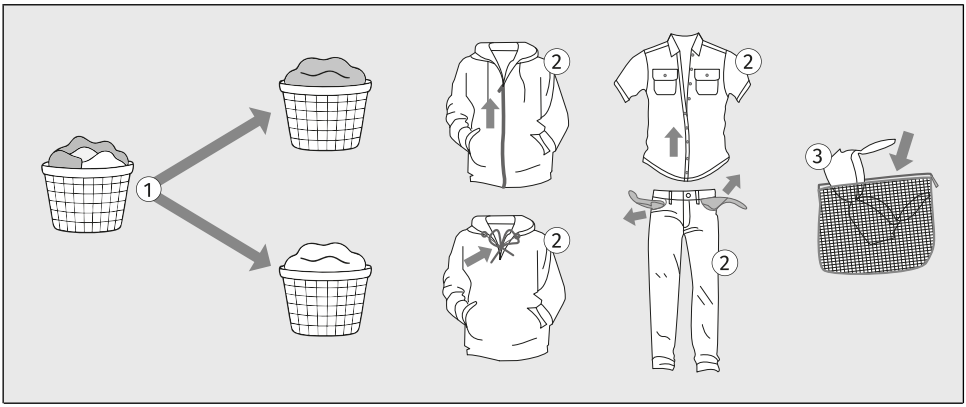

1. Válogassa szét a ruhákat anyagtípus és vastagság szerint (lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot* fejezetet).
2. A gombokat gombolja be, a zipzárakat húzza össze, a szalagokat kösse meg, a zsebeket fordítsa ki.
3. A nagyon kényes ruhákat és kisebb darabokat helyezze speciális mosózsákba. (Ez opcionális kiegészítőként vásárolható meg).
   (A speciális ruhazsák opcionális kiegészítőként vásárolható meg.)

A különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek deformálódhatnak, nem javasolt szárítógépben szárítani. A következő típusú ruhák nem száríthatók szárítógépben, mert deformálódhatnak:

- **bőr ruhadarabok és egyéb bőr termékek,**
- **viasszal vagy más módon kezelt ruhák,**
- **nagyobb fa, műanyag vagy fém részeket tartalmazó ruhák;**
- **flitteres ruhák;**
- **rozsdásodó fém részeket tartalmazó ruhák.**

www.elektromarkabolt.hu

FIGYELMEZTETÉS!
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából eredő hibákért, ami kihatással lehet a garancia érvényességére, és nem fedezi a szervizelés költségeit abban az esetben, ha a károk olyan ruhák a szárítógépben való szárítása miatt keletkeztek, amelyek szárítása nem javasolt.

www.elektromarkabolt.hu


A ruhák szétválogatásakor használja az alábbi táblázatot és figyeljen a ruhákon található címkékre.

Mosás	**Szárítás**
A kosár ikonban lévő szám a maximális megengedett mosási hőmérsékletet jelenti a (°C)-ban.	A jelölés a négyzetben a ruha szárítási módját jelenti.
 Normál mosás	 Szárítás sík felületen
 Kímélő mosás	 Függesztve szárítandó
 Nagyon kímélő mosás	 Szárítás alacsony hőmérsékleten
 Kézi mosás max. 40°C-ig	 Szárítás magas hőmérsékleten
 Mosás nem megengedett	 Ne szaritsa gepben
A kosár szimbólum alatti vonal a kezelés intenzitási fokát jelzi: egy vonal a kímélő mosást jelzi (kevesebb mechanikai hatás, alacsonyabb centrifuga fordulatszám), két vonal pedig a nagy kímélő mosást (pl. gyapjú, selyem, szintetikus anyagok).	Ha a négyzet alakú szimbólumban ferde vonalak vannak, az természetes szárítás jelent árnyékban. A ferde vonalak más szimbólumokkal kombinálva is használhatók a négyzetben.
Vegytisztítás	**Vasalás**
A vegytisztítás olyan textíliák tisztítására szolgál, amelyeket nem lehet vagy nem szabad mosógépben mosni.	A gőzzel történő vasalás maradandó károkat okozhat a textíliákban.
 Vegytisztítás mindenféle oldószerrel	 Vasalás maximum 200°C-ig
 Vegytisztítás bizonyos oldószerekkel (a címkétől függően)	 Vasalás maximum 150°C-ig
 Nedves vegytisztítás	 Vasalás maximum 110°C-ig
 Vegytisztítani tilos	 Vasalni tilos
Fehérítés	
A fehérítés célja a mosógépben mosható és fehéríthető textíliák foltjainak felfrissítése és eltávolítása. Kövesse a gyártó utasításait.	
 Fehérítés mindenféle fehérítőszerrel	 Fehéríteni tilos
 Fehérítés oxigén alapú fehérítőszerekkel	

www.elektromarkabolt.hu

6.2 Helyezze a ruhákat a szárítógépbe

A ruhák betöltése a szárítógépbe

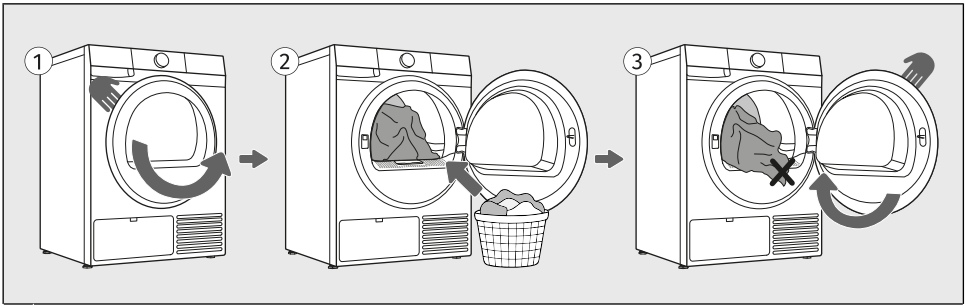

1 Nyissa ki a szárítógép ajtaját maga felé.

2 Helyezze a ruhákat a szárítógép üres dobjába. Győződjön meg arról, hogy nincsenek a ruhák között tárgyak, például mosószergolyók. Az ilyen tárgyak megolvadhatnak és károsíthatják a szárítógépet vagy a ruhákat.

3 Ügyeljen rá, hogy ne maradjon ruha az ajtó és a szárítógép teste között. Zárja be a szárítógép ajtaját.


FIGYELMEZTETÉS!
A textíliák behelyezése vagy kivétele előtt a hálós szűrőt mindig a kijelölt nyílásba kell helyezni. Csak így előzhető meg, hogy a ruhák vagy más textíliák az üres nyílásba essenek.

INFORMÁCIÓ!
Ne helyezzen olyan ruhákat a szárítógépbe, amelyek nem voltak kifacsarva vagy kicentrifugázva (javasolt minimális centrifuga-fordulatszám: 800 fordulat/perc).

INFORMÁCIÓ!
Ne terhelje túl a dobot! Lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot* fejezetet és ügyeljen az egyes programok névleges töltetére. Ha a szárítógép dobja túl van töltve, a ruhák a szárítási ciklus végén gyűröttebbek lesznek és egyenetlenül száradnak meg. A nagyobb méretű textíliákat (ágynemű, törölközők, asztalterítők, stb.) rázza szét a dobba helyezés előtt és csak ezután helyezze be őket.

www.elektromarkabolt.hu

6.3 Kapcsolja be a szárítógépet

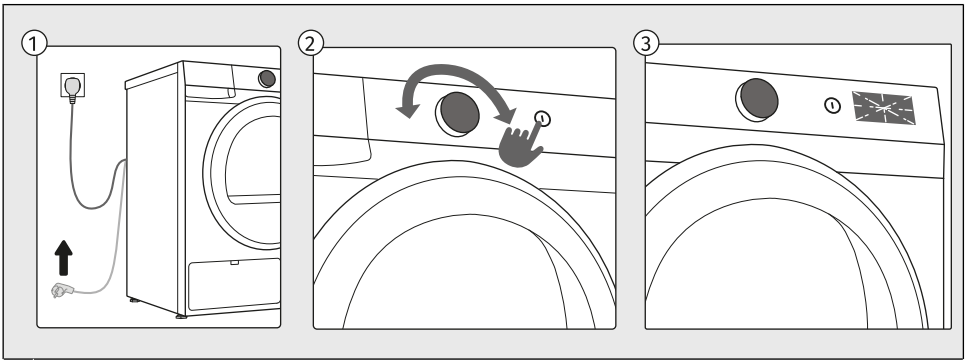

1 Csatlakoztassa a szárítógépet a hálózatra a csatlakozó kábel aljzatba való bedugásával.

2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a *Be-/ki* gombot, ekkor megjelenik a progamválaszték.


3 A programválasztékból számos szárítási program közül választhat.
A szárítógép dobja világítani kezd.
A szárítógép dobjában lévő lámpa világít működés közben is, ha megnyomja a *Start*/*Pause* gombot, illetve a szárítási program befejezését követően.

INFORMÁCIÓ!
A szárítógép dobjában lévő izzót kizárólag a gyártó, szakképzett szerelő vagy más arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

www.elektromarkabolt.hu

6.4 Válassza ki a szárítási programot

A program kiválasztása a vezérlőegységen

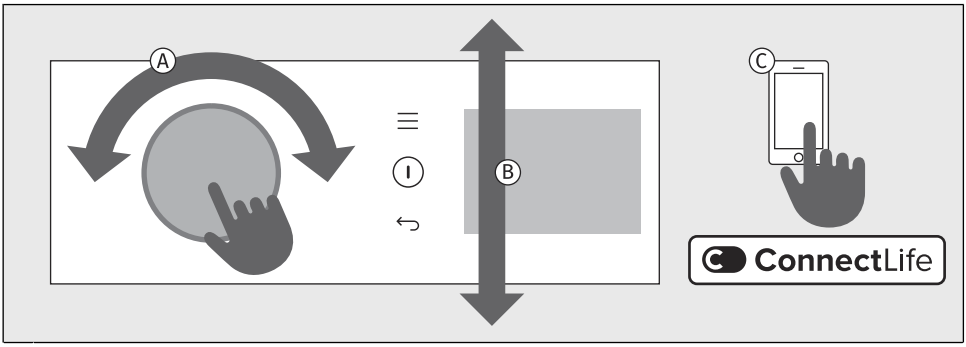

A A programválasztó gombot forgassa el balra vag jobbra.

B A kijelzőn megjelennek a választható programok, amelyek között a programválasztó gomb elforgatásával görgethet. A kiválasztott program megerősítéséhez nyomja meg a programválasztó gombot. A kijelzőn megjelenik a további funkciók beállításának lehetősége.

C A vezérlőegységen látható programokon kívül további programokat is kiválaszthat a **Connect**Life alkalmazásban. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Az alább használt szimbólumok magyarázata:	
Maximális töltés	Nature Dry
Szárítás célja	Féltöltés
Tárolás - előre beállított	Fertőtlenítés
Vasalás	Késleltetés befejezés
Extra dry	Gyűrődés gátló
Gőz	Üzemmódok

A funkciók részletesebb leírását lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)* / *Válassza ki a további funkciókat* fejezetekben.

www.elektromarkabolt.hu

Rendelkezésre álló szárítási programok

A kijelzőn megjelenő valamennyi programot elindítja a készüléken vagy az alkalmazásból. A program az alkalmazásból úgy indítható el, hogy a készüléken megnyomja a + gombot és kiválasztja a *Távoli vezérlés* opciót. Csukja be az ajtót és nyomja meg a *Start/Pause* gombot. A készülék 24 órán át készen áll az alkalmazáson keresztüli vezérlésre. Lásd a következő fejezetet is.

Nature Dry

A legkíméletesebb szárítás a kényes, kedvenc ruhadarabokhoz
A NatureDry különösen alkalmas olyan kényes ruhadarabokhoz, amelyek extra ápolást igényelnek, és amelyeket általában nem szárítógépben szárítanak. Védi a színeket, megőrzi az anyagok puhaságát és természetes érzetét. A mindössze 33,8 °C fokos (a hagyományos programoknál körülbelül 37 %* alacsonyabb hőmérsékletű) szárítással a szabad levegőn történő szárítás hatását adja vissza, fele annyi idő alatt. Gondtalan szárítást biztosít a legkényesebb ruhadarabok számára is.
Az SGS laboratóriumi teszteredményei alapján. Hőszivattyús szárítógép összehasonlítása Kevert tölet programmal, NatureDry funkcióval és anélkül. A ruhákban mért átlaghőmérséklet NatureDry: 53,8 °C ***funkció nélkül****. A ruhákban mért átlaghőmérséklet NatureDry: 33,8 °C* ***funkcióval****. Az eredmények eltérőek lehetnek.*

Szárítás célja

Az alapértelmezett nedvességi fokozat a közepes - *Tárolás* (2. fokozat).
Kiválaszthatja a *Vasalás*-t (1. fokozat) vagy a *Extra dry*-t (3. fokozat) is.

www.elektromarkabolt.hu

Programok a vezérlő egységen

Program		További funkciók kiválasztásának lehetősége
Eco	**9 kg**	
	Az Eco program nedves pamut ruhaneműszárítására alkalmas, és az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhaneműszárításához. **A Eco programot a környezetbarát tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés értékelésére használják.*	
Pamut	**9 kg**	
	A program nem kényes, nedves fehér és színes pamut ruhaneműk szárítására szolgál.	
Kevert tölet	**4 kg**	
	A program pamut és szintetikus ruhaneműk egyidejű szárítására szolgál.	
Power 39'	**2 kg**	
	A program kisebb mennyiségű, vékony ruhaneműhöz való, amelyeket gyorsan és hatékonyan szeretne megszárítani. A program időtartama a ruhatöltettől és a ruhanemű típusától, valamint a mosás utáni zsugorodás mértékétől függően változhat.	
Gyapjú	**2 kg**	
	A program gyapjú, illetve olyan ruhaneműk szárítására szolgál, amelyek címkéjén a gyártó ilyen jelölést tüntetett fel.	
Easy care	**4 kg**	
	A program szintetikus és kevert szálas textíliák szárítására szolgál.	
Baba	**4 kg**	
	Ez a program babaruhák szárítására való. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában normál szárazságúak lesznek.	
Ing	**2 kg**	
	Ez a program ingek és blúzok szárítására való. A dob szabályozott forgása megakadályozza a ruhák gyűrődését.	
Sport	**3 kg**	
	Ez a program a membránt tartalmazó, illetve kevert, valamint lélegző anyagokból készült sportruházathoz használható.	

www.elektromarkabolt.hu

Program		További funkciók kiválasztásának lehetősége
Allergy safe	**4 kg**	
	A szárítási program hosszabb ideig történő futtatásával és a textíliák túlmelegítésével magasabb szárítási hőmérsékletet érünk el a ruháknál, ami csökkenti a rajtuk lévő mikrobák és allergének számát. Ez a szárítási program nem alkalmas kényes ruhaneműkhöz és olyan ruhadarabokhoz, amelyek nem száríthatók szárítógépben.	
Ágynemű	**5 kg**	
	A program nagyobb ruhadarabok szárítására szolgál. A program befejezése után a ruhák elég szárazak lesznek ahhoz, hogy eltárolhatók legyenek. A gumis lepedőket javasolt más ruhadaraboktól elkülönítve vagy hasonló ruhákkal együtt szárítani.	
Idő	**4 kg**	
	Ez a program olyan nem kényes ruhákhoz használható, amelyek még enyhén nedvesek és további, alapos szárításuk szükséges. Az időzített program esetében a készülék automatikusan érzékeli a ruhákban maradt nedvességet. Ha a program végeztével a ruhák még mindig nedvesek, ismételje meg a programot. Ha viszont a ruhák túl szárazak és gyűröttek lettek, érintésre pedig durvák, a kiválasztott szárítási idő túl hosszú volt. Az időtartam 30 minut és 4h között, 15 minut lépésekben állítható be.	
Gőz frissítés	**2 kg**	
	A program a ruhák gőzöléssel történő felfrissítésére szolgál (olyan ruhaneműk esetében, amelyeket nem kell mosni, csak felfrissíteni).	
Érzékeny	**1 kg**	
	Ez a program nagyon kényes, műszálból készült ruhákhoz használható. A ruhák a szárítást követően enyhén nedvesek lesznek. Speciális ruhazsák használata javasolt.	
Törölközők	**5 kg**	
	A program olyan, nem kényes textíliák (törölközők, konyharuhák, stb.) szárítására szolgál, amelyek a szárítást követően szárazak és azonnal a szekrénybe helyezhetők.	
Cipő mosás	**1-2 pár**	
	Ez a program olyan sportcipők, papucsok, stb. szárítására szolgál, amelyek szárítógépben száríthatók. A szárításhoz külön szárítókosár használata szükséges.	

www.elektromarkabolt.hu

A következő szárítási programok a ConnectLife alkalmazásban választhatók ki:

Ha a készüléket csatlakoztatta az alkalmazáshoz és be van kapcsolva a *Wi-Fi*, a programok automatikusan átkerülnek a készülékre.

Program		További funkciók kiválasztásának lehetősége
Pillow Párna	**2 kg**	
	Ez a program pehelytollal töltött textíliák (párnák, dzsekik, stb.) szárítására szolgál. A nagyobb darabokat szárítsa külön, és szükség esetén használja az extra dry funkciót, vagy az idő alapú programot.	
Air refresh Air refresh	**2 kg**	
	Ez egy melegítés nélküli program, amely a ruhák felfrissítésére és szellőztetése alkalmas. A program időtartama 15 perc és 4 óra között állítható be (15 perces lépésekben).	
Jackets / Coats Dzsekik / kabátok	**2 kg**	
	A program olyan dzsekik és kabátok szárítására szolgál, amelyek a gyártó utasításai szerint szárítógépben száríthatók.	
Jeans Farmer	**4 kg**	
	Ez a program farmernadrágok és rendkívül vastag varrású ruhák szárítására alkalmas.	
Underwear Fehérnemű	**4 kg**	
	Ez a program pamut alsónemű szárítására szolgál. Szárítás után a ruhaneműk szekrényben tárolásra alkalmasak lesznek.	

www.elektromarkabolt.hu

6.5 Válassza ki a további funkciókat


További funkciók kiválasztása

Miután kiválasztott egy szárítási programot, egyes programokhoz további funkciókat is kiválaszthat és beállíthat.

Ezt két vagy három lépésben fogja megtenni:
- **a funkció kiválasztása** (a továbbiakban **Kiválasztás**),
- **a funkció fokozatának beállítása,** ha a funkció ezt lehetővé teszi (a továbbiakban **Fokozat / Leírás / Kijelzés**),
- **a funkció aktiválása** (a továbbiakban **Aktiválás / Kikapcsolás / Kilépés**).

Ha ne szeretne további funkciókat kiválasztani, nyomja meg a *Start/Pause* gombot.

Az egyes funkciók az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

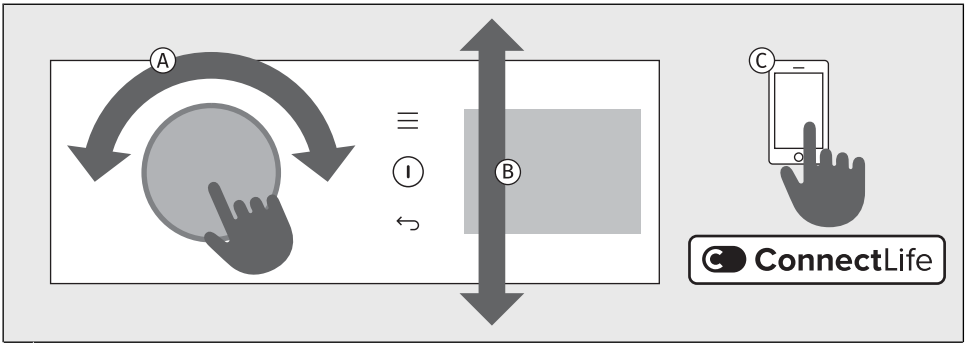

A A programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt programot. Erősítse meg a választást a gomb megnyomásával.

B A kijelző jobb oldalán megjelennek a további lehetőségek és funkciók, almenük formájában (pl. *Üzemmódok, Szárítás célja*, *Gyűrődés gátló* stb.), amelyek akkor választhatók ki, ha világítanak. A programválasztó gomb megnyomásával lépjen be a kiválasztott funkció beállításaiba. A programválasztó gomb balra vagy jobbra forgatásával görgethet a lehetséges beállítások között és a gomb megnyomásával erősítheti meg a választást.

C A további funkciókat a **Connect**Life alkalmazásban is kiválaszthatja. Kövesse az alkalmazás utasításait.

INFORMÁCIÓ!
A *Szárítás célja* almenüben három különböző lehetőség közül választhat: *Vasalás* / *Tárolás* / *Extra dry*.

További szárítási funkciók készlete

1 A programválasztó gombbal válassza ki a kívánt programot.

A további funkciók elérhetősége programonként eltérő.

www.elektromarkabolt.hu

	Üzemmódok (Szárítási mód) **A szárítási mód kiválasztása.**
Kiválasztás: *Fertőtlenítés* *Nature Dry* *Alapértelmezett*	Válassza ki a *Üzemmódok* lehetőséget és a programválasztó gomb megnyomásával lépjen be a menübe, ahol választhat a szárítási módok közül. Csak egy lehetőség állítható be: – *Fertőtlenítés* – a funkció használata lehetővé teszi a mikrobák és allergének csökkentését a ruhákon, mivel magasabb szárítási hőmérsékletet alkalmaz a szárításhoz vagy – *Nature Dry* – a ruhanemű szárítása alacsonyabb és kíméletesebb hőmérsékleten. A funkció kiválasztásakor a kijelzőn a*Nature Dry* jelenik meg vagy – *Alapértelmezett* – alapértelmezett szárítási mód (előre beállított). A szárítási módot a szárítás megkezdése előtt ki kell választani.
Aktiválás:	A funkció a programválasztó gomb megnyomásával kapcsolható be. A kiválasztott szárítási mód neve a szimbólum mellett jelenik meg. Ezenkívül még választhat a többi lehetséges funkció közül is.

	Szárítás célja **A szárítási fokozat kiválasztására szolgáló funkció.**
Kiválasztás: *Extra dry* *Tárolás* *Vasalás*	Különböző szárazsági fokozatok és szárítási idők közül választhat. Ezt a szárítási megkezdése előtt teheti meg. Három lehetőség közül választhat *Extra dry*, *Tárolás* és *Vasalás*, amelyek lehetővé teszik a ruhanemű magasabb szárazsági fokának kiválasztását és a meghosszabbítják a szárítás időtartamát. A kijelzőn a mellett megjelenik a kiválasztott szárazsági fokozat *Be*. Ha a *Fertőtlenítés* funkció van kiválasztva, csak a legmagasabb szárazsági fokozat *Extra dry* áll rendelkezésre.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot. A program befejezése után a funkció nem kerül elmentésre, kivéve, ha ugyanazt a programot ugyanazokkal a beállításokkal egymás után háromszor használták (ekkor aktiválásra kerül az **AdaptTech** funkció).

	Féltöltés **Rövidebb szárítási idő funkció kisebb mennyiségű ruha esetén.**
Kiválasztás:	A megnyomásával választhat a normál és a féltöltet között, ami befolyásolja a ruhák kijelzett szárítási idejét. Ha aktiválja a funkciót, a kijelzőn látható szárítási idő rövidebb lesz.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot.

www.elektromarkabolt.hu

	Késleltetés befejezés **A szárítás végének késleltetése funkció**
Kiválasztás:	Válassza ki kívánt programot és a további funkciókat. Csukja be a szárítógép ajtaját. Nyomja meg a + gombot a *Extrák* beállításokba való belépéshez. Válassza ki a *Késleltetés befejezés* és a *Befejezési idő beállítása* opciókat. Az *Késleltetés befejezés* funkció maximum 24 órára állítható be: - 6 óráig: 30 perces lépésekben, - majd 24 óráig: 1 órás lépésekben. A szárítási idő végének késleltetését a programválasztó gomb megnyomásával erősítse meg. A kijelzőn a világít. Kijelzésre kerül a szárítás végének ideje. Megkezdődik az idő visszaszámlálása. Amikor a visszaszámlálási idő eléri a szárítási program idejét (pl. 2:30), a szárítási program automatikusan elindul. **Példa a funkció beállítására:** **Ha azt szeretné, hogy a szárítási program reggel 6:00-kor fejeződjön be, és most 21:00 van, akkor állítsa a szárítás végének késleltetését 9 órára.**
Megszakítás:	Ha **beállítás közben törölni szeretné** a *Késleltetés befejezés* funkciót, a kilépéshez nyomja meg a ⮌ gombot. Ha a*Késleltetés befejezés* funkció már fut, a megszakításhoz nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot, majd a program befejezéséhez a *Program leállítása* gombot, vagy a *Késleltetett befejezés kihagyása* gombot a *Késleltetés befejezés* funkció megszakításához.
Aktiválás:	Az aktiváláshoz nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot. A szárítógép megkezdi az idő visszaszámlálását. Ha a visszaszámlálás eléri a szárítási program időtartmát (pl. 2:30), a szárítási program automatikusan elindul.

	**Idő** (idő alapú szárítás) **A szárítási idő beállítása a programban**
Kiválasztás:	Válassza ki a kívánt programot **Idő**. A programválasztó gomb elforgatásával állítható be a szárítás időtartama. A beállított szárítási idő a kijelzőn lesz látható. A kezdeti idő 0:30, ami a gomb minden egyes megnyomására 15 perccel nő. A leghosszabb beállítható szárítási idő 4 óra. Ha nem szeretné beállítani a szárítási időt, a kilépéshez nyomja meg a ⮌ gombot.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot.

www.elektromarkabolt.hu

	Gyűrődés gátló **A ruhák fellazítására és a gyűrődések csökkentésére szolgáló funkció.**
Kiválasztás:	A funkció a ruhanemű gyűrődésének megakadályozására szolgál a szárítási ciklus befejezése után. Alapértelmezés szerint minden programnál aktiválva van és 3 órán át működik. A programválasztó gomb megnyomásával léphet be a funkció aktiválásához szükséges beállításokba. A funkció aktiválásához válassza ki a *Be* lehetőséget. A kijelzőn a szimbólum mellett megjelenik a *Be*. Ha a *Kikapcs* lehetőséget választja ki, a funkció nem kerül aktiválásra. Ha a szárítás befejezése után kinyitja a szárítógép ajtaját, a funkció automatikusan megszakad. A funkció akkor is megszakad, ha a program befejezése után megnyomja a *Start*/*Pause* gombot.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot.

	Gőz **A ruhák puhítása és felfrissítése gőzöléssel a szárítás végén**
Kiválasztás:	Az olyan szárítási programok, amelyeknél a program végén gőz hozzáadása történik, az olyan ruhákhoz ideálisak, amelyeknél egyébként vasalás lenne szükséges. A gőz puhává és frissé teszi a ruhákat. A gőz programok használata olyan ruhákhoz javasolt, amelyeket azonnal használni szeretne, vagy vasalás nélkül azonnal szeretné berakni őket a szekrénybe A gőz program végeztével akassza az ingeket, blúzokat, stb. vállfára és úgy hagyja őket teljesen megszáradni, a szálakat kiegyenesedni. A programválasztó gomb megnyomásával léphet be a funkció aktiválásához szükséges beállításokba. A funkció aktiválásához válassza ki a *Be* lehetőséget. A kijelzőn a szimbólum mellett megjelenik a *Be*. Ha a *Kikapcs* lehetőséget választja ki, a funkció nem kerül aktiválásra. A ruhanemű a program vége előtt gőzzel benedvesítésre kerül, így a vasalás e funkció használata esetén általában nem szükséges. **A program végén a gőz szárító hatásának elérése érdekében ajánlatos a ruhaneműt a program befejezése után azonnal kivenni a készülékdobból, és a szálak kiegyenesítésére szárítóállványra/akasztóra akasztani.**
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot.

	A szárítási idő optimalizálása **A fejlett technológia segítségével a szárítógép érzékeli a ruhanemű mennyiségét és nedvességtartalmát, és a program közben folyamatosan ehhez igazítva a szárítás időtartamát.** A program elején a kijelzőn látható idő csak tájékoztató jellegű, és a szárítás során változhat. A ruhaneműk a program végén akkor is megfelelő szárazságúak lesznek, ha a javasoltnál kevesebb ruhát szárított a készülékben.
Kiválasztás:	Automatikus
Aktiválás:	Automatikus

www.elektromarkabolt.hu

6.6 Indítsa el a szárítási programot

A program elindítása

Zárja be a szárítógép ajtaját és indítsa el a szárítási programot a *Start*/*Pause* gomb megnyomásával a kijelző jobb oldalán.

Ha a szárítógép ajtaja nyitva van, vagy rosszul van bezárva, a kijelzőn a *Start*/*Pause* üzenet jelenik meg. Zárja be a szárítógép ajtaját és nyomja meg ismét a *Start*/*Pause* gombot a szárítási program folytatásához.

A program megszakítása, leállítása és módosítása

Ha a szárítási ciklus közben kinyitja az ajtót, vagy megnyomja a *Start*/*Pause* gombot, a szárítási ciklus **ideiglenesen megszakad.**

A kijelzőn a *Program szüneteltetve* üzenet jelenik meg és villogni kezd a *Start*/*Pause* gomb.

Ha szeretné **folytatni** a szárítást, forgassa el a programválasztó gombot *Folytat* pozícióba, zárja be a készülék ajtaját és nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot.

A szárítási program **befejezéséhez vagy módosításához** forgassa el a programválasztó gombot *Program leállítása* állásba. Nyomja meg a programválasztó gombot a megerősítéshez. A szárítógép megkezdi a hűtési fázist, amennyiben ez szükséges. A hűtés időtartama a választott programtól függ. A kijelzőn a *Program befejezve* üzenet jelenik meg. A szárítási program módosításához forgassa el a programválasztó gombot a kívánt programra, állítsa be a funkciókat és indítsa el a szárítási programot a *Start*/*Pause* gomb megnyomásával.

Az ajtó kinyitása

A szárítógép ajtaját bármikor kinyithatja, a szárítás ezzel megszakad.

Amikor becsukja az ajtót és megnyomja a *Start*/*Pause* gombot, a szárítás ott folytatódik, ahol félbeszakadt.

FORRÓ FELÜLET!
Szárítás közben a szárítógp ajtaja felmelegszik. Ha a szárítási program közben kinyitja a készülék ajtaját, a ruhák és az ajtó felülete is forró lehet! Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát.

Ruhák hozzáadása/kivétele a készülék működése közben

A szárítógép működése közben a ruhaneműhozzáadásához vagy kivételéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot vagy nyissa ki a szárítógép ajtaját.
2. Ha még nem tette meg, nyissa ki az ajtót. Adjon hozzá vagy vegyen ki ruhákat a dobból.
3. Csukja be a szárítógép ajtaját!
4. Nyomja meg a *Start*/*Pause*.

A szárítási program folytatódik.

FORRÓ FELÜLET!
A ruhák betöltésekor ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát, amikor kinyitja a szárító ajtaját.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!
A szárítási idő abban a szárítási fázisban folytatódik, ahol a program megszakadt.

INFORMÁCIÓ!
Ha szárítás közben növeli a ruhaneműk mennyiségét, a ruhák kevésbé hatékonyan és egyenetlenül száradhatnak meg. A ruhaneműk ki is dörzsölődhetnek és gyűröttebbé válhatnak. Ennek következményeként a szárítási idő is hosszabb lehet.

Áramkimaradás

Áramkimaradás esetén a program megszakad. Amikor az áramellátás helyreáll, a kijelzőn a *Áramkimaradás* figyelmeztetés jelenik meg magyarázattal. A ciklus folytatásának megerősítéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause* gombot.

A kondenzvíz tartály megtelt

Amikor a kondenzvíz-tartály megtelik, a szárítási program megszakad és a kijelzőn a *Víztartály megtelt* jelenik meg.


Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS* / *A kondenzvíz-tartály kiürítése*).

A programválasztó gomb megnyomására a szárítási program ott folytatódik, ahol félbeszakadt.

www.elektromarkabolt.hu

6.7 Fejezze be a ruhák szárítását

A szárítási ciklus végét hangjelzés jelzi, a kijelzőn pedig a *Program befejezve* jelenik meg. Ha kiválasztotta a *Gyűrődés gátló* funkciót, a *Gyűrődés gátló* és a*A befejezéshez nyomjon Stop -ot ...* lesz látható felváltva. A ciklus befejezéséhez nyomja meg a *Start*/*Pause*-t, vagy nyissa ki a szárítógép ajtaját.

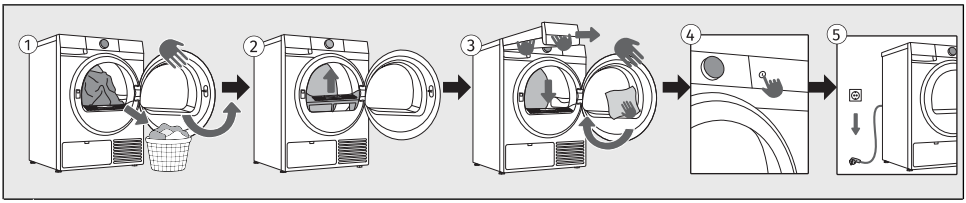

1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját. Vegye ki a ruhákat a dobból.
2. Húzza ki a szűrőt a készülék első részéből, tisztítsa meg és helyezze vissza. Lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS* / *A hálós szűrő tisztítása* fejezetet.
3. Ürítse ki a kondenzvíztartályt. Lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS* / *A kondenzvíz-tartály kiürítése* fejezetet.
   Csukja be az ajtót.
4. Kapcsolja ki a szárítógépet (nyomja meg a ⏻ gombot).
5. Ürítse ki a kondenzvíztartályt és húzza ki a csatlakozókábelt a konnektorból.

INFORMÁCIÓ!
A szárítási program végeztével távolítsa el azonnal a ruhákat a készülékből, hogy ne gyűrődjenek újra össze.

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítás utolsó ciklusa melegítés nélküli hűtési fázist tartalmaz, ami biztosítja, hogy a ruhák a program végén megfelelő hőmérsékletűek legyenek és a forró ruhák érintésének veszélye nélkül ki lehessen őket venni a készülékből.

www.elektromarkabolt.hu

7. A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI

Ebből a fejezetből a következőket tudhatja meg:
- hogyan mentheti el a személyes beállításokat,
- hogyan szabhatja testre a készüléket további beállításokkal,
- hogyan léphet be a Felhasználói beállítások menübe.

A készüléken néhány további beállítás is kiválasztható. Ezzel a készülék még inkább megfelel majd az Ön személyes használatának és igényeinek.

A további beállítások kiválasztásának alapelve hasonló a funkciók kiválasztásához. Lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)/Válassza ki a további funkciókat* fejezetet.

7.1 A program és a kiválasztott funkciók elmentése

A szárítási progamok kezdeti beállításai módosíthatók, egyesek ezek közül automatikusan mentésre kerülnek.

♡	**Beállítások mentve** **A kiválasztott programok és funkciók beállításainak mentésére szolgáló funkció.**
Kiválasztás:	Ha a beállítások eltérnek az alapértelmezettől (gyári beállítás), a mentett program neve mellett a ♡ szimbólum is megjelenik.
Aktiválás:	Kedvenc programját a hozzá kiválasztott további beállításokkal együtt elmentheti: • a program megkezdése előtt, • szüneteltetés közben (a + megnyomásával) vagy • a program végén (az ajtó kinyitásakor automatikusan megjelenik a program mentése funkció). A program addig lesz elmentve, amíg ugyanazzal a folyamattal újra nem módosítja, vagy amíg a személyes beállításokat vissza nem állítja a gyári beállításokra (lásd a következő fejezetet).

	**Adapt**Tech **A gyakran használt programok és funkciók automatikus mentése funkció.**
Aktiválás:	Ha egy szárítási program beállítását háromszor egymás után használja, a beállítás alapértelmezettként lesz mentve, és a készülék ezt a beállítást fogja felajánlani az adott program kiválasztásakor. Ha manuálisan menti a beállításokat egy szárítási programhoz, a **Adapt**Tech törlődik az adott programon. A program addig lesz elmentve, amíg a személyes beállításokat vissza nem állítja a gyári beállításokra (lásd a következő fejezetet).

www.elektromarkabolt.hu

7.2 A készülék további beállításai

	Gyermek zár (gyermekek biztonsága) **Biztonsági funkció.**
Aktiválás:	**Amíg a gyerekzár be van kapcsolva, a programok, a beállítások és a további funkciók nem módosíthatók.** A beállítással zárolja a kijelzőt, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül elindítani vagy módosítani a programot. Nyomja meg annyiszor a + gombot, amíg a ikon villogni nem kezd. A menübe való belépéshez nyomja meg a + gombot és válassza ki a *Gyermek zár* funkciót. A *Gyermek zár* funkció aktiválását erősítse meg a programválasztó gomb megnyomásával. Bármely gomb érintésére, vagy a programválasztó gomb használatakor a kijelzőn megjelenik az információ, hogy a *Gyermek zár* funkció aktív/be van kapcsolva. A funkció a fent leírt folyamat szerint a program közben is bekapcsolható. Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a program vagy a további funkciók nem módosíthatók. A készülék kikapcsolása után is aktív marad, ezért az új program kiválasztása előtt ki kell kapcsolnia.
Kikapcsolás:	Ha ki szeretné kapcsolni a gyerekzárat, 3 más -re érintse meg és tartsa nyomva a + gombot. A *Gyermek zár* ugyanígy a szárítási program közben is kikapcsolható.

	Távoli vezérlés **Távoli vezérlés funkció.**
Leírás:	A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell a hálózathoz, lásd a *A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT / Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz* fejezetet. A távoli vezérlés az aktiválást követő 24 órában érhető el, még akkor is, ha a közben a készülék készenléti üzemmódba lép (a kijelzőn a + világít). A távoli vezérlés a *Start/Pause* gomb megnyomásával, a szárítógép ajtajának kinyitásával vagy a készülék kikapcsolásával szakítható meg. Folytassa a készülék vezérlését a **Connect**Life alkalmazásban, ahol több lehetőség közül választhat (progam kiválasztása, elindítása, követése, leállítása, további beállítások, ...) A szárítógép működése az alkalmazáson keresztül megszakítható vagy leállítható a Start/Pause, *Ruha hozzáadás* opció kiválasztásával. Bizonyos opciók teljesen elvégezhetők távolról is, míg mások fizikai jelenlétet igényelnek, például a ruhák hozzáadása szárítás közben (*Ruha hozzáadás*).
Kiválasztás:	A ruhák behelyezése után zárja be a szárítógép ajtaját. A + gomb megnyomásával lépjen be a menübe és válassza ki a *Távoli vezérlés* opciót. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Aktiválás:	Folytassa a folyamatot az alkalmazásban (válassza ki a programot, a további funkciókat és indítsa el a szárítást).

www.elektromarkabolt.hu

	Éjszakai mód **Hangjelzés nélküli szárítási mód kiválasztása.**
Aktiválás:	A funkció csak aktív szárítási ciklus közben kapcsolható be. A + megnyomásával lépjen be a menübe és válassza ki a *Éjszakai mód* opciót. Ez a beállítás kikapcsolja a készülék értesítéseinek hangját és a szárítási ciklus végét jelző hangjelzést.

www.elektromarkabolt.hu

7.3 Felhasználói beállítások menü

A felhasználói beállítások menü eléréséhez nyomja meg a ☰ gombot és válassza ki a Beállítások lehetőséget. A programválasztó gombbal görgethet a lehetséges felhasználói beállítások között.

Amikor a kívánt beállításnál van, a programválasztó gomb balra vagy jobbra forgatásával görgethet a lehetséges beállítások között.

A kívánt opcióba való belépéshez nyomja befelé a programválasztó gombot, a beállítás mentésre kerül, Ön pedig visszatér az előző beállítási szintre.

A kilépéshez nyomja meg a ⮌ gombot.

A következő beállítások módosíthatók:

	**Hang Be-/ki** **A hangerő kikapcsolása vagy módosítása.**
Lehetséges beállítások: *Hangerő* *Értesítések* *Visszajelzés*	A következő 3 beállítások módosíthatók: 1. ***Hangerő*** a hangerő módosítása. A hangerő lehetséges beállításai: • *Alacsony* = csendes hangbeállítás (előre beállított), • *Magas* = hangos hangbeállítás, • *Be-/ki* = hang kikapcsolva. 2. ***Értesítések*** a kijelzőn megjelenő értesítések hangjának be-, illetve kikapcsolása. Lehetséges beállítások: • *Be* = a hang bekapcsolása az értesítés megjelenésekor, • *Kikapcs* = a hang kikapcsolása az értesítés megjelenésekor. 3. ***Visszajelzés*** a hang be-, illetve kikapcsolása működés közben. Lehetséges beállítások: • *Be* = a hang bekapcsolása a gomb megnyomásakor, illetve a programválasztó elforgatásakor. • *Kikapcs* = a hang kikapcsolása a gomb megnyomásakor, illetve a programválasztó elforgatásakor. Ha kikapcsolja a hangot, a szárítási ciklus végén nem lesz hallható hangjelzés.

	**Nyelv** **Lehetőség a felhasználói felület nyelvének módosítására.**
	A programválasztó gomb segítségével görgethet a beállítható nyelvek között (lásd a *A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT / A készülék első beállításai* fejezetet). A nyelv beállítása mosási ciklus közben nem lehetséges.

	**Dob megvilágítás** **Lehetőség a dob világításának beállítására.**

www.elektromarkabolt.hu



Kijelző fényereje

Lehetőség a kijelző fényerejének beállítására.

Kijelzés:
Szint 1
Szint 2
Szint 3

Az alapértelmezett fényerő *Szint 3* (100%).
Lehetséges beállítások:

1. *Szint 1* = 30% fényerő
2. *Szint 2* = 50% fényerő
3. *Szint 3* = 100% fényerő



Program kezelése

A programok megjelenítése a képernyőn és sorrendjük szerkesztése.

Kijelzés:
Pozíció
Láthatóság

Ennél a beállításnál lehetőség van a programok kijelzőn való megjelenítésének beállítására és a megjelenítés sorrendjének módosítására.

1. ***Pozíció*** a programok megjelenítési sorrendjének módosítása.
   A programválasztó gomb segítségével álljon rá arra a programra (a program neve nagyobb betűkkel van kiírva), amelyet át szeretne helyezni egy másik pozícióba, majd erősítse meg a programválasztó gomb megnyomásával. A program mellett ekkor nyilak jelennek meg, ami azt jelenti, hogy a program áthelyezésre kész. Forgassa el a programválasztó gombot balra vagy jobbra és helyezze át a kiválasztott programot a kívánt helyre. Erősítse meg a programválasztó gomb megnyomásával. A nyilak ekkor már nem láthatók. A program ezzel áthelyezésre került.
2. ***Láthatóság*** a programok kijelzőn való megjelenítésének beállítása.
   A programválasztó gomb segítségével álljon rá arra a programra, amelyet nem szeretne megjeleníteni a kijezőn, majd nyomja meg a programválasztó gombot. Két lehetőség jelenik meg:
   - ***Mutat*** a program látható a kijelzőn,
   - ***Elrejt*** a program nem látható a kijelzőn.

Ha azt szeretné, hogy a program ne legyen látható a kezdőképernyőn található programlistában, a *Láthatóság* beállításban válassza ki a *Elrejt*lehetőséget.

A program a *Program kezelése*-ban a lista végére kerül, és a jelenik meg mellette.
A kezdőképernyőn a programlistában látható összes program neve mellett a ✓ látható.
Ha csatlakoztatta a készüléket a **Connect**Life alkalmazáshoz, a *Program kezelése* -n minden, az alkalmazásban elérhető program látható lesz. A felfedni kívánt programot jelölje *Mutat*-vel, hogy látható legyen.
A felfedett program mindig az utolsó helyen szerepel a programlistában.

www.elektromarkabolt.hu

	**Wi-Fi beállítások** **A Wi-Fi kapcsolat be- vagy kikapcsolásának lehetősége.**
Kijelzés: *Be* *Kikapcs*	Ebben a beállításban be-, vagy kikapcsolhatja a Wi-Fi kapcsolatot. A készülék **ConnectLife** alkalmazáshoz való csatlakoztatásához lásd a *A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT / Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz* fejezetet.

	**Kondenzálás** **A kondenzvíz-elvezetési mód beállításának lehetősége.**
Kijelzés: *Lágy* *Közepes* *Kemény*	A kondenzvíz-gyűjtés gyárilag *Tartály*-ra van állítva. Ha a kondenzvíz-elvezető csövet közvetlenül a lefolyóba vezette, válassza a *Ürítés* opciót.

	**Alapértelmez. visszaáll.** **A készülék összes beállításának alapértelmezett (default) beállításra való visszaállítása.**
Kijelzés: *Megerősít* *Töröl*	A *Megerősít* megnyomásával minden beállítás visszaáll az alapértelmezettre (a saját beállítások és az összes mentett program törlésre kerül). Ez nem befolyásolja a nyelvválasztást és a hangbeállításokat. A készülék automatikusan visszaáll a kezdőképernyőre.
Kilépés:	Ha nem szeretne visszatérni a *Alapértelmez. visszaáll.* képernyőre, a kilépéshez nyomja meg a *Töröl* gombot. Ezzel egy lépéssel visszalép, az előző képernyőre.

	**Gyári alapértelmez. visszaáll.** **Az összes beállítás törlése és a gyári beállítások visszaállítása.**
Kijelzés: *Megerősít* *Töröl*	A *Megerősít* megnyomásával minden beállítás visszaáll a gyári beállításokra (a saját beállítások és az összes mentett program törlésre kerül). A készülék automatikusan átvált nyelvválasztásra.
Kilépés:	Ha nem szeretne visszatérni a *Gyári alapértelmez. visszaáll.* képernyőre, a kilépéshez nyomja meg a *Töröl* gombot. Ezzel egy lépéssel visszalép, az előző képernyőre.

	**Mosás&Szárítás szinkron** (kapcsolat a mosás és a szárítás között) **A szárítási program optimális kiválasztása a használt mosási program függvényében.**
Kiválasztás:	A **Connect**Life alkalmazásban csatlakoztassa egymáshoz a két készüléket. Amikor a szárítógép és a mosógép csatlakoztatva van, a szárítógép a mosógépben futó program alapján javasol egy megfelelő szárítási programot. Választhat az értesítések *Be* vagy *Kikapcs* megjelenítése között.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a *Start/Pause* gombot.

www.elektromarkabolt.hu

7.4 Statisztikák

	**Ciklusok** **A készülék által elvégzett mosási ciklusok áttekintése.**
Kijelzés: *Ciklusok*	A *Ciklusok* megnyomására megjelenik a végrehajtott ciklusok száma.

	**Hibák** **Lehetőség a szárítógép legutóbbi észlelt hibáinak áttekintésére.**
Kijelzés: *Hibák*	A *Hibák* megnyomásával mozoghat a legutóbbi hibák között. Megjelenik a hiba kódja lásd a *NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS / Üzenetek táblázata a kijelzőn* fejezetet.

www.elektromarkabolt.hu

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ebben a fejezetben mindent megtudhat a készülék tisztításáról:
- hogyan kell megtisztítani a szárítógép külső felületeit,
- hogyan kell megtisztítani a szűrőrendszert,
- hogyan kell kiüríteni és megtisztítani a kondenzvíztartályt.

ÁRAMÜTÉS!
A tisztítás megkezdése előtt ügyeljen rá, hogy a szárítógép ki legyen kapcsolva és áramtalanítva legyen (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból).

INFORMÁCIÓ!
A szárítógépet nem szabad úgy működtetni, hogy a szűrők nincsenek a helyükön, vagy sérültek, mert a ruhákból a készülékben összegyűlő nagy mennyiségű cérnaszál és textildarabka a szárítógép meghibásodásához vezethet.

8.1 A szárítógép külső felületeinek tisztítása


ÁRAMÜTÉS!
Áramütés veszélye a hálózati feszültség miatt.
A szárítógép kikapcsolt állapotban is egy ideig feszültség alatt van, ezért tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon olyan oldó- és tisztítószereket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószerek gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

FIGYELMEZTETÉS!
Víz okozta károk.
Ne tisztítsa a szárítógépet vízsugárral, mert a vízsugár bejuthat a szárítógépbe és károsíthatja az alkatrészeit.

Törölje szárazra a szárítógép minden részét egy puha ruhával.

www.elektromarkabolt.hu

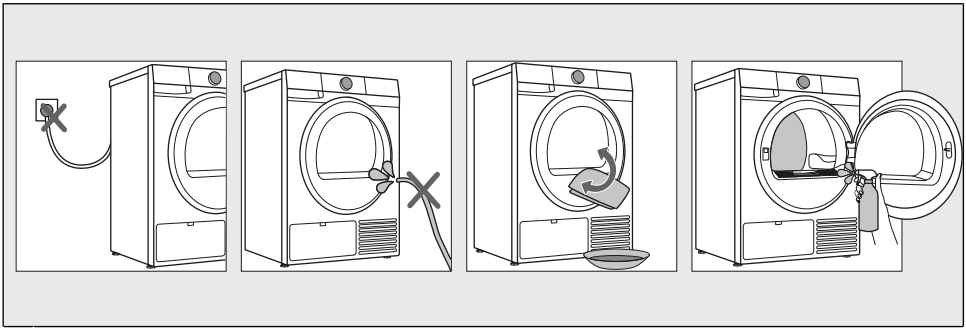

1 Tisztítás előtt húzza ki a szárítógép csatlakozóját a konnektorból.

2 Ne tisztítsa a szárítógépet vízsugárral!

3 A szárítógép külső felületeit és a kijelzőt puha, nedves pamut ruhával és vízzel tisztítsa. Törölje szárazra a szárítógép minden részét egy puha ruhával.


4 A dobot puha pamut ruhával és megfelelő tisztítószerrel tisztítsa.

www.elektromarkabolt.hu

8.2 A hálós szűrő tisztítása

INFORMÁCIÓ!
A hálós szűrőt minden egyes szárítási ciklus után tisztítsa meg.

A szárítógép két szűrőből (a és b) álló **szűrőrendszerrel** rendelkezik, amelyek megakadályozzák a szennyeződések bejutását a hőcserélő rendszerbe.

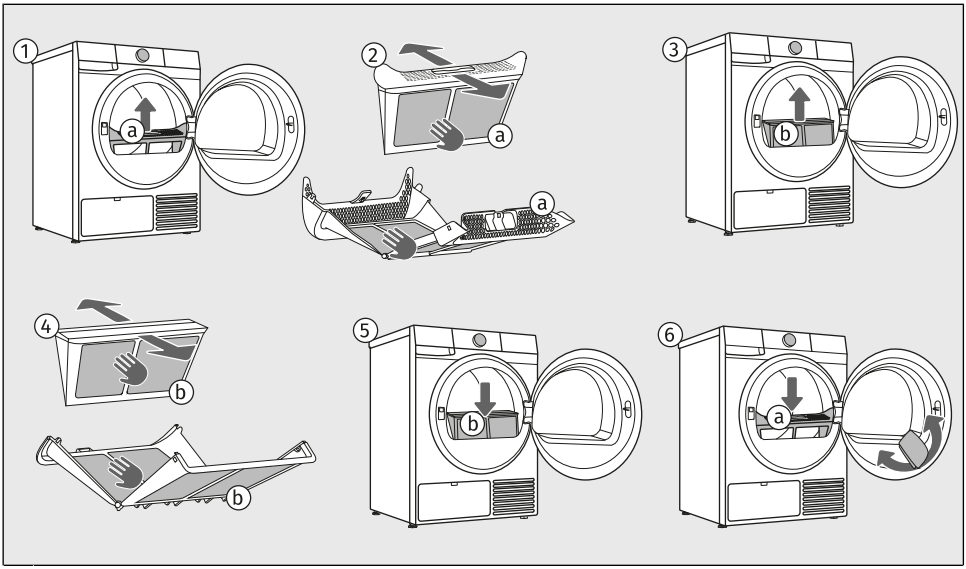

1 Húzza ki a hálós szűrőt (a).

2 Mindkét kezét használva nyissa ki a hálós szűrőt (a).
Óvatosan távolítsa el a lerakódott textilszálakat és cérnákat a hálós szűrőről (a) a kezével, vagy porszívó segítségével.
A hálós szűrőt (a) minden egyes szárítás után tisztítsa meg.

3 Húzza ki a hálós szűrőt (b) ugynabból a nyílásból a szárítógép ajtajának kerületén. Szükség esetén törölje át a nyílást is, ahol található.

4 Mindkét kezét használva nyissa ki a hálós szűrőt (b).
Óvatosan távolítsa el a lerakódott textilszálakat és cérnákat a hálós szűrőről (b) a kezével, vagy egy rongy vagy porszívó segítségével.
A hálós szűrőt (b) minden egyes szárítás után tisztítsa meg.

5 Helyezze vissza a nyílásba a hálós szűrőt (b).
Győződjön meg róla, hogy a nyílásban nincsenek szövetmaradványok. Szükség esetén porszívózza ki őket.

6 Helyezze vissza a korábban kihúzott hálós szűrőt (a).
Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrő burkolatát és az ajtó tömítését is.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!
Ne öblítse a szűrőt víz alatt, hogy elkerülje a mikroműanyagok talajvízbe kerülését.

INFORMÁCIÓ!
Győződjön meg róla, hogy a hálós szűrő megfelelően van behelyezve.

INFORMÁCIÓ!
Ügyeljen rá, hogy ne csípje be az ujját a szűrő fedele.

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítógépet soha nem szabad hálós szűrő nélkül, vagy sérült hálós szűrővel működtetni.

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítógép szűrőinek nem megfelelő tisztítása gyengébb szárítási hatékonysághoz, megnövekedett energiafogyasztáshoz, a készülék túlmelegedéséhez, valamint a tűz és mechanikai meghibásodás fokozott kockázatához vezet. A szűrők rendszeres tisztításával biztosíthatja a készülék optimális teljesítményét, a rövidebb szárítási időt és a minimális energiafogyasztást.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne rázza vagy ütögesse a szűrőt a por és a szöszök eltávolításához, mert ezzel kárt okozhat benne!

www.elektromarkabolt.hu


8.3 A hőcserélő tisztítása

INFORMÁCIÓ!
Javasoljuk, hogy a hőcserélőt legalább 3 havonta, intenzív használat esetén pedig még gyakrabban tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne érintse meg puszta kézzel a hőcserélő belső fém részeit – az éles részek miatt fennáll a sérülésveszély. A hőcserélő tisztításához használjon megfelelő védőkesztyűt.

FIGYELMEZTETÉS!
A hőcserélő fém lamelláinak nem megfelelő tisztítása helyrehozhatatlan kárt okozhat a szárítógépben. Ne nyomogassa a fém lamellákat olyan kemény tárgyakkal, mint például a porszívó műanyag csöve.

Tisztítás közben víz folyhat ki a készülékből, ezért javasolt egy nedvszívó rongyot elhelyezni a padlón.

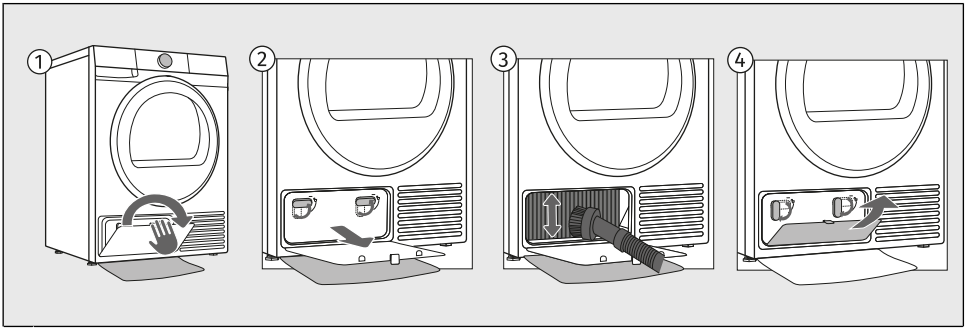

1 Nyissa ki a hőcserélő külső fedelét.

2 Fogja meg a belső fedél fogantyúit és fordítsa felfelé őket. Vegye le a belső fedelet.

3 A hőcserélő lamelláin összegyűlt por és szennyeződés porszívó segítségével, egy puha kefés toldalékkal távolítható el.
Nyomás nélkül mozgassa finoman a kefés toldalékot a lamellák irányába, fentről lefelé. A túl erős nyomástól a hőcserélő lamellái megsérülhetnek vagy meghajolhatnak.

4 Helyezze fel a belső fedelet és fordítsa el a fogantyúkat az óramutató járásával megegyező irányba függőleges helyezetbe.
Zárja le a külső fedelet.


www.elektromarkabolt.hu

8.4 A gőzrendszer tisztítása

A gőzgenerátor bemeneti szűrőjének tisztítása

A kondenzvíz-tartály kiürítésekor minden alkalommal tisztítsa meg a gőzgenerátor bemeneti szűrőjét is.

A szűrő a szárítógép burkolatában található (a kondenzvíztartály eltávolításakor válik láthatóvá).

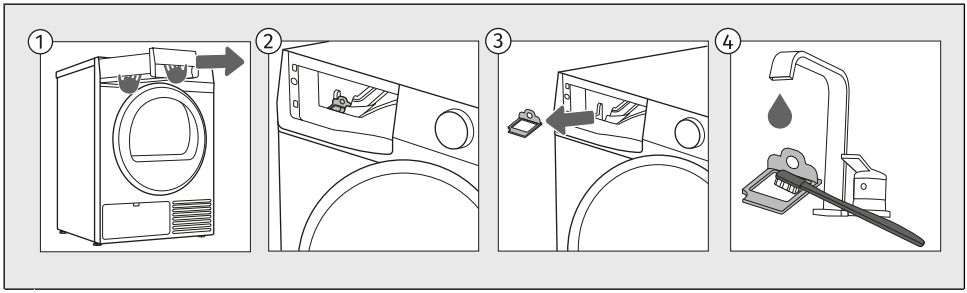

1 Húzza ki a kondenzvíz-tartályt (mindkét kezét használva, az ábrán jelölt módon).

2 Vegye ki a szűrőt a kondenzvíz-tartály burkolatának réséből

INFORMÁCIÓ!
A gőzgenerátor szűrőjének tisztítása előtt először kézzel távolítsa el róla az összes szilárd részecskét (port).

3 isztítsa meg a szűrőt alaposan folyó víz alatt. Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrőt tartó rést is


INFORMÁCIÓ!
A szűrőt megfelelően helyezze be a tartórésbe (ellenkező esetben nem fogja betölteni a szerepét, ami a rendszer eldugulását eredményezheti).

www.elektromarkabolt.hu

A gőzgenerátor tartályának kiürítése

Egy, korábban **már használt szárítógép szállítása előtt** a gőzgenerátor-tartályt ki kell üríteni. Ellenkező esetben a tartályból a víz a szárítógép belsejébe folyhat.

A gőzfejlesztő tartály ürítő dugója a szárító hátsó falán lévő nyílásban található (lásd az ábrát).

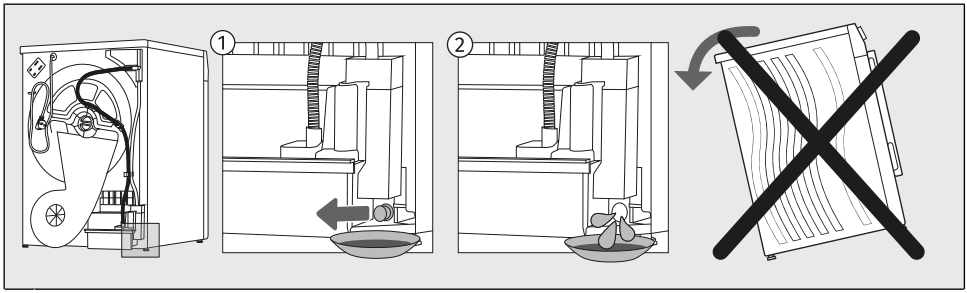

1 Húzza ki a dugót a vízelvezető nyílásból és helyezzen alá egy üres edényt (kb. 2 l).

2 Ha a víz kifolyt, zárja be a lyukat a dugóval (ha nem zárja be a lyukat, szárítás közben víz fog kifolyni a szárítógépből).
A készüléket nem kell megdönteni, a víz magától kifolyik.


www.elektromarkabolt.hu

8.5 A kondenzvíz-tartály kiürítése

INFORMÁCIÓ!
A kondenzvíz-tartályt minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki.

Ha a kondenzvíz-tartály megtelt, a szárítási program automatikusan megszakad.

A kijelzőn a *Víztartály megtelt* jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

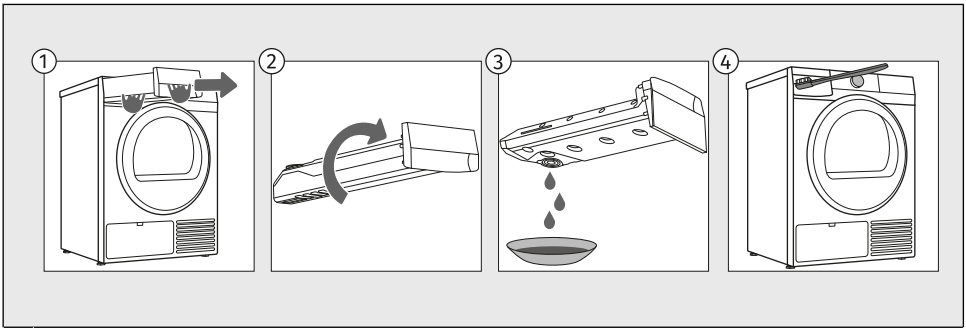

1 Húzza ki a szárítógépből a kondenzvíztartályt (mindkét kezével, az ábrán látható módon).

2 Fordítsa meg a mosdó vagy egy edény fölött.

3 Öntse ki a vizet a kondenzvíztartályból.

4 Tisztítsa meg a szárítógép nyílását is és helyezze vissza a kondenzvíztartályt.

INFORMÁCIÓ!
A kondenzvíz-tartályban összegyűlt víz nem ivóvíz. Ha alaposan átszűri, vasaláshoz felhasználható.

FIGYELMEZTETÉS!
A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket.

Ha a lefolyócső közvetlenül a lefolyóba van bekötve, a kondenzvíz-tartályt nem szükséges üríteni (lásd az */A kondenzvíz elvezetése* részt).

www.elektromarkabolt.hu

9. NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS

Ebben a fejezetben a következőket tudhatja meg:
- hogyan szerezhet információt a végrehajtott szárítási ciklusok számáról,
- mi a teendő nehézségek esetén, ha működési zavar vagy probléma jelentkezik a szárítás során,
- a kijelzőn megjelenő hibák, figyelmeztetések és működési zavarok ismertetése,
- mikor és hogyan kell kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal,
- mi a teendő reklamáció esetén és mire terjed ki a garancia,
- hol lehet alkatrészeket rendelni.

9.1 Mi a teendő nehézségek esetén?

A szárítógép maga vezérli az egyes funkciók működését szárítás közben. Ha rendellenességet észlel, úgy jelzi a hibát, hogy a kijelzőn a (EXX) és a hiba leírása jelenik meg. Ha a készülék az észlelt rendellenesség ellenére is folytatja a szárítási ciklust, a program befejezése után a kijelzőn a *Program befejezve* jelenik meg, a *Áttekintés* mellett pedig még egy piros felkiáltójel is látható lesz. A rendellenességet/hibát a *Áttekintés*-ba belépve tekintheti meg. A környezeti interferencia (pl. elektromos vezetékek) miatt különféle hibajelzések merülhetnek fel (lásd a következő fejezetet).

- Kapcsolja ki a szárítógépet és várjon néhány másodpercet, vagy válassza le a készüléket a hálózatról.
- Kapcsolja be a szárítógépet és ismételje meg a szárítási programot.
- A legtöbb meghibásodást saját maga is elháríthatja (lásd a tippeket a következő táblázatokban).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizet.
- A javításokat kizárólag megfelelően képzett személy végezheti el.
- A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

www.elektromarkabolt.hu

ÁLTALÁNOS ZAVAROK

A készülék nem indul el.	**A főkapcsoló nincs bekapcsolva.** Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a főkapcsoló. **Az aljzatban nincs feszültség.** Ellenőrizze a biztosítékot. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba.
Az aljzatban van feszültség, de a dob nem forog és a készülék nem működik.	**Nyissa ki az ajtót.** Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva. **A kondenzvíz-tartály megtelt.** Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése*). **Lehetséges, hogy a *Késleltetés befejezés* opció került kiválasztásra.** A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg az *Késleltetés befejezés* pozíciót és tartsa benyomva 3 másodpercig. **A program elindítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt.** Olvassa át ismét a használati útmutatót.
Egy program közben teljesen leáll a melegítés.	**Lehet, hogy eltömődött a hálós szűrő. Ennek következményeként megnő a hőmérséklet a szárítógépben, ami túlhevülést okoz, ezért a fűtés kikapcsol.** Tisztítsa meg a hálós szűrőt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A hálós szűrő tisztítása* fejezetet). Várja meg, amíg a készülék lehűl és próbálja meg újra elindítani. Ha a készülék továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.
Halk ütögetés zaja hallatszik.	**Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül volt, a tartóelemek egy pontban való terhelése állt fenn.** A zaj beavatkozás nélkül el fog múlni.
Az ajtó szárítás közben kinyílik.	**Túl nagy terhelés az ajtón (túl sok ruha a dobban).** Csökkentse a ruhák mennyiségét.
A ruhák nem egyenletesen száradtak meg.	**Különböző típusú és vastagságú ruhák vagy túl sok ruha.** Ellenőrizze, hogy a ruhákat megfelelően válogatta-e szét típus, vastagság és mennyiség szerint, a kiválasztott programnak megfelelően (lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot* fejezetet).

www.elektromarkabolt.hu

A ruhák nem száradnak meg, vagy a szárítás túl sokáig tart.	**A szűrők nem tiszták.** Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A hálós szűrő tisztítása* fejezetet). **A készülék egy zárt, túl hideg, vagy túl kicsi helyiségben került elhelyezésre, ennek eredményeként a levegő túlmelegedett.** Ügyeljen rá, hogy elegendő friss levegő álljon a készülék rendelkezésére; például nyissa ki az ajtót és/vagy az ablakot. Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a szárítógép elhelyezésre kerül nem túl magas vagy nem túl alacsony-e. **A ruhák nem voltak elég jól kifacsarva vagy kicentrifugázva.** Ha a szárítási ciklust követően a ruhák még mindig nedvesek, ismételje meg a szárítást és válasszon egy megfelelő szárítási programot (a szűrők megtisztítását követően). **A készülékben szárított ruhák mennyisége túl sok vagy nem elég.** Használjon megfelelő programot vagy válasszon a további funkciók közül. **A ruhák (például ágynemű) nagy golyókba gyűrődnek.** Szárítás előtt gombolja be a gombokat és húzza össze a cipzárakat. Válassza ki a megfelelő programot (például *Ágynemű* program). A szárítás befejezése után rázza szét a ruhákat és válasszon ki egy további szárítási programot (pl. *Idő*).
Dob világítás hiba	**A szárítógép ajtajának kinyitásakor a dob világítása nem működik.** Áramtalanítsa a készüléket és hívjon szerelőt.
Hangok	**Zümmögő hang:** a kompresszor zaja, ami függ a programtól és a szárítási fázistól. **Berregő hang:** a kompresszor időnként szellőztetésre kerül. **Szivattyúzás vagy a folyadék áramlásának hangja:** a szivattyú a kondenzvizet a kondenzvíztartálya pumpálja. **Kattogó hang:** a hőcserélő (kompresszor) automatikus tisztításának kezdete. **Dörgő vagy kopogó zaj:** a centrifugázás során jelentkezhet, amikor a ruhákon keményebb részek is vannak (pl. gombok, cipzárak ...).

INFORMÁCIÓ!
A szárítás kezdeti fázisában a kompresszor és a hőszivattyú okozhat zajt, de ez nem befolyásolja a készülék működését.

INFORMÁCIÓ!
Zaj és rezgések – ellenőrizze, hogy a lábak megfelelően vízszintben vannak-e.

9.2 Üzenetek táblázata a kijelzőn

www.elektromarkabolt.hu

Figyelmeztetések/információk a felhasználó számára, amelyek a kijelzőn (display) megjelenhetnek:

INFORMÁCIÓK

	**Az elvégzett szárítási ciklusok számának áttekintése** A végrehajtott szárítási ciklusok számával kapcsolatos információ 3 másodpercig megjelenik a kijelzőn, ha kihúzza a tápkábelt a tápegységből, vár 10 másodpercet, majd újra csatlakoztatja a tápkábelt a tápegységhez. 3 másodperc elteltével a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK

	**Figyelmeztetés a megtelt kondenzvíztartályra** **(*Víztartály megtelt*)** A program folytatása előtt ürítse ki a kondenzvíztartályt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése* fejezetet).
	**A gőzgenerátor-tartály üres figyelmeztetés** **(*A gőztartályt újra kell tölteni*)** Adjon hozzá desztillált vizet vagy kondenzvizet a kondenzvíztartályból.
PF	**Áramkimaradás figyelmeztetés** A szárítás folyamata áramkimaradás miatt megszakadt. Az újraindításhoz nyomja meg a *Start/Pause* ali nadaljujete s programom sušenja.
	**Figyelmeztetés a szárítás végeztével** **(*Ürítse ki a víztartályt és tisztítsa meg a filtereket / Tisztítsa meg a szűrőket*)** Tisztítsa meg a szűrőket és ürítse ki a kondenzvíz-tartályt. A szárítási program végeztével a kijezőn megjelenik a*Ürítse ki a víztartályt és tisztítsa meg a filtereket*. Ha a kondenzvíz-elvezető cső közvetlenül a lefolyóba van csatlakoztatva, a szárítás befejezése után a *Tisztítsa meg a szűrőket* jelenik meg.

A folytatásban felsorolásra kerül minden hiba, amelyet a felhasználjó a felhasználói felületen láthat.

A FŰTŐSZÁLLAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

E91 **E92** **E93**	**A hőfok-érzékelő meghibásodása** Hívja a szervizet.

AZ ELEKTRONIKÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

E0	**A vezérlő egység meghibásodása** Hívja a szervizet.
E2	**Kommunikációs hiba** Hívja a szervizet.
E3	**Szivattyú hiba** Szivattyúhiba a kondenzvíz kondenzvíz-tartályba szivattyúzásakor. Hívja a szervizet.

www.elektromarkabolt.hu

E7 **E8**	**A vezérlő egység meghibásodása** Kapcsolja le a centrifugát a hálózatról. Hívja a szervizet.
E11	**BLDC motor kommunikációs hiba** Nincs kapcsolat a motor és a vezérlő egység között. Hívja a szervizet.

KAPCSOLÓDÁSI PROBLÉMÁK

	**A készülék távoli vezérlése nem lehetséges** A készüléknél nincs bekapcsolva a távoli vezérlés. Ellenőrizze, hogy világít-e a készüléken a Wi-Fi ikon és állítsa a programválasztó gombot Távoli vezérlés állásba.
	**A készülék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra** A készülék nem találja a Wi-Fi hálózatot. Ellenőrizze, hogy a 2.4 GHz hálózat engedélyezve van-e a routeren, és hogy a Wi-Fi jel elég erős-e a készüléknél.
E17	**A készülék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra** A hiba csak a távoli vezérlés funkcionalitására van kihatással. Más programok szárítási folyamatát nem befolyásolja. Hívjon szerelőt.

Írja le a hibakódot (pl. E0, E1), kapcsolja ki a szárítógépet és hívja fel a legközelebbi márkaszervizet (call centert).

9.3 Szervizelés

A szervizzel való kapcsolatfelvételkor ismernie kell a szárítógép típusát, kódszámát, modelljelölését és szériaszámát.

A szárítógép típusa, modellszáma, modelljelölése és sorozatszáma a készülék ajtajának belső oldalán található adattáblán van feltüntetve. Lásd a *A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki adatok az adattáblán* fejezetet.

FIGYELMEZTETÉS!
Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók bevizsgált alkatrészeit használja.

FIGYELMEZTETÉS!
A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

www.elektromarkabolt.hu

9.4 Garancia

INFORMÁCIÓ!
A garancia nem terjed ki a fogyóeszközökre, a kisebb színváltozásokra, az öregedés miatti és a szárítógép működését nem befolyásoló zajnövekedésre, valamint az alkatrészek esztétikai hibáira, amelyek nem befolyásolják a szárítógép működését és biztonságát.
A garancia nem fedezi a környezeti zavarok (villámcsapás, elektromos hálózat zavarai, természeti katasztrófák, stb.) miatt felmerülő hibákat.

INFORMÁCIÓ!
Minden meghibásodást jelentsen a helyi ügyfélszolgálatnak vagy a weboldalon; minden információ megtalálható a mellékelt jótállási nyilatkozatban. A hivatalos szervizközpont elérhetőségei megtalálhatók a készülékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban és a weboldalon az adattáblán található QR-kód beolvasásával.

INFORMÁCIÓ!
A *NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS* fejezetben leírt néhány egyszerűbb hibát a felhasználó maga is kijavíthat az utasításokat követve, saját biztonságának kockáztatása és a jótállási feltételek befolyásolása nélkül.

9.5 Tartalék alkatrészek

INFORMÁCIÓ!
A megvásárolt szárítógép funkcionális alkatrészei 10 évig elérhetők. Ez idő alatt eredeti alkatrészek állnak rendelkezésre a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A jelenlegi ökodizájn irányelvnek megfelelő alkatrészek listája és javítási tippek a szárítógép ajtajának belső oldalán található QR-kód beolvasásával vagy a következő linken találhatók: https://auid.connectlife.io.

INFORMÁCIÓ!
A szíjat kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott szerelő cserélheti ki, aki eredeti tartalék-alkatrészt biztosít, a következők szerint: 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883648 BELT POLY-V 7PH 1879 HUTCHINSON (modelltől függően).

www.elektromarkabolt.hu

10. TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

Ebben a fejezetben tippeket talál a következőkhöz:
– a ruhaneműk optimális szárítása és a szárítógép helyes betöltése,
– a kellemetlen szagok elkerülése és a szárítógép élettartamának meghosszabbítása,
– a szárítási programok hatékony használata,
– az energiatakarékos használat.

INFORMÁCIÓ!
A szárítás akkor a leggazdaságosabb, ha az ajánlott mennyiségű ruhát szárítja egyszerre (lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)* / *Válassza ki a szárítási programot*) fejezetet.

10.1 Tippek az optimálisan megszárított ruhákhoz

INFORMÁCIÓ!
A ruhákat szárítás előtt alaposan ki kell centrifugázni. A magasabb centrifugálási fordulatszám a mosógépben rövidebb szárítási időt és alacsonyabb energiafogyasztást fog eredményezni. Ne szárítson olyat ruhát, ami nem került kicentrifugálásra!

A nagyon nedves vagy egyenetlenül elosztott ruhaneműk száradása hosszabb időt vesz igénybe. Mielőtt a ruhákat a szárítógépbe helyezné, lazítsa fel őket, hogy a levegő keringése a dobban jobb legyen.

A mosáshoz nem szükséges öblítőt használni, mert a ruhák a szárítógépben való szárítás után puhák és rugalmasak lesznek.

A ruhákat az anyag típusa és a kívánt szárazsági fok szerint válogassa szét. A vastagabb darabok (pl. törölközők) lassabban száradnak, mint a vékonyabb darabok (pl. pólók). A legjobb eredmény elérése érdekében ne szárítson együtt nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkező ruhadarabokat.

Nem javasolt szárítógépben szárítani az olyan különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek a szárítás során deformálódhatnak.

A szárítógépben szárítható ruhaneműk a ⊡ szimbólummal vannak jelölve. Ha a szimbólum nincs feltüntetve, akkor lehetséges, hogy az anyag nem hőálló. Ha a cimkén a ⊠ szimbólum van feltüntetve, a ruhát tilos szárítógépben szárítani.

Kényes anyagok (pl. gyapjú, kényes szintetikus anyagok) esetén válasszon megfelelő, alacsonyabb hőmérsékletű programokat, vagy szárítsa őket levegőn.

A gyűrődés csökkentése érdekében ne szárítsa a ruhákat túl sokáig. A vasalni kívánt ruhákhoz válasszon alacsonyabb szárazsági fokozatot.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!
A szárítógép gyártó által megadott mértékig való feltöltése jobb energiahatékonyságot eredményez. A szárítógép túltöltése növeli a szárítási időt és csökkenti a szárazság egyenletességét.

Kisebb mennyiségű ruhanemű vagy egy-egy ruhadarab szárításakor előfordulhat, hogy az érzékelő nem érzékeli a ruhák tényleges nedvességtartalmát. Ebben az esetben a megfelelő szárazsági fok eléréséhez a (*Idő*) program használata javasolt.

10.2 A kellemetlen szagok megelőzése és a hatékonyság fenntartása

INFORMÁCIÓ!
Minden szárítási ciklus után távolítsa el a szűrőből a felhalmozódott szöszöket. A szennyezett szűrő jelentős kihatással van az energiafogyasztásra és a szárítási időre.

Ha a szárítógép nincs közvetlenül a lefolyóba csatlakoztatva, minden szárítási ciklus után ürítse ki a kondenzvíztartályt.

Tisztítsa rendszeresen a hőcserélőt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A hőcserélő tisztítása* fejezetet). A por és a szöszök csökkentik a légáramlást és a működés hatékonyságát.

INFORMÁCIÓ!
A száraz ruhák gyors felfrissítésére használhat rövidebb programot, vagy gőzölős programot (pl. *Gőz frissítés*), mint például a melegítés nélküli *Air refresh* program, amely eltávolítja a kellemetlen szagokat a keveset viselt ruhákból.

10.3 Javaslatok a szárítógép gazdaságos használatához

Már a mosógépben távolítsa el a lehető legtöbb nedvességet a ruhákból. A magas fordulatszámú centrifugálás utáni szárítás lényegesen hatékonyabb.

Válasszon automatikus szárítási programokat, mivel ezek alkalmazkodnak a ruhanemű mennyiségéhez és az érzékelt nedvességtartalomhoz, ami csökkenti az energiafogyasztást.

INFORMÁCIÓ!
A rendszeres karbantartás (szűrők tisztítása, kondenzvíz ürítése) kulcsfontosságú a hosszabb szárítási ciklusok megelőzéséhez.

Gyorsan száradó anyagokat (pl. szintetikus szálak) ne szárítson együtt nehéz pamut ruhadarabokkal.

www.elektromarkabolt.hu

11. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

INFORMÁCIÓ!
A táblázatban láthatók egy teszt adag ruhanemű szárítására és az ezzel járó energia-felhasználásra vonatkozó értékek, a mosógép különböző centrifuga-fordulatszámai mellett.

Az alább használt szimbólumok magyarázata:

- Névleges kapacitás (kg)
- Végső nedvességtartalom (%)
- A program időtartama (h:min)
- Az energiafogyasztás (kWh/ciklus)

Energiahatékonysági osztály: C (9 kg)

Program				
Eco*	9	0 ± 3	3:46	1,82
	4,5		1:47	0,85
Pamut *Extra dry*	9	-3	3:44	1,73
	6,3		2:19	1,19
	4,5		1:59	0,91
Pamut *Tárolás*	9	-1	3:06	1,44
	6,3		2:00	0,95
	4,5		1:34	0,72
Pamut *Vasalás*	9	12 ± 4	1:54	1,18
	4,5		1:24	0,65
Easy care	4	2 ± 3	1:04	0,49
Érzékeny	1	0	0:40	0,30
Kevert töltet *Extra dry*	4	-2	1:56	0,90
Kevert töltet *Tárolás*		0	1:31	0,71
Kevert töltet *Vasalás*		2	1:23	0,64

*A szárítási ciklus során a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 61 dB.
*A *Eco* program nedvs pamut ruhanemű szárítására alkalmas és a környezetbarát tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés értékelésére szolgál 2023/2533.
A *Eco* program a legenergiatakarékosabb program nedves pamut ruhaneműk szárítására.
A táblázatban szereplő összes érték szárítási ciklusonként van megadva.
Az összes programhoz felsorolt értékek csak tájékoztató jellegűek, kivéve a *Eco* programot.

INFORMÁCIÓ!
Energiát takaríthat meg, ha a háztartási szárítógépet az egyes programokhoz megadott maximális kapacitásra tölti fel.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!
A ruhák típusa és mennyisége, az elektromos hálózat ingadozásai, valamint a környezet hőmérséklet és nedvességtartalom függvényében a táblázatban feltüntetett értékek eltérhetnek a végső felhasználónál mért értékektől.

www.elektromarkabolt.hu

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Cím: Partizanska 12, 3320 Velenje, Szlovénia
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Fax: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com

SP26/4895C GOR en964254

965269-a1

CE

Fenntartjuk az esetleges módosítások és hibák jogát a használati útmutatóban.