
www.elektromarkabolt.hu

gorenje

HU HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ

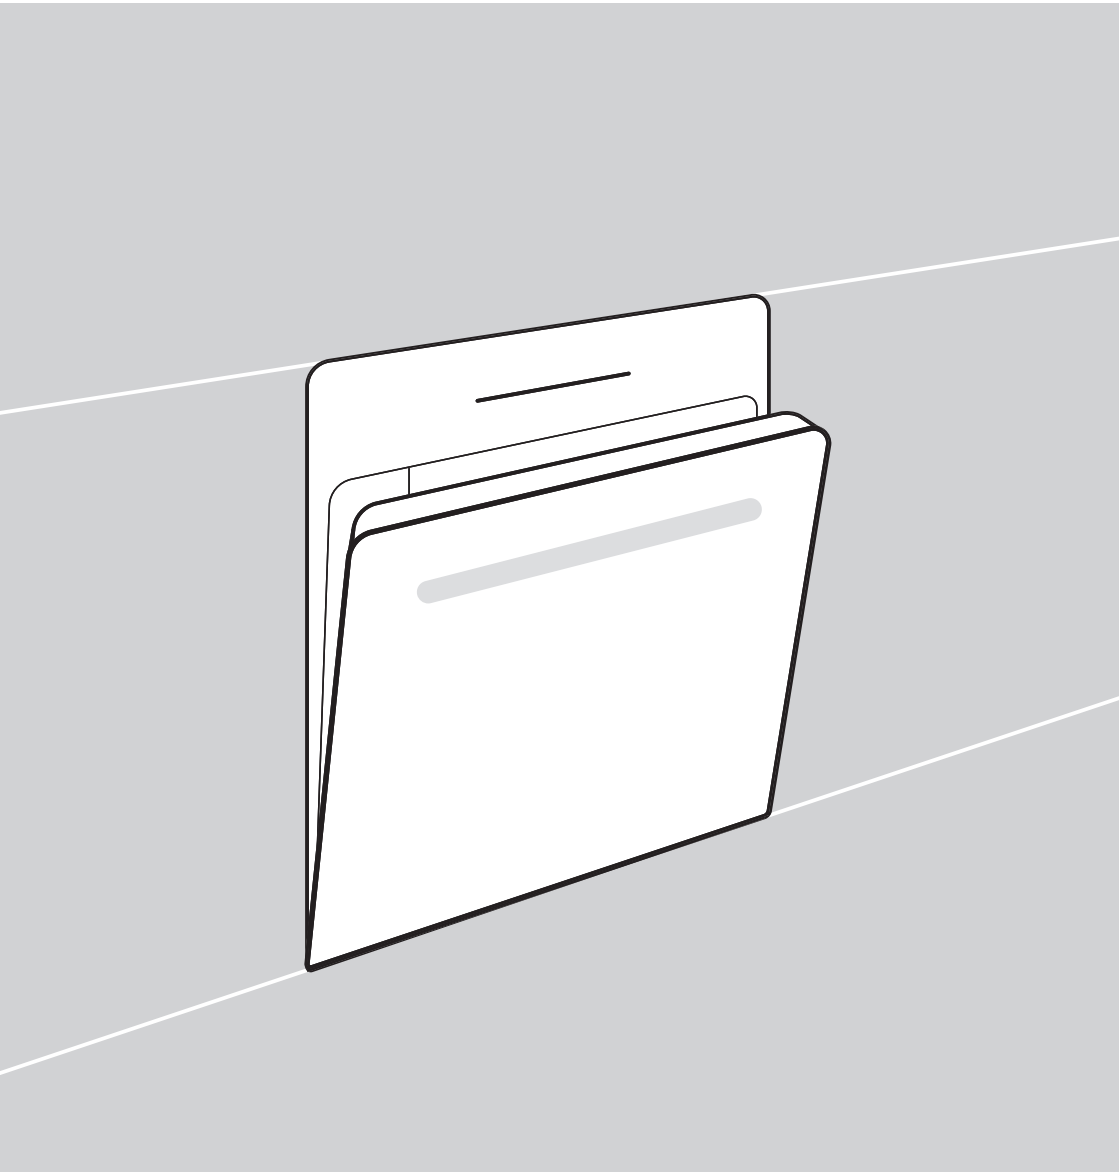

www.elektromarkabolt.hu


Köszönjük Önnek a bizalmat és a készülék megvásárlását.

Ez a részletes használati útmutató megkönnyíti a termék használatát. Az útmutató segítségével a lehető leggyorsabban ismerheti meg új készülékét.

Győződjön meg arról, hogy sértetlen állapotban kapta meg a készüléket. Ha szállítás közben keletkezett sérülést észlel, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket megvásárolta, vagy a területi raktárral, ahonnan azt kiszállították. Ezek telefonszámát megtalálja a számlán vagy a szállítólevélen.

A beépítési és bekötési útmutató külön van mellékelve.

A készülék csatlakoztatása előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő csatlakoztatásból vagy használatból eredő garancia-igények vagy javítások nem képezik a garancia tárgyát.

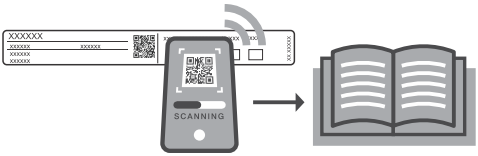

Részletesebb útmutatásért és tanácsokért látogasson el a http://www.gorenje.com oldalra, vagy szkennelje be az adattáblán található QR-kódot.

A dokumentumban a következő jelöléseket alkalmaztuk:

INFORMÁCIÓ!
Információ, tanács, tipp vagy javaslat

FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmeztetés – általános veszély

www.elektromarkabolt.hu

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések **4**
A sütő biztonságos és megfelelő használata a pirolitikus tisztítás közben. 5

További fontos biztonsági figyelmeztetések **6**

A készülék leírása **8**
Adattábla - adatok a készülékről 8
Vezérlő egység 9

A készülék felszereltsége **10**
Jelfények 10
Sínek 10
Ajtózár 11
Hűtőventilátor 11
A sütő tartozékai és kiegészítői 11

A készülék első alkalommal történő használata előtt **13**

Első bekapcsolás **13**

A beállítások kiválasztása **13**
PROFESSZIONÁLIS ÜZEMMÓD (pro bake) 14
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD (auto bake) 19
TOVÁBBI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA (extra bake) 24
Gombok lezárása 24

A sütés folyamatának megkezdése **25**

A működés vége és a sütő kikapcsolása **25**

Az általános beállítások kiválasztása **27**

Internetkapcsolat (Wi-Fi) **29**
A készülék összekapcsolása mobil eszközzel 29
A Wi-Fi modul beállításai 29

Általános tanácsok a sütéshez **32**

Sütési táblázat **33**

Karbantartás és tisztítás **37**
Automatikus sütőtisztítás - pirolízis 38
A huzal- és fix kihúzható sínek eltávolítása 39
Az ajtó és az ajtóüveg levétele és visszahelyezése 40
Izzócsere 41

Hibák és működési zavarok táblázata **42**
Speciális figyelmeztetések és hibaüzenetek 42

Ártalmatlanítás **44**

Megfelelőségi információk **44**

Ételteszt **46**

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági figyelmeztetések

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK - OLVASSA ÁT FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

A készüléket olyan rögzített huzalozáshoz kell csatlakoztatni, amelybe megszakító is be van építve. A rögzített huzalozás meg kell hogy feleljen a kábelezési szabályoknak.

A leválasztásra szolgáló eszközöket az érvényes huzalozási előírásoknak megfelelően kell a fix vezetékrendszerben elhelyezni.

A készüléket nem szabad dekor ajtó mögé elhelyezni, a túlhevülés elkerülése érdekében.

Ha a csatlakozó kábel sérült, azt kizárólag a gyártó, annak márkaszervize vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki a veszélyek elkerülése érdekében (csak a csatlakozó kábellel forgalmazott készülékekre vonatkozik).

A nyolc éves, vagy annál idősebb gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve a megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek kizárólag akkor használhatják a készüléket, ha felügyeletük biztosított vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel és nem végezetnek rajta tisztítási vagy karbantartási feladatokat felügyelet nélkül.

FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető részek használat közben felforrósodhatnak. Tartsa távol a kisgyerekekt.

www.elektromarkabolt.hu

FIGYELEM: A készülék és egyes hozzáférhető részei működés közben erősen felmelegednek. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a melegítő elemeket. A nyolc évesnél fiatalabb gyerekek legyenek állandóan felügyelet alatt.

A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval vezérelni.

Kizárólag olyan hússzondát használjon, ami ehhez a sütőhöz javasolt.

A sütőajtó-üveg, valamint a tűzhely fedelén található üveg tisztítására ne használjon erős tisztítószereket vagy éles fém kaparót, mert ezek megsérthetik a felületet, amittől az üveg elrepedhet.

Az áramütés veszélye miatt a készüléke ne tisztítsa gőztisztítóval vagy nagy nyomású tisztítóval.

FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanításra került-e – az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

A sütő aljára soha ne öntsön vizet. A hőmérséklet-különbség miatt a zománc megsérülhet.

A sütő biztonságos és megfelelő használata a pirolitikus tisztítás közben.
A pirolitikus tisztítás megkezdése előtt a készüléket megfelelően elő kell készíteni (lásd A sütő automatikus tisztítása - pirolízis fejezetet).

A tisztítási folyamat megkezdése előtt távolítsa el a sütőtérből az esetlegesen kifolyt folyadék maradványait és minden mozgó részt.

www.elektromarkabolt.hu

Az automatikus tisztítás folyamata közben a sütő erősen felmelegszik és a külső felülete is nagyon forró lesz. Égésveszély! A gyerekeket tartsa távol a sütőtől.

További fontos biztonsági figyelmeztetések

A készülék háztartásban való használatra készült. Ne használja semmilyen más célra, például helyiség melegítésére, háziállato vagy más állatok, papír, ruhaneműk, fűszerek, stb. szárítására, mivel ez sérüléssel vagy tűzveszéllye járhat.

A készüléket olyan rögzített huzalozáshoz kell csatlakoztatni, amelybe megszakító is be van építve. A rögzített huzalozás meg kell hogy feleljen a kábelezési szabályoknak.

Javasoljuk, hogy a készülék mozgatását és beépítését legalább két ember végezze (a készülék súlya miatt).

A készüléket ne emelje fel úgy, hogy nem tartja az ajtó fogantyúját.

Az ajtó zsanérjai a túlzott megterheléstől megsérülhetnek. Ne álljon és ne üljön a sütő nyitott ajtajára és ne támaszkodjon rá. Ugyanígy ne helyezzen nehéz tárgyakat a sütő ajtajára.

Ha más, a közelben lévő készülékek csatlakozó kábele beszorul a sütő ajtajába, megsérülhet, ami rövidzárlatot okozhat. Ezért ügyeljen rá, hogy a többi készülék csatlakozó kábele a sütőtől biztonságos távolságra legyen.

Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek letakarva vagy eltömődve.

A sütőt ne bélelje ki alufóliával és a sütő aljára ne tegyen tepsit vagy más edényt. A fent említett csökkenti a levegő keringését a sütőben, korlátozza és lassítja a sütést, valamint tönkre teszi a zománcot.

Sütés közben nem javasolt a sütő ajtaját nyitogatni, mert ez növeli az energia-felhasználást és a kondenzvíz-képződést.

A sütés végén és a sütés közben legyen elővigyázatos a sütőajtó kinyitásakor, hogy meg ne égesse magát.

A vízkőképződés megelőzése érdekében a sütés, illetve a sütő használatának végeztével hagyja nyitva a sütő ajtaját, hogy a sütőtér szobahőmérsékletűre hűlhessen.

A sütőt akkor tisztítsa, ha már teljesen lehűlt.

A különböző készülékek, illetve ugyanazon sorozatba tartozó elemek közötti színárnyalatbeli különbségeket több tényező okozhatja, például a különböző szög, amelyből nézi ezeket, eltérő színű háttér, az anyagok és a helyiség megvilágítása.

Ha a készülék megsérült, ne használja. Áramtalanítsa és hívja fel a márkaszervizet.

A sütő biztonságosan használható a sínekkel és azok nélkül is.

Ne tároljon olyan dolgokat a sütőben, amelyek veszélyt okozhatnak a sütő bekapcsolásakor.

A napi idő kijelzésének eltérése a kijelzőn nem befolyásolja a készülék működését, és az elektromos hálózat frekvencia-ingadozásának következménye lehet.

Az automatikus tisztítás bekapcsolása előtt olvassa át alaposan és tartsa be a Tisztítás és karbantartás fejezetben foglalt útmutatásokat, amelyek ismertetik a funkció biztonságos és helyes használatát.

www.elektromarkabolt.hu

Az automatikus tisztítás működése közben ne helyezzen semmit a sütő aljára.

A pirolitikus tisztítás nagyon magas hőmérsékletekkel jár, aminek következtében a készülékben lévő ételmaradékok elégnek és eközben füst képződik. A pirolitikus tisztítás közben javasolt a konyha alapos szellőztetése. A kis állatok, illetve a házi kedvencek nagyon érzékenyek lehetnek az esetlegesen képződő füstre. Javasolt őket a pirolitikus tisztítás idejére eltávolítani a konyhából és a folyamat végeztével alaposan kiszellőztetni a konyhát.

A tisztítás közben ne nyissa ki a sütő ajtaját.

Ügyeljen rá, hogy az ajtó vezető zárjának nyílásába ne kerüljön idegen tárgy, mert ez akadályozhatja az ajtó automatikus záródását a sütő pirolitikus tisztításának folyamata közben.

Az automatikus tisztítás folyamata közben ne érintse meg a készülék fém felületeit, illetve részeit!

Ha az automatikus tisztítás folyamata közben áramkimaradás következik be, a program két perc elteltével leáll, míg a sütő ajtaja zárva marad. Az ajtó zárja akkor kerül kinyitásra, amikor a készülék azt érzékeli, hogy a hőmérséklet a sütőtér közepén 150 °C alá esett.

Az automatikus tisztítást követően a sütőtér belső része és a tartozékok elszíneződhetnek és elveszíthetik fényüket. Ez nem befolyásolja funkcionalitásukat.



Figyelem - forró felület pirolitikus tisztítás közben.


FIGYELMEZTETÉS!
A készülék csatlakoztatása előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő csatlakoztatásból vagy használatból eredő garancia-igények vagy javítások nem képezik a garancia tárgyát.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék leírása

INFORMÁCIÓ!
A készülék funkciói és felszereltsége modelltől függ.


Alapfelszereltségként az Ön készüléke vezetősínekkel, lapos tepsivel és ráccsal rendelkezik.

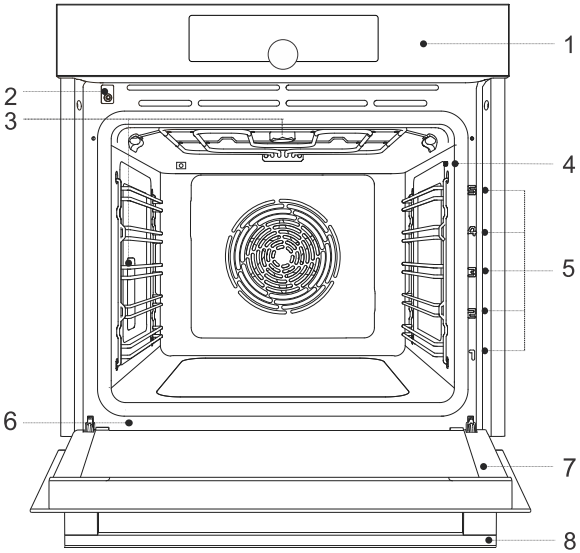

1. vezérlő egység
2. Ajtózár kapcsolóval
3. megvilágítás
4. aljzat a hússzondának
5. Sínek — sütési szintek
6. adattábla
7. sütőajtó
8. ajtó fogantyú

Adattábla - adatok a készülékről

A készülék alap-adatait tartalmazó adattábla a sütő szélén található.

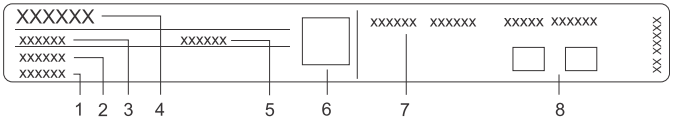


1. Sorozatszám
2. Modell
3. Típus
4. Márka
5. Kód
6. QR kód (modelltől függően)
7. Műszaki adatok
8. Megfelelőségi jelölések

www.elektromarkabolt.hu

Vezérlő egység

(modelltől függően)

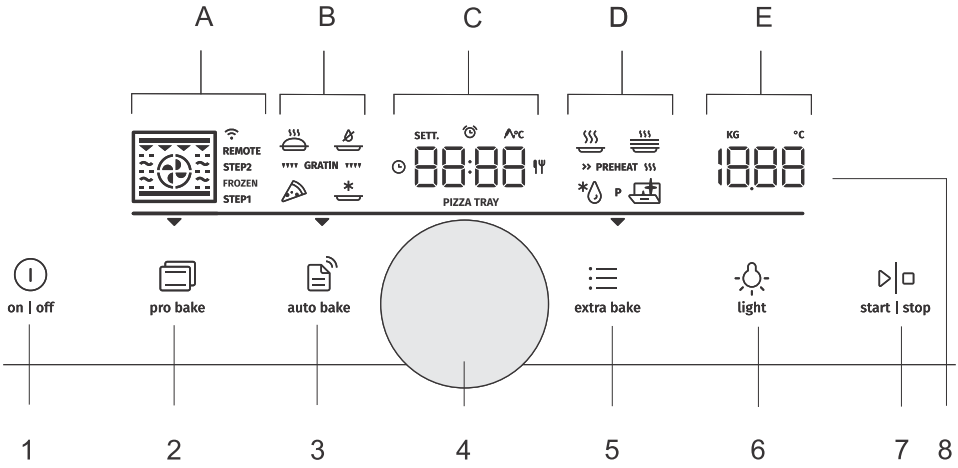

1. on | off gomb
2. Professzionális sütési mód gomb (pro bake)
3. A sütés automatikus beállítása gomb (auto bake)
4. A beállítások kiválasztása és jóváhagyása gomb
   - a gomb elforgatásával: a beállítások kiválasztása
   - a gomb megnyomásával: a beállítás jóváhagyása
5. További funkciók kiválasztása (extra bake) és a készülék általános beállításai gomb
6. A sütő világítás be- és kikapcsolása gomb (light)
7. start I stop gomb az elindításhoz, megszakításhoz és a beállítások megerősítéséhez
8. kijelző:
   A. sütési módok, többlépéses program (STEP), összekapcsolhatóság (WIFI, REMOTE)
   B. speciális sütési rendszerek, automatikus programok, gratinírozás
   C. óra, időfunkciók, hússzonda, sütési idő
   D. speciális programok, előmelegítés
   E. hőmérséklet, tömeg

INFORMÁCIÓ!

A gombokat a jobb reagálás érdekében ujjpárnája minél nagyobb felületével érintse meg. A gomb minden egyes érintésekor hangjelzés lesz hallható (amikor rendelkezésre áll valamilyen funkció).

www.elektromarkabolt.hu

A készülék felszereltsége


Jelfények

Sütővilágítás: akkor kapcsol be, ha a sütő ajtaját kinyitja vagy becsukja, illetve a sütés elindításakor vagy befejezésekor, valamint a vezérlőegység megfelelő gombjának érintésére.

Sínek

- A sínek 5 szinten teszik lehetővé az ételkészítést
- A tartozékok behelyezésére szolgáló szinteket alulról felfelé kell számolni.
- A 4. és az 5. szintek grillezésre szolgálnak.
- A tartozékokat a készülékbe helyezéskor a megfelelő oldalukra kell fordítani.


Sínek

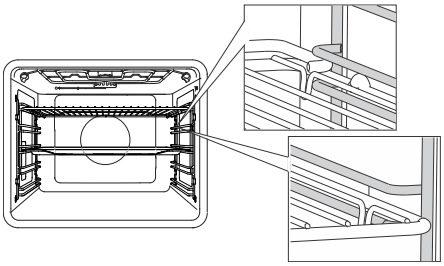

A huzal vezetők esetében a rácsot és a tepsiket mindig a résbe helyezze be.

Fix kihúzható sínek

(modelltől függően)

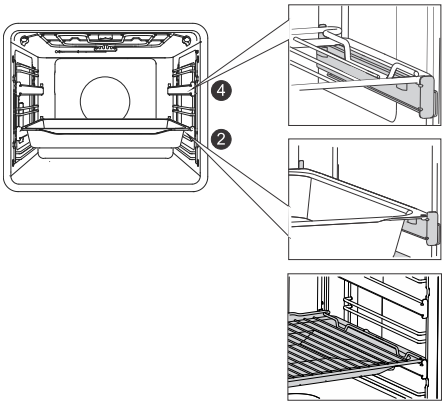

A kihúzható sínek a 2. és a 4. szinteken lehetnek.

A fix kihúzható síneket helyezze a vezetőre. Ugyanara a vezetőre helyezheti a rácsot és a csepp tálcát (lapos vagy univerzális mély tepsi).

www.elektromarkabolt.hu

Ajtózár

(modelltől függően)

A kapcsoló kikapcsolja az égők és a ventilátor működését a sütőtérben, amikor a sütő működése közben a sütő ajtaja kinyitásra kerül. Amikor az ajtó bezárul, a kapcsoló ismét bekapcsolja a készülék működését.

FIGYELMEZTETÉS!
A sütőt nem szabad nyitott ajtóval és lezárt ajtókapcsolóval használni. Ilyen esetben a sütő hibát jelez és újra kell indítani.

Hűtőventilátor

A készülékbe beépítésre került egy hűtőventilátor, ami hűti a készülék burkolatát, ajtaját és a vezérlő egységét.
A sütő kikapcsolását követően a hűtőventilátor egy rövid ideig még működésben marad, hogy hűtse a sütőt.

A sütő tartozékai és kiegészítői


(modelltől függően)

FIGYELMEZTETÉS!
Távolítson el a sütőből minden tartozékot, beleértve a síneket is. A tartozékok (univerzális mély és lapos tepsik) pirolízissel való tisztítása akkor lehetséges, ha a sütő további sínvezetőkkel rendelkezik (lásd A tartozékok tisztítása pirolízissel fejezetet).




A **RÁCSOT** vagy grillezéshez használja, vagy elhelyezheti rajta az étellel telt edényt vagy tepsit.

INFORMÁCIÓ!
A rács biztonsági kapoccsal rendelkezik, ezért kihúzásakor mindig emelje meg elöl.



A **LAPOS TEPSI** lapos és aprósütemények sütésére ideális. Használható a zsiradék felfogására szolgáló csepp tálcaként is.


FIGYELMEZTETÉS!
A lapos tepsi a sütőben való melegítés közben deformálódhat. Ha lehűlt, visszanyeri eredeti formáját. A deformáció nincs kihatással a tepsi használhatóságára.



Az **UNIVERZÁLIS MÉLY TEPSI** zöldségek és szaftos sütemények sütésére ideális, de használható a zsiradék felfogására szolgáló csepp tálcaként is.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!
Az univerzális mély tepsi sütés közben soha ne legyen az első szinten.

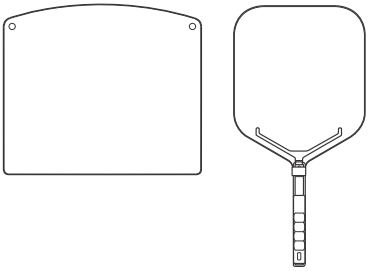

PIZZATEPSI - a non-stick bevonattal ellátott alumínium lehetővé teszi a tepsi gyors felmelegedését és rövid pizzakészítési időt anélkül, hogy az ételmaradék rátapadna. A pizzasütő tepsi mindkét oldala használható

A **PIZZALAPÁT** arra szolgál, hogy az elkészített pizzát egyszerűen az előmelegített pizza tepsibe tudja helyezni, illetve a sütés végeztével a megsült pizza sütőből való kivételét is megkönnyíti. .

FIGYELMEZTETÉS!
A pizzatepsi kizárólag pizza sütésére szolgál.
A pizzatepsire soha ne tegyen edényt.
Soha ne tegye a hideg pizzatepsit a forró sütőbe!
A forró tepsit soha ne tegye hideg vízbe.

FIGYELMEZTETÉS!
A pizzalapát kizárólag a pizza tepsibe való behelyezésére és onnan történő kivételére szolgál.
Sütés közben a pizzalapátot feltétlenül távolítsa el a sütőből.

FIGYELMEZTETÉS!
A pizzatepsi és a pizzalapát nem tisztítható mosogatógépben.

FIGYELMEZTETÉS!
A készülék és egyes hozzáférhető részei sütés közben felmelegedhetnek.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék első alkalommal történő használata előtt

- Távolítsa el a sütőből a tartozékokat és a csomagolóanyagokat (karton, habszivacs).
- A tartozékokat és a sütő belsejét törölje át nedves ruhával. Ne használjon durva rongyot vagy tisztítószert.
- Az üres sütőt körülbelül egy órán át melegítse alsó és felső égő üzemmódban, 250 °C hőmérsékleten. Ekkor jellegzetes "új szag" lesz érezhető, ezért szellőztesse alaposan a helyiséget.

Első bekapcsolás

Amikor a készülék első alkalommal kerül csatlakoztatásra az elektromos hálózatra, vagy hosszabb áramkimaradás után a kijelzőn a 12:00 jelzés fog villogni.

Először válassza ki és hagyja jóvá az alábbi alap-beállításokat.

INFORMÁCIÓ!
Ezek a GOMB elforgatásával módosíthatók. A kíván beállítást a GOMB megnyomásával vagy a **start | stop** gomb érintésével hagyhatja jóvá.



1. AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be a napi időt. Először állítsa be és hagyja jóvá a perceket, majd állítsa be és hagyja jóvá az órát is.

INFORMÁCIÓ!
A már beállított óra módosításához lásd a További funkciók fejezetet.



2. A SÍPOLÁSOK HANGEREJE
Az alapértelmezett beállítás a közepes hangerő. A kijelzőn megjelenik a **VoL** felirat és a sípolás hangerejének aktuálisan beállított értéke. A hangerő a GOMB elforgatásával növelhető vagy csökkenthető.



3. A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSA
Az alapértelmezett beállítás a közepes megvilágítás. A kijelzőn megjelenik a **brht** felirat és a megvilágítás intenzitásának aktuálisan beállított mértéke. A GOMB elforgatásával növelhető vagy csökkenthető a megvilágítás intenzitása.

A kiválasztott beállítások jóváhagyását követően a kijelzőn megjelenik a napi idő. A készülék készenléti üzemmódban lesz.

A beállítások kiválasztása

Az interfész több választási módot tesz lehetővé:

- Professzionális üzemmód (pro bake)
- Automatikus üzemmód (auto bake)
- További funkciók (extra bake)
- Többlépéses program (STEP) a professzionális üzemmódban (pro bake)
- Automatikus program az automatikus üzemmódban (auto bake)

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!

- A beállítások között a GOMB elforgatásával mozoghat.
- A kiválasztott beállítást először hagyja jóvá a GOMB megnyomásával, majd módosítsa.
- Minden beállítást hagyjon jóvá a GOMB megnyomásával.
- A vonal és a nyíl a beállítani kívánt paraméter helyét mutatja.
- Indítsa el a programot a **start | stop** gomb megnyomásával.
- Az **on | off** gomb működése:
  - rövid érintés: a sütő be- vagy kikapcsolása, a sütés vagy a funkció megszakítása.
  - hosszú érintés: a sütő energiatakarékos állapotba lép.


  Egyetlen GOMB sem aktív, az **on | off** gomb és a Wi-Fi hálózattal való kapcsolat kivételével.
  A sütő bekapcsolásához szükséges a gomb ismételt, hosszú érintése.

pro bake

PROFESSZIONÁLIS ÜZEMMÓD (pro bake)

A funkció lehetővé teszi a sütési paraméterek bármilyen beállítását - sütési mód, hőmérséklet, gyors előmelegítés, működési idő.

Érintse meg a **pro bake**gombot és állítsa be:

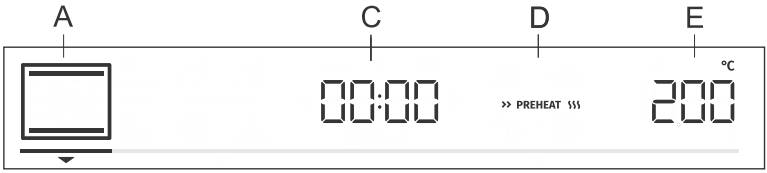

A a működési módot
C a program időtartamát
D az előmelegítést
E a hőmérsékletet

További lehetséges beállítások:
- időzítés funkciók (lásd az Időzítés funkciók fejezetet)
- sütés több lépésben(STEP) (lásd a Sütés több lépésben fejezetet)
- gratinírozás (GRATIN) (lásd A működés kezdete fejezetet).

Gyors előmelegítés

Akkor használja a gyors előmelegítés funkciót, ha szeretné a sütőt minél gyorsabban a kívánt hőmérsékletre melegíteni.
Ha szeretné kiválasztani a gyors előmelegítést, forgassa el a GOMB-ot a PREHEAT beállításra (lásd az ábrát, D jelzés). Erősítse meg a beállítást. A GOMB elforgatásával válassza ki a teljesen megvilágított feliratot és erősítse meg. A funkció ekkor aktívvá válik.
Amikor elérésre kerül a beállított hőmérséklet, az előmelegítés befejeződik és hangjelzés lesz hallható. A kijelzőn megjelenik a **door** felirat. Nyissa ki az ajtót és helyezze be az ételt. A program automatikusan folytatja a sütést a kiválasztott beállításokkal.

INFORMÁCIÓ!

Ha beállításra került a gyors előmelegítés funkció, a késleltetett indítás funkció nem használható.

www.elektromarkabolt.hu

SÜTÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA


Jel	Használat
	**FORRÓ LEVEGŐ** A forró levegő üzemmód a meleg levegő intenzívebb áramlását teszi lehetővé az étel körül. Ezáltal jobban kiszárítja az étel felületét és vastagabb kéreg képződik. Hús, sütemények és zöldségek sütésére, valamint élelmiszerek szárítására szolgál, egyszerre egy vagy több szinten.
	**ALSÓ ÉGŐ FORRÓ LEVEGŐVEL** Ideális nagyobb nedvességtartalmú sütemények sütésére. Sütés egy szinten, ha minél gyorsabban megsült, ropogós ételeket szeretne.
	**INTENZÍV SÜTÉS** Ez a sütési mód ropogós kérget biztosít az ételnek hozzáadott zsiradék nélkül. Ez a "gyorsételek" egészséges elkészítési módja, alacsonyabb kalóriatartalommal. Ideális kisebb darab húsokhoz, halakhoz, zöldségekhez, illetve gyorsfagyasztott ételekhez (sült burgonya, csirkefalatok).
	**GRILL FORRÓ LEVEGŐVEL** A forró levegő lehetővé teszi a meleg levegő erőteljesebb áramlását az étel körül, ezáltal jobban kiszárítja a felületét, a grill égővel kombinálva pedig hozzájárul az intenzívebb színhez. A húsok és zöldségek gyorsabb sütésére.
	**TURBÓ SÜTÉS** Olyan ételek készítésére, amelyeknél egyenletes ropogósságot szeretnénk elérni az étel minden oldalán. A funkció megfelelő a több lépésben történő sütés első lépéseként is, mivel gyorsan megpirult felületet tesz lehetővé a sütés kezdeti fázisában és lassú sütést a második fázisban. A hús így szaftos lesz, a kérge pedig szépen megpirul.
	**NAGY GRILL** Nagyobb mennyiségű lapos étel (pirítós kenyér, melegszendvics, grillkolbász, hússzeletek, hal, nyársak, stb.) sütésére, valamint gratinírozásra és ropogós kéreg sütésére. A sütő felső részén elhelyezett égők alatti teljes felület egyenletesen felmelegszik. Maximális megengedett hőmérséklet: 240 °C.
	**FELSŐ ÉS ALSÓ ÉGŐ** Hagyományos módon történő sütéshez egyetlen szinten, felfújtak készítésére , illetve alacsony hőfokon való sütésre (lassú sütés).
	**KÍMÉLŐ SÜTÉS** A kényes ételek (puha húsok) kímélő és felügyelet melletti lassú sütésére, illetve ropogós aljú sütemények sütésére.
	**FELSŐ ÉS ALSÓ ÉGŐ VENTILÁTORRAL** Az ételek egyenletes süléséért egy szinten és felfújtak készítésére.
	**NAGY GRILL VENTILÁTORRAL** Szárnyasok és nagyobb darab húsok grillezésére.
	**NAGY GRILL ÉS ALSÓ ÉGŐ** Az ételek gyorsabb sütéséért egy szinten és a sütemények ropogós felületének eléréséért.
	**GRILL ALSÓ ÉGŐVEL ÉS VENTILÁTORRAL** Kelt péksütemények és mindenféle kenyér optimális elkészítésére, illetve befőzésre.

www.elektromarkabolt.hu

A sütés megkezdéséhez érintse meg a **start | stop** gombot. A kijelzőn megjelennek a kiválasztott beállítások.

IDŐ FUNKCIÓK

A GOMB elforgatásával válassza ki az időfunkciók beállítását.

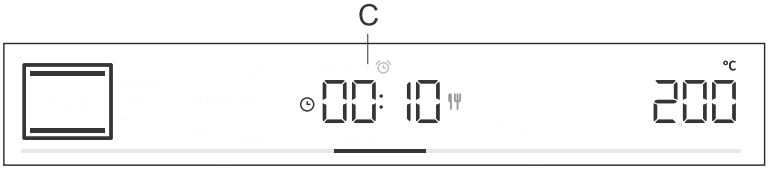

Jel	Leírás	Használat
	A sütés időtartama	Ennél az üzemmódnál meghatározhatja, hogy mennyi ideig működjön a sütő.
	Figyelmeztetés	A figyelmeztetés a sütő működésétől függetlenül működik. A beállított idő elteltével a készülék nem kapcsol automatikusan be vagy ki.
	Késleltetett működés	Akkor használja ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy a sütőben lévő étel sütése késleltetve induljon el. Adja meg az időtartamot és a sütés végének kívánt idejét. A készülék automatikusan bekapcsol, majd a kívánt időben kikapcsol.

A sütés időtartamának beállítása

Ennél az üzemmódnál meghatározhatja, hogy a sütő mennyi ideig működjön.

A kijelzőn megjelenik a jelzés a működési időtartamának jelölésére. A GOMB elforgatásával állítsa be a kívánt működési időt. Hagyja jóvá a beállítást a GOMB megnyomásával.

A működés megkezdéséhez érintse meg a **start | stop** gombot.

A figyelmeztetés beállítása

A figyelmeztetés önállóan, a sütő működésétől függetlenül is használható. A leghosszabb lehetséges beállítás 24 óra. A figyelmeztetés lejárta előtti utolsó perc kijelzése másodpercekben történik.

A GOMB elforgatásával válassza ki a jelet és hagyja jóvá a kiválasztást. Forgassa el a gombot és állítsa be a figyelmeztetés időtartamát. Hagyja jóvá a beállítást a GOMB megnyomásával.

A sütés késleltetésének beállítása

INFORMÁCIÓ!

Ha az előmelegítés funkciót bekapcsolja, a késleltetett indítás nem lehetséges.

www.elektromarkabolt.hu

Ezt a működési módot akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a sütőben lévő étel csak időben késleltetve kezdjen el sülni. Helyezze a sütőbe az elkészíteni kívánt ételt, válassza ki a működési módot és a hőmérsékletet. Ezután állítsa be a program időtartamát, majd az azt időpontot, amikorra szeretné, hogy az étel kész legyen.

Példa:
Aktuális idő: 12.00
Sütés időtartama: 2 óra
Sütés vége: 18.00

A kijelzőn megjelenik a jel a működés időtartamára. Válassza ki a beállítást és erősítse meg a GOMB megnyomásával (a mi esetünkben ez 2.00). Nyomja meg még egyszer a GOMB-ot és elforgatva válassza ki a jelzést. Erősítse meg és válassza ki az időt, amikorra szeretné, hogy az étel elkészüljön (a mi esetünkben ez 18.00). A kijelzőn megjelenik a sütés végének kívánt időpontja (18.00). Erősítse meg a beállítást a GOMB megnyomásával.

A működés megkezdéséhez érintse meg a **start | stop** gombot.

A sütő a bekapcsolás kezdetére várva részleges készenléti üzemmódba lép (a kijelző elsötétedik). A kiválasztott beállítások automatikusan kapcsolnak be (a mi esetünkben ez 16:00). A sütő a beállított időpontban kapcsol ki (a mi esetünkben ez 18:00).

INFORMÁCIÓ!
A kijelzőn felváltva lesz látható a sütő működési idejének vége és a napi idő (óra).

A beállított idő elteltével a sütő működése automatikusan leáll. A kijelzőn megjelenik az **End**felirat. Hangjelzés lesz hallható, ami bármely gomb érintésével kikapcsolható, illetve egy perc elteltével automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉS!
A funkció nem alkalmazható olyan ételeknél, amelyek a sütő gyors előmelegítését igénylik.


A gyorsan romló élelmiszerek ne állhatnak sokáig a sütőben. Mielőtt ezt az üzemmódot használná, győződjön meg róla, hogy a készülék órája a pontos időre van-e beállítva.

INFORMÁCIÓ!
A kiválasztott időfunkció a GOMB hosszabb megnyomásával 00.00-ra állítható.

www.elektromarkabolt.hu

TÖBBLÉPÉSES PROGRAM

Ez a funkció lehetővé teszi a sütés beállítását két lépésben (egy ételkészítési folyamatban egyesíthető két egymást követő sütési lépés).

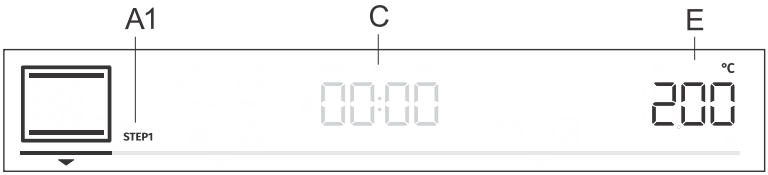

A1 a sütés első lépése STEP1, (STEP2)
C a program időtartama / a sütés vége (lásd az Időfunkciók fejezetet)
E hőmérséklet

Lépés: STEP1
pro bake üzemmódban állítsa be a sütési módot és a hőmérsékletet. Kiválaszthatja a gyors előmelegítést is. Ezután állítsa be a STEP1 lépés működésének időtartamát (lásd az Idő funkciók fejezetet). Erősítse meg a beállítást a GOMB megnyomásával.

INFORMÁCIÓ!
A STEP1 lépésben beállíthat késleltetett bekapcsolást is, de ebben az esetben nem választható ki a gyors előmelegítés.

Lépés: STEP2
A **pro bake** gomb hosszabb ideig történő nyomva tartására a kijelzőn megjelenik a STEP2 jelzés (az ételkészítés második lépése, az első lépés már beállításra került). Állítsa be a sütési módot, a hőmérsékletet és a működés időtartamát. A beállítást erősítse meg a GOMB megnyomásával.

INFORMÁCIÓ!
A gőz hozzáadásával működő sütési módok nem állíthatók be 2. lépésként.

Ha szeretné, működés közben módosíthatja is a STEP1 és STEP2 lépéseket.
Érintse meg a **pro bake** gombot és válassza ki a STEP1 lépést. Ekkor módosíhatja a beállításokat.
Ugyanígy járjon el a STEP2 lépés esetében is.
Ha a többlépéses üzemmódot törölni szeretné, tartsa nyomva a **pro bake** gombot.

A működés megkezdéséhez nyomja meg a **start | stop** gombot. A sütő először a STEP1 lépés beállításaival kezd el működni. A STEP1 lépésben történő sütés befejeztével bekapcsol a STEP2 lépés is.

www.elektromarkabolt.hu


auto bake

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD (auto bake)

Ennél a működési módnál választhat a speciális működési módok vagy az automatikus programok közül (alapértelmezett programok bizonyos ételekhez).

Speciális működési módok

Érintse meg az **auto bake** gombot, majd állítsa be a következőket:

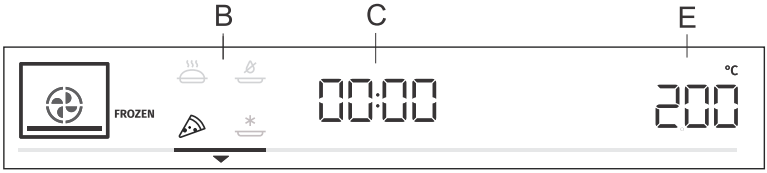

B speciális működési mód
C a program időtartama (lásd az Időfunkciók fejezetet)
E hőmérséklet

Forgassa el a GOMBOT és válassza ki a beállításokat. Ekkor megjelennek az alapértelmezett értékek, amelyek közül a hőmérséklet és a program időtartama módosítható.

Jel	Használat
	FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK SÜTÉSE [1)] Ez az üzemmód lehetővé teszi fagyasztott élelmiszerek rövidebb idő alatt történő sütését, előmelegítés nélkül. Optimális előzetesen elkészített fagyasztott termékek (péksütemények, kiflik, lasagne, hasábburgonya, csirkefalatok), húsok és zöldségek sütésére.
	FRISS PIZZA PROGRAM Ideális házi pizza sütésére. Pizza sütésére használható, az 5. szinten elhelyezett pizza tepsivel együtt. A pizza a pizza tepsiben sül, ami 350 °C feletti hőmérsékletre melegszik. További információkért lásd a Pizza program fejezetet.
FROZEN	**FAGYASZTOTT PIZZA PROGRAM** Ideális gyorsfagyasztott kész pizza sütésére. Fagyasztott pizza sütésére használható, az 5. szinten elhelyezett pizza tepsivel együtt. A pizza a pizza tepsiben sül, ami 300 °C feletti hőmérsékletre melegszik. További információkért lásd a Pizza program fejezetet
	LASSÚ SÜTÉS [2)] Húsok, halak és sütemények kímélő, lassú és egyenletes sütésére egy szinten. Ezzel a sütési móddal a víz nagyobbik része a húsban marad, ezért szaftosabb és puhább lesz, a sütemények pedig egyenletesen pirulnak / sülnek. 140 °C és 220 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.
	AIR FRY [1)] Ez a sütési mód ropogós kérget biztosít az ételnek, hozzáadott zsiradék nélkül. Ez a "gyorsétel" készítés egészséges módja, kevesebb kalória-tartalommal. Ideális kisebb darab húsok, halak, zöldségek és előre elkészített fagyasztott ételek (hasábburgonya, csirkefalatok) sütésére.

[1)] *Ezeknél az üzemmódoknál ne lehetséges a gratin funkció használata (lásd a Sütés kezdete fejezetet).*

[2)] *Ez használatos az energia-hatékonyság meghatározására, az EN 60350-1 szabvány alapján.*

www.elektromarkabolt.hu


Gyors előmelegítés

Egyes ételek auto bake üzemmódban gyors előmelegítés funkciót is tartalmaznak. A felirat teljesen meg van világítva. Ha a beállított hőmérséklet elérésre került, az előmelegítés befejeződik és hangjelzés lesz hallható. A kijezőn megjelenik az **OPEn** felirat. Nyissa ki az ajtót és helyezze be az ételt. A program automatikusan folytatja a sütés a kiválasztott beállításokkal.

INFORMÁCIÓ!
Ha beállításra került a gyors előmelegítés funkció, a késleltetett indítás funkció nem használható.


Pizza program

Friss pizza

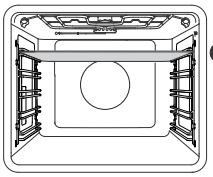1.	 A pizzatepsit feltétlenül az 5. szinten helyezze el.
2.	Kapcsolja be a sütőt a on I off érintésével és lépjen be a auto bake menübe, ekkor kigyullad a .
3.	A klasszikus pizza alapértelmezett sütési ideje 3 perc 30 másodperc. Ha jobban átsült vagy kevésbé sült pizzát szerene, módosítsa az időt ennek megfelelően, 2 és 7 perc között. Az idő beállítása menübe a gomb megnyomásával léphet be.
4.	A program elindításához nyomja meg a **start | stop** gombot.
5.	Várja meg, amíg a sütő és a tepsi is a megfelelő hőmérsékletre melegszik.Hangjelzés lesz hallható, a kijelzőn pedig az **OPEn**felirat jelenik meg. A sütő melegedése 20 percig is eltarthat.
6.	A lapát segítségével helyezze a pizzát a tepsibe és zárja be a sütő ajtaját. Az optimális pizzakészítés érdekében a tepsit mindig a sütő közepén helyezze el. A sütés a sütő ajtajának bezárásakor automatikusan megkezdődik.
7.	A pizzát a lapát segítségével azonnal vegye ki a sütőtől, ha a sütés befejeződött (a kijelzőn látható idő End).
8.	A sütés végeztével hagyja a pizzatepsit a sütőben szobahőmérsékletre hűlni, utána már kiveheti és megtisztíthatja.

www.elektromarkabolt.hu

Fagyasztott pizza

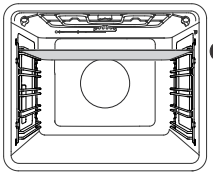1.	 5 A pizzatepsit feltétlenül az 5. szinten helyezze el.
2.	Kapcsolja be a sütőt a on | off, érintésével és lépjen be a auto bake menübe, forgassa el a gombot, amíg a **FROZEN** felirat ki nem gyullad.
3.	Az idő beállítása menübe a gomb megnyomásával léphet be. Az időt a gomb forgatásával módosíthatja. A pizza sütési idejét a pizza típusának függvényében 3 és 15 perc között állíthatja be. Figyelje a pizzát sütés közben és ízlésének megfelelően módosítsa az időt. Javasolt sütési idő: • Margherita vagy sajtos pizza: 3 perc 30 mp • Klasszikus sonkás pizza: 7 perc • Pizza zöldségekkel és tenger gyümölcseivel: 10 perc Ne veye figyelembe a fagyasztott pizza csomagolásán feltüntetett sütési időket, amelyek klasszikus, pizza program használata nélküli sütésre vonatkoznak. A pizzát felhasználás előtt nem szükséges előzetesen kiolvasztani..
4.	A program elindításához nyomja meg a **start | stop**gombot. Kövesse ugyanazt a folyamatot, amit a friss pizza pizza programon történő sütésnél.

INFORMÁCIÓ!
A sütő melegedési ideje körülbelül 20 perc. Javasolt először bekapcsolni a sütőt és beállítanina programot, majd utána megkezdeni a pizza elkészítését.

INFORMÁCIÓ!

TÖBB PIZZA SÜTÉSE EGYMÁS UTÁN
Ha folytatni szeretné a sütést a következő pizzával, ne kapcsolja ki a sütőt, hanem miután kivette az első pizzát a sütőből, nyomja meg kétszer a **start | stop**gombot. Várja meg, amíg a sütő a tepsivel együtt újra felmelegszik. Hangjelzés lesz hallható és a kilezőn megjelenik az **OPEn**felirat. Helyezze be a következő pizzát.
Ha több pizzát süt egymás után, ne hagyja nyitva a sütő ajtaját.

INFORMÁCIÓ!
Kelessze a pizzatésztát szobahőmérsékleten legalább 2 órán át.
A tészta kelesztésének elősegítésére használhatja a 09 automatikus programot.

www.elektromarkabolt.hu

FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne helyezze a hideg pizzatepsit a forró sütőbe!

A megfelelő működés érdekében a pizza tepsit mindig a sütő 5. szintjén helyezze el, még a pizza program elindítása előtt.

A pizzát a lapát segítségével azonnal vegye ki a sütőtől, ha a sütés befejezőtött (a kijelzőn látható idő End).

Mindig várja meg, hog a pizza tepsi kihűljön; soha ne érintse meg a forró tepsit.

A pizzát ne szeletelje a pizzatepsin, mert megsértheti a felületét.

A magas hőmérsékletek miatt füst keletkezhet, ami a sütőben vagy a pizzatepsiben maradt ételmaradékok következménye.

Többszöri használat után a pizzatepsi deformálódhat vagy elszíneződhet. Ez nincs kihatással a funkcionalitására.

Tisztítás előtt feltétlenül hűtse le a pizzakészletet.

A forró pizzatepsit ne tegye hideg vízbe.

A sütő sütés közben magas hőmérsékletre melegszik. A pizzatepsi 350°C feletti hőfokot is elérhet. Sütés közben legyen elővigyázatos a sütővel és a tartozékokkal, amíg azok ki nem hűlnek. Sütés közben a hőmérséklet nem látható a kijelzőn.


INFORMÁCIÓ!
Abban az esetben, ha a befejezett előmelegítést követően nem folytatja a sütést, a sütő 15 perc elteltével kikapcsol.

Automatikus programok

Az automatikus üzemmódban (auto bake) számos automatikus program közül választhat (a készülék az elkészíteni kívánt étel vonatkozásában javaslatot tesz az optimális melegítési módra, a hőmérsékletre és az elkészítés időtartamára).

A gomb (auto bake) **hosszabb megnyomására** a kijelzőn megjelennek az automatikus programok (lásd a táblázatot). Ahol lehetséges, beállíthatja az étel tömegét is.
A kiválasztott beállítást hagyja jóvá a GOMB megnyomásával. A működés megkezdéséhez érintse meg a **start | stop** gombot. A kijelzőn megjelennek a korábban beállított értékek.

INFORMÁCIÓ!
Abban az esetben, amikor a készülék csatlakozik a hálózatra (lásd a Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztathatóság fejezetet), az (auto bake) gomb hosszabb érintésére bekapcsol a sütő távoli vezérlése funkció. Ilyen esetben a receptek eléréséhez nyomjuk meg egyszer az **on I off** gombot.

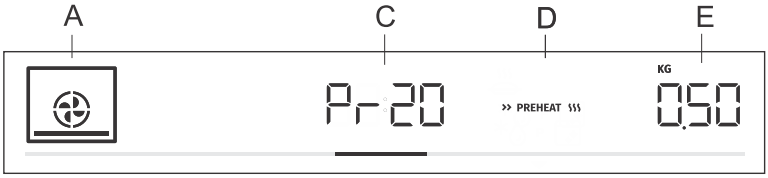

A sütési mód
C automatikus program jele/program időtartama

www.elektromarkabolt.hu

D gyors előmelegítés
E kiválasztott mennyiség

jel	Program neve	Tartozék	Fokozat	Előmelegítés	forgatás
Pr01	**tésztanyomóval készített keksz**	lapos tepsi	3	igen	nem
Pr02	**muffin**	lapos tepsi	3	igen	nem
Pr03	**Piskóta**	a sütőforma a rácson	2	igen	nem
Pr04	**sütemény kelt tésztából**	lapos tepsi	2	igen	nem
Pr05	**sütemény leveles tésztából**	lapos tepsi	2	igen	nem
Pr06	**almás pite**	a sütőforma a rácson	2	nem	nem
Pr07	**almás rétes**	lapos tepsi	2	nem	nem
Pr08	**csokoládé felfújt**	a sütőforma a rácson	3	igen	nem
Pr09	**tészta kelesztése**	lapos tepsi	2	nem	nem
Pr10	**kenyér**	lapos tepsi	2	igen	nem
Pr11	**Sertéssült**	kisebb tepsi a rácson	2	nem	nem
Pr12	**sült marhahús**	kisebb tepsi a rácson	2	nem	nem
Pr13	**baromfi - egész**	rács csepp tálcával	2	nem	a sütési iső 2/3 részének elteltével
Pr14	**baromfi - kisebb darabok**	rács csepp tálcával	3	nem	a sütési iső 2/3 részének elteltével
Pr15	**fasírt**	a sütőforma a rácson	2	nem	nem
Pr16	**sült marhaszelet**	rács csepp tálcával	4	nem	a sütési iső 2/3 részének elteltével
Pr17	**hús - lassú sütés**	kisebb tepsi a rácson	2	nem	nem
Pr18	**sült hal**	rács csepp tálcával	4	nem	a sütési iső 2/3 részének elteltével
Pr19	**sült burgonya - gerezdek**	univerzális mély tepsi	3	nem	nem
Pr20	**zöldség felfújt**	a sütőforma a rácson	2	nem	nem
Pr21	**lasagne**	a sütőforma a rácson	2	nem	nem


INFORMÁCIÓ!
Egyes automatikus programoknál lehetséges a gratinjrozás funkció használata (lásd A működés megkezdése fejezetet).

www.elektromarkabolt.hu

extra bake

TOVÁBBI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA (extra bake)

Az **extra bake** gomb érintésére a kijelzőn megjelennek a további funkciók az alapértelmezett értékekkel.

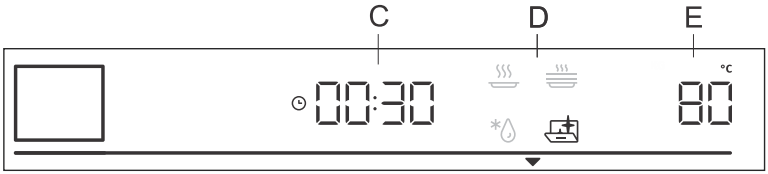

C a működés időtartama
D program
E alapértelmezett hőmérséklet

Forgassa el a GOMBOT és válassza ki a programot. Ekkor megjelennek az alapértelmezett értékek. Egyes programok lehetővé teszik a hőmérséklet és a működési idő beállítását.

INFORMÁCIÓ!
A programok között a GOMB elforgatásával mozoghat. Minden beállítást erősítsen meg a GOMB megnyomásával.

P **Pirolízis**
A funkció lehetővé teszi a sütő automatikus tisztítását magas hőrok segítségével, aminek következtében a zsiradék-lerakódások és egyéb szennyeződések elégnek és hamuvá válnak.

Kiolvasztás
A fagyasztott ételek lassú kiolvasztására szolgál (torták, kalácsok, sütemények, kenyér, zsemle, fagyasztott gyümöcs).
A kiolvasztaz ételeket fordítsa meg, keverje fel és válassza el egymástól a darabokat, ha össze volta, fagyva.

Melegítés
Az elkészült ételek melegen tartására szolgál. Beállítható a hőmérséklet, valamint a melegítés idejének kezdete és vége.

Pogrevanje krožnikov
Akkor használja, ha szeretné az étkészletet (tányérokat és csészéket) előmelegítseni, hogy az étel tovább meleg maradjon rajtuk. Beállítható a hőmérséklet, valamint a melegítés idejének kezdete és vége.

Gombok lezárása

A gyerekzár bekapcsolásához tartsa nyomva (5 másodpercig) a világítás gombot. A kijelzőn megjelenik a **Loc** felirat. A világítás gomb következő hosszú megnyomására a zár kikapcsol.

- Ha a zár akkor kerül bekapcsolásra, amikor nincs beállítva semmilyen időfunkció (csak a napi idő kijelzése), a sütő nem fog működni.

www.elektromarkabolt.hu

- Ha a gyerekzár valamilye időfunkció beállítását követően kerül bekapcsolásra, a sütő normál módon fog működni, a beállítások azonban nem lesznek módosíthatók.
- Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a sütési mód és a további funkciók nem módosíthatók. Csak a sütés kapcsolható ki.
- A gyerekzár a sütő kikapcsolását követően is aktív marad. Új üzemmód kiválasztásához a gyerekzárat előbb ki kell kapcsolni.

A sütés folyamatának megkezdése



A sütés a **start | stop** gomb érintésével indítható el.
Amíg először elérésre nem kerül a beállított hőmérséklet, az aktuális és a beállított hőmérséklet lesz felváltva látható a kijelzőn. A hőmérséklet jelfény először villog, amikor pedig elérésre került a kívánt hőmérséklet, kialszik.

INFORMÁCIÓ!
Ha semmilyen időzítés funkció sincs beállítva, a kijelzőn a sütés időtartama lesz látható. Amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, rövid hangjelzés lesz hallható.

▾▾▾ GRATIN ▾▾▾ **További gratinírozás**
A funkció a főzés megkezdése után 10 perccel indítható el (a kijezőn megjelenik a ▾▾▾ GRATIN ▾▾▾ jelzés.
Lépjen be a beállításokba a GOMB megnyomásával. Forgassa el a GOMB-ot a ▾▾▾ GRATIN ▾▾▾ feliratig és hagyja jóvá a választást. A GOMB ismételt elforgatásával válassza ki a teljesen megvilágított feliratot. Hagyja jóvá a kiválasztást. A funkció ekkor aktív. A kijelzőn megjelenik a sütés időtartama - 10 perc (10:00).
Ha szeretné módosítani az időtartamot, nyomja meg kétszer a GOMB-ot és forgassa el az idő módosításához (max. 30 perc). Hagyja jóvá a választást.
A funkció a sütés utolsó fázisában használatos, amikor az ételhez öntetet/szórást adunk, vagy ha szeretnénk még jobban megpirítani a felületét. Gratinírozás közben az ételen ropogós, aranysárga kéreg képződik, ami megvédi a kiszáradás ellen, egyben pedig szebb küllemet és jobb ízt kölcsönöz.

INFORMÁCIÓ!
A funkció működés közben ki is kapcsolható. Forgassa el a GOMB-ot a ▾▾▾ GRATIN ▾▾▾ beállításig. Válassza ki a félig megvilágított feliratot és erősítse meg a GOMB megnyomásával.

A működés vége és a sütő kikapcsolása

A működés leállításához nyomja meg a **start | stop** gombot. A kijelzőn az **End** felirat jelenik meg s hangjelzés lesz hallható. Három perc elteltével a kijelzőn megjelenik a napi idő.

www.elektromarkabolt.hu

INFORMÁCIÓ!

A működés végeztével az óra minden időzítés-beállítása megszakad és törlésre kerül, a figyelmeztetés kivételével. Az óra átáll a napi idő kijelzésére. A hűtőventilátor egy ideig még működni fog.

A sütő használatának végeztével a kondenzvíz gyűjtő csatornában illetve vájatban (az ajtó alatt) víz gyűlhet fel. Törölje ki a csatornát egy szivaccsal vagy ronggyal.

www.elektromarkabolt.hu

Az általános beállítások kiválasztása

Az **extra bake** gomb hosszabb érintésére a kijelzőn néhány másodpercre megjelenik a **SEtt** felirat, majd az általános beállítások menü.

INFORMÁCIÓ!
Gire la PERILLA para desplazarse por las configuraciones. Confirme cada configuración presionando la PERILLA o la tecla **start | stop**.



Az óra kijelzése
A GOMB elforgatásával állítsa be a napi időt. A kijelzőn a **CLoc** felirat lesz látható. A megerősítést követően választhat a 12 vagy 24 órás megjelenítés közül. Erősítse meg, majd állítsa be a napi időt. Először állítsa be a perceket, erősítse meg, majd állítsa be és erősítse meg az órákat is.



A hangjelzések hangereje
Három lehetséges hangerő-fokozat közül választhat. A GOMB elforgatásával válassza ki a **VoL** beállítást. Erősítse meg a választást, majd állítsa be a hangerőt. Négy erősségi fokozat áll rendelkezésre (nincs vonal - kikapcsolva OFF, egy, kettő vagy három vonal).



A kijelző fényereje
Három lehetséges fényerő-fokozat közül választhat. A GOMB elforgatásával válassza ki a **brht** beállítást. Erősítse meg a választást, majd határozza meg a kisebb vagy nagyobb intenzitást. Három fényerő-fokozat áll rendelkezésre (egy, kettő vagy három vonal).



Kijelző - éjszakai üzemmód
Ez a funkció éjszaka (20.00 és 6.00 óra között) automatikusan csökkenti a megvilágítás intenzitását. Válassza ki a **nGht** beállítást. A GOMB elforgatásával válassza ki a bekapcsolást On vagy a kikapcsolást OFF.



Készenlét
Ez a funkció be- vagy kikapcsolja a napi idő kijelzését. Válassza ki a **hidE** beállítást. A GOMB elforgatásával válassza ki a bekapcsolást On vagy a kikapcsolást OFF.



Automatikus gyors előmelegítés
A funkció lehetővé teszi a gyors előmelegítés automatikus hozzáadását azokhoz a sütési módokhoz, amelyek ezt lehetővé teszik.
A GOMB elforgatásával válassza ki az **Auto** beállítást. Válassza ki a bekapcsolást On vagy a kikapcsolást OFF.

www.elektromarkabolt.hu



Sabbath
A Sabbath funkció lehetővé teszi, hogy a sütőben lévő étel meleg maradjon úgy, hogy a sütőt nem kell közben be- és kikapcsolgatni.
A GOMB elforgatásával válassza ki a **SAbb** beállítást. Válassza ki a bekapcsolást On vagy a kikapcsolást OFF.
Állítsa be a működés időtartamát (24 és 72 óra között), valamint a hőmérsékletet. Minden beállítást erősítsen meg a GOMB megnyomásával.
Ha azt szeretné, hogy a sütőben a lámpa folyamatosan világítson, kapcsolja be a jel érintésével
A **start | stop** gomb érintésére megkezdődik az idő visszaszámlálása. A kijelzőn megjelenik a **SAbb** felirat.
Valamennyi hang és működés ki van kapcsolva, kivéve a **on | off** gombot.

INFORMÁCIÓ!
Az elektromos áram ellátás megszakadása esetén a Sabbath funkció kikapcsol és a sütő visszaáll az eredeti állapotába.



Wi-Fi (modelltől függően)
Ez a funkcó kapcsolja be vagy ki a készülék Wi-Fi kapcsolattal történő működését. Válassza ki a **Conn** beállítást. A GOMB elforgatásával válassza ki a bekapcsolást (ON) vagy a kikapcsolást (OFF).



Gyári beállítások
A funkció lehetővé teszi a készülék gyári beállításainak visszaállítását. A kijelzőn a **FAct** felirat lesz látható. A GOMB elforgatásával válassza ki a rES opciót. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **start I stop** gombot.

FIGYELMEZTETÉS!
Áramkimaradás esetén vagy a készülék kikapcsolását követően a további funkciók beállításai még maximum néhány percig maradnak meg. Ezt követően minden beállítás, a hangjelzés és a fényerő kivételével, visszaáll az alapértelmezett értékre.

www.elektromarkabolt.hu

Internetkapcsolat (Wi-Fi)

A sütő vezeték nélküli kapcsolat létesítésére alkalmas Wi-Fi modullal rendelkezik, ami lehetővé teszi a készülék és a mobileszköz, pl. okostelefon vagy táblagép közötti kapcsolatot. Az összekapcsolhatóság lehetővé teszi a készülék távolról történő követését és a sütő egyes funkcióinak távolról történő vezérlését. A mobileszközre telepíteni szükséges a **Connectlife** alkalmazást, valamint felhasználói fiókot kell regisztrálni (lásd A készülék mobileszközzel való párosítása fejezetet).

FIGYELMEZTETÉS!
A készülék mobil eszközön távolról történő követése nem helyettesítheti a személyes felügyeletet a sütés folyamata közben. Mindig rendszeresen és személyesen is ellenőrizze, mi történik ténylegesen a sütő belsejében.

A készülék összekapcsolása mobil eszközzel

A **Connectlife** alkalmazás elérhető az "Apple App Store" és a"Google Play Store" áruházakból.

INFORMÁCIÓ!
További segítségért és információkért keresse fel a **www.connectlife.io** honlapot, további információkért, funkcionalitásért és támogatásért pedig a **www.connectlife.io/getstarted** honlapot.

1. Telepítse a Connectlife alkalmazást mobil eszközére és indítsa el.
2. Válassza ki a "Használat megkezdése" opciót és kövesse a fiókregisztráció folyamatát. Ha már rendelkezik fiókkal, válassza a "Bejelentkezés" opciót és jelentkezzen be.
3. A sütő Wi-Fi modulja be kell hogy legyen kapcsolva és csatlakoztatva kell hogy legyen (lásd a Wi-Fi modul beállításai fejezetet).
4. Az alkalmazásban lépjen be a "Készülékek" menübe és válassza ki a "Készülék hozzáadása" vagy a "+" opciót.
5. Kövesse az alkalmazás útmutatásait és kezdje meg a sütést.

A Wi-Fi modul beállításai

INFORMÁCIÓ!
Ha ez a beállítás nem áll rendelkezésre, az Ön sütője nem rendelkezik Wi-Fi modullal és nem támogatja az internetkapcsolatot.

Ha Wi-Fi modul rendelkezésre áll és sikeresen létrejött a kapcsolatok beállítása, a sütő mobil eszköz és a Connectlife alkalmazás segítségével felügyelhető és vezérelhető.

Az **extra bake** gomb hosszabb érintésére a kijelzőn néhány másodpercre megjelenik a **SEtt** felirat, majd az általános beállítások menü.

INFORMÁCIÓ!
A beállítások között a GOMB elforgatásával mozoghat. Minden beállítást hagyjon jóvá a GOMB megnyomásával.

www.elektromarkabolt.hu







1. A Wi-Fi modul be- és kikapcsolása
A funkció be- vagy kikapcsolja a készülék Wi-Fi kapcsolattal történő működését. A **Conn** jelzés alatt található. A GOMB megnyomására a kijelzőn megjelenik a WF felirat. Hagyja ismét jóvá a kiválasztást a GOMB megnyomásával.

A GOMB elforgatásával válassza ki a bekapcsolás On opciót és hagyja jóvá a kiválasztást. A Wi-Fi jelzés villog, illetve világít.

A kapcsolat megszakításához és az előző menübe való visszatéréshez válassza az OFF opciót.





2. A Wi-Fi modul csatlakoztatása
A Wi-Fi modul és a helyi hálózat közötti kapcsolat létrehozásához válassza ki a **Conn** menüben a **SEt** beállítást. Forgassa el a GOMBOT és hagyja jóvá a beállítást. A Wi-Fi jelzés teljes intenzitással villog.

A GOMB ismételt megnyomására a kijelzőn megjelenik a **CSEt** felirat. Forgassa el a gombot a válassza ki az On opciót. Hagyja jóvá a kiválasztást.
A készülék felállítja a helyi hozzáférési pontot, amelyen keresztül lehetséges lesz beállítani a hálózathoz való hozzáférés paramétereit a **Connectlife** alkalmazáson keresztül (kövesse az applikáció utasításait).

INFORMÁCIÓ!
A beállítás akkor lesz látható, amikor a Wi-Fi modul be van kapcsolva és létrejött a kapcsolat a hordozható eszközzel.





3. A sütő párosítása további mobileszközzel a szerveren keresztül
A **Conn** menüben válassza ki a **PAr** beállítást és hagyja jóvá a GOMB megnyomásával.

A további mobileszközzel való kapcsolódáshoz forgassa el a GOMBOT és válassza ki a **PAIr** beállítást. A kiválasztást hagyja jóvá a GOMB megnyomásával, hogy a sütő összekapcsolódjék az Ön mobileszközével, lehetővé téve a sütő működésének felügyeletét (követését).

Az **UPA** beállítás kiválasztása esetén megszakad a kapcsolat a sütővel és a szerverrel.

(A folyamat folytatásához kövesse a **Connectlife** alkalmazás utasításait.)

4. A sütő távolró történő vezérlése
Amikor a Wi-Fi modul be van kapcsolva és sikeresen létrejött a kapcsolat, a sütő a mobilkészülék és a **Connectlife** alkalmazás segítségével felügyelhető és vezérelhető.



A **Conn** menüben válassza ki a **rEn** opciót és hagyja jóvá a GOMB megnyomásával.

www.elektromarkabolt.hu





A **rEEn** menüben forgassa el a GOMBOT és válassza ki az Onbeállítást, hogy lehetséges legyen a sütő távolról történő vezérlése és hagyja jóvá a választást a **start | stop** megnyomásával. Ezzel egyidben a vezérlőegységen kigyullad a **REMOTE** jelzés, ami a sütő távolról való vezérlésének lehetőségét jelzi, a **Connectlife** alkalmazáson keresztül. Ha ki szeretné kapcsolni a távoli vezérlés kapcsolatot, a **rEEn** menüben válassza ki az OFF opciót és hagyja jóvá a választást.

INFORMÁCIÓ!
A távoli vezérlés menü rövidebb úton is elérhető. Amikor a Wi-Fi modul be van kapcsolva és a kapcsolatok sikeresen létrejöttek és összehangolódtak, az **auto bake** gomb hosszabb érintésére bekapcsol a sütő távoli vezérlése **rEEn** funkció.

INFORMÁCIÓ!
Egyes funkciók távoli hozzáféréssel biztonsági okokból nem elérhetők.

- Ha a sütő készenléti üzemmódban van és kinyitja a sütőajtót, a távoli vezérlés lehetőségét ismét meg kell újítani.
- Abban az esetben, ha a sütő ajtaja sütés közben kerül kinyitásra, a távoli vezérlés lehetősége kikapcsol.
- A felhasználó minden beavatkozása a vezérlőegységen automatikusan kikapcsolja a sütő távoli vezérlésének lehetőségét.
- A sütő kikapcsolása az egyetlen lehetőség, ami elérhető, tekintet nélkül arra, hogy a távoli vezérlés be van-e kapcsolva vagy sem.

FIGYELMEZTETÉS!
Mindig ügyeljen arra, hogy a sütő használata megfelelően és az útmutatóban foglaltakkal összhangban történjen, különösen távoli felügyelet esetén. Ne indítsa be a sütő működését távolról, ha nincs meggyőződve arról, pontosan mi található a sütőben.

Wi-Fi státusz	Wi-Fi jel a kijelzőn
A Wi-Fi kapcsolat nem lehetséges.	A Wi-Fi jel nem jelenik meg a kijelzőn.
A Wi-Fi be van kapcsolva, a kapcsolat létrehozása a szerverrel folyamatban van.	A Wi-Fi ikon fél intenzitással világít és villog.
A WI-Fi be van kapcsolva, a kapcsolat felállításának vagy létrehozásának állapotában van.	A Wi-Fi ikon teljes intenzitással világít és villog.
A Wi-Fi kapcsolat nem lehetséges, nincs kapcsolat a szerverrel.	A Wi-Fi ikon fél intenzitással világít.
A Wi-Fi kapcsolat létrejött és sikeresen összekapcsolódott a szerverrel.	A Wi-Fi ikon teljes intenzitással világít.
A sütő távoli felügyelete nem lehetséges.	A kijelzőn nem világít a REMOTE jel.
A sütő távoli felügyelete lehetséges.	A REMOTE jel teljes intenzitással világít a kijelzőn.

www.elektromarkabolt.hu

Általános tanácsok a sütéshez

- Sütés közben távolítson el a sütőből minden fölösleges tartozékot.
- Használjon hőálló és erős anyagokból készült eszközöket (bevonattal rendelkező tepsik, zománcozott edények, hőálló üveg edények). A világos anyagok (rozsdamentes acél, alumínium) visszaverik a hőt, ezért az ételek hőkezelése gyengébb lesz bennük.
- A tepsiket mindig a sínek végéig tolja be. Amikor a rácson süt, a tepsiket mindig a rács közepére helyezze.
- Az optimális ételkészítés érdekében javasolt figyelembe venni az ételkészítési táblázatban szerepeltetett útmutatásokat. Mindig a táblázatban szereplő legalacsonyabb hőmérsékletet és legrövidebb sütési időt vegye figyelembe, majd ellenőrizze az eredményt és a sütés végén szükség szerint módosítsa a beállításokat.
- Sütés közben - hacsak nem szükséges - ne nyitogassa a sütő ajtaját.
- Ne tegye a tepsiket közvetlenül a sütő aljára.
- A készülék működése közben ne használja az univerzális mély tepsit az 1. szinten.
- A sütő alját vagy a rácsot ne takarje le alufóliával.
- A hosszabb sütési programoknál a sütőt a sütés vége előtt 10 perccel ki is kapcsolhatja, így kihasználva az összegyűlt hőt.
- A sütőformákat mindig a rácson helyezze el.
- Amikor egyszerre több szinten süt, az univerzális mély tepsit alacsonyabb szinten helyezze el.
- A régebbi szakácskönyvekből való receptek esetében az alsó és felső égő (klasszikus) sütési módot használja, valamint a receptben feltüntetettnél 10 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletet.
- Ha sütőpapírt használ, az legyen hőálló. Mindig vágja a megfelelő méretre. A sütőpapír használatával megelőzhető, hogy a étel a tepsihez ragadjon és könnyebben eltávolítható lesz a tepsiből.
- Nagyobb darab húsok vagy szaftosabb sütemények sütésekor a sütőben nagyobb mennyiségű pára képződhet, ami a sütő ajtaján csapódik le. Ez természetes jelenség, amely nincs kihatással a készülék működésére. A sütés végeztével törölje szárazra a sütő ajtaját és az ajtó üvegét.
- Ha közvetlenül a rácson süt, helyezze el egy szinttel alatta az univerzális mély tepsit csepp tálcaként.

A sütő gyors előmelegítése: A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a receptben, vagy a jelen útmutató táblázataiban ez szerepel. A gyors előmelegítéskor ne helyezzen ételt a sütőbe, amíg az teljesen fel nem melegedett, kivéve, ha a recept mást javasol. A hőmérsékletnek nagy hatása van a végeredményre. A gyors előmelegítés javasolt az érzékenyebb húsok (filé), valamint a kelt és piskóta tészta esetében, amelyek rövidebb sütési időt igényelnek. Az üres sütő melegítése nagy energia-felhasználással jár, ezért ha lehetséges, javasolt több ételt egymás után elészíteni vagy egyszerre többféle ételt készíteni.

Lassú sütés: Lehetővé teszi az ételkészítés felügyeletét alacsony hőmérséklet mellett. A hús nedvességtartalma egyenletesen oszlik el, a hús pedig szaftos és puha marad. ideális kényesebb, csont nélküli húsok készítésére. A húst előzetesen minden oldalról pirítsa meg serpenyőben, magas hőfokon.

www.elektromarkabolt.hu

Sütési táblázat

MEGJEGYZÉS: Azok az ételek, amelyek esetében a sütő teljes előmelegítése szükséges, a táblázatban egy csillaggal * vannak jelölve. Azok az ételek pedig, amelyeknél elegendő a sütő 10 perces előmelegítése, két csillaggal ** . Ebben az esetben ne használja az előmelegítés üzemmódot.

Étel			°C	min
SÜTEMÉNY ÉS PÉKSÜTEMÉNY				
sütemény formában				
Piskóta	3		180-190	35-40
töltött pite	2		180	60-70
márványkalács	2		170-180	50-60
kalács kelt tésztából, kuglóf	2		170-180	45-55
nyitott pite, tarte, quiche	3		170-180	35-45
brownie	2		170-180	30-35
sütemény tepsiben				
rétes	2		180-190	60-70
rétes, fagyasztott	2		200-210	34-45
piskótatekercs	3		170-180 *	13-18
bukta	2		180-190	30-40
aprósütemény				
muffin	3		160-170 **	20-30
muffin, 2 szinten	1, 5		140-150 **	30-45
sütemény kelt tésztából	2		180 *	17-22
sütemény kelt tésztából, 2 szinten	2, 4		160 *	18-25
sütemény leveles tésztából	3		180-190	15-20
sütemény leveles tésztából, 2 szinten	2, 4		170 *	25-30
keksz				
tésztanyomóval készített keksz	3		150	25-40
tésztanyomóval készített keksz, 2 szinten	2, 4		140 **	25-45
tésztanyomóval készített keksz, 3 szinten	1, 4, 5		135	40-60
keksz	3		150-160	18-25
keksz, 2 szinten	2, 4		150-160 *	20-25

www.elektromarkabolt.hu

Az előző oldalon található táblázat folytatása

Étel			°C	min
habcsók	3		80-100 *	120-150
habcsók, 2 szinten	2, 4		80-100 *	120-150
macaron	3		130-140 *	15-20
macaron, 2 szinten	2, 4		130-140 *	15-20
kenyér				
tészta kelesztése	2		40-45	30-45
kenyér tepsiben	2		190-200	40-55
kenyér tepsiben, 2 szinten	2, 4		190-200 *	40-55
kenyér formában	3		190-200	30-45
kenyér formában, 2 szinten	2, 4		200-210	30-45
lapos kenyér (focaccia)	2		270	15-25
friss zsemle	3		180-200	20-30
friss zsemle, 2 szinten	2, 4		200-210 *	15-20
pirítós kenyér	5		240	4-6
melegszendvics	5		240	3-5
pizza és más ételek				
pizza	5		/	2-7
fagyasztott pizza	5	 **FROZEN**	/	3-15
sós pite, quiche	2		190-200	50-60
burek	2		180-190	40-50
HÚS				
marha- és borjúhús				
marhasült (hátszín, vesepecsenye), 1,5 kg	2		160-170	130-160
párolt marhahús, 1,5 kg	2		200-210	90-120
bélszín, közepesen átsült, 1 kg	2		170-190 *	40-60
marhasült, lassú sütés	2		120-140 *	250-300
marha szeletek jól átsütve, 4 cm-es vastagság	4		220-230	25-30
burger pogácsák, 3 cm-es vastagság	4		220-230	25-35

www.elektromarkabolt.hu

Az előző oldalon található táblázat folytatása

Étel			°C	min
borjúsült, 1,5 kg	2		160-170	120-150
sertéshús				
sertéssült, karaj, 1,5 kg	3		210	170-200
sertéssült, lapocka, 1,5 kg	3		180-190	90-120
rövidkaraj, 400 kg	2		80-100 *	80-100
sertéssült, lassú sütés	2		100-120 *	200-230
sertés oldalas, lassú sütés	2		120-140 *	210-240
sertésszeletek, 3 cm-es vastagság	4		220-230	20-25
szárnyas				
szárnyas, 1,2-2,0 kg	2		200-220	60-80
töltött szárnyas 1,5 kg	2		170-180	70-90
szárnyas, mell	2		170-180	45-60
csirkecomb	3		210-220	25-40
csirkeszárny	4		210-220	25-40
szárnyas mell, lassú sütés	3		100-120 *	60-90
húsételek				
fasírt, 1 kg	2		170-180	60-70
grillkolbász, kolbász	4		230 **	8-15
HALAK ÉS TENGERI ÉTELEK				
egész hal, 350 g	4		230-240	12-20
halfilé, 1 cm vastag	4		220-230	8-12
halszelet, 2 cm vastag	4		220-230	10-15
fésűkagyló	4		230 *	5-10
garnéla	4		230 *	3-10
ZÖLDSÉG				
sült burgonya, szeletek	3		210-220 *	30-40
sült burgonya, felezett	3		200-210 *	40-50
töltött burgonya (héjában sütve)	3		190-200	30-40
hasábburgonya, házi	4		210-220 *	20-30
vegyes zöldség, szeletek	3		190-200	30-40

www.elektromarkabolt.hu

Az előző oldalon található táblázat folytatása

Étel			°C	min
töltött zöldségek	3		190-200	30-40
HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK - FAGYASZTOTT				
hasábburgonya	3		210-220	20-25
hasábburgonya, 2 szinten	2,4		190-210	30-40
csirkefalatok	4		210-220 *	12-17
Halrudacskák	2		210-220	15-20
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
darabolt zöldségek	2		190-200	20-30
croissant	3		170-180	18-23
FELFÚJTAK, SZUFLÉK ÉS GRATINÍROZOTT ÉTELEK				
muszaka burgonyából	2		180-190	35-45
lasagne	2		180-190	35-45
édes felfújt	2		160-180	40-60
édes szuflé	2		160-180 *	35-45
gratinírozott ételek	3		170-190	30-45
töltött tortilla, enchiladas	2		180-200	20-35
grillsajt	4		240 **	6-9
EGYÉB				
befőzés	2		180	30
sterilizálás	3		125	30
főzés vízfürdőben	2		150-170 *	/
ételmelegítés	3		60-95	/
edénymelegítés	2		75	15

www.elektromarkabolt.hu

Karbantartás és tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!
A tisztítás megkezése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és várja meg, amíg kihűl.

Gyerekek megfelelő felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket.

A könnyebb tisztítás érdekében a sütő belseje és a tepsik speciális zománccal vannak bevonva, amelynek felülete sima és ellenálló.

A készüléket tisztítsa rendszeresen és kézi mosogatószerrel folyamatosan távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket és a vízkövet. Használjon puha ruhát vagy szivacsot.

A készülék külső felületei: meleg szappanos víz és puha ruha segítségével távolísa el a szennyeződéseket és törölje szárazra a felületet.

A készülék belső része: a makacs vagy nagyon erős szennyeződésekre használjon hagyományos sütőtisztítót. Az ilyen tisztítószerek használata után törölje át alaposan nedves ruhával a készüléket, a tisztítószerek maradványainak eltávolítására.

Tartozékok és sínek: tisztítsa forró szappanos vízzel és nedves ruhával. Makacs szennyeződések esetén javasolt az előzetes áztatás és kefe használata.

Ha a tisztítás eredménye nem kielégítő, ismételje meg a tisztítás folyamatát.

Pizza készlet: minden használat után hűtse le és tisztítsa meg forró szappanos vízzel és puha ruhával. Soha ne használjon agresszív és durva tisztítószereket. Normál használat mellett kisebb színeltérések léphetnek fel. Ez természetes jelenség, ami nincs kihatással a működésre.

INFORMÁCIÓ!
Soha ne használjon agresszív vagy durva tisztítószereket a tisztításhoz (durva szivacs és tisztítószerek, rozsda-eltávolító szerek, üvegkerámia lapokhoz való kaparók).

A sütő tartozékai a pizza készlet kivételével mosogatógépben tisztíthatók.

Az ételmaradékok (zsiradék, cukrok, fehérjék) a készülék használata közben lángra kaphatnak, ezért minden használat előtt távolítsa el a durva szennyeződéseket a sütő belsejéből és a tartozékokról.

www.elektromarkabolt.hu

Automatikus sütőtisztítás - pirolízis

A magas hőmérsékletek segítségével a funkció lehetővé teszi a sütő belsejének és egyes tartozékainak egyszerű tisztítását. Tisztítás közben a zsírlerakódások és más szennyeződések elégnek és elhamvadnak.

Három pirolízis (tisztítási intenzitás) fokozat áll rendelkezésre, változó időtartammal:

Fokozat	A tisztítás intenzitása	A tisztítás célja	A program időtartama
1	gyors tisztítás	a kisebb szennyeződésekhez	2 óra
2	közepesen intenzív tisztítás	az észrevehető nagyobb szennyeződésekhez	2 óra 15 perc
3	intenzív tisztítás	a makacs és régebbi szennyeződésekhez	2 óra 30 perc
MEGJEGYZÉS: Minél makacsabb a szennyeződés, annál magasabb fokozatot válasszon.			

Felkészülés a pirolitikus tisztításra

A sütő átlagos használata esetén havonta egyszer javasoljuk a pirolitikus tisztítás alkalmazását.

- Távolísa el a sütő belsejéből a látható szennyeződéseket és az ételmaradékokat.
- A pirolitikus tisztítást mindig akkor indítsa el, amikor a sütő lehűlt.
- A tartozékok tisztítása is lehetséges: az univerzális mély tepsié, a lapos tepsié és a síneké.
- Helyezze a tartozékokat a második vagy a harmadik szint vájatába - soha ne használja az első szintet.
- A pirolitikus tisztítás befejeztével várja meg, amíg a tartozékok lehűlnek, majd tisztítsa meg őket forró szappanos oldattal és egy puha ruhával.
- A kihúzható síneket tisztításkor, a folyamat befejeztével többször húzza ki és tolja vissza.

INFORMÁCIÓ!

A jobb tisztítási eredmények érdekében javasolt a sütő és a tartozékok tisztítását külön elvégezni. Ha a pirolízist a tartozékok tisztítására is használja, a folyamat végén lehetséges, hogy a sütő nem lesz teljesen tiszta.

Ha nem elégedett a tisztítás végeredményével, javasolt a folyamat megismétlése.

Az automatikus pirolitikus tisztítás következtében a sütő belseje és a tartozékok színe megváltozhat és elveszíthetik fényüket. A pirolitikus kihúzható sínek megsárgulhatnak, hangosabbá és merevebbé válhatnak, de többszöri használat után ismét simán és hangtalanul fognak működni. Ez nem befolyásolja a sütő vagy a tartozékok működését.



1. Az **extra bake** gomb érintésére a kijelzőn megjelennek a további funkciók. Forgassa el a GOMB-ot úgy, hogy a jelzés és a **P** világítson és erősítse meg a választást. A kijelzőn három szint jelenik meg. A GOMB elforgatásával válassza ki a tisztítási fokozatot. Minél makacsabbak a szennyeződések, annál magasabb fokozatot válasszon ki. Az előre kiválasztott fokozat a közepes.
A kiválasztott beállítást erősítse meg a GOMB megnyomásával. Érintse meg a **start I stop** gombot. Az idő visszaszámlálása megkezdődik.



2. Bizonyos idő elteltével a sütőajtó automatikusan bezáródik az Ön biztonsága érdekében. Amíg a zár aktív, a kijelzőn a **Loc** felirat lesz látható.

www.elektromarkabolt.hu



3. Ha a program befejeződött, az **End** felirat jelenik meg a kijelzőn és hangjelzés lesz hallható.

- Ha a pirolitikus tisztítás folyamata véget ért és a sütő lehűlt, a sütőajtó zárja automatikusan kinyílik.
- Ha a sütő belseje teljesen kihűlt, törölje át forró szappanos oldattal és egy puha ruhával az esetleges lerakódások (pl. hamu) eltávolítása érdekében.

FIGYELMEZTETÉS!

A pirolízis folyamata során kellemetlen szagok és füst, valamint irritáló gőzök és gázok szabadulhatnak fel. A folyamat közben ezért gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről, ahol egyébként nem javasolt hosszabb ideig tartózkodni. Ne engedje a közelébe sem a gyerekeket, sem a háziállatokat.


A pirolízis közben az ételmaradékok és a zsiradékok kigyulladhatnak, ezért a folyamat elindítása előtt távolítsa el a szennyeződéseket a sütő belsejéből.

A pirolitikus tisztítás folyamata közben a készülék külső része erősen felmelegszik. Ne érintse meg a sütő ajtaját és ne akasszon a sütőajtó fogantyújára gyúlékony tárgyakat, pl. konyharuhát vagy törölközőt.

Ha az ajtó be van zárva (a pirolitikus tisztítás közben vagy a folyamat végén amikor a készülék hűl), ne próbálja kinyitni! A tisztítási folyamat megszakadhat és fennáll az égésveszély!

A kisállatok és a házi kedvencek különösen érzékenyek lehetnek a gázokra. Javasolt őket eltávolítani a helyiségből a pirolitikus tisztítás közben és a folyamat végeztével alaposan kiszellőztetni a helyiséget.

A huzal- és fix kihúzható sínek eltávolítása

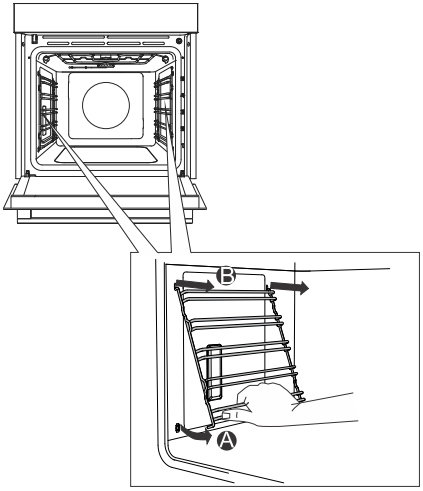

A Tartsa a síneket az alsó részüknél fogva és húzza őket a sütőtér közepe felé.


B Emelje ki a síneket a felül található nyílásokból.

INFORMÁCIÓ!

A sínek kivételekor ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a zománcban.

www.elektromarkabolt.hu

Az ajtó és az ajtóüveg levétele és visszahelyezése

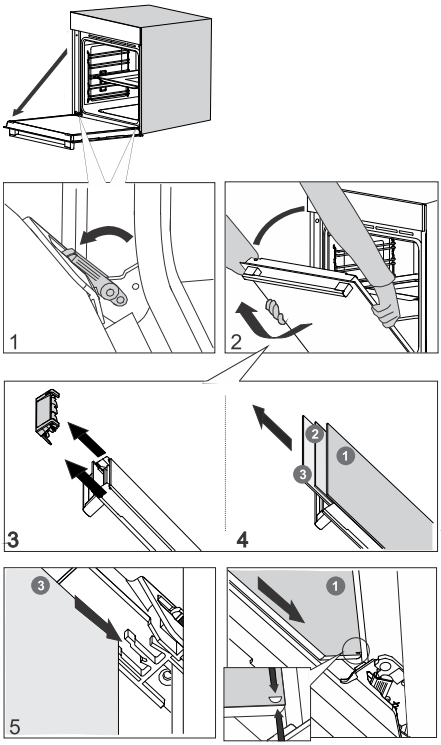

1 Először nyissa ki teljesen a sütő ajtaját (amennyire lehet).

2 A sütő ajtaja zsanérokkal van rögzítve, speciális tartókon keresztül, ahol a biztonsági karok is találhatók. Mozdítsa el a biztonsági karokat az ajtó irányába 90°-ban. Lassa zárja be az ajtót 45°-os szögig (a bezárt ajtóhoz viszonyítva), majd emelje felfelé és húzza ki.

Az **ajtó üvege** belülről is tisztítható, de ki kell venni a készülékből. Először tegyen a 2. pontban leírtak szerint, de ne vegye ki az üveget.

3 Távolítsa el a légterelőt. Kézzel fogja meg az ajtó bal és jobb oladalán. Úgy vegye ki, hogy közben enyhéz húzza maga felé.

4 Fogja meg az ajtóüveget a felső szélén és vegye ki. Ugyanígy járjon el a második és a harmadik üveg esetében is (modelltől függően).

5 A fenti lépéseket fordított sorrendben követve helyezze vissza az üvegeket.

INFORMÁCIÓ!
Az ajtó visszahelyezéséhez kövesse a fenti utasításokat fordított sorrendben. Ha az ajtó nem nyílik vagy zárul megfelelően, ellenőrizze, hogy a zsanérokon lévő vájatok egyvonalban vannak-e a zsanértartókkal.

FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó zsanérjai nagy erővel záródhatnak be. Az ajtó felhelyezésekor és levételekor ezért mindig fordítsa a két biztonsági kart a támasztékig.

Az ajtó puha nyitása és zárása
(modelltől függően)

A sütő ajtaja olyan rendszerrel van ellátva, ami csökkenti az ajtó záródásával járó ütést. Egyszerű, csendes és finom ajtónyitást és -zárást tesz lehetővé. Elegendő egy enyhe nyomás (15°-os szögig a nyitott ajtó helyzetéhez viszonyítva) ahhoz, hogy az ajtó magától puhán bezáródjon.


FIGYELMEZTETÉS!
Ha túl nagy erővel próbálja becsukni az ajtót, a rendszer hatása csökken vagy biztonsági okokból kimarad.

www.elektromarkabolt.hu

Izzócsere

Az izzó fogyóeszköz, ezért a garancia nem vonatkozik rá. Az izzó első cseréje előtt távolítsa el a tartozékokat a sütőből.

Halogén izzó: G9, 230 V, 25 W

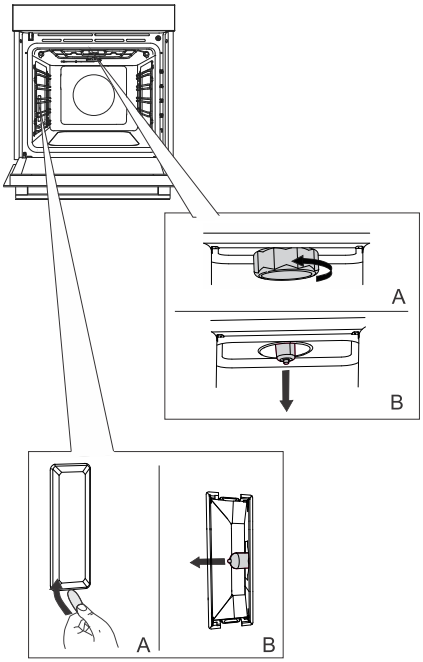

1 Csavarozza ki és távolítsa el a fedelet (az óramutató járásával ellentétes irányba). Húzza ki a halogén izzót.

2 A lapos műanyag segédeszközzel távolítsa el a fedelet. Húzza ki a halogén izzót.

INFORMÁCIÓ!
Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a zománcban.
Használjon védőfelszerelést, hogy ne égesse meg magát.

FIGYELMEZTETÉS!
Csak akkor cseréljen izzót, ha a készülék le van kapcsolva az elektromos hálózatról.

www.elektromarkabolt.hu

Hibák és működési zavarok táblázata

Speciális figyelmeztetések és hibaüzenetek

A garanciális időszak alatt kizárólag a gyártó részéről megbízott márkaszerviz végezhet javításokat.

Bármilyen javítási művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van-e kapcsolva az elektromos hálózatról akár a biztosíték kivételével, akár a villásdugó fali aljzatból történő kihúzásával.

A nem hozzáértő részéről végzett beavatkozások és javítások áramütést vagy rövidzárlatot okozhatnak, ezért ne kísérletezzen ilyenekkel. Bízza az ilyen feladatokat szakemberre, illetve szerelőre.

A készülék kisebb működési zavarai esetén ellenőrizze a jelen útmutatóban leírtakat, hogy esetleg saját kezűleg meg tudja-e szüntetni az okokat.

Ha a készülék a helytelen használat vagy bánásmód miatt nem működik, a szerelő látogatása akkor sem lesz ingyenes, ha egyébként ez a garanciális időszakon belül történik.

A használati útmutató őrizze meg az esetleges későbbi használat vagy a következő tulajdonosnak való továbbadás lehetősége miatt.

Alább néhány gyakori hiba elhárítására vonatkozó javaslat olvasható.

Probléma/hiba	Ok
A háztartás fő biztosítéka gyakran kimegy.	Hívjon szerelőt.
A sütő világítása nem működik.	Az izzó cseréje az Izzócsere fejezetben került ismertetésre.
A vezérlő egység nem reagál, a kijelzőn látható szöveg lefagyott.	Kapcsolja le néhány percre a készüléket a hálózatról (csavarja ki a biztosítékot vagy kapcsolja le a főkapcsolót), majd csatlakoztassa ismét a hálózatra és kapcsolja be a sütőt.
A kijelző az ErrX hibát jelzi. Ha a hiba kódja kétszámjegyű, az ErXX lesz látható.	Meghibásodott az elektronikus modul. Kapcsolja le a hálózatról néhány percre a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, hívja a szervizet.
A pizza nem sült meg eléggé.	Hosszabbítsa meg a sütést néhány másodperccel. Már egy kis különbség is érezhető hatással van az átsültségre.
A pizza túlságosan megsült.	A sütési idő elteltével nem vette ki azonnal a pizzát a sütőből. Csökkentse néhány másodperccel a sütési időt. Már egy kis különbségnek is érezhető hatása lesz az átsültségre.
A pizza alja túlságosan megsült.	Nem megfelelő liszt használata. A letapadás megelőzésére használjon pizza sütésére alkalmas lisztet. Formázás előtt a pizzatészta legyen mindig szobahőmérsékletű.
Pizza programnál a sütő felmelegedése 20 percnél tovább tart.	Ha a sütő instabil feszültségű vagy 230V-nál alacsonyabb feszültségű rendszerhez csatlakozik, az előmelegítési idő akár 30 perc is lehet.

www.elektromarkabolt.hu

Ha a fenti tanácsok ellenére sem sikerült elhárítani a hibát, hívja a márkaszervizet. A helytelen bekötés vagy használat miatt bekövetkezett meghibásodások, illetve reklamációk nem képezik a garancia tárgyát. Az ilyen javítások költségeit Önnek kell fedeznie.

www.elektromarkabolt.hu

Ártalmatlanítás



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók vagy megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően jelölve is vannak.

A terméken vagy a csomagolásán található **jelölés** azt jelenti, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni, hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus berendezések hasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

A termék megfelelő **ártalmatlanításával** elkerülhetők azok a környezet és emberi egészség vonatkozásban felmerülő negatív hatások, amelyek a termék nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása nyomán következnének be. A termék ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Fenntartjuk az esetleges módosítások és hibák jogát a használati útmutatóban.

Megfelelőségi információk

Rádiókészülék típusa:	WiFi modul
Működési frekvencia-tartomány:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximális kimeneti teljesítmény:	17,7 dBm EIRP
Maximális antennaerősítés:	2,7 dBi
Bluetooth jelfény	
Frekvencia-tartomány:	2402 ~ 2480 MHz
Hordozó kimenet:	10.00 dBm
Kibocsátás típusa:	F1D

vagy

Rádiókészülék típusa:	Modul HLW3215-TG
Wi-Fi	
Működési frekvencia-tartomány:	2.400GHz - 2.4835 GHz
Maximális kimeneti teljesítmény:	≤10dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain 10dBi)
Maximális antennaerősítés:	Gain: 0dBi
Bluetooth	
Frekvencia-tartomány:	2.400GHz - 2.4835 GHz
Hordozó kimenet:	6 dBm (≤10 dBm)
Kibocsátás típusa:	F1D

www.elektromarkabolt.hu

A cég kijelenti, hogy a funkcióval Connectlife rendelkező készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A részletes Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a készülék oldalán található webcímen https://auid.connectlife.io a kiegészítő dokumentumok között.

www.elektromarkabolt.hu

Ételteszt

EN60350-1: kizárólag a gyártó által biztosított tartozékokat használja.
A sütőt mindig teljesen tolja be a sínen. A sütőformákban lévő süteményeket az ábrán látható módon helyezze el.

* A készüléket előzetesen melegítse elő a kívánt hőmérsékletre. Ennek során ne használja a gyors előmelegítés funkciót.
** A készüléket előzetesen melegítse elő 10 percig. Ennek során ne használja a gyors előmelegítés funkciót.
*** A sütési idő 2/3-ánál fordítsa meg

SÜTÉS						
Étel	Tartozék	sütőformák elhelyezése		°C	min	
kekszek - egy szinten	lapos tepsi		3	150	25-40	
kekszek - egy szinten	lapos tepsi		3	135 **	35-50	
kekszek - két szinten	lapos tepsi		2,4	140 **	25-40	
kekszek - három szinten	lapos tepsi		1, 4, 5	135	45-60	
sütemények - egy szinten	lapos tepsi		3	160-170 **	20-30	
sütemények - egy szinten	lapos tepsi		3	155 **	20-30	
aprósütemények - két szinten	lapos tepsi		1,5	140 **	30-45	
sütemények - három szinten	lapos tepsi		1, 3, 5	140-150	30-50	
Piskóta	26 cm átmérőjű kerek, fém forma / rács		2	150	45-55	
Piskóta	26 cm átmérőjű kerek, fém forma / rács		2	160	45-55	
piskótatorta - kétszintes	2 db 26 cm átmérőjű kerek, fém forma / rács		2,4	170 *	45-55	
almás pite	2 db 20 cm átmérőjű kerek, fém forma / rács		2	160 **	70-120	
almás pite	2 db 20 cm átmérőjű kerek, fém forma / rács		2	160	70-120	
GRILLEZÉS						
pirítós kenyér	rács		5	max	4-7	

www.elektromarkabolt.hu

Az előző oldalon található táblázat folytatása

SÜTÉS						
húspogácsák	rács + tepsi a zsír felfogására		5	230	25-40 ***	

www.elektromarkabolt.hu

gorenje

979874-a3