www.elektromarkabolt.hu

Hisense

life reimagined

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A működtetés előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, és őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljából

HU

Magyar

www.elektromarkabolt.hu

Tartalomjegyzék

Köszönjük, hogy a Hisense-et választotta. Annak érdekében, hogy az új hűtőszekrénye szolgáltatásait a lehető legjobban kihasználhassa, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaz a telepítéssel és a kezeléssel kapcsolatban. Tartsa a keze ügyében ezt a használati utasítást későbbi betekintés céljából.

Biztonsági és figyelmeztető információk 01

Új készülék telepítése 13

A készülék leírása 17

Vezérlők kijelzése 18

A hűtőszekrény csatlakoztatása Wi-Fi-hez 23

A készülék használata 25

Tisztítás és gondozás 26

Hasznos tanácsok és tippek 28

Hibaelhárítás 30

A készülék ártalmatlanítása 34

Javaslatok a készülék használatára 35

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Biztonsága és a megfelelő használat biztosítása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Fontos biztonsági útmutatásokat és utasításokat tartalmaz. A készülék telepítése és kezelése előtt ismerkedjen meg működésével és biztonsági funkcióival, hogy elkerülje a hibás helyzeteket. Tartsa ezt a használati utasítást a keze ügyében, és ha eladja vagy elköltözteti a hűtőszekrényt, gondoskodjon arról, hogy az új tulajdonos a helyes használati útmutatások és a biztonsága érdekében megkapja. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.



Gyermekek és sérülékeny személyek biztonsága

Az EN szabványok szerint

Ezt a készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül.

www.elektromarkabolt.hu



Gyermekek és sérülékeny személyek biztonsága

Az IEC szabványok szerint

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy kioktatja őket a készülék használatával kapcsolatban. Felügyelje a gyermekeket, biztosítsa, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A fulladásveszély elkerülése érdekében minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

A készülék ártalmatlanítása során húzza ki, vágja le a tápkábelt a készülék közelében, és távolítsa el az ajtót, hogy elkerülje az áramütést vagy a gyermekek csapdába kerülésének veszélyét.

Régebbi készülék cseréjekor ügyeljen arra, hogy a régi készülék ajtózára vagy rugózárja, ha van ilyen, működésképtelen legyen, hogy elkerülje a véletlen csapdába kerülést.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Általános biztonság

- **FIGYELEM**

  Ennek a készüléknek a rendeltetésszerű használata a háztartásokban vagy hasonló alkalmazásokban történik, pl. 1. üzletek, hivatalok és egyéb munkaterületek személyzeti konyháiban, 2. gazdasági épületekben, szállodák, motelek vagy más tartózkodási környezetek vendégei számára;

  1. Szálláshelyi beállítások;

  2. Vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

- **FIGYELEM**

  Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.

- **FIGYELEM**

  Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak kell kicserélnie, a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie a veszélyek megelőzése érdekében.

- **FIGYELEM**

  A készülék szellőzőnyílásait akadálymentesen kell tartani a megfelelő légáramlás biztosítására.

Figyelem: Tűzveszélyes / gyúlékony anyagok kockázata

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Általános biztonság

- **FIGYELEM**

  A leolvasztás folyamatának felgyorsítása mechanikus eszközökkel vagy más, a gyártó által nem javasolt eszközzel tilos.

- **FIGYELEM**

  Ne sértse meg a hűtőközegkört.

- **FIGYELEM**

  Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben, kivéve, ha azt a gyártó jóváhagyta.

- **FIGYELEM**

  A hűtőközeg és a szigetelőgázok gyúlékonyak. A készüléket arra feljogosított központban ártalmatlanítsa. Kerülje a lángoknak való kitettséget.

- **FIGYELEM**

  A hűtőközeg és a szigetelőgázok gyúlékonyak. A készüléket arra feljogosított központban ártalmatlanítsa. Kerülje a lángoknak való kitettséget.

- **FIGYELEM**

  A készülék elhelyezésekor gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy ne sérüljön meg.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Általános biztonság

- **FIGYELEM**

  A készülék háta mögött ne használjon többaljzatos szabadonálló hosszabbítót vagy tápegységet.

A világító izzók cseréje

- **FIGYELEM**

  A LED fényforrásokat ne cserélje saját maga! Ha a LED fényforrás megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért. Ez csak a lámpákkal ellátott hűtőszekrényekre vonatkozik.

Hűtőközeg

A készülék izobutént (R600a) tartalmaz, amely egy természetes, környezetbarát, de gyúlékony gáz. Kerülje a hűtőközeg kör sérülését szállítás és telepítés közben. A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Hűtőközeg

- **FIGYELEM**

  A hűtők hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a hűtőközeg körben. Ezeket az anyagokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg kör csövezése nem sérült.

- **FIGYELEM**

  Tűzveszély / gyúlékony anyagok Ha a hűtőközeg kör sérült:

  1. Tartsa távol nyílt lángtól és gyújtóforrástól.

  2. Gondoskodjon a készülék körüli terület jó szellőztetéséről.

  Veszélyes a termék bármilyen módon történő módosítása. A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Elektromos biztonság

1. A tápkábelt ne hosszabbítsa meg.

2. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tápkábel dugvilláját sérülés szempontjából. A sérült dugvilla túlmelegedhet és tűzveszélyt idézhet elő.

3. A hálózati konnektor mindig legyen könnyen hozzáférhető.

4. Soha ne a tápkábelt fogva húzza ki a dugvillát a konnektorból.

5. Ha a fali konnektor laza, az áramütés vagy a tűzveszély elkerülése érdekében ne használja azt.

6. Tilos a készülék használata a belső világítás burkolata nélkül.

7. Ezt a hűtőszekrény csak 220–240 V/50 Hz-es egyfázisú váltakozó áramú áramforrásról üzemelhet. Ha a helyi feszültségingadozások meghaladják ezt a tartományt, a biztonság kedvéért használjon legalább 350 W-os váltakozó áramú feszültségszabályzót. Megfelelő, földelt konnektorhoz csatlakoztassa a hűtőszekrényt.

www.elektromarkabolt.hu

Napi használat

- Gyúlékony gázok vagy folyadékok tárolása a hűtőszekrényben robbanást okozhat.
- Kerülje az elektromos készülékek, például fagylaltkészítők vagy keverők használatát a hűtőszekrényben.
- Konnektorból való kihúzáskor közvetlenül a dugvillát húzza ki a konnektorból a kábel húzása helyett.
- Kerülje forró tárgyak helyezését a készülék műanyag részei közelébe.
- Ezt a készüléket nem bútorba építhetőnek szántuk.
- Ne hagyja, hogy élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a hátfalon lévő levegő kivezetéshez.
- Kövesse a gyártó utasításait az előre csomagolt fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozóan.
- Kövesse a gyártó tárolási ajánlásait a jelen kézikönyvben leírtak szerint. Olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne fagyassza le a szénsavas italokat, mert felrobbanhatnak és károsíthatják a hűtőszekrényt.
- A fagyasztott élelmiszerek közvetlenül a fagyasztóból történő fogyasztása fagyási sérülést okozhat.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. A tűzveszély megelőzése érdekében tartsa távol a készüléket nyílt lángtól.
- Ezt a készüléket élelmiszerek és italok háztartási tárolására terveztük, a jelen használati útmutatóban leírtak szerint. A készülék nehéz. Óvatosan mozgassa.
- A bőr sérülésének elkerülése érdekében ne nyúljon be és ne vegyen ki élelmiszereket a fagyasztóból nedves kézzel.
- Soha ne álljon vagy támaszkodjon a hűtőszekrény aljára, fiókjaira vagy ajtajaira.
- A felengedés után a fagyasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani.
- Ha közvetlenül a fagyasztóból eszik jeget, az a száj vagy az ajkak fagyását okozhatja.
- Sérülés vagy a készülék károsításának megelőzése érdekében kerülje az ajtórekeszek és a kihúzható fiókok túlterhelését.
- Az élelmiszereket tegye zacskókba mielőtt a hűtőszekrénybe helyezi őket. A folyadékokat kupakos palackokban vagy tartályokban tárolja, hogy elkerülje a kiömlést, mivel a hűtőszekrény szerkezete megnehezíti a kiömlések takarítását.

www.elektromarkabolt.hu

- A készülék hőmérsékletének és páratartalmának hatékonyabb szabályozásához telepítsen egy külső hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt.

Vigyázat! Ápolás és tisztítás

- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőztisztítóval, éteres olajjal, szerves oldószerrel vagy koptató hatású súrolószerrel.
- A fagyasztórekesz kiolvasztásához ne használjon éles tárgyakat. Inkább műanyag kaparót alkalmazzon.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági és figyelmeztető információk

Fontos telepítési utasítások

- Gondosan kövesse az összes mellékelt elektromos csatlakoztatási utasítást. Kicsomagoláskor ellenőrizze a készülék sértetlen állapotát.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült. A sérülésekről azonnal tájékoztassa az eladót, és őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt várjon legalább négy órát, hogy biztosítsa a hűtőközeg kompresszorba való visszatérését.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében biztosítsa a megfelelő levegőkeringtetést a készülék környezetében. A megfelelő szellőzés érdekében kövesse a telepítési útmutatókat.
- A tűzveszély csökkentésére ne helyezze túl közel a falhoz a készülék hátulját, ügyeljen arra, hogy ne érintse meg vagy ne kerüljön túl közel a meleg részekhez (például a kompresszorhoz).
- Ne helyezze a készüléket radiátorok vagy tűzhelyek közelébe.
- Biztosítsa, hogy a tápkábel dugvillája a telepítést követően hozzáférhető maradjon.
- Átviteli frekvenciasáv(ok) és maximális megengedett átviteli teljesítmény a működési frekvenciasáv(ok)ban: 2400-2483,5 MHz, legfeljebb 20 dbm.
- Tartson legalább 20 cm távolságot a készülék radiátora és a saját teste között.

www.elektromarkabolt.hu

Szerviz

- Az elektromos részek szervizelését kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Kizárólag jogosult szervizközpontok szervizelhetik ezt a terméket, eredeti pótalkatrészek felhasználásával.

  1. Ha a készülék fagymentes.

  2. Ha a készülékben van fagyasztórekesz.
- Queenslandi Szerviznek szánt megjegyzések: Queenslandben a felhatalmazott szervizszemélynek rendelkeznie kell a szénhidrogén hűtőközegekre vonatkozó gázipari munkákkal kapcsolatos engedéllyel a burkolatok eltávolításával járó szervizelés vagy javítás elvégzéséhez.

Megjegyzés

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak felügyelet mellett tehetnek be és vehetnek ki élelmiszereket a hűtőszekrényből. (Csak az EU-régióban alkalmazható.)

www.elektromarkabolt.hu

Új készülék telepítése


Mielőtt elkezdené a készülék használatát, néhány fontos tippet tartson szem előtt.

A készülék szellőzése

A készülék körüli jó szellőzés nemcsak a hűtési hatékonyságot erősíti, hanem energiát is takarít meg. Biztosítson kielégítő méretű helyet a készülék körül a hő eltávozása érdekében.


Tipp:

Hagyjon hátul 50 mm-t, felül legalább 100 mm-t és mindkét oldalon 100 mm-t. Ügyeljen arra, hogy előtte elegendő hely legyen a hűtőszekrény ajtajának 165°-os szögben történő kinyitásához. Nézze meg a lenti rajzokat.

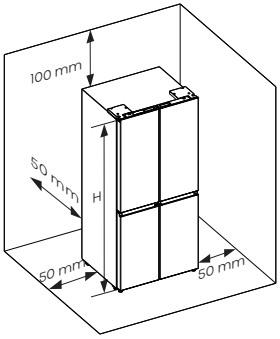

Lényeges információ (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

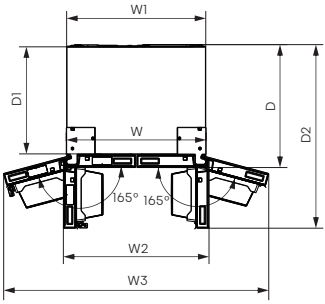

Megjegyzés

A készülék hatékonyan működik az SN-től T-ig terjedő klímaosztályokban. A teljesítmény csökkenhet, ha hosszabb ideig a megadott hőmérsékleti tartományon kívül hagyják.

Klíma osztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C


A nedvesség felhalmozódásának elkerülése érdekében száraz helyre állítsa a készüléket. A készüléket közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól távol helyezze el. Tartsa távol hőforrásoktól, például kályhától, tűztől vagy fűtőtesttől.


www.elektromarkabolt.hu

Új készülék telepítése

A készülék szintezése (ha szükséges)


- Állítsa be az alsó lábakat egy megfelelő villáskulccsal a megfelelő szintezéshez és levegő keringtetéshez. Kézzel vagy megfelelő villáskulccsal állíthatja a lábakat.
- Az önzáró ajtók működésének biztosítására a lábak állításával döntse hátra a készülék tetejét körülbelül 15 mm-rel.
- A készülék mozgatása előtt emelje fel a lábakat, hogy szabadon gurulhasson. Áthelyezés után szintezze a készüléket.

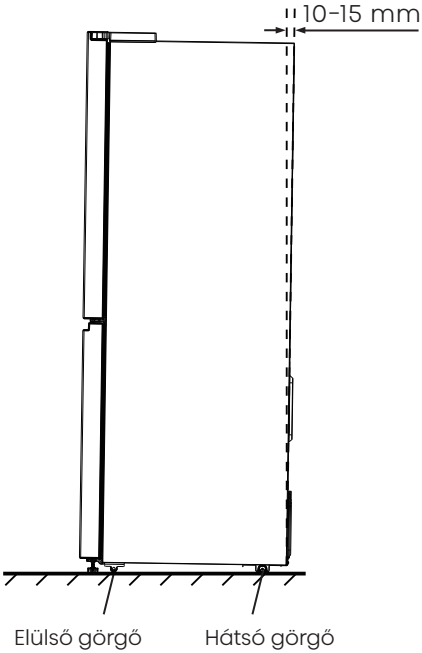

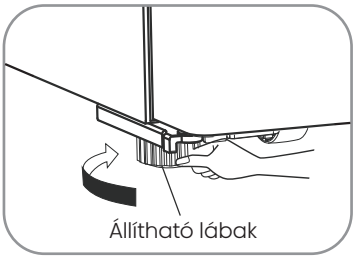

Figyelem

- A hűtőszekrényt vízszintes, kemény felületre telepítse, amely szintben áll a környező padlóhoz képest, és elég erős ahhoz, hogy elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.
- A görgőket csak a hűtőszekrény előre vagy hátra mozgatásához használja. Az oldalirányú mozgatás károsíthatja a padlót és a görgőket is.
- Ajánlatos a két alsó lábat úgy beállítani, hogy a hűtőszekrény elhelyezése után érintsék a padlót.

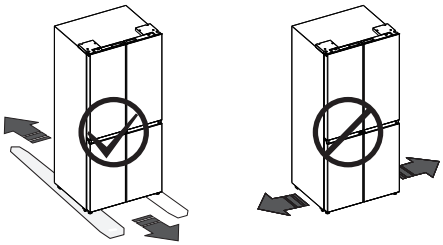

www.elektromarkabolt.hu


Új készülék telepítése

Ha az otthoni ajtó túl keskeny ahhoz, hogy a hűtőszekrény átférjen rajta, vegye le az ajtókat.

Figyelem


- Az ajtók leszerelése előtt áramtalanítson.
- Használat előtt csatlakoztassa vissza a földelő vezetéket.
- A szabályok be nem tartása halált, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

Szükséges szerszámok (nincsenek mellékelve):

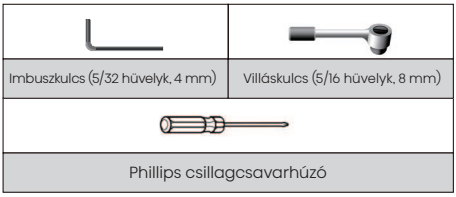


Ajtó leszerelése (ha szükséges)


1. Zárt ajtó mellett Phillips(+) csillagcsavarhúzóval vegye ki a felső burkolatokat (1) tartó 4 csavart, vegye le a felső burkolatot.

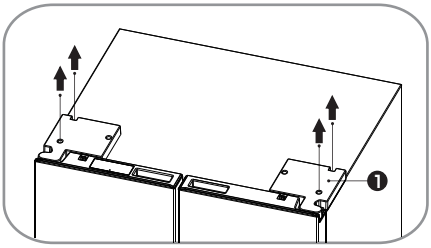

2. Vegye ki a felső zsanérokra rögzített csavarokat (2) egy villáskulccsal (5/16 hüvelyk, 8 mm) és a csuklópánthoz rögzített földelő csavart (3) Phillips(+) csillagcsavarhúzóval. Távolítsa el a bal és jobb felső ajtópántokat (4).

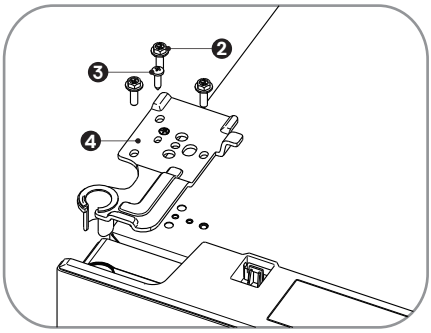


3. Mindkét kezével nyissa ki az ajtót 90°-nál nagyobb szögben. Emelje fel és vegye le az ajtót.

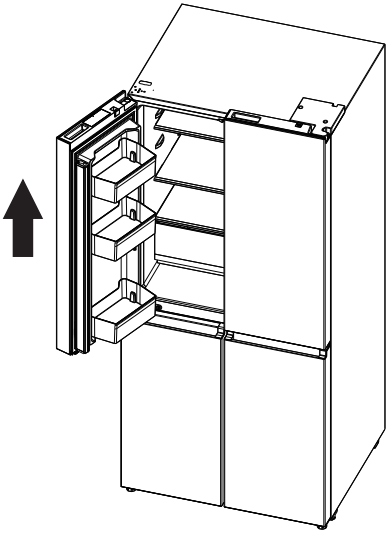

www.elektromarkabolt.hu

Új készülék telepítése

4. Vegye ki a középső zsanérokon rögzített csavarokat (5) imbuszkulccsal (5/32 huvelyk, 4 mm). Távolítsa el a bal és jobb középső ajtópántokat (6).

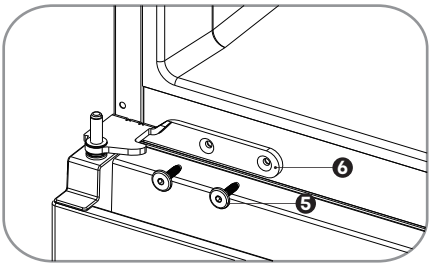

Az ajtók visszaszerelése

Miután a készüléket a végleges helyére helyezte, szerelje össze az alkatrészeket fordított sorrendben az ajtók visszahelyezéséhez.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék leírása

Készülékek áttekintés



01. Wi-Fi modul
02. A hűtőszekrény felső LED világítása
03. A hűtőszekrény ajtórekeszei
04. Üvegpolcok
05. Függőleges terelőlemez
06. Gyümölcs és zöldség fiókfedél
07. Gyümölcs és zöldség tolófiók
08. Fagyasztó felső LED világítás
09. Fagyasztó tálca
10. Fagyasztó középső fiók
11. Fagyasztó alsó fiók
12. Vezérlőpanel
13. Átalakítható rekesz felső LED világítás
14. Átalakítható rekesz tálca
15. Átalakítható rekesz középső fiók
16. Átalakítható rekesz alsó fiók
17. Szintezőlábak

Megjegyzés


A folyamatos termékfejlesztés miatt az Ön hűtőszekrénye kisebb eltéréseket mutathat a jelen kézikönyvben bemutatottaktól. Funkciói és használati utasításai azonban változatlanok maradnak.

Az optimális energiahatékonyság érdekében szerelje vissza az összes alkatrészt a fent bemutatottak szerint.

www.elektromarkabolt.hu

Vezérlők kijelzése

Kövesse ezeket a kezelési útmutatókat a készülék vezérlőpultján található különféle funkciók és beállítások használatához.

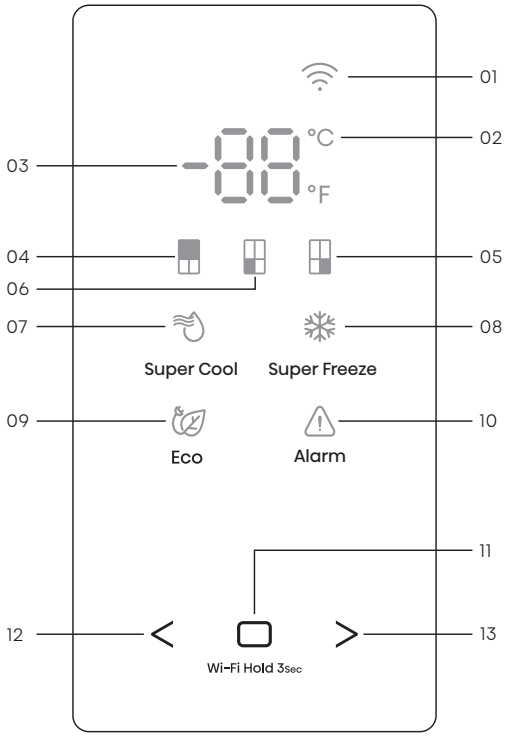

01. Wi-Fi ikon
02. Celsius és Fahrenheit kijelző
03. Területi hőmérséklet
04. Hűtő ikon
05. Frissentartó választásom ikon
06. Fagyasztó ikon
07. Szuperhűtés ikon
08. Szuperfagyasztás ikon
09. Eco ikon
10. Riasztás ikon
11. Vezérlés megerősítő
12. Vezérlés funkcióválasztó: Bal vezérlés
13. Vezérlés funkcióválasztó: Jobb vezérlés

www.elektromarkabolt.hu

Vezérlők kijelzése

Megjegyzés

- A készülék bekapcsolásakor a kijelzőpanelen lévő összes ikon 3 másodpercig világít hangjelzéssel együtt.
- Ha egyetlen gombot sem érintenek meg, az ikonok kialszanak, és az összes ajtó egy percre zárva marad.
- Ha kinyit egy ajtót vagy megérint egy gombot, a vezérlőpanel világítani kezd.
- Magas hőmérséklet beállítása gyorsítja az élelmiszerek romlását. Az élelmiszerek optimális tartósítása érdekében javasoljuk, hogy a hűtőszekrény első indításakor a hűtőszekrény hőmérsékletét 4°C-ra (39°F), a fagyasztóét -18°C-ra (0°F) állítsa be, és az Frissentartó választásom részét pedig -7°C-ra (19°F).

Vigyázat!

- Ha beállít egy hőmérsékletet, akkor az egész rekesz átlagos hőmérsékletét állítja be. A rekesz tényleges hőmérséklete eltérhet a kijelzett hőmérséklettől a tárolt élelmiszer mennyiségétől és elhelyezésétől, valamint a környező szobahőmérséklettől függően. Ezenkívül a tényleges hőmérséklet a felső és az alsó részekben is eltérő lehet.

„Celsius és Fahrenheit közti átváltás”

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg a Celsius/Fahrenheit kijelző „°C” vagy „°F” villogni nem kezd.

2. Először nyomja meg a vezérlés megerősítő „▭” gombot, és a „°C” vagy a „°F” folyamatosan világít. Ezt követően minden alkalommal, amikor megnyomja a vezérlés megerősítő „▭” gombot, a hőmérséklet °C és °F között vált, és a megfelelő mértékegység hőmérséklet-beállítási értéke megjelenik a hőmérsékleti mezőben.

„Hűtő hőmérséklet vezérlés”

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg a hűtő ikon „▟” villogni nem kezd.

2. Először nyomja meg a vezérlés megerősítő „▭” gombot, és a hűtő ikon „▟” folyamatosan világít. Ezt követően nyomja meg ismétlődően a vezérlés megerősítő „▭” gombot a rendelkezésre álló hőmérsékleti beállítások közötti váltáshoz, 8°C és 2°C között, ha a hőmérsékleti típust Celsiusra állította.

8°C-7C-6C-5°C
2°C-3°C-4°C

www.elektromarkabolt.hu

Vezérlők kijelzése

Ha a hőmérsékleti típust Fahrenheit-re állította, a hőmérséklet-beállítások 46°F és 36°F között változnak.

46°F - 45°F - 44°F - 43°F - 42°F - 41°F
36°F - 37°F - 38°F - 39°F - 40°F

Megjegyzés: Minden nyomás 1°C/1°F-tel csökkenti a hőmérséklet-beállítást.

„Fagyasztó hőmérséklet vezérlés”

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg a fagyasztó ikon „” villogni nem kezd.

2. Először nyomja meg a vezérlés megerősítő „” gombot, és a fagyasztó ikon „” folyamatosan világít. Ezt követően nyomja meg ismétlődően a vezérlés megerősítő „” gombot a rendelkezésre álló hőmérsékleti beállítások közötti váltáshoz, -14°C és -24°C között, ha a hőmérsékleti típust Celsiusra állította.

-14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C

Ha a hőmérsékleti típust Fahrenheit-re állította, a hőmérséklet-beállítások 7°F és -11°F között változnak.

7°F - 6°F - 5°F - • • •
-11°F - -10°F - -9°F

Megjegyzés: Minden nyomás 1°C/1°F-szal csökkenti a hőmérséklet-beállítást.

„Frissentartó választásom hőmérsékleti vezérlése”

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg az új választásom ikon „” villogni nem kezd.

2. Először nyomja meg a vezérlés megerősítő „” gombot, és a frissentartó választásom ikon „” folyamatosan világít.

Ezt követően nyomja meg ismétlődően a vezérlés megerősítő „” gombot a rendelkezésre álló hőmérsékleti beállítások közötti váltáshoz, 5°C és -18°C között, ha a hőmérsékleti típust Celsiusra állította.

5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 1°C - • • •
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C

Ha a hőmérsékleti típust Fahrenheit-re állította, a hőmérséklet-beállítások 41°F és 0°F között változnak.

41°F - 40°F - 39°F - • • •
0°F - 1°F - 2°F - 3°F

Megjegyzés: Minden nyomás 1°C/1°F-tel csökkenti a hőmérséklet-beállítást.

„Szuperhűtés”

A szuperhűtés funkció segít a hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek beállított hőmérsékleten tartásában magas igénybevétel, nagy élelmiszerkészlet vagy átmenetileg meleg szobahőmérséklet esetén. A szuperhűtés funkció 2°C-ra (36°F) csökkenti a hűtőrekesz hőmérsékletét az élelmiszer hűtésére.

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg a szuperhűtés ikon „” villogni nem kezd.

2. Nyomja meg a vezérlés megerősítő „” gombot a szuperhűtés funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha a szuperhűtés funkció be van kapcsolva, a „” ikon világít.

www.elektromarkabolt.hu

Vezérlők kijelzése

3. A hűtőszekrény hőmérsékletének beállításakor a szuperhűtés funkció kikapcsol, és a hőmérséklet visszaáll az előző beállításra.

Megjegyzés: Ez a funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol.



„Szuperfagyasztás”

Ez a funkció fenntartja a fagyasztórekesz beállított hőmérsékletét magas igénybevétel, nagy élelmiszerkészlet vagy melegebb körülmények között. A szuperfagyasztás funkció -24°C-ra (-11°F) csökkenti a fagyasztórekesz hőmérsékletét az élelmiszer gyorsabb lefagyasztásához.

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg a szuperfagyasztás ikon „ ❄” villogni nem kezd.

2. Nyomja meg a vezérlés megerősítő „▭” gombot a szuperfagyasztás funkció be- vagy kikapcsolásához.

Ha a szuperfagyasztás funkció be van kapcsolva, a „ ❄” ikon világít.

3. A fagyasztórekesz hőmérsékletének beállításakor a szuperfagyasztás funkció kikapcsol, és a hőmérséklet visszaáll az előző beállításra.

Megjegyzés: Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Vigyázat

Palackozott vagy dobozos italok esetén kerülje a szuperfagyasztást (különösen szénsavas italok esetén) a fagyasztórekeszben. Felrobbanhatnak.



„Eco”

Az Eco funkció segítségével a hűtőszekrény energiatakarékos üzemmódban működik, ami távolléte esetén hasznos az energiafogyasztás csökkentésére.

1. Nyomja meg ismétlődően a „<” vagy a „>” gombot, amíg az Eco ikon „” villogni nem kezd.

2. Nyomja meg a vezérlés megerősítő „▭” gombot az Eco funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha az Eco funkció be van kapcsolva, a „” ikon világít.

3. A hűtő vagy a fagyasztórekesz hőmérsékletének beállításakor az Eco funkció kikapcsol, és a hőmérséklet visszaáll az előző beállításra.

Megjegyzés: Ez a beállítás a hűtőszekrény hőmérsékletét automatikusan 6°C-ra (43°F), a fagyasztóét pedig -17°C-ra (1°F) állítja be.

www.elektromarkabolt.hu

Vezérlők kijelzése



„Nyitott ajtó riasztás”

Ha az ajtó 2 percnél hosszabb ideig nyitva van, a vezérlőpanelen megjelenik a „dr”, a „ ⚠ ” ikon villogni kezd, és a hangjelzés 8 percen át percenként háromszor megszólal.

Ha az ajtóriasztás közben három másodpercig lenyomva tartja a „▭” és a „ > ” gombokat, a „ ⚠ ” ikon világít, és a hangjelzés megszűnik. Ha becsukja az ajtót, az „ ⚠ ” ikon kialszik, és a hangjelzés megszűnik.

„Demó mód”

A bemutató módot kiskereskedelmi megjelenítésre tervezték, és megakadályozza, hogy a hűtőszekrény hideg levegőt termeljen. Ebben a kikapcsolt hűtési módban úgy tűnhet, hogy a hűtőszekrény működik, de nem készít hideg levegőt.

Ha bemutató módba lép, a hőmérsékleti területen a „ DF ” üzenet látható. A demó módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a „ < ” és a „ > ” gombot 5 másodpercig, amíg egy hosszú sípoló hangot nem hall.

Megjegyzés: A demó mód akkor is bekapcsolva marad, ha a hűtőszekrény kikapcsol. Ha a vásárlók véletlenül lépnek be az üzemmódba, akkor mielőbb ki kell lépni, mert ebben az üzemmódban a hűtőszekrény nem hűt, emiatt az étel megromlik.

www.elektromarkabolt.hu

A hűtőszekrény csatlakoztatása Wi-Fi-hez

ConnectLife alkalmazás

A ConnectLife egy okos alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy okostelefonon vagy táblagépen kommunikáljon okoskészülékeivel.

Telepítés

1. Nyissa meg az Apple App Store-t (iOS) vagy a Google Play Store-t (Android) okostelefonján.

2. Keresse a „ConnectLife" kifejezést. Keresse az alkalmazást a következő ikonnal:

3. Töltse le és telepítse a ConnectLife, LLC által biztosított ConnectLife alkalmazást.

Alternatív megoldásként szkennelje be a QR-kódot okostelefonjával vagy táblagépével a ConnectLife alkalmazás telepítéséhez.


Megjegyzés:

- A Wi-Fi jel erősségét befolyásolhatja a készülék és a Wi-Fi router közötti távolság. Ha túl messze vannak egymástól, a párosítás sikertelen lehet vagy tovább tarthat.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. A Wi-Fi hálózat SSID-jének láthatónak kell lennie.
- A hálózat teljesítményét befolyásolhatja a vezeték nélküli környezet, beleértve az egyéb csatlakoztatott eszközöket is.
- Külső tényezők, például az otthoni hálózati környezet vagy az internetszolgáltató megszakításokat okozhatnak a készülék Wi-Fi-kapcsolatában.

A hűtőszekrény csatlakoztatása

A ConnectLife telepítése után jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot, és:


1. Az aktiváláshoz nyomja meg bármelyik gombot a készülék vezérlőpaneljén. Akkor áll készen, ha a vezérlőpanel világít.

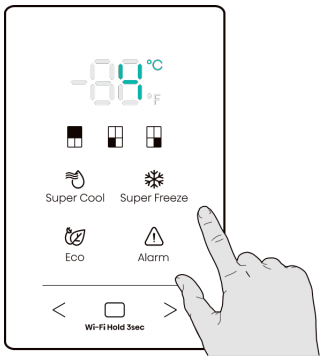

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a „⊡" gombot 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall, és a „⌔" fény villogni nem kezd.

www.elektromarkabolt.hu

A hűtőszekrény csatlakoztatása Wi-Fi-hez

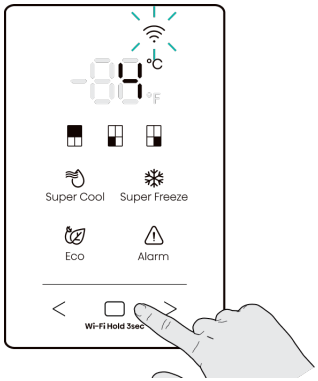

3. Ha a Bluetooth engedélyezve van az eszközén, nyissa meg a ConnectLife-ot. Várja meg a felugró ablakot, amely azt jelzi, hogy új készüléket észleltek. Érintse meg a gombot a felugró ablakban, és kövesse az utasításokat a folytatáshoz.

4. Ha nem jelenik meg felugró ablak, kézzel érintse meg az „Eszköz hozzáadása" vagy a „+" gombot az alkalmazásban.

5. Válassza a „Hűtőszekrény" lehetőséget az eszközlistából.

6. Kövesse az applikáció utasításait a hűtőszekrény csatlakoztatásához. Ha végzett, a hűtőszekrény megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés:

- A készülék legfeljebb 5 percig marad párosítási módban.
- A hálózati beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa nyomva a „▭" gombot 6 másodpercig. A készülék visszaállítása után két hangjelzést fog hallani.
- A visszaállítás után a készülék automatikusan párosítási módba lép.
- A folyamatos Wi-Fi jelzőfény a sikeres hálózati csatlakozást jelzi.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék használata


Ez a rész bemutatja, hogyan használhatja a legtöbb hasznos funkciót. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket.

Ajtórekesz

- Dobozos folyadékok, palackozott italok, csomagolt élelmiszerek stb. tárolására alkalmas. Kerülje el, hogy az rekeszeket nehéz tárgyakkal túlterhelje.


Polc a hűtőtérben


- A hűtőrekeszben polcok találhatók, és tisztítás céljából kivehetők.

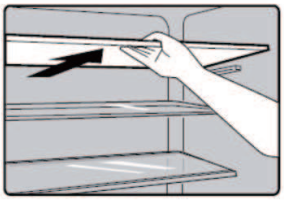

Tolófiók a hűtőtérben

- Ez a fiók ideális gyümölcsök és zöldségek tárolására.
- Először vízszintesen húzza ki a tolófiókot, majd billentse fel, majd vegye ki.
- Fordított sorrend szerint helyesen helyezheti vissza a tolófiókot.

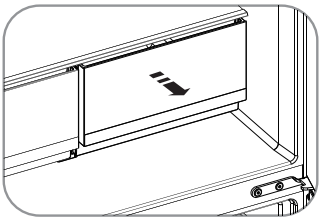

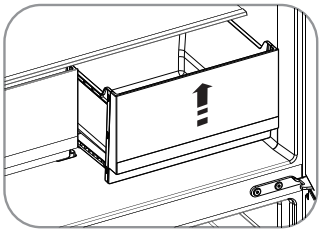

Fiók a fagyasztó-/átalakítható rekeszben

- A fagyasztórekesz lefagyasztandó élelmiszerek, például hús, jég tárolására alkalmas.
- Az átalakítható rekesz beállítható pozitív vagy negatív hőmérsékletre az Ön igényei szerint, különféle élelmiszerek tárolására.
- A fiókok eltávolításának folyamata ugyanaz, mint a tolófiók esetében.

Vigyázat

Soha ne csukja be az ajtót, amíg a fiókok és a behelyező konzol ki vannak húzva. Ez károsíthatja az egységet. Ügyeljen arra, hogy a palackok ne maradjanak a szükségesnél tovább a fagyasztóban, mert a fagyás az üvegek eltörését okozhatja.

www.elektromarkabolt.hu

Tisztítás és gondozás

- A higiénia fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, beleértve az összes külső és belső tartozékot – legalább kéthavonta.


Figyelem

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény le van választva az elektromos hálózatról.
- Védekezzen az áramütés ellen! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

Külső tisztítás

A rendszeres tisztítás megőrzi hűtőszekrénye megjelenését.

- Törölje le a digitális panelt és a kijelzőpanelt egy tiszta, puha ruhával.
- Nedvesítse meg a ruhát vízzel, ahelyett, hogy közvetlenül a készülékre permetezné a vizet. Ez megakadályozza, hogy a nedvesség egy területen koncentrálódjon.
- Tisztítsa meg az ajtókat, a fogantyúkat és a szekrény felületeit enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra egy puha ruhával.




Figyelem

- Ne használjon éles tárgyakat, hogy elkerülje a felület megkarcolását.
- Ne használjon erős vegyszereket, például hígítót, autómosószert, Cloroxot, éteres olajokat vagy szerves oldószereket, például benzolt. Károsíthatják a készülék felületét és tűzveszélyesek lehetnek.

Belső tisztítás

- A készülék belsejét rendszeresen meg kell tisztítani. Könnyebb lesz tisztítani, ha kevés az élelmiszerkészlet.
- Vegye ki a fiókokat és a polcokat az alapos tisztításhoz.
- Törölje le a belső részt híg szódabikarbóna oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy kicsavart szivaccsal vagy kendővel. Győződjön meg arról, hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt visszatenné a polcokat és a kosarakat. Visszahelyezés előtt alaposan szárítson meg minden felületet és kivehető alkatrészt.

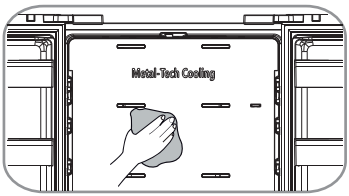

www.elektromarkabolt.hu

Tisztítás és gondozás

- Az automatikus leolvasztás ellenére a fagyasztórekeszben jegesedés keletkezhet, ha az ajtót gyakran kinyitják vagy túl sokáig hagyják nyitva.
- Erős jegesedés esetén olvassza ki, ha a fagyasztó már majdnem üres:
  1. Ürítse ki a fagyasztót, húzza ki a hűtőszekrényt, és nyissa ki az ajtót.

     A kiolvasztás felgyorsítása érdekében szellőztesse a helyiséget.
  2. Kiolvasztás után tisztítsa meg a fagyasztót az ajánlásoknak megfelelően.

Figyelem

- A fagyasztórekesz kiolvasztásához ne használjon éles tárgyakat.
- Ne kapcsolja be a készüléket, és ne csatlakoztassa a konnektorba, amíg a belseje teljesen meg nem szárad.

Ajtótömítések tisztítása

- Tartsa tisztán az ajtótömítéseket. Akadályozza meg, hogy a szekrényhez tapadjanak, ami szakadásokhoz vezethet. A tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel tisztítsa meg. Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg őket.

A LED fényforrás cseréje

- A cseréhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Húzza ki a készüléket.

  2. Fogjon egy vékony fémlapot, helyezze be a lámpabúra bármelyik végén lévő résbe, és billentse ki a lámpabúra egyik végét.

  3. Dugja a fémlapot a lámpabúra másik végén lévő résbe, és szakaszonként billentse ki a lámpabúrát, amíg a lámpabúra ki nem esik.

  4. Vékony pengéjű csavarhúzóval nyomja meg a lámpatest rugalmas körmét, és húzza meg a LED lámpa rugalmas körmének egyik végét, amíg a LED lámpa ki nem szabadul, majd húzza ki a LED lámpa csatlakozóját.

  5. Cserélje ki a LED lámpát, szerelje fel és a lámpabúrát megfelelően tegye vissza a helyére.

Figyelem

- A LED fényforrást szakemberrel kell cseréltetni. Ha a LED fényforrás megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

www.elektromarkabolt.hu

Hasznos tanácsok és tippek

Energiatakarékossági tippek

Energiamegtakarítás érdekében javasoljuk, hogy kövesse az alábbi tippeket.

- Az energiamegtakarítás érdekében minél rövidebb ideig tartsa nyitva az ajtót.
- Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, például közvetlen napfénytől vagy tűzhelyektől.
- A megfelelő hőmérsékletet állítsa be.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben. A készüléket jól szellőztetett, száraz helyre telepítse. Olvassa el az „Új készülék telepítése" című részt.
- Őrizze meg a fiókok, tolófiókok és polcok eredeti konfigurációját, amelyet a maximális energiahatékonyságra terveztek.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

- Kerülje a forró élelmiszerek közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba helyezését; megemeli a belső hőmérsékletet és a készülék több energiát fogyaszt.
- Fedje le vagy csomagolja be az erős illatú élelmiszereket.
- Az ételt úgy helyezze el, hogy a levegő szabadon keringhessen körülötte.

Tippek a fagyasztott élelmiszerek hűtéséhez

- Ellenőrizze, hogy a kereskedő megfelelően tárolta-e a fagyasztott élelmiszert.
- Felengedés után gyorsan fogyassza el az ételt, és ne fagyassza le újra.
- Tartsa be a gyártó eltarthatósági utasításait.

Tippek a hűtéshez

- Csomagoljon minden húsárut polietilén fóliába, és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolcra. Tartsa be a gyártók által megadott élelmiszer tárolási és lejárati időket.
- Főtt ételek, hidegtálak stb.: Ezeket be kell csomagolni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: A gyümölcsöket és zöldségeket a kijelölt fiókban tárolja.
- Vaj és sajt: Használjon légzáró fóliát vagy műanyag fóliát.
- Tejespalackok: A tejespalackokat le kell zárni, és az ajtótartókban kell tárolni.

Fagyasztási tippek

- Az első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak után hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül magas fokozaton működni.

www.elektromarkabolt.hu

Hasznos tanácsok és tippek

- Kis adagokban fagyassza le az élelmiszereket a gyors, alapos fagyasztás és a kényelmes kiolvasztás érdekében.
- Használjon légzáró alumínium- vagy műanyag fóliát.
- Kerülje el a nem fagyasztott élelmiszerek és a már lefagyasztott termékek érintkezését, hogy elkerülje a részleges kiolvasztást.
- Címkézze fel és dátumozza a tételeket a hatékony készletkezelés érdekében.

A készülék kikapcsolása

Ha hosszabb időre ki kell kapcsolnia a készüléket, kövesse az alábbi lépéseket a penészesedés elkerülése érdekében.

1. Vegyen ki minden ételt.

2. Húzza ki a készüléket.

3. A belső teret alaposan tisztítsa ki és szárítsa meg.

4. Hagyja kissé nyitva az ajtókat a szellőzés érdekében.

www.elektromarkabolt.hu

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal a készülékkel, végezze el az alábbi ellenőrzéseket, mielőtt szervizhez fordulna. Mielőtt a szervizhez fordulna, elvégezhet néhány egyszerű ellenőrzést ebben a szakaszban leírtak szerint.

Figyelem

1. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a problémák továbbra is fennállnak, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hivatalos szervizhez vagy a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

2. Az alábbiakban egy figyelmeztetés található a gyermekek csapdába esési kockázatával kapcsolatban.

Veszély

Gyermek csapdába esésének veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:

- Szerelje le az ajtókat.
- Tartsa a polcokat a helyükön, hogy a gyermekek ne mászhassanak be.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően	Győződjön meg arról, hogy az áramkábel megfelelően csatlakozik a konnektorhoz.
	Ellenőrizze és cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja vissza az áramköri megszakítót, ha szükséges.
	Előfordulhat, hogy a kompresszor védelme érdekében a fagyasztó nem működik a kiolvasztási ciklus alatt vagy röviddel az indítás után.
Kellemetlen szagok	Tisztítsa ki a készülék belsejét.
	Ellenőrizzen erős szagú élelmiszerek, tartályok vagy csomagolóanyagok szempontjából.

www.elektromarkabolt.hu

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék zajos működése	A normális hangok a következők: • A kompresszor működési zaja. • A ventilátormotorok levegőkeringtetési zaja. • Zubogó hang, mintha víz forrna. Pattogás az automatikus kiolvasztás közben. • Kattanás a kompresszor indulása előtt. • Kattanó hang amikor vizet enged. • A motor működési zaja, ha jeget vesz ki. Ha szokatlan hangokat hall: • Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény szintben áll. • Húzza el a készüléket a faltól. • Palackok vagy tartályok estek le vagy gurulnak.
A motor folyamatosan működik	Ez számos körülmény miatt fordulhat elő: • A hőmérséklet a szükségesnél hidegebbre van állítva. • A közelmúltban nagy mennyiségű meleg ételt tettek be. • Magas környezeti hőmérséklet. • Az ajtók gyakran vagy hosszú ideig vannak nyitva. • A készüléket újonnan telepítették vagy újraindították kikapcsolt állapota után.
Jegesedés	Győződjön meg arról, hogy a levegőkivezetések akadálytalanok, és a tárolt élelmiszer körül elegendő hely van a levegő áramlásához. Biztosítsa az ajtó teljes becsukhatóságát. A jégmentesítéssel kapcsolatban lásd a „Tisztítás és gondozás” fejezetet.
Túl meleg a belső tér	Gyakori vagy hosszan tartó ajtónyitás; • Az ajtó becsukódását gátló akadály; • Nem maradt elegendő hely a készülék körül.

www.elektromarkabolt.hu

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Túl hideg a belső tér	Növelje a hőmérsékletet a „Vezérlők kijelzése” fejezet szerint.
Az ajtók nem záródnak be könnyen	Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény enyhén hátra van döntve (2,5-5 mm), hogy az ajtók önmaguktól záródjanak. Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály.
Vízcseppek a padlón	Előfordulhat, hogy a szekrény hátsó alsó lévő víztálca nincs megfelelően vízszintbe állítva; a kompresszor teteje alatt található leeresztő kifolyó rosszul illeszkedhet, és nem tudja hatékonyan elvezetni a vizet a tálcába. Dugulás lehet a vízkifolyóban, vagy előfordulhat, hogy a csatlakozó nincs teljesen rögzítve. • Lehet, hogy el kell húznia a hűtőszekrényt a faltól, hogy ellenőrizze a tálcát, a kifolyót és a csatlakozót. • Ha a hűtőszekrényt huzamosabb időre kikapcsolta, a felgyülemlett jég megolvadhat, ami a padlóra kiömlő vízhez vezethet.
A lámpa nem működik	• A LED lámpa megsérülhetett. Cserélje ki a LED fényforrásokat a Tisztítás és gondozás fejezetben írtak szerint. • A vezérlőrendszer kikapcsolta a világítást, mert az ajtó túl sokáig maradt nyitva. Csukja be és nyissa ki újra az ajtót a lámpák újraaktiválásához.
Víz bugyborékolást hall a hűtőszekrényben	• Ez normális jelenség. A bugyborékolás a benne keringő hűtőközeg folyadék miatt van.

www.elektromarkabolt.hu

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz	• Helyesen adta meg az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavát? Győződjön meg arról, hogy a jelszó helyes és csatlakozzon újra. • Az otthoni Wi-Fi router frekvenciája 2,4 GHz? A készülék csak 2,4 GHz-es csatlakozást támogat. Állítson be egy célorientált 2,4 GHz-es Wi-Fi SSID-t, és csatlakoztassa a készüléket hozzá. • A router és a készülék távol vannak egymástól, ami gyenge hálózatot okoz? Gyenge jelbe ütközhet, és problémák léphetnek fel a kapcsolat beállítása során. Vigye közelebb a routert a készülékhez, vagy telepítsen Wi-Fi hatótávolság-bővítőt.

www.elektromarkabolt.hu

A készülék ártalmatlanítása

Tilos ezt a készüléket a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Csomagolóanyagok

Az újrahasznosítható anyagokat az újrahasznosítás szimbóluma jelöli. A csomagolást felelősségteljesen ártalmatlanítsa.

A készülék ártalmatlanítása előtt

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.

2. Vágja le az áramkábelt.

Figyelem

A hűtők hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a hűtőközeg körben.

Ezeket az anyagokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg kör csövezése nem sérült.

	Helyes ártalmatlanítás
	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy a humán egészségi károsodások elkerülése érdekében kérjük, hasznosítsa újra felelősen, elősegítve az anyagforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez használja a kijelölt visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Gondoskodnak arról, hogy a terméket környezetbarát módon újrahasznosítsák.

www.elektromarkabolt.hu

Javaslatok a készülék használatára

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat.

- Az ajtó hosszú ideig tartó kinyitása jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a vízelvezető rendszereket.
- Nyers húst és halat megfelelő tárolóedényben tárolja, hogy elkerülje más élelmiszerekkel való érintkezést vagy rácsepegést.
- Használja a kétcsillagos fagyasztórekeszeket előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt és jégkockák készítésére.
- A friss élelmiszereket nem szabad egy-, két- vagy háromcsillagos rekeszben lefagyasztani.

Sorszám	Rekesztípus	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
1	Hűtőszekrény	+2~+8	Tojás, főtt élelmiszerek, csomagolt termékek, gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb nem fagyasztható élelmiszerek.
2	(***)*-Fagyasztó	≤-18	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 3 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
3	***-Fagyasztó	≤-18	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 3 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Nem alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
4	Bor	+5~+20	Vörösbor, fehérbor, habzóbor stb.

www.elektromarkabolt.hu

Javaslatok a készülék használatára

Sorszám	Rekesztípus	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
5	**-Fagyasztó	≤-12	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 2 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Nem alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
6	*-Fagyasztó	≤-6	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 1 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Nem alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
7	0-csillag	-6~0	Friss sertés-, marha-, hal-, csirke- és bizonyos csomagolt feldolgozott élelmiszerek: Legjobb a vásárlás napján vagy 3 napon belül fogyasztani. Részben csomagolt/ fóliázott/kapszulázott feldolgozott élelmiszerek (nem fagyasztható élelmiszerek).
8	hűvösítés	-2~+3	Friss/fagyasztott sertés, marha, csirke, édesvízi termékek (0 °C alatti hőmérséklet esetén 7 napon belül, 0 °C felett 2 napon belül fogyasztható). A tenger gyümölcseit (legjobb 0°C alatti hőmérsékleten tárolni legfeljebb 15 napig, és nem szabad 0°C felett tárolni).
9	Friss élelmiszer	0~+4	Friss sertés-, marha-, hal-, csirkehús és főtt ételek (3 napon belül, de ideális esetben még aznap fogyasszák el).

www.elektromarkabolt.hu

Javaslatok a készülék használatára

Megjegyzés

Tárolja az élelmiszereket a hűtőszekrény rekeszjelölésének és hőmérsékletének megfelelően.

- Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket, olvassza ki, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót a penészedés elkerülése érdekében.

Figyelem

Csomagolja az élelmiszereket zacskókba, a folyadékokat pedig lezárt palackokba vagy kupakkal lezárt edényekbe, hogy megőrizze a tisztaságot és megakadályozza a kiömlést a hűtőszekrényben.

www.elektromarkabolt.hu

Hisense

life reimagined