


falmec


JUST COOKERHOODS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek!

Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban foglalt használati és karbantartási utasításokat.

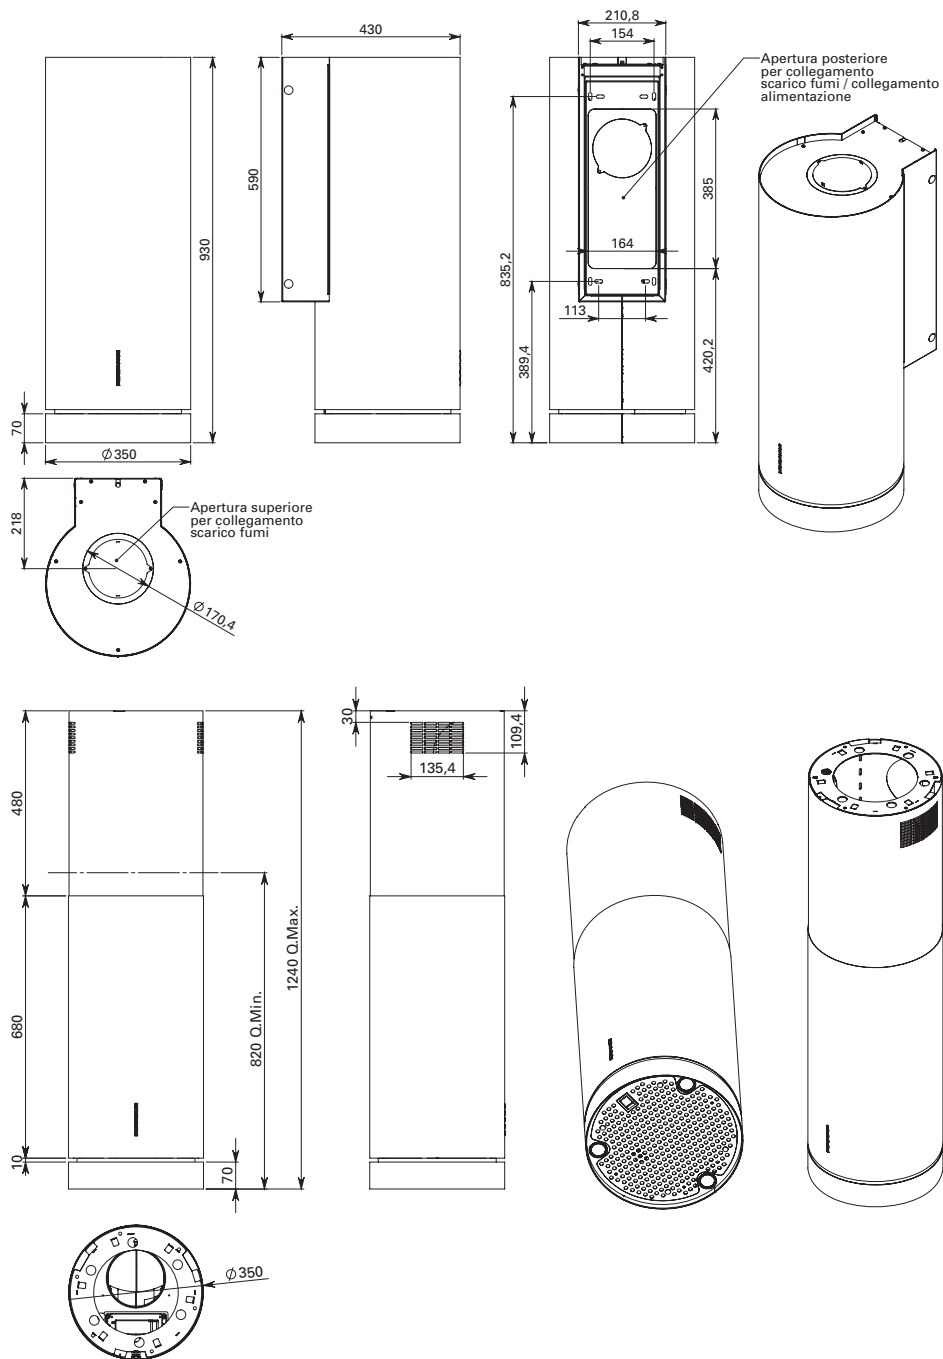


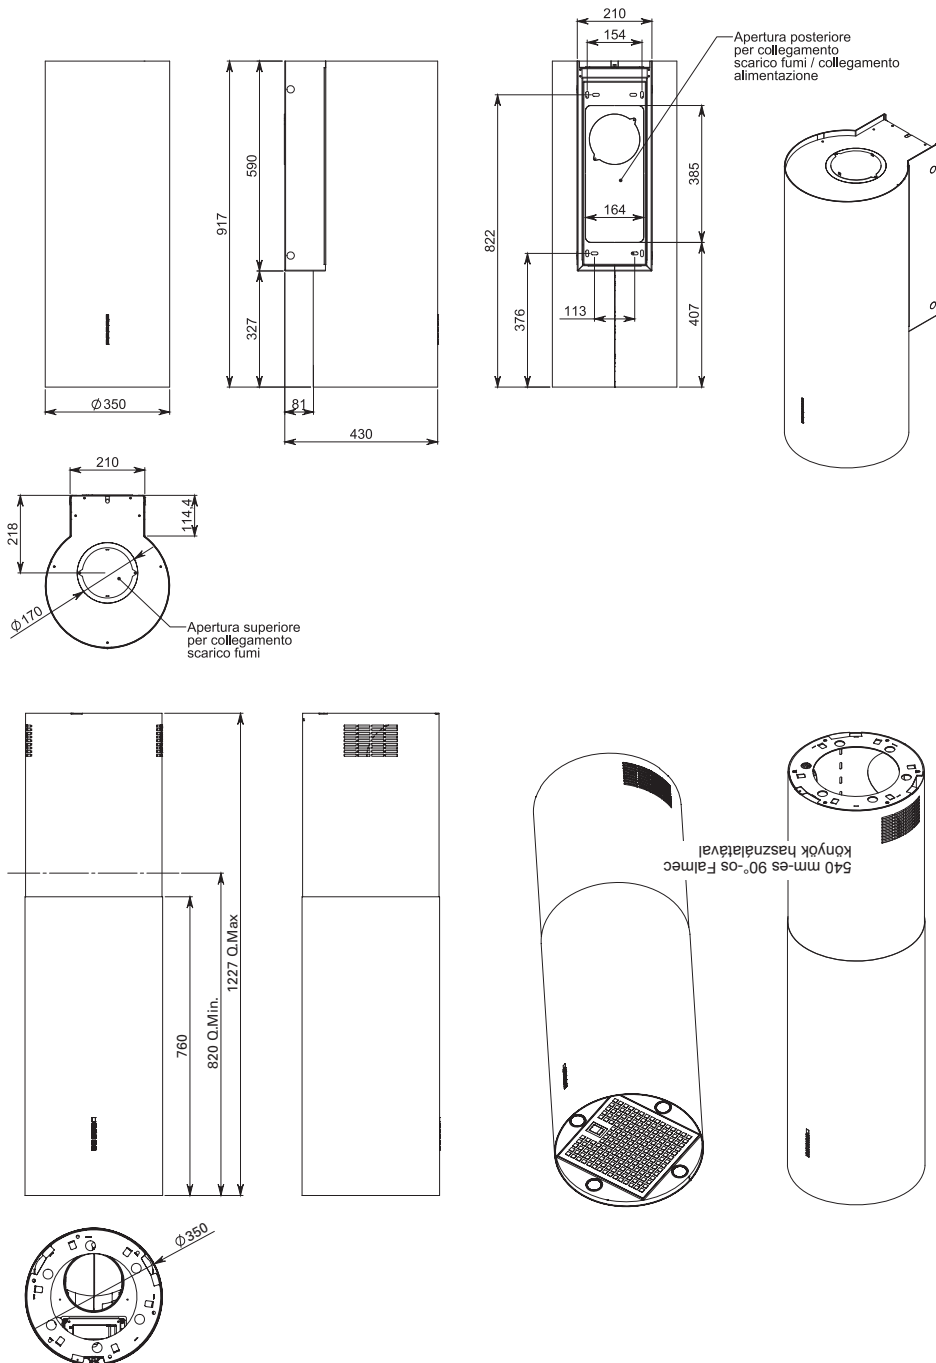

POLAR FALI

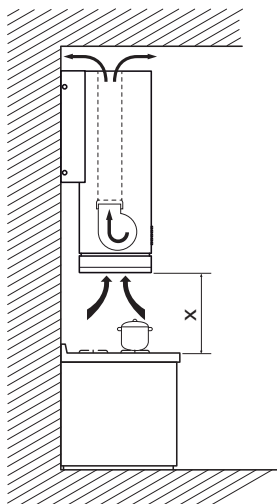


Szűrős kivitel

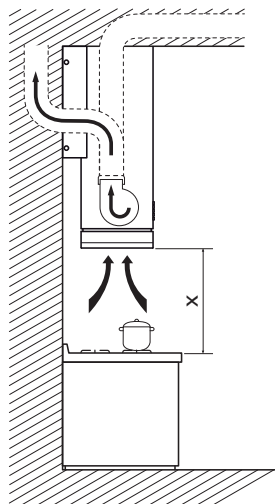


Elszívósos kivitel

POLAR SZIGET

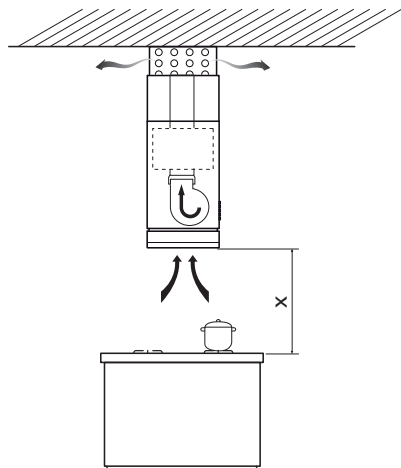


Szűrős kivitel

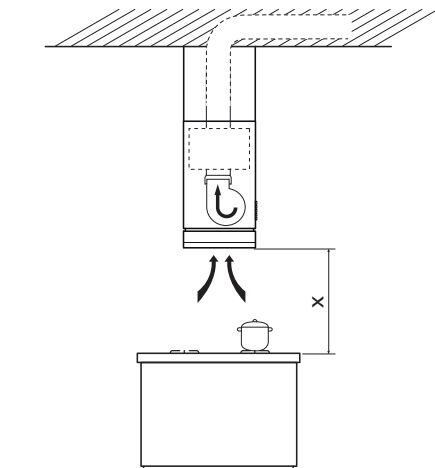


Elszívósos kivitel


01

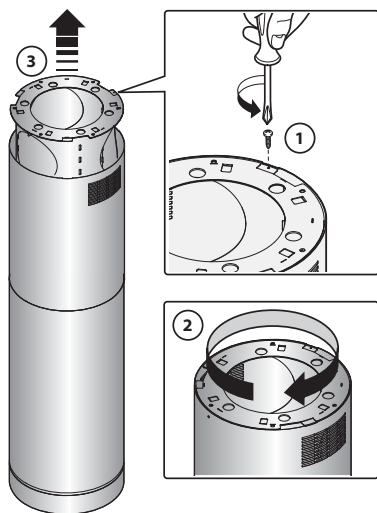


02

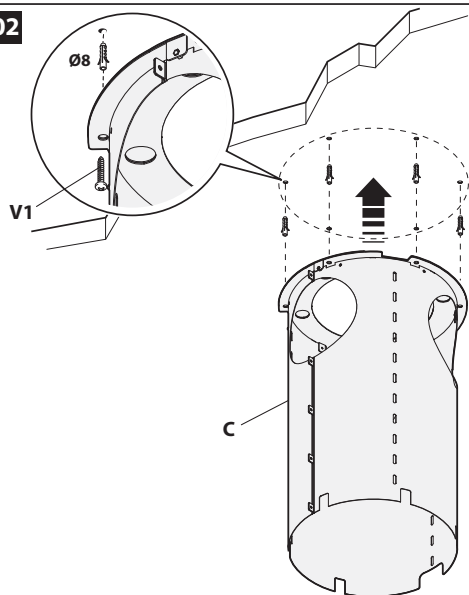


03

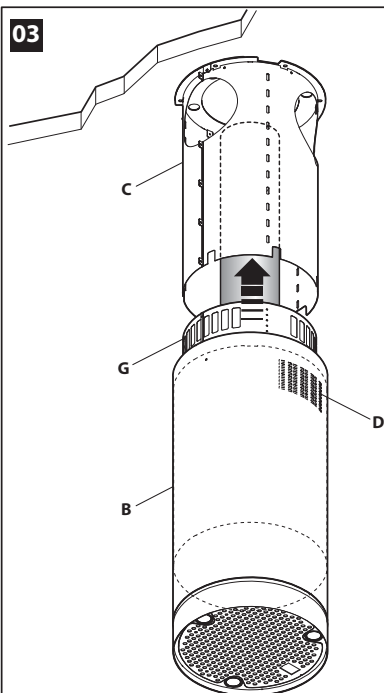


04

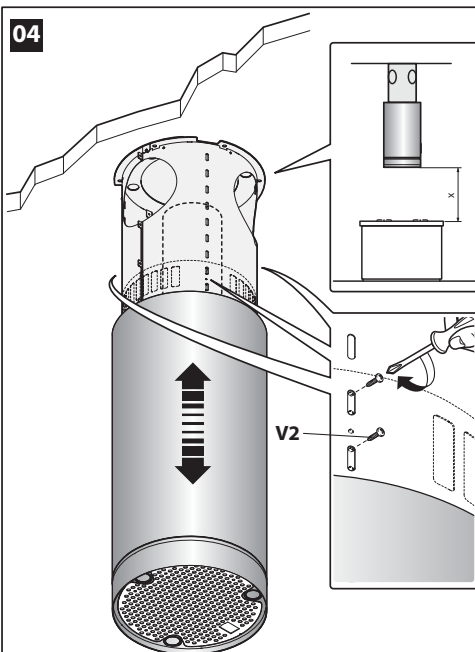


05

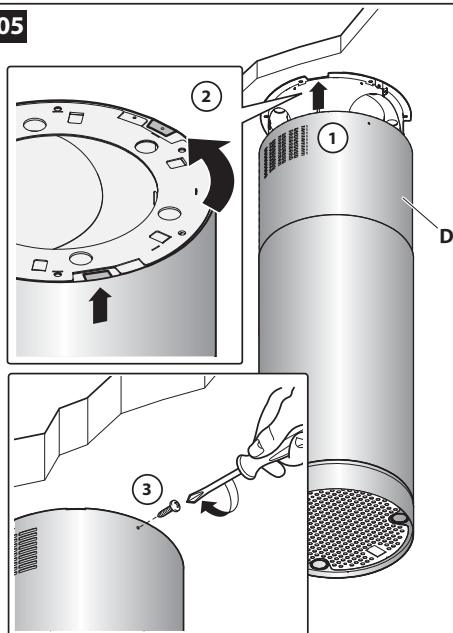


06 - opcionális

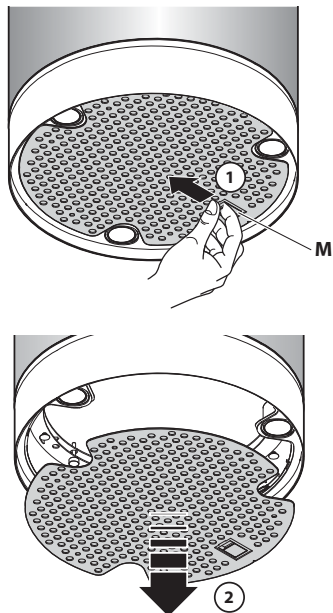


07 - opcionális

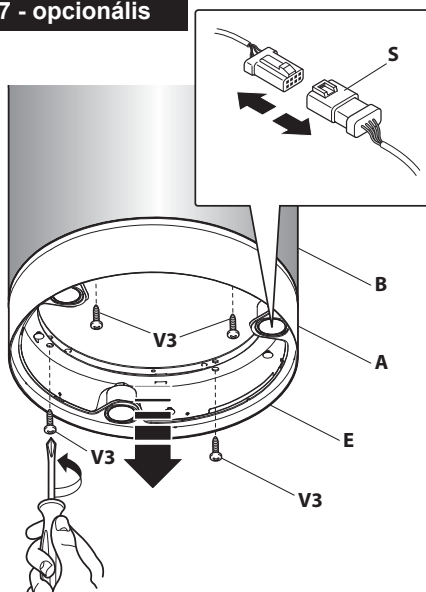


08 - opcionális

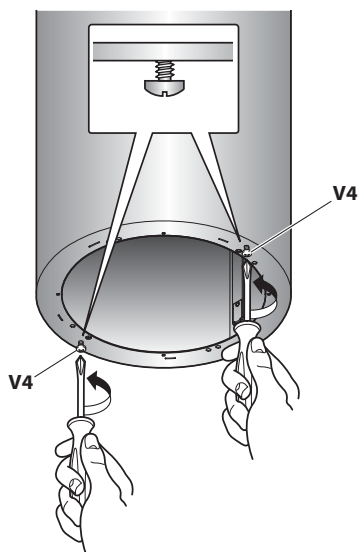


09 - opcionális

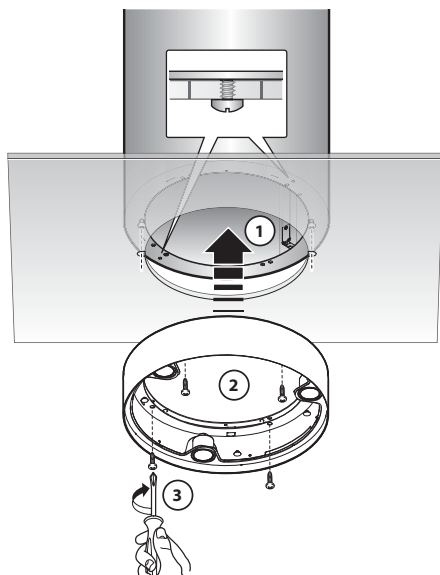


10 - opcionális

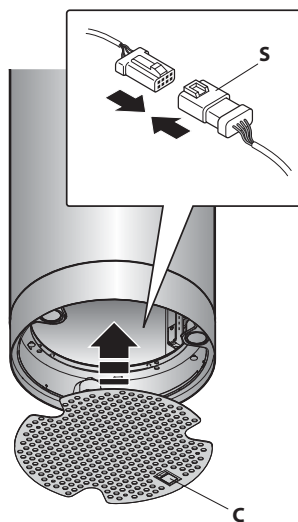


W01

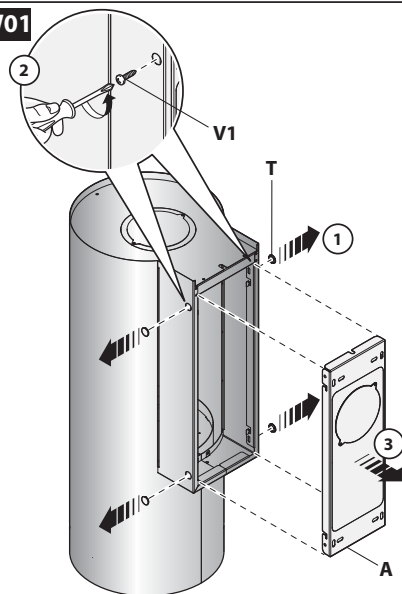


W02

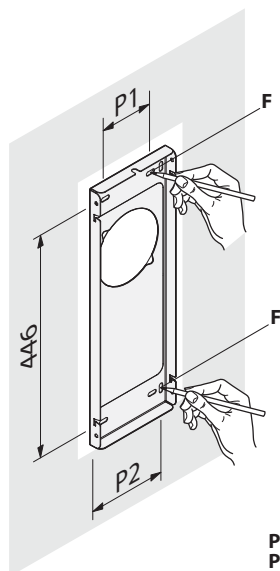


W03

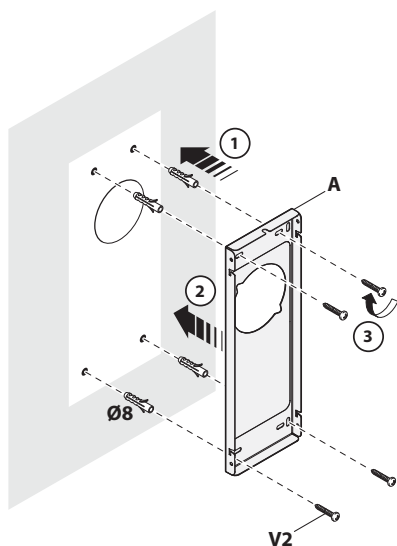


W04

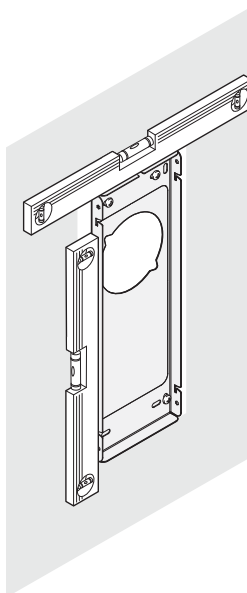


W05

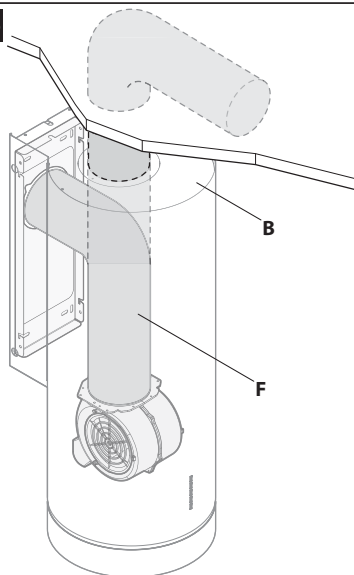


W06

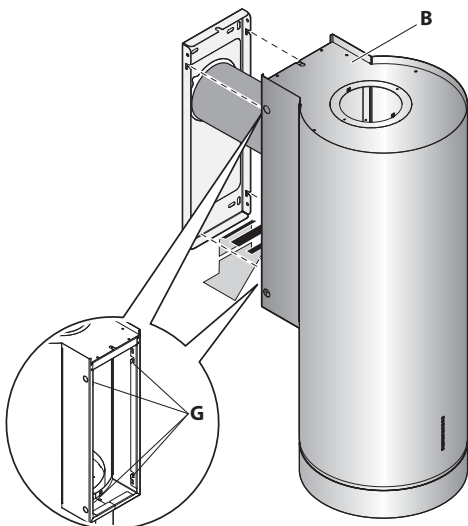


W07

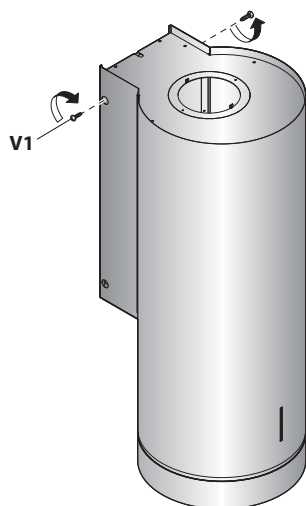


W08

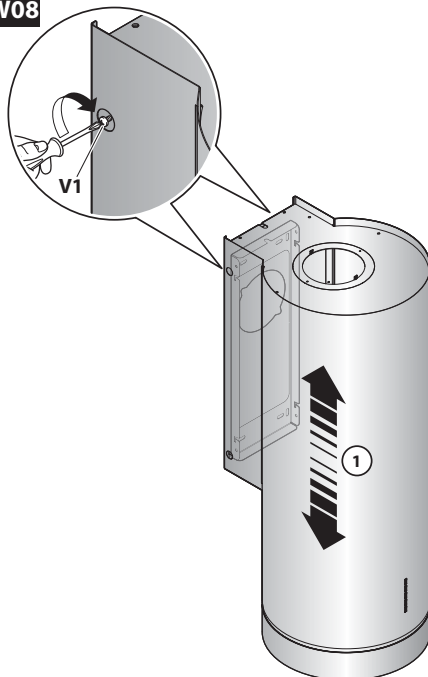


W09 - opcionális

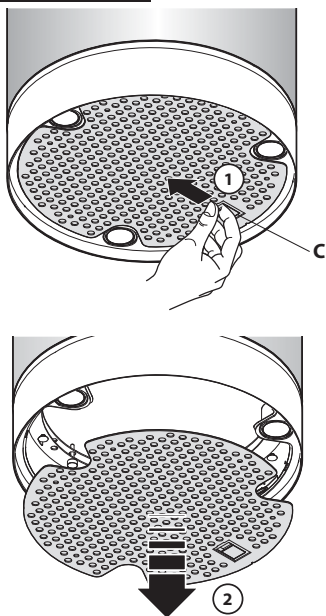


W10 - opcionális

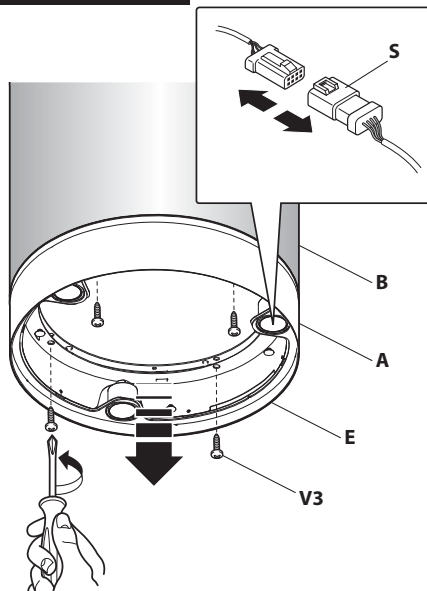


W11 - opcionális

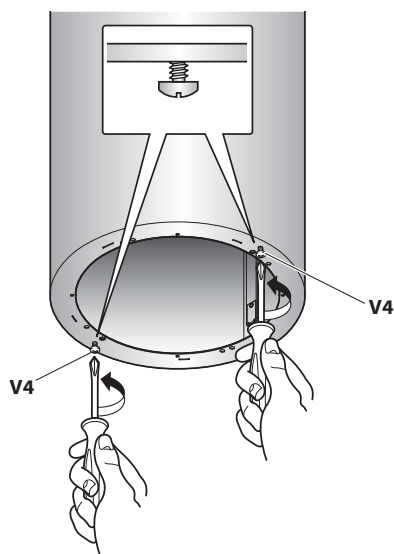

W12 - opcionális

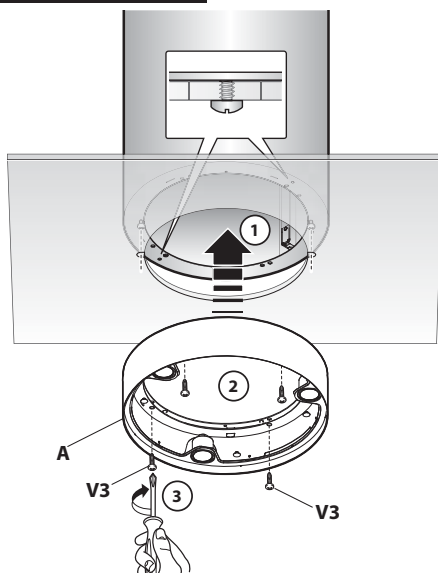

13

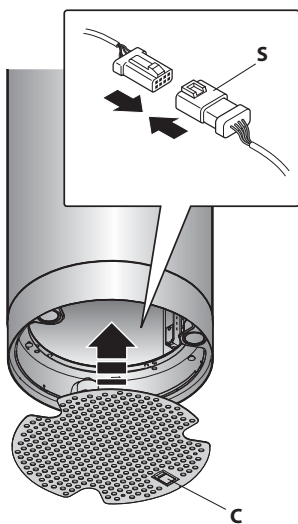

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



VIGYÁZAT!



A használati útmutatót mindig őrizzük meg későbbi használat céljából. Amennyiben a készüléket eladjuk vagy átadjuk egy harmadik személy számára, gondoskodjunk arról, hogy az új felhasználó a készülékkel együtt az útmutatót is megkapja, ezáltal elsajátíthassa a készülék helyes használatát és tisztában legyen az esetleges veszélyekkel is. Ezen figyelmeztetések saját és a közelben tartózkodók biztonságát szolgálják, ezért fontos, hogy a készülék telepítése és használatba vétele előtt ezeket gondosan átolvassuk.

A készülék nem alkalmas gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek általi használatra, kivéve ha ez egy felelős személy felügyelete alatt történik, aki ügyel, hogy a készülék használata biztonságos maradjon.

Kisgyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, elkerülendő, hogy játszanak a készülékkel.

A készülék telepítését kizárólag szakember végezheti, az érvényes előírások betartása mellett. A telepítés során az elektromos rendszer bármilyen módosítását kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti el.

A rendszer karakterisztikájának módosítása, vagy módosításának megkísérlése rendkívül veszélyes. Meghibásodás vagy a készülék javításának szükségessége esetén ne próbáljuk magunk megoldani a hibát.

Hozzá nem értő személy által végzett javítás során a készülék károsodhat. A készülék javításával vagy egyéb ezzel kapcsolatos művelettel forduljunk a hivatalos márkaszervizhez vagy az alkatrész-szolgáltató központhoz.

Mindig ellenőrizzük, hogy az elektromos alkatrészek (világítás, elszívó berendezés), ki legyen kapcsolva, amikor a készülék használaton kívül van. Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtánánk, olvassuk át a teljes útmutatót.

A páraelszívó kizárólag háztartási rendeltetésű konyhákban a főzés során keletkező gőzök elszívására szolgál. Bármilyen ettől eltérő célú használatért a gyártó nem vállal felelősséget.

A készülékre helyezett vagy erre akasztott (amennyiben ez lehetséges) tárgy tömege nem haladhatja meg a 1,5 kg-ot. A telepítést követően tisztítsuk át a rozsdamentes acél burkolatot, távolítsuk el a védőfólia ragasztórétegének esetleges maradvékát, illetve egyéb zsír-, olajfoltot. Megvásárolhatjuk a gyártó által biztosított külön tisztítókendőt is. Ettől eltérő tisztítóeszköz, tisztítószer használata esetén bekövetkező bármilyen károsodásért a gyártó felelősséget nem vállal.



Vigyázat!

A készüléket annak élettartamának végén a vonatkozó törvényi előírások szerint selejtezzük le.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Az elektromos rendszer a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő földelő csatlakozással kell rendelkezzen, valamint ezenfelül meg kell feleljen az Európai Unió elektromágneses kompatibilitási szabványának.

Ne csatlakoztassuk a készüléket (bojlerből, tűzhelyről, kandallóról érkező) kéményhez, füstelvezető csőhöz. Ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség megfeleljen a készülék típus tábláján jelzett értékkel.

A páraelszívó készülék alatt soha ne főzzünk nyílt lánggal.

Használat során ellenőrizzük a sült edényeket: a felforrósodott olaj gyúlékony lehet.

- Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőzéséről, amikor a páraelszívóval egyidejűleg gázt vagy egyéb üzemanyagot égető készüléket is használunk.

- A páraelszívó készülék alatt ne flambírozzunk.

- Az elszívott levegőt ne vezessük olyan füstcsőbe, amely gázt vagy egyéb üzemanyagot égető készülék égéstermékének elvezetésére szolgál.
- Gondoskodjunk az elszívott levegőre vonatkozó összes előírásnak történő megfelelésegről.



Tisztítási, karbantartási művelet végrehajtása előtt áramtalanítsuk a készüléket: húzzuk ki a dugvillát a csatlakozó aljzatból, vagy a megszakítót kapcsoljuk le. A gyártó elhárít mindennemű felelősséget, amely a jelen útmutatóban foglalt utasítások, illetve ezen belül is kiemelten a beüzemelésre, használatra, karbantartásra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredően, közvetlenül vagy közvetett módon emberben, állatban dologi tárgyan esett kárra vonatkozik.

- Amennyiben a tisztítás nem az utasításoknak megfelelően történik, tűz következhet be.

VIGYÁZAT! Tűzhely használata során a közeli tárgyak átforrósodhatnak.

VIGYÁZAT! A készüléket a csavarok nélkül vagy az utasítások figyelmen kívül hagyása mellett beüzemelve elektromos áramütés veszélye lép fel.

B

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatok a készülék elektromos paramétereire vonatkoznak. Ezek a páraelszívó készüléken belül található típus táblán szerepelnek.

C

TELEPÍTÉS

(Ez a szakasz kizárólag a készülék telepítésében jártas, képzett szakembereknek szól.)

A tűzhely, főzőlap és a készülék legalsó pontja között a minimális távolság 65 cm (lásd a C1 ábrát). A távolságot a készülék legalsó pontjától fogva mérjük. Az európai szabványok szerint egyes szélsőséges esetekben az általános katalógusnak megfelelően a távolság csökkenthető. Amennyiben a gázfőzőlap útmutatója nagyobb távolságot ír elő, úgy az az irányadó.

Külső kivezetés esetén a légelvezető cső átmérője legalább akkora vagy nagyobb kell legyen, mint a páraelszívóból kiálló csatlakozócsonk átmérője.

A vízszintes szakaszokon a cső enyhén emelkedjen felfelé (cca. 10%-kal), így elősegítve a gőzök ki nyomását.

Törekedjünk a lehető legkevesebb ív, könyök beépítésére, ügyeljünk a lehető legrövidebb csőhossz alkalmazására.

Tartsuk be a szabad légkörbe történő levegőkivezetésre vonatkozó előírásokat.

Amennyiben a helyiségben, amelyikben az elszívás történik, egyidejűleg bojlert, tűzhelyet, kandallót, vagy bármilyen gáz, üzemanyag elégetésével működő eszközt is használunk, biztosítsunk megfelelő szellőzést, légáramlatot.

Szerelési utasítások: lásd az „O” szakaszban.

D

CSATLAKOZTATÁS HÁLÓZATI ÁRAMKÖRRE

(Ez a szakasz kizárólag a készülék telepítésében jártas, képzett szakembereknek szól.)

VIGYÁZAT!

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a készülék belsejében, áramtalanítsuk azt, csatlakoztassuk le a hálózati áramkörrel. Ellenőrizzük, hogy a készülék belsejében a vezetékek nem lazultak-e ki, nem szakadtak-e el, ilyen esetben mindig forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. Az elektromos bekötéseket kizárólag képzett szakember végezheti.

A csatlakoztatás kizárólag az érvényes előírások betartása mellett történhet. Ellenőrizzük, hogy a megszakító és az elektromos hálózat elbírja a készülék okozta terhelést (a műszaki adatokról lásd a B pontot). Egyes készülékeknél a tápkábelhez nem jár dugasz, itt mindig „szabványos” dugaszt kell alkalmaznunk a következő szempontok figyelembevétele mellett:

- a sárga és zöld színű vezeték mindig a földelővezeték,
- a kék vagy fehér színű vezeték a nulla vezeték,
- a barna vagy fekete vezeték a fázis,
- a kábel forró alkatrészekkel nem érintkezhet (70°C-nál melegebb alkatrésszel),
- A tápkábelre eső terhelésnek megfelelő dugaszt alkalmazzunk, melyet az ehhez való hálózati aljzathoz csatlakoztassunk.

Azon készülékek esetében, melyeknél a tápkábel gyárilag dugasszal is el van látva, ügyeljünk, hogy a terhelésnek megfelelő hálózati áramkörre csatlakoztassuk a dugaszt.

Forduljunk képzett szakemberhez (lásd a műszaki adatokkal kapcsolatosan a **B** pontot).

A gyártó elhárít minden felelősséget, amely a biztonsági előírások be nem tartásából ered.



ELSZÍVÁS KÜLSŐ KIVEZETÉSSSEL (kifúvás)

Ennél a kivitelezési módnál a konyhai gőzök és a pára egy légcsatornán át kivezetésre kerülnek külső légterbe.

A készülék felső részéből kiemelkedő továbbító berendezéshez egy légcsővet csatlakoztatnak, amelyen keresztül a gőzök és a pára távozik. Ennél a kivitelezésnél a szénzsűrőket, amennyiben azok behelyezésre kerültek, el kell távolítani (ehhez lásd az **F** pontot). A szabványoknak megfelelően amennyiben a helyiségben egyidejűleg más, gázt vagy egyéb üzemanyagot égető berendezések működnek, biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

Németországra vonatkozó külön előírás:

Amennyiben a páraelszívóval egyidejűleg más, nem elektromos árammal működő berendezés is üzemel, a helyiségben a negatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4x10E-5 bar).



BELSŐ KERINGTETÉS (szűrővel)

Belső keringtetéses módban a levegő az aktív szénzsűrőkön áthaladva megtisztul, majd visszajuttatásra kerül a konyhába. Az aktív szénzsűrők behelyezésével kapcsolatosan lásd a H2. szakaszt.

A maximális hatékonyság érdekében a harmadik sebességfokozatot akkor alkalmazzuk, amikor nagyon sok pára jutott a levegőbe vagy erősen kellemetlen szagok vannak a helyiségben, a második sebességfokozat normál körülmények között használatos, az első sebességfokozat pedig minimális áramfelvétel mellett biztosít tiszta levegőt. Az elszívót a főzés megkezdésekor kapcsoljuk be, és addig hagyjuk bekapcsolva, amíg a szagok megszűnnek.



HASZNÁLAT

ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐPANEL

Világítás nyomógomb ☀

- BE: a világítás ég (a nyomógomb is világít),
- KI: világítás lekapcsol.

„-” **nyomógomb**

Lenyomásával csökkentjük a motor sebességét.

A sebességfokozatokat a kigyulladó LED-lámpák száma jelzi (kivéve a világítás és az időzítés LED-lámpáit).

„+” **nyomógomb**

Lenyomásával növeljük a motor sebességét.

A sebességfokozatokat a kigyulladó LED-lámpák száma jelzi (kivéve a világítás és az időzítés LED-lámpáit).

(A négy sebességfokozatú változatnál a „+” nyomógomb villog. A negyedik sebesség 15 percig bekapcsolva marad, ezután a villanymotor visszavált harmadik sebességre.)

Mode nyomógomb

Funkciója: a villanymotor be- és kikapcsolása.

Amennyiben a „**legutóbbi sebesség**” funkció aktív, a motor a legutóbbi kikapcsolás előtt, még utoljára használt sebességfokozaton indul el.

Opcionális: a távvezérlővel ellátott változat (csak egyes változatoknál).

VIGYÁZAT!

A készüléket elektromágneses jelektől, hullámoktól távol telepítsük, mivel ezek zavart okozhatnak az elektronikus rendszer működésében.

Legnagyobb hatótávolság: 5 méter. Más berendezés okozta elektromágneses zavar esetén a maximális hatótávolság kevesebb is lehet mint 5 méter.

Világítás nyomógomb a távvezérlőn: világítás be- és kikapcsolása.

- „-” és „+” nyomógomb: növelje/csökkentse a sebességet (a motor indításához nyomjuk le akár a „+”, akár a „-” nyomógombot).
- Időzítő nyomógomb : lásd az alábbi utasításokat.

Időzítő és „szűrő eldugult” figyelmeztető nyomógomb

- A funkció 15 percig a korábban beállított sebességfokozaton működteti a készüléket, majd automatikusan leállítja (a nyomógomb villog).
- 30 üzemóra után a nyomógomb jelzi, hogy esedékes a zsírszűrők tisztítása (a nyomógomb folyamatosan, piros színnel világít). A figyelmeztetés kikapcsolásához nyomjuk le pár másodperc hosszan a gombot, egészen addig, amíg a piros fény kialszik. Ezután kapcsoljuk le a készüléket, majd kapcsoljuk vissza, ellenőrizendő, hogy a figyelmeztetést valóban töröltük.




SZŰRŐK (levételére és cseréjére von. utasítások)

1. ZSÍRSZŰRŐK

A fogantyú segítségével vegyük ki a zsírszűrőket.

2. SZÉNSZŰRŐ BETÉTEK

A szénzsűrők cseréjéhez tegyük a következőket: vegyük ki a fentieknek megfelelően a fém zsírszűrőket. Ekkor hozzáférünk a motortérhez, ezután az alábbi ábrának megfelelően kivehetjük, visszahelyezhetjük a szűrőket.

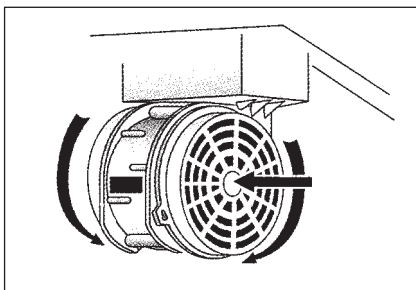

VILÁGÍTÁS (kiszerezés és csere)


1. KETTŐS SZÍNŰ SPOTLÁMPA (üveg előtét nélküli változat)

Izzó cseréje:

- a) Ellenőrizzük, hogy a készülék le legyen csatlakoztatva a hálózati áramkörrel.
- b) Csavarhúzóval vegyük ki a lámpatestet (lásd az ábrán).
- c) Azonos izzóval cseréljük ki a régit (dikroikus, max. 20W, 12 V-os).

2. LED-ES SPOTLÁMPA (LED spotlámpával ellátott Polar)

A készülék nagy hatásfokú, kis fogyasztású LED izzósoros fényforrással rendelkezik, amely normál használat mellett rendkívül hosszú ideig működik.

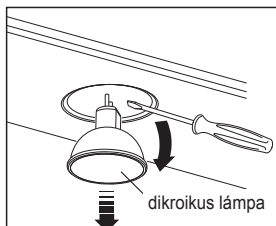

L

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A folyamatos karbantartás mellett az idő múlásával is fenntartható a készülék megfelelő és hatékony működése. A zsírszűrők és a szénszűrők különös figyelmet igényelnek. A szűrők és ezek tartóelmeinek gyakori tisztításával biztosíthatjuk, hogy a zsír nem gyúlik meg a készüléken, és így tűz sem keletkezik.

1. ZSÍRSZŰRŐK

A zsírszűrők a levegőben szálló zsír-részecskéket kötik le, emiatt havonta tisztítószerez forró vízben át kell mosni ezeket. Mosás közben ügyeljünk, hogy ne hajlítsuk meg a szűrőket. Csak akkor helyezzük vissza a szűrőket, amikor már teljesen megszáradtak. A levételük és cseréjük módját a H1 pont ismerteti. A műveletet rendszeresen meg kell ismételni.

2. SZÉNSZŰRŐK

A szűrőkön áthaladó levegő által hordozott szagokat köti le. A levegő több alkalommal is áthalad a szűrőkön, ezután már megtisztulva kerül visszafúvásra a konyhába. A szénszűrők nem tisztíthatók, általában 3-4 havonta ki kell cserélnünk (használatától függően). A szénszűrők cseréjét a H2 pontban találjuk.

3. KÉSZÜLÉK KÜLSŐ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA

Javasolt, hogy két hetente (15 naponta) tisztítsuk meg a készülék külső felületét, így megelőzhetjük, hogy a lerakódó zsír, olaj kárt tegyen a rozsdamentes acél felületben.

A külső felületet nedves ruhával, semleges folyékony tisztítószerez vagy denaturált szeszszel tisztítsuk.

Ujjlenyomat mentes (fasteel) felületi kezelés esetén csak tiszta vízzel és semleges szappanos eleggyel mossuk át a felületet. Puha kendőt használjunk, öblítsük és szárítsuk meg alaposan a felületet. Ne használjunk dörzsölő hatású tisztítószert, durva kendőt, vagy fém felület tisztítására szolgáló kendőt, mivel ezek helyrehozhatatlan módon károsíthatják a bevonatot. A fenti utasítások betartásának elmulasztásával helyrehozhatatlan károkat tehetünk a fém felületben. Ezen kezelési utasításokat együtt tároljuk a használatra vonatkozó utasításokkal.

A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, melyek a fenti utasítások be nem tartásából erednek.

4. KÉSZÜLÉK BELSŐ ELEMEINEK TISZTÍTÁSA

A készülék belsejében található elektromos alkatrészek, illetve a villanymotor elemei folyadékkal, tisztítószerezekkel nem tisztíthatók.



Ne használjunk súroló, dörzsölő hatású termékeket.

A fenti műveletek csakis úgy hajthatjuk végre, hogy előtte a készüléket lecsatlakoztattuk a hálózati áramkörrel.



JÓTÁLLÁS

Az új készülékre jótállás vonatkozik. A jótállási feltételeit a forgalmazó szabja meg.



A gyártó nem vállal felelősséget az útmutatóban esetlegesen előforduló, nyomtatási vagy fordítási hibákból eredő pontatlanságokért. A gyártó fenntartja a jogot a termék módosítására vonatkozóan amennyiben ezt saját vagy a felhasználó érdekében szükségesnek véli, az alapvető biztonsági és működtetési jellemzők megtartása mellett.



SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT! A készüléket az útmutatóban szereplő utasítások mellőzésével vagy a tartozékként járó csavarok nélkül történő rögzítése áramütéshez vezethet.



ÜVEGLAPPAL ELLÁTOTT POLAR KÉSZÜLÉKEK SZERELÉSI UTASÍTÁSAI

SZIGET ELSZÍVÓ

1-2. ábra

- A toldat és a rács közötti rögzítőcsavarokat távolítsuk el (csak szállításkor szükségesek).
- A felső rácsot (C) a 6 db 8 mm átmérőjű Fischer dübellel és a V1 csavarokkal rögzítsük a mennyezethez.

3-4. ábra

- Jelöljük ki a tűzhely és az elszívó között a kívánt magasságot (lásd C szakasz).
- Az alsó, három darabból álló egységet (kürtő, toldat, rács - B+D+G) rögzítsük a felső rácsához (C) a 6 db V2 önmetsző csavarral, ezzel az alsó rács (G) belecsúszik a felső rácsba (C).
- Külső kivezetéses kivitelnél jelöljük ki a levegő kivezetésére szolgáló légcsonat optimális magasságát, majd csatlakoztassuk azt. Szűrős változat esetén a felső toldat rácsozata szabad kell maradjon, hogy az aktív szénzsűrőkön keresztül megtisztult levegő visszajuthasson a helyiségbe.
- Az elektromos bekötést csak azután végezzük el, hogy a készüléket és a tápvezetékét lecsatlakoztatjuk a hálózati áramkörrel.

5. ábra

- Csúsztatjuk a toldatot (D) felfelé, a rács felső karimája alá. Ezután fordítsuk ezt az óramutató járásával egyező irányba, amíg a toldat a karimához nem rögzül, majd az M3 gépcsavarral tartósan is rögzítsük a toldatot a karimához.
- Az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a készüléket a hálózati áramkörhöz (lásd a D. szakaszt).

ÜVEGLAPPAL ELLÁTOTT POLAR KÉSZÜLÉKEK (OPCIONÁLIS)

(06-07-08-09-10. ábra)

- A fogantyúnál (M) fogva vegyük ki a fém zsírszűrőket. A készüléket csatlakoztassuk le a hálózati áramkörrel.
- Bontsuk a spotlámpa csatlakozóját (S).
- A 4 db M4 (V3) gépcsavar kicsavarásával vegyük ki a fő egységet (A) a kürtő és a toldat (B+D) együtteséből.
- A henger alsó peremén finoman lazítsuk ki a központi és elforgást gátló gépcsavarokat (V4), majd az üveglapon lévő lyukakat igazítsuk a csavarok helyéhez.
- Rögzítsük a fő egységet a kürtő és a toldat (B+D) alkotta egységhez a 4 db M4 gépcsavarral (V3).
- Csatlakoztassuk a spotlámpa csatlakozóját (S).
- Helyezzük vissza a fém zsírszűrőket a fogantyúk segítségével (M). Az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a készüléket a hálózati áramkörhöz (lásd a D. szakaszt).

FALI KÉSZÜLÉK

W01-W02. ábra

- Jelöljük ki a tűzhely és az elszívó között a kívánt magasságot (lásd C szakasz).
- Távolítsuk el a készülék hátlapját (A) a csavartakaró kupakok (T) levételével, majd az ezek alatt található csavarok (V1) kilazításával.
- Jelöljük át a 4 fúrási pontot (F), az ábrán látható méreteket alapul véve, vagy a készülék hátulját mint sablont használva.

W03-W04. ábra

- A 4 db, 8 mm átmérőjű dübelekkel, valamint a V2 csavarokkal rögzítsük a készüléket hátlapját.
- Vízszintessel ellenőrizzük a készülék vízszintes és függőleges igazítását.

W05-W06. ábra

- Külső kivezetéses kivitelnél (döntsük el, hogy felső vagy alsó kivezetést használunk) jelöljük ki a levegő kivezetésére szolgáló légcsatorna (F) optimális magasságát, majd csatlakoztassuk azt. A művelet megkönnyítése érdekében - amennyiben a mennyezet magassága megengedi - a B fedél ideiglenesen eltávolítható a rögzítőcsavarok kilazításával. Az elektromos bekötést csak azután végezzük el, hogy a készüléket és a tápvezetékét lecsatlakoztattuk a hálózati áramkörrel. Szűrős változat esetén győződjünk meg arról, hogy a B fedelen lévő nyílás szabad maradjon, hogy az aktív szénzsűrőkön keresztül megtisztult levegő visszajuthasson a helyiségbe.
- A készüléket akasszuk a hátlapra a 4 kampóval (G). A készüléknek kb. 10 mm-t rá kell csúsznia a kampókra. Ellenőrizzük, hogy a készülék stabilan rögzüljön a hátlaphoz.

W07-W08. ábra

- A két felső rögzítőcsavart (V1) csavarjuk be, de ne húzzuk meg teljesen.
- Emeljük az elszívót a kívánt magasságba, majd húzzuk meg teljesen a felső és alsó csavarokat (V1).
- Az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a készüléket a hálózati áramkörhöz (lásd a D. szakaszt).

ÜVEGLAPPAL ELLÁTOTT POLAR KÉSZÜLÉKEK (OPCIONÁLIS)

(W09-W10-W11-W12-W13. ábra)

- A fogantyúnál (M) fogva vegyük ki a fém zsírszűrőket. A készüléket csatlakoztassuk le a hálózati áramkörrel.
- Bontsuk a spotlámpa csatlakozóját (S).
- A 4 db M4 (V3) gépcsavart kicsavarásával vegyük ki a fő egységet (A) a kürtő és a toldat (B+D) együtteséből.
- A henger alsó peremén finoman lazítsuk ki a központosító és elforgást gátló gépcsavarokat (V4), majd az üveglapon lévő lyukakat igazítsuk a csavarok helyéhez.
- Rögzítsük a fő egységet a kürtő és a toldat (B+D) alkotta egységhez a 4 db M4 gépcsavarral (V3).
- Csatlakoztassuk a spotlámpa csatlakozóját (S).
- Helyezzük vissza a fém zsírszűrőket a fogantyúk segítségével (M).
- Az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a készüléket a hálózati áramkörhöz (lásd a D. szakaszt).

ÜVEGLAPPAL ELLÁTOTT POLAR KÉSZÜLÉKEK

SZERELÉSI UTASÍTÁSAI

SZIGET ELSZÍVÓ

1-2. ábra

- A toldat és a rács közötti rögzítőcsavarokat távolítsuk el (csak szállításkor szükségesek).
- A felső rácsot (C) a 6 db 8 mm átmérőjű Fischer dübellel és a V1 csavarokkal rögzítsük a mennyezethez.

3-4. ábra

- Jelöljük ki a tűzhely és az elszívó között a kívánt magasságot (lásd C szakasz).
- Az alsó, három darabból álló egységet (kürtő, toldat, rács - B+D+G) rögzítsük a felső rácsra (C) a 6 db V2 önmetsző csavarral, ezzel az alsó rács (G) belecúszik a felső rácsba (C).

N2

- Külső kivezetéses kivitelnél jelöljük ki a levegő kivezetésére szolgáló légcsatorna optimális magasságát, majd csatlakoztassuk azt. Szűrős változat esetén a felső toldat rácsozata szabad kell maradjon, hogy az aktív szénszűrőkön keresztül megtisztult levegő visszajuthasson a helyiségbe.
- Az elektromos bekötést csak azután végezzük el, hogy a készüléket és a tápvezetékét lecsatlakoztattuk a hálózati áramkörrel.

5. ábra

- Csúsztassuk a toldatot (D) felfelé, a rács felső karimája alá. Ezután fordítsuk ezt az óramutató járásával egyező irányba, amíg a toldat a karimához nem rögzül, majd az M3 gépcsavarral tartósan is rögzítsük a toldatot a karimához.
- Az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a készüléket a hálózati áramkörhöz (lásd a D. szakaszt).

FALI KÉSZÜLÉK

W01-W02. ábra

- Jelöljük ki a tűzhely és az elszívó között a kívánt magasságot (lásd C szakasz).
- Távolítsuk el a készülék hátlapját (A) a csavartakaró kupakok (T) levételével, majd az ezek alatt található csavarok (V1) kilazításával.
- Jelöljük át a 4 fűrási pontot (F), az ábrán látható méreteket alapul véve, vagy a készülék hátulját mint sablont használva.

W03-W04. ábra

- A 4 db, 8 mm átmérőjű dübelekkkel, valamint a V2 csavarokkal rögzítsük a készüléket hátlapját.
- Vízszintessel ellenőrizzük a készülék vízszintes és függőleges igazítását.

W05-W06. ábra

- Külső kivezetéses kivitelnél (döntsük el, hogy felső vagy alsó kivezetést használunk) jelöljük ki a levegő kivezetésére szolgáló légcsatorna (F) optimális magasságát, majd csatlakoztassuk azt. A művelet megkönnyítése érdekében - amennyiben a mennyezet magassága megengedi - a B fedél ideiglenesen eltávolítható a rögzítőcsavarok kilazításával. Az elektromos bekötést csak azután végezzük el, hogy a készüléket és a tápvezetékét lecsatlakoztattuk a hálózati áramkörrel. Szűrős változat esetén győződjünk meg arról, hogy a B fedelen lévő nyílás szabad maradjon, hogy az aktív szénszűrőkön keresztül megtisztult levegő visszajuthasson a helyiségbe.
- A készüléket akasszuk a hátlapra a 4 kampóval (G). A készüléknek kb. 10 mm-t rá kell csúsznia a kampókra. Ellenőrizzük, hogy a készülék stabilan rögzüljön a hátlaphoz.

W07-W08. ábra

- A két felső rögzítőcsavart (V1) csavarjuk be, de ne húzzuk meg teljesen.
- Emeljük az elszívót a kívánt magasságba, majd húzzuk meg teljesen a felső és alsó csavarokat (V1).
- Az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk a készüléket a hálózati áramkörhöz (lásd a D. szakaszt).

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)**

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu