www.elektromarkabolt.hu

TÁJÉKOZTATÓ FOGYASZTÓK SZÁMÁRA
COMMERCIAL INFORMATION FOR THE CONSUMER


HU TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
GB INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION

SLT976 SLT977 SLT978




MŰSZAKI ADATOK
TECHNICAL INFORMATION


www.elektromarkabolt.hu

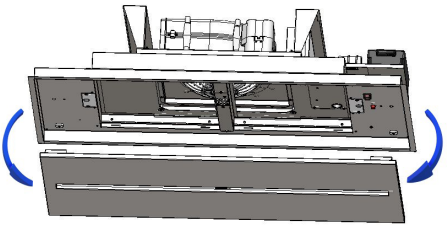


1

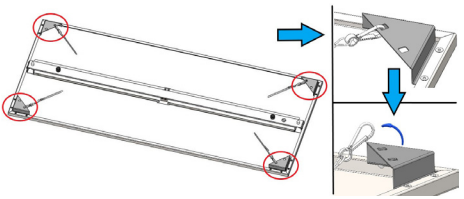


2

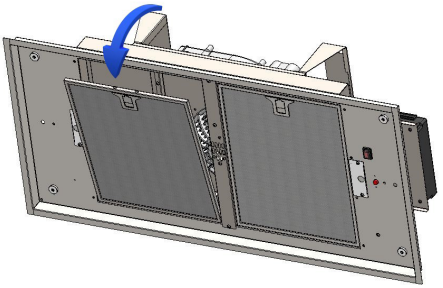


3

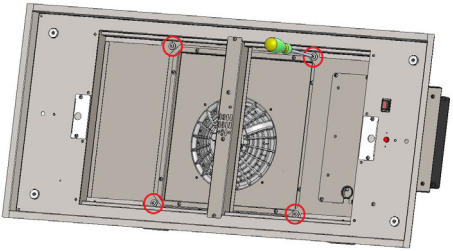

4

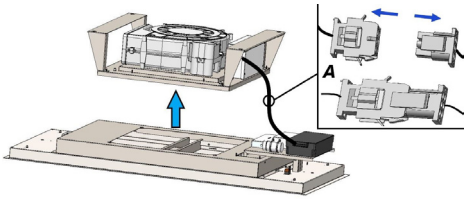

5

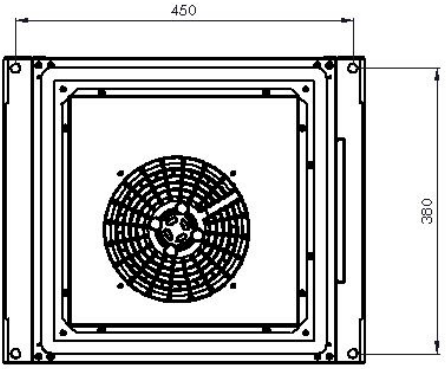


6


www.elektromarkabolt.hu




7




8

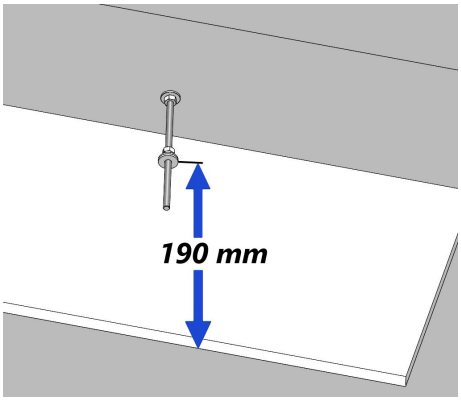


9

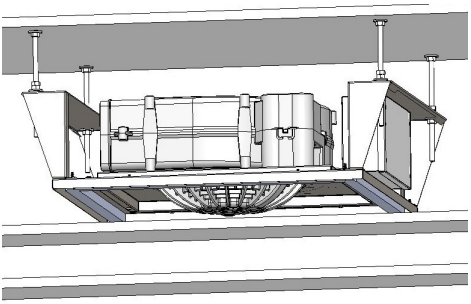

10

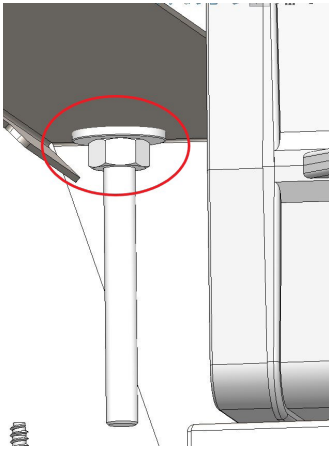


11

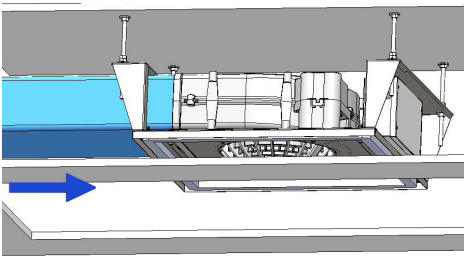


12


www.elektromarkabolt.hu

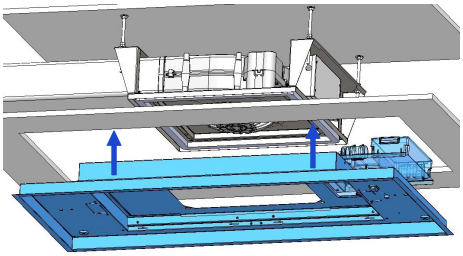


13

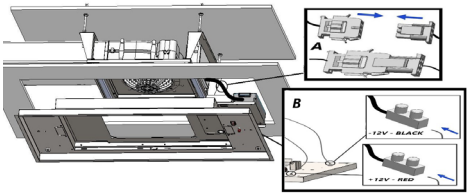


14

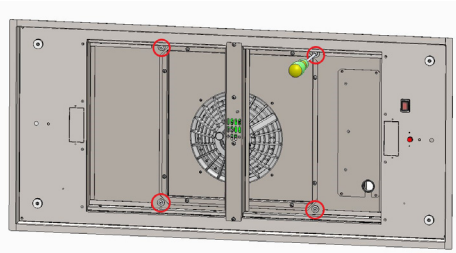


15

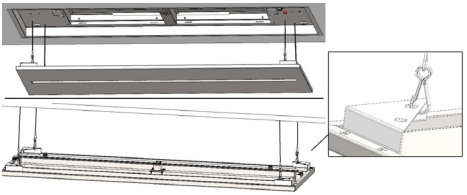

16

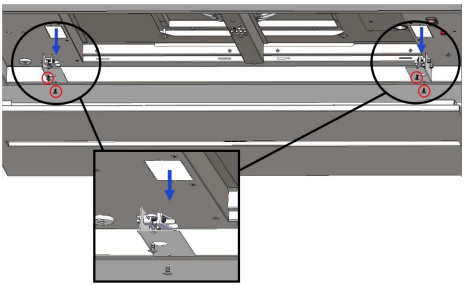


17

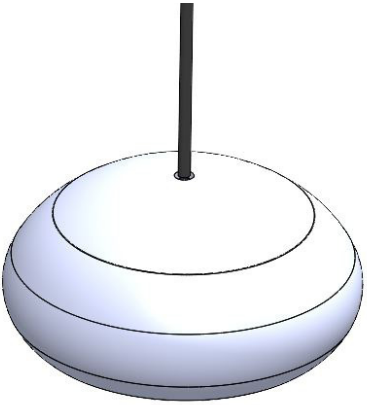


18


www.elektromarkabolt.hu

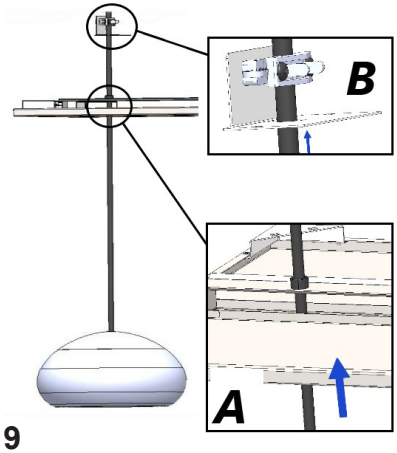


19

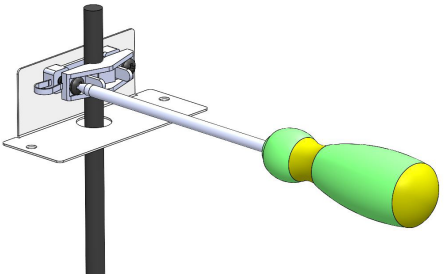


20

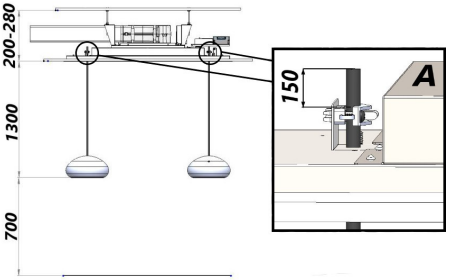


21

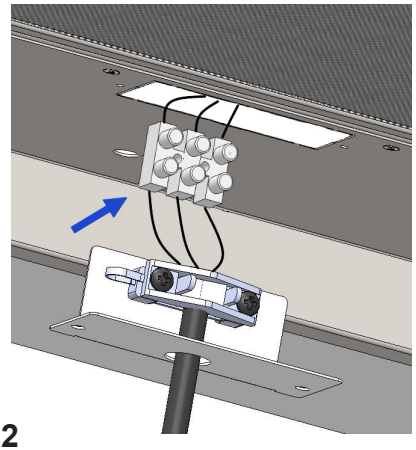

22

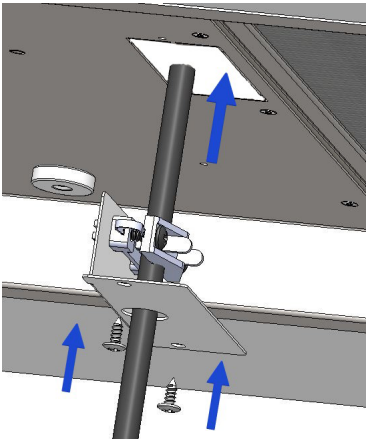


23

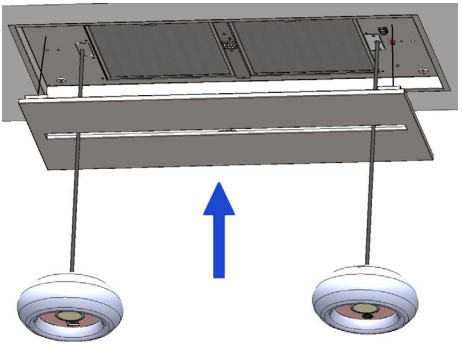


24


www.elektromarkabolt.hu

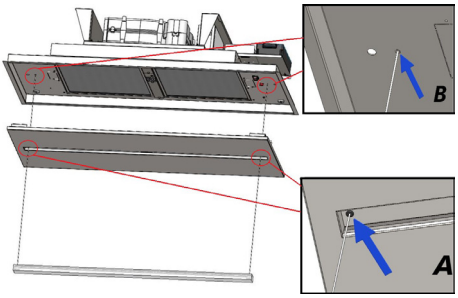


25

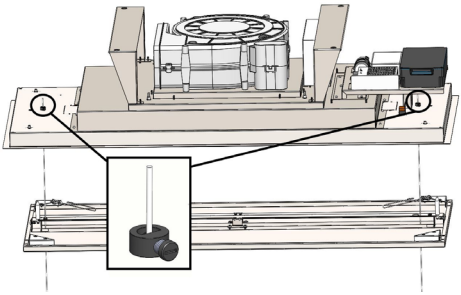


26

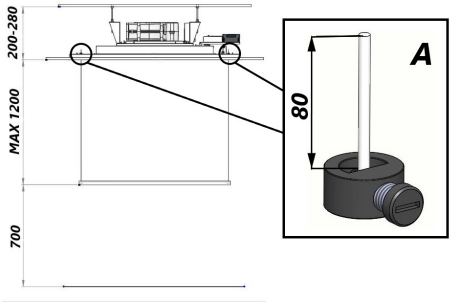


27

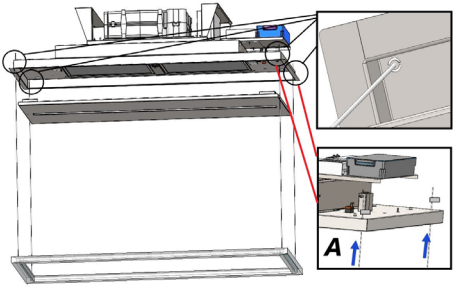

28

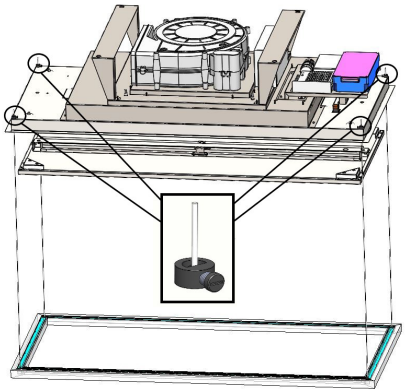

29

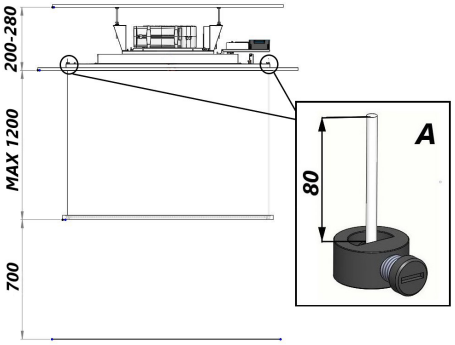


30


www.elektromarkabolt.hu



31

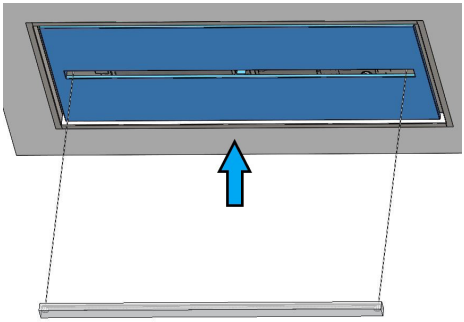

32

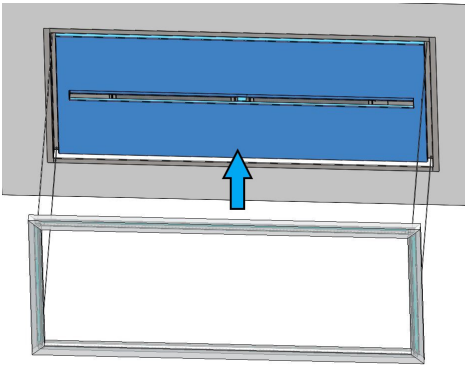

33

www.elektromarkabolt.hu

TARTALOM

HU

Figyelmeztetések

Használat

Telepítés

Működtetés

Karbantartás

www.elektromarkabolt.hu

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék légkimenetét nem szabad olyan elvezető csatornához csatlakoztatni, amely egyéb készülékek égéstermékének, pl. központi fűtés, bojler stb. elvezetésére szolgál.

Az égéstermékek szabadba történő kivezetésekor be kell tartani az érvényben lévő előírásokat.

A perifériás kivezető csoport motorját a konyhában elhelyezett páraelszívó hajtja.

Mielőtt csatlakoztatná a páraelszívót az elektromos hálózatra, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e az épület hálózati feszültségével.

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az elektromos hálózatról.

A megfelelő karbantartás hosszú távon biztosítja a megfelelő működést és a jó teljesítményt.

Valamennyi modell az I. osztályba tartozik, ezért földeléssel kell ellátni őket.

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő vagy megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet alatt, vagy akkor használhatják, ha tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint a fennálló veszélyekre vonatkozóan.

- Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.

- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetik annak karbantartását.

- Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a gyártónál vagy a gyártó szervizképviseletének műszaki részlegénél beszerezhető kábelre vagy speciális szerelvényre kell cserélni.

- A helyiségnek megfelelő szellőzéssel kell rendelkezni, ha a konyhai páraelszívót egyidejűleg használják olyan készülékekkel, amelyek gázzal vagy egyéb üzemanyaggal működnek (ez azokra a készülékekre nem vonatkozik, amelyek egyszerűen visszavezetik a levegőt a helyiségbe);

- Ha a tisztítási műveleteket nem az utasításokban leírtak szerint végzik, az tűzveszélyt eredményez;

- A konyhai páraelszívó alatt ne készítsen flambírozott ételeket.

FIGYELEM: A hozzáférhető részek főzőberendezésekkel együtt történő használat esetén megéghetnek.

www.elektromarkabolt.hu

HASZNÁLATI MÓDOK

A PANEL FELNYITÁSA

A zsírszűrők fedőpaneljét enyhén meghúzva fel lehet nyitni, lásd: 1.ábra.

A panel 4 mágnessel van rögzítve, és 4 biztonsági kábelt is ki kell oldani a panel termékről való teljes eltávolításához (2. ábra).

A készüléket maximum 2000–2100 mm távolságra ajánlott felszerelni a padlótól.
A készülék telepítése előtt ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem sérült-e meg. Sérülés esetén forduljon a kereskedőhöz, és ne folytassa a telepítést.
Legfeljebb 5 méter hosszú légkivezető csövet használjon.
- Korlátozza a könyökök számát a csővezetékben, mert minden könyök 1 m egyenes csőnek megfelelő mértékben csökkenti a szívókapacitást. (Pl. 2 db 90°-os könyökcső használata esetén a csővezeték hossza nem haladhatja meg a 3 métert.)
- Kerülje a drasztikus irányváltásokat.
- A teljes hosszon 150 mm állandó átmérőjű csővezetéket használjon.
- A szabványok és az előírások által jóváhagyott anyagokat használjon.

www.elektromarkabolt.hu

AZ SLT976 TELEPÍTÉSE

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és helyezze egy megfelelő felületre: javasoljuk, hogy puha anyagot, pl. szivacsot vagy ruhát használjon.
Nyissa fel a panelt, az 1. ábrán látottak szerint elfordítva azt, majd távolítsa el a 4 karabiner kioldásával (2. ábra).
Távolítsa el a zsírszűrőket (3. ábra).
Csavarozza ki a 4 rögzítőcsavart (4. ábra), válassza le a páraelszívó keretét a felső részről (5. ábra), majd válassza le az elektromos kábelt (5A ábra).
Kivágás méretei:

915 mm x 425 mm

A gipszkarton és a szilárd mennyezet közötti távolságnak a 200 mm és 280 mm között kell lennie.

Fúrja be a négy furatot a szilárd mennyezetbe 8 mm-es spirálfúró segítségével, a 6. ábrán feltüntetett méretek figyelembe vételével. Illessze a mellékelt tipliket a furatokba.
Illessze be a menetes rudakat a korábban felszerelt tiplikbe.
Helyezzen két csavaranyát a menetes rudakra a 7. ábrán látottak szerint, és rögzítse az alsó anyával a menetes rudat.
Helyezzen fel egy további anyát, egy fém alátétet és egy műanyag biztosító alátétet a 8. ábrán látottak szerint.
A megfelelő telepítéshez elengedhetetlen, hogy a fém alátétet a gipszkarton alsó felületétől számított 190 mm-re helyezze el, lásd. 9. ábra.

Telepítse a páraelszívó felső részét a már elkészített gipszkarton mélyedésbe úgy, hogy a 4 nyílás egybe essen a korábban felszerelt menetes rudakkal, a 10. ábrán látottak szerint.
Helyezze el úgy a terméket, hogy az a korábban beállított alátétekhez érjen.
Rögzítse a terméket a 4 mellékelt alátéttel és a csavaranyával. (11. ábra)
Csatlakoztassa a légkivezető csatornát (12. ábra).
Helyezze a szétszerelt páraelszívó keretét a gipszkartonban készített nyílás alá (13. ábra).
Csatlakoztassa a korában leválasztott motorkábelt (14A ábra) és a tápkábelt.
Rögzítse a keretet a páraelszívó felső részéhez 4-es sz. csavarok segítségével (15. ábra).
Fogja meg a panelt és akassza a keretre a 16. ábrán látottak szerint.
Távolítsa el a lámpák két rögzítőelemét a kiemelt csavarok eltávolításával (17. ábra).

Fogja a mellékelt kerámialámpákat (18. ábra), és vezesse az elektromos kábelüket először a panel belsejébe (19A ábra), majd az előzőleg eltávolított sarokba (19B ábra).
Rögzítse a kábelt a kábelbilincshez a csavarokkal, a 20. ábrán látottak szerint.
A megfelelő telepítéshez helyezze a kerámialámpákat a páraelszívó felső paneljétől számított 1300 mm-es magasságba, valamint a tűzhely tetejétől számított 700 mm-es távolságra (lásd: 21. ábra); az egyszerű elhelyezéshez vegye ki a kábelt a kábelbilincsből 150 mm magasságban (21A ábra).
Csatlakoztassa a lámpa elektromos kábelét a páraelszívó tetején található kapocshoz (22. ábra).
Helyezze vissza a korábban eltávolított sarkot a speciális házra, ügyelve arra, hogy a bilincs a páraelszívó teteje fölött helyezkedjen el (23. ábra).
A telepítés befejezéséhez rögzítse a panelt a mágnesekkel (24. ábra).

www.elektromarkabolt.hu

AZ SLT977 TELEPÍTÉSE

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és helyezze egy megfelelő felületre: javasoljuk, hogy puha anyagot, pl. szivacsot vagy ruhát használjon.
Nyissa ki a panelt azt elfordítva az 1. ábrán látottak szerint, vegye ki a LED-lámpát a csomagolásból, majd illessze a lámpa acélkábeleit a panelbe (25A ábra) és a felső burkolatba (25B ábra).
Rögzítse a kábelt, és állítsa be a lámpa padlótól mért kívánt magasságát, az elektromos kábel bilincsének állításával, a 26. ábrán látottak szerint.
A megfelelő telepítéshez helyezze a LED-lámpákat a páraelszívó felső paneljétől számított 1200 mm-es magasságba, valamint a tűzhely tetejétől számított 700 mm-es távolságra (lásd: 27. ábra); az egyszerű elhelyezéshez vegye ki a kábelt a kábelbilincsből 80 mm magasságban (27A ábra).
Távolítsa el a zsírszűrőket (3. ábra).
Csavarozza ki a 4 rögzítőcsavart (4. ábra), válassza le a páraelszívó keretét a felső részről (5. ábra), majd válassza le az elektromos kábelt (5A ábra).
Kivágás méretei:

915 mm x 425 mm

A gipszkarton és a szilárd mennyezet közötti távolságnak a 200 mm és 280 mm között kell lennie.

Fúrja be a négy furatot a szilárd mennyezetbe 8 mm-es spirálfúró segítségével, a 6. ábrán feltüntetett méretek figyelembe vételével. Illessze a mellékelt tipliket a furatokba.
Illessze be a menetes rudakat a korábban felszerelt tiplikbe.
Helyezzen két csavaranyát a menetes rudakra a 7. ábrán látottak szerint, és rögzítse az alsó anyával a menetes rudat.
Helyezzen fel egy további anyát, egy fém alátétet és egy műanyag biztosító alátétet a 8. ábrán látottak szerint.
A megfelelő telepítéshez elengedhetetlen, hogy a fém alátétet a gipszkarton alsó felületétől számított 190 mm-re helyezze el, lásd. 9. ábra.

Telepítse a páraelszívó felső részét a már elkészített gipszkarton mélyedésbe úgy, hogy a 4 nyílás egybe essen a korábban felszerelt menetes rudakkal, a 10. ábrán látottak szerint.

Helyezze el úgy a terméket, hogy az a korábban beállított alátétekhez érjen.
Rögzítse a terméket a 4 mellékelt alátéttel és a csavaranyával. (11. ábra)
Csatlakoztassa a légkivezető csatornát (12. ábra).

Helyezze a szétszerelt páraelszívó keretét a gipszkartonban készített nyílás alá (13. ábra).
Csatlakoztassa a korábban leválasztott motorkábelt (14A ábra) és a tápkábelt, majd kösse be a lámpát, ügyelve arra, hogy ne keverje össze az elektromos kábelek címkéin feltüntetett pozitív, negatív és földelés polaritásokat.
Rögzítse a keretet a páraelszívó felső részéhez 4-es sz. csavarok segítségével (15. ábra).
Fogja meg a panelt és akassza a keretre a 32. ábrán látottak szerint.

www.elektromarkabolt.hu

AZ SLT978 TELEPÍTÉSE

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és helyezze egy megfelelő felületre: javasoljuk, hogy puha anyagot, pl. szivacsot vagy ruhát használjon.
Nyissa ki a panelt azt elfordítva az 1. ábrán látottak szerint, vegye ki a LED-lámpát a csomagolásból, illessze a lámpa 4 acélkábelét a felső burkolatba (28. ábra); ügyeljen arra, hogy a címkével ellátott acélkábeleket az elektromos rendszerhez közel található 2 furatba kell beilleszteni (28A ábra).
Rögzítse a kábelt, és állítsa be a lámpa padlótól mért kívánt magasságát, az elektromos kábel bilincsének állításával, a 29. ábrán látottak szerint.
A megfelelő telepítéshez helyezze a lámpákat a páraelszívó felső paneljétől számított 1200 mm-es magasságba, valamint a tűzhely tetejétől számított 700 mm-es távolságra (lásd: 30. ábra); az egyszerű elhelyezéshez vegye ki a kábelt a kábelbilincsből 80 mm magasságban (27A ábra).
Távolítsa el a zsírszűrőket (3. ábra).
Csavarozza ki a 4 rögzítőcsavart (4. ábra), válassza le a páraelszívó keretét a felső részről (5. ábra), majd válassza le az elektromos kábelt (5A ábra).
Kivágás méretei:

915 mm x 425 mm

A gipszkarton és a szilárd mennyezet közötti távolságnak a 200 mm és 280 mm között kell lennie.

Fúrja be a négy furatot a szilárd mennyezetbe 8 mm-es spirálfúró segítségével, a 6. ábrán feltüntetett méretek figyelembe vételével.
Illessze a mellékelt tipliket a furatokba.
Illessze be a menetes rudakat a korábban felszerelt tiplikbe.
Helyezzen két csavaranyát a menetes rudakra a 7. ábrán látottak szerint, és rögzítse az alsó anyával a menetes rudat. Helyezzen fel egy további anyát, egy fém alátétet és egy műanyag biztosító alátétet a 8. ábrán látottak szerint.
A megfelelő telepítéshez elengedhetetlen, hogy a fém alátétet a gipszkarton alsó felületétől számított 190 mm-re helyezze el, lásd. 9. ábra.
Telepítse a páraelszívó felső részét a már elkészített gipszkarton mélyedésbe úgy, hogy a 4 nyílás egybe essen a korábban felszerelt menetes rudakkal, a 10. ábrán látottak szerint.
Helyezze el úgy a terméket, hogy az a korábban beállított alátétekhez érjen.
Rögzítse a terméket a 4 mellékelt alátéttel és a csavaranyával. (11. ábra)
Csatlakoztassa a légkivezető csatornát (12. ábra).
Helyezze a szétszerelt páraelszívó keretét a gipszkartonban készített nyílás alá (13. ábra).

Csatlakoztassa a korábban leválasztott motorkábelt (14A ábra) és a tápkábelt, majd kösse be a lámpát, ügyelve arra, hogy ne keverje össze az elektromos kábelek címkéin feltüntetett pozitív, negatív és földelés polaritásokat (14B ábra).

Rögzítse a keretet a páraelszívó felső részéhez 4-es sz. csavarok segítségével (15. ábra).
Fogja meg a panelt és akassza a keretre a 33. ábrán látottak szerint.

www.elektromarkabolt.hu

MŰKÖDTETÉS

RC001
RÁDIÓS VEZÉRLŐ
A légkivezetéses páraelszívók távirányítására szolgáló rádiós vezérlő.

MŰSZAKI ADATOK
- Alkáli elemes tápellátás: 12 V-os mod. 27 A
- Működési frekvencia: 433,92 MHz
- Kombinációk 32.768
- Max. fogyasztás: 25 mA
- Üzemi hőmérséklet: -20 * + 55 °C
- Méretek: 130x45x15 mm.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA
A jeladón az alábbi 5 gomb található a páraelszívó irányítására:

: Lámpa BE/KI parancs.
: Motor BE (1. sebességi szint) / KI parancs.
: Sebesség csökkentése.
: Sebesség növelése.
: 10 perces időzítő.

TOMPÍTHATÓ VILÁGÍTÁS FUNKCIÓ

EZ A FUNKCIÓ A VILÁGÍTÁS TOMPÍTÁSÁRA SZOLGÁL; A VILÁGÍTÁS ERŐSSÉGÉT 20% ÉS 100% KÖZÖTT LEHET BEÁLLÍTANI A TÁVIRÁNYÍTÓN TALÁLHATÓ „VILÁGÍTÁS” GOMB FOLYAMATOS LENYOMÁSÁVAL.

A FUNKCIÓK A KÖVETKEZŐK:

- PÁRAELSZÍVÓ VILÁGÍTÁSA KIKAPCSOLVA - NYOMJA LE RÖVIDEN A GOMBOT - A VILÁGÍTÁS 100%-ON BEKAPCSOL.

- 100%-OS VILÁGÍTÁS - NYOMJA LE RÖVIDEN A GOMBOT - A VILÁGÍTÁS KIKAPCSOL.

- 100%-OS VILÁGÍTÁS - NYOMJA LE FOLYAMATOSAN A GOMBOT - A FÉNYERŐ CSÖKKEN.

- A GOMB ELENGEDÉSE A FÉNYERŐ NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE KÖZBEN - A VILÁGÍTÁS MEGŐRZI AZ ELÉRT INTENZITÁST.

- VILÁGÍTÁS BEKAPCSOLVA - TOMPÍTVA - NYOMJA LE FOLYAMATOSAN A GOMBOT - A FÉNYERŐ AZ ELLENKEZŐJÉRE VÁLT AZ ELŐZŐ FUNKCIÓHOZ KÉPEST.

SLT976 – SZÍNHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a világítás és a ventilátor. Ha nyomva tartja a „Időzítő” gombot, azzal bekapcsolja a világítást az előzőleg beállított színhőmérsékleten.
A színhőmérséklet módosításához nyomja le és tartsa lenyomva a „Világítás” gombot.
Amíg nyomva tartja a gombot, addig a színhőmérséklet melegtől hidegig folyamatosan változik, a kívánt szín kiválasztásához engedje el a „Világítás” gombot. A színhőmérséklet-kiválasztó funkcióból való kilépéshez nyomja le a BE/KI gombot.

www.elektromarkabolt.hu

KEZDETI ÜZEMI ÁLLAPOT
A gyártó használatra készen biztosítja a rádiós vezérlőegységet, gyárilag beállított kódokkal.



ÜZEMMÓD
Standard konfiguráció:
Standard konfigurációban az összes „páraelszívó – rádiós vezérlő" rendszer ugyanazzal az átviteli kóddal rendelkezik. Ha ugyanabba a helyiségbe vagy egymáshoz közeli helyiségekbe két „páraelszívó – rádiós vezérlő" rendszer van telepítve, akkor azok befolyásolhatják egymás működését. Ezért meg kell változtatni az egyik rádiós vezérlő kódját.

Új átviteli kód generálása:
A rádiós vezérlőt előre beállított kóddal biztosítjuk. Ha új kódokra van szükség, akkor végezze el az alábbi lépéseket: Nyomja le egyszerre a következő gombokat:

+ ⏻ −

két másodpercig. Amikor világítani kezdenek a LED-lámpák, akkor nyomja le a következő gombokat:

+ −

(5 másodpercen belül). A LED 3 felvillanása a folyamat befejezését jelzi.

FIGYELEM! Ez a művelet véglegesen törli az előre beállított kódokat.

Az új átviteli kód betanítása:
Miután megváltoztatta az átviteli kódot a rádiós vezérlőegységben, a páraelszívó központi elektronikus egységében is be kell állítani az új kódot, az alábbiak szerint:

Nyomja meg a páraelszívó fő kikapcsoló gombját, majd állítsa vissza az elektronikus vezérlőegység áramellátását. A központi egység kóddal való szinkronizálásához nyomja meg a ☼ „Világítás" gombot a következő 15 másodpercen belül.

A gyári konfiguráció visszaállítása:
A gyári konfiguráció visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:
nyomja le egyszerre a következő gombokat:

+ ⏻ −

2 másodpercig. Amikor világítani kezdenek a LED-lámpák, akkor nyomja le a következő gombokat:

☼ 🕒

(5 másodpercen belül). A LED 6 felvillanása a folyamat befejezését jelzi.
FIGYELEM! Ez a művelet véglegesen törli az előre beállított kódokat.

Vészleállító gomb:
Ha a rádiós vezérlő nem működik, akkor használja a vészleállító gombot a készülék kikapcsolására. Az esetleges szükséges javítások elvégzése után állítsa vissza a vészleállító gombot.

FIGYELMEZTETÉS
A jeladó optimális hatótávolságának biztosításához az elemet évente ki kell cserélni. A lemerült elem cseréjéhez vegye le a műanyag fedelet, vegye ki az elemet, és cserélje ki egy újra, ügyelve az elem megfelelő polaritására. A használt elemeket speciális gyűjtőtartályokba kell dobni.

Az alábbi termék:
Az RC001 Rádiós vezérlő megfelel a 2014/53/EU RED irányelvben meghatározott előírásoknak. CE

FIGYELMEZTETÉS
Bármely olyan beállítás vagy módosítás, amelyet a jogi megfelelőségi tanúsítvány tulajdonosa kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetí a felhasználónak az eszköz működtetésére vonatkozó jogait.

Vált.: 0 14/08/26

A termékek olyan elektronikus eszközzel vannak felszerelve, amely automatikusan kikapcsolja őket, miután 4 óráig működésben voltak az utolsó műveletet követően.

www.elektromarkabolt.hu

A SIRIUS ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ANDROIDRA

(5. vagy későbbi verzió szükséges).

1. Nyissa meg a Goolge Play Store alkalmazást .
2. Keresse meg a SIRIUS RANGE HOODS alkalmazást.
3. Válassza ki.
4. Koppintson rá a telepítéshez.
5. Kövesse a megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez és a tartalom megjelenítéséhez.

A Google Play alkalmazás számítógépen megjelenő nyelvét a Google-fiókok beállításában lehet módosítani.

Megjegyzés: Az alkalmazások Android és Chromebook eszközökön történő használatra szolgálnak, Windows vagy Mac számítógépeken nem lehet használni őket

A SIRIUS ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE IOS-RE

(legalább 10. verzió szükséges).


Megjegyzések:

- Alkalmazások letöltésekor előfordulhat, hogy igazolnia kell személyazonosságát PIN-kódja megadásával, illetve a Touch ID vagy a Face ID segítségével.
- Az alábbi lépések iPone 5c, iPhone 5, iPhone 4s és iPhone 4 készülékekre nem vonatkoznak.

1. Nyissa meg az App Store alkalmazást .
   ► Alkalmazások telepítéséhez be kell jelentkeznie Apple azonosítójával vagy létre kell hoznia egyet.
   A SIRIUS ALKALMAZÁSBAN
2. Az App Store-on belüli böngészéshez koppintson az Apps (Alkalmazások) lehetőségre (alul).
3. Koppintson a Search (Keresés) lehetőségre (alul), majd írja be a „SIRIUS RANGE HOODS App” kifejezést.
4. Koppintson az alkalmazásra.
5. Koppintson a GET (Letöltés), majd az INSTALL (Telepítés) lehetőségekre.
► Ha kompatibilis iPhone készülékén engedélyezte a Face ID funkciót, akkor nyomja meg kétszer az oldalsó gombot, majd nézzen a kijelzőbe az azonosításhoz.
6. Ha a készülék erre kéri, akkor a telepítés befejezéséhez jelentkezzen be az iTunes Store-ba

FIÓK LÉTREHOZÁSA A SIRIUS ALKALMAZÁSBAN


1. A Home alkalmazásban koppintson a **Join now (Csatlakozzon most)** lehetőségre.

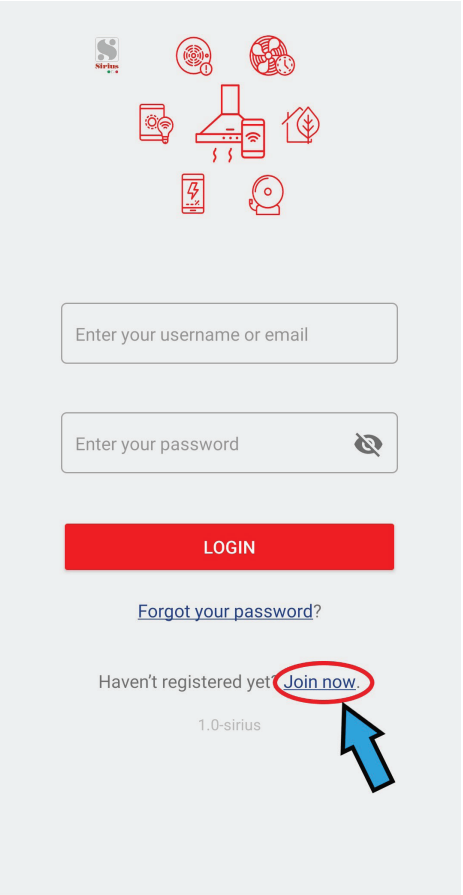

www.elektromarkabolt.hu


2. Adja meg fiókadatait.

Megjegyzés: használja az e-mail címes tesztet agy mobiltelefonját.

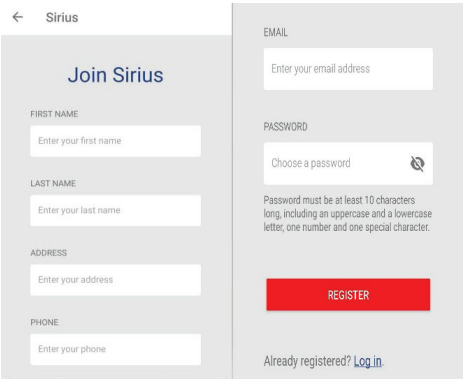


Jelölje be az „Agree with General Privacy” (Egyetértek az általános adatvédelemmel) lehetőséget, majd koppintson a Register (Regisztráció) gombra.

3. Ha megfelelően követte az utasításokat, akkor felugrik a „**Registration was successful. Check your email for the activation link” (Sikeresen regisztrált, ellenőrizze e-mail fiókját az aktiválási hivatkozásért**) üzenet.

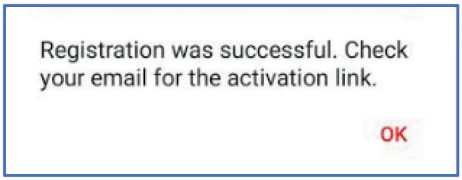


4. Erősítse meg fiókját az e-mail címéről.

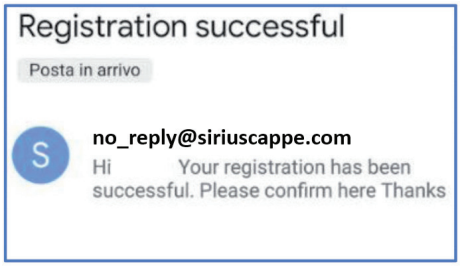

Koppintson **ide.**

Megjegyzés: Az e-mailt a **no_reply@siriuscappe.com** címről küldjük, amelyre gyorsan rákereshet. Ha a beérkezett levelek között nem találja, akkor ellenőrizze a többi mappát. Ha egy spamszűrő vagy egy levelezési szabály áthelyezte az e-mailt, akkor az a „Spam”, „Levélszemét”, „Kuka”, „Törölt elemek” vagy „Archívum” mappában lehet. Ha nem találja, akkor kérjük, hozzon létre egy másik fiókot.

5. A bejelentkezési oldalon adja meg e-mail címét és a fiókhoz tartozó jelszavát, majd koppintson a LOGIN (Bejelentkezés) gombra.

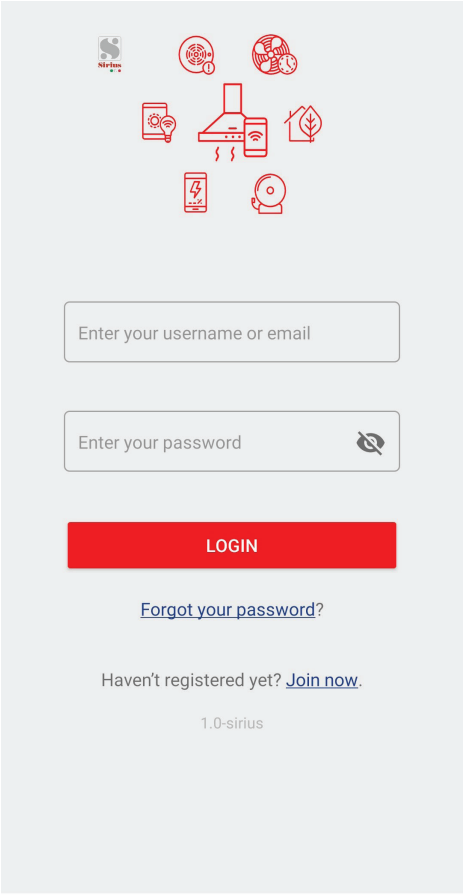

Megjegyzés: Ha elfelejtette a jelszavát, akkor koppintson a **Forgot your password? (Elfelejtette jelszavát?)** feliratra, adja meg e-mail címét, majd koppintson a **Send me a Link (Küldjenek egy linket)** lehetőségre.


www.elektromarkabolt.hu

A TERMÉK PÁROSÍTÁSA


Ennek gyors módja a WPS eljárás használata. Ha routerén nem található WPS gomb, akkor kérjük, kövesse a 18. oldalon található utasításokat.

PÁROSÍTÁS, WPS MÓD

1. Bejelentkezés után koppintson a ☰ App (Alkalmazás) menüre (balra fent), és válassza a DEVICES (Alkalmazások) pontot.

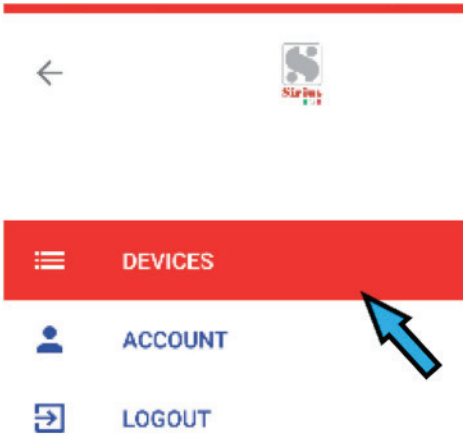



2. Koppintson az **ADD NEW DEVICE (Új eszköz hozzáadása)** lehetőségre.

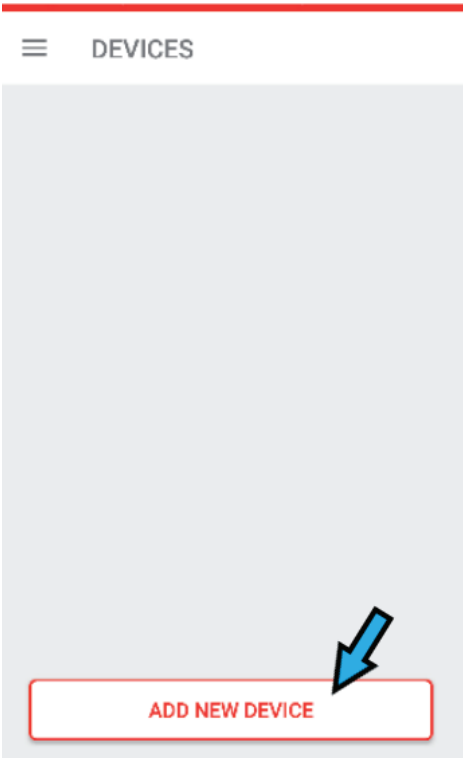

www.elektromarkabolt.hu

3. Koppintson a **USE WPS MODE (WPS mód használata)** lehetőségre

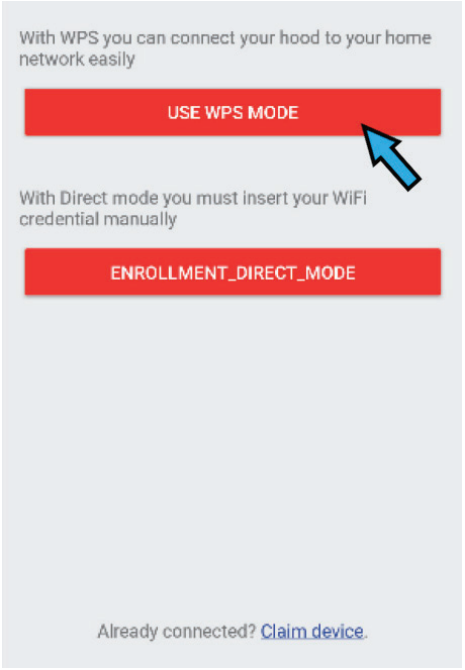

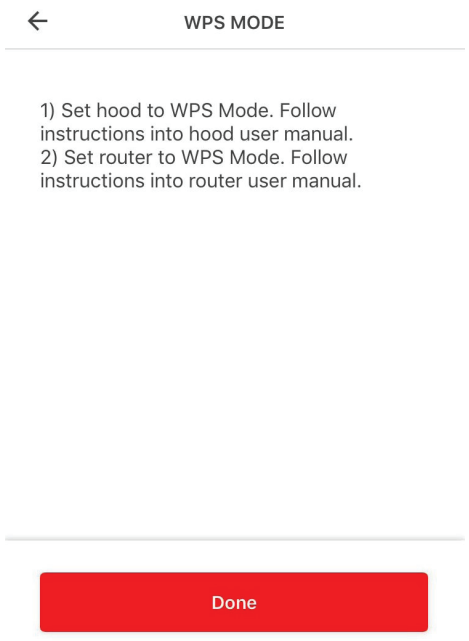

4. A mennyezeti páraelszívón:

- Vegye elő a távirányítót
- Kapcsolja ki teljesen a páraelszívót (a világítást és a ventilátort)
- Tartsa lenyomva a BE/KI gombot a WI-FI konfigurációs menüjének megnyitásához, amíg villogni nem kezd a sebességjelző sárga LED-lámpája
- Nyomja le röviden a BE/KI gombot a menü funkcióinak görgetéséhez, mindegyik szín eltérő funkciót jelez:

- SÁRGA = WI-FI BEKAPCSOLVA
- FEHÉR = PÁROSÍTÁS, WPS MÓD
- VILÁGOSKÉK = PÁROSÍTÁS, MANUÁLIS MÓD CSATLAKOZÁS
- KÉK = WI-FI KIKAPCSOLVA
- PIROS = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA


- Az alábbi esetében:

PÁROSÍTÁS, WPS MÓD, válassza a FEHÉR színt, és tartsa lenyomva a BE/KI gombot a beállításhoz (a végleges megerősítésnél a LED villogás után kikapcsol).

5. Nyomja meg a WI-FI router **WPS** gombját



6. Nyomja meg a **DONE (Kész)** gombot a **WPS** leírásában.

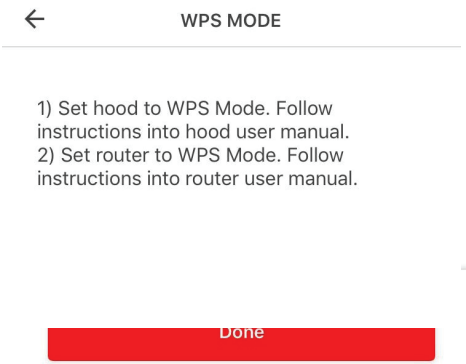


www.elektromarkabolt.hu


7. Kösse össze a terméket és az alkalmazást **QR-kód** olvasó segítségével, a prospektusban vagy a termék belsejében található címke használatával, amely a zsírszűrők eltávolítása után válik láthatóvá.



8. Nyomja mega az **ACTIVATE DEVICE (Eszköz aktiválása)** gombot; ekkor felugrik egy üzenet.

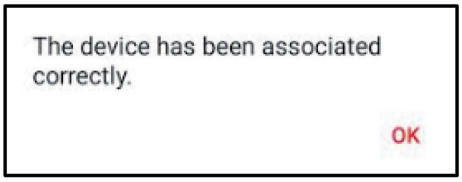


9. Koppintson az eszköz ikonjára. Használj az eszközt.

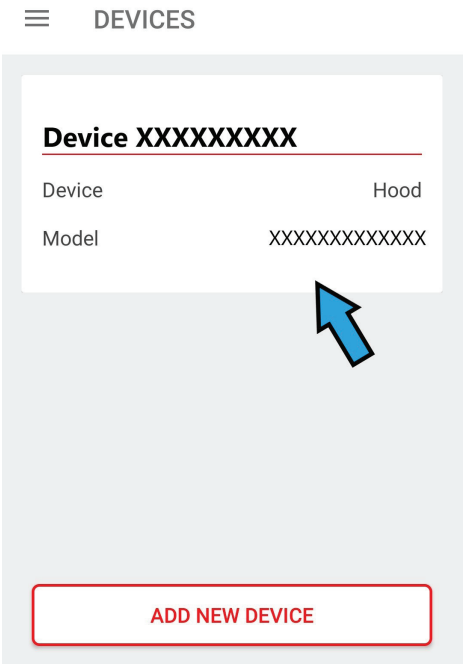


www.elektromarkabolt.hu

PÁROSÍTÁS MANUÁLIS MÓDBAN


1. Bejelentkezés után koppintson az App (Alkalmazás) menüre (balra fent) és válassza a **DEVICES (Eszközök)** pontot

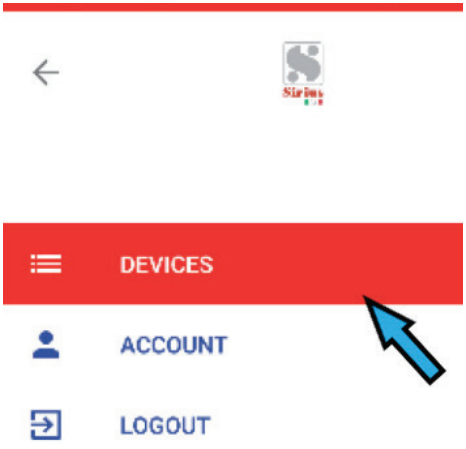

2. Koppintson az **ADD NEW DEVICE (Új eszköz hozzáadása)** lehetőségre

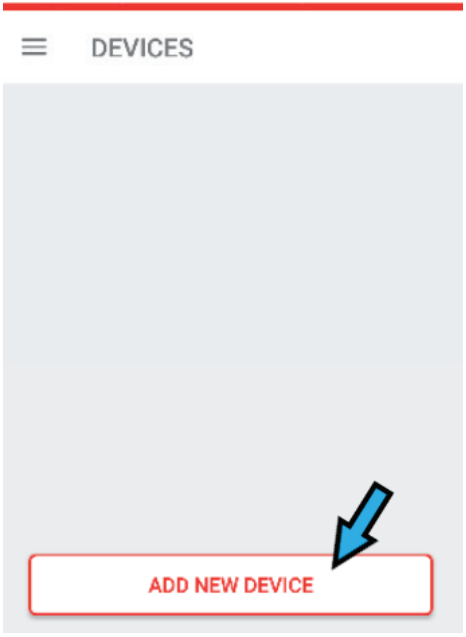

3. Koppintson az **ENROLLMENT_DIRECT_MODE (Feliratkozás, közvetlen mód)** lehetőségre

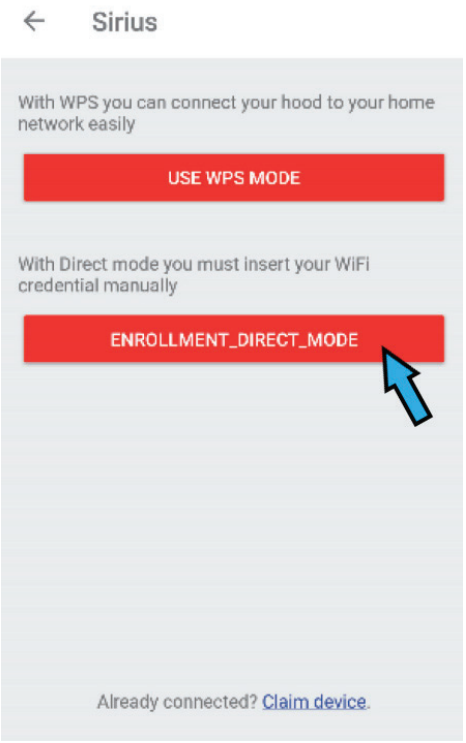

4. A mennyezeti páraelszívón • Vegye elő a távirányítót

- Kapcsolja ki teljesen a páraelszívót (a világítást és a ventilátort)
- Tartsa lenyomva a BE/KI gombot a WI-FI konfigurációs menüjének megnyitásához, amíg villogni nem kezd a sebességjelző sárga LED-lámpája.
- Nyomja le röviden a BE/KI gombot a menü funkcióinak görgetéséhez, mindegyik szín eltérő funkciót jelez.


- SÁRGA = WI-FI BEKAPCSOLVA
- FEHÉR = PÁROSÍTÁS, WPS MÓD
- VILÁGOSKÉK = PÁROSÍTÁS, MANUÁLIS MÓD
- KÉK = WI-FI KIKAPCSOLVA
- PIROS = GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

- A következő esetében:


CSATLAKOZÁS MANUÁLIS MÓDBAN opció, válassza a VILÁGOSKÉK
színt, és tartsa lenyomva a BE/KI gombot a beállításhoz (a végleges megerősítésnél a LED villogás után kikapcsol).

www.elektromarkabolt.hu


5. Koppintson az **OPEN SETTINGS (Beállítások megnyitása)** lehetőségre.

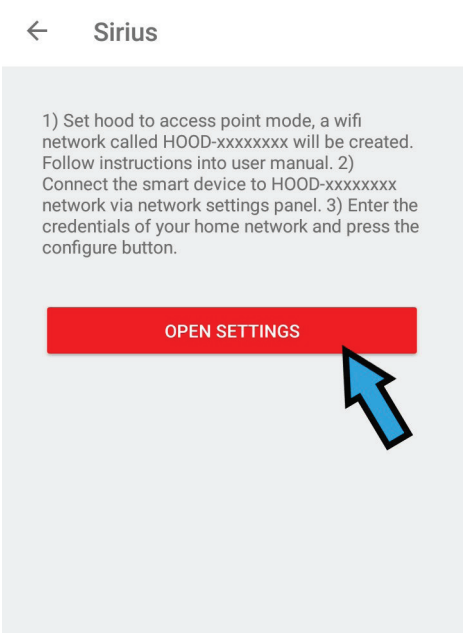

6. Csatlakozzon a **„HOOD network”** hálózathoz, jelszóként adja meg a „password” szót.

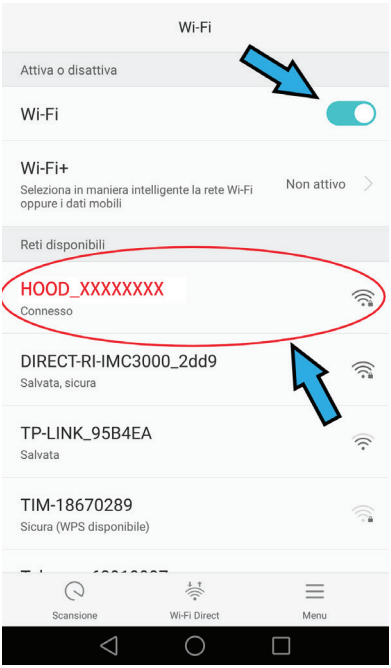

7. LÉPJEN VISSZA.

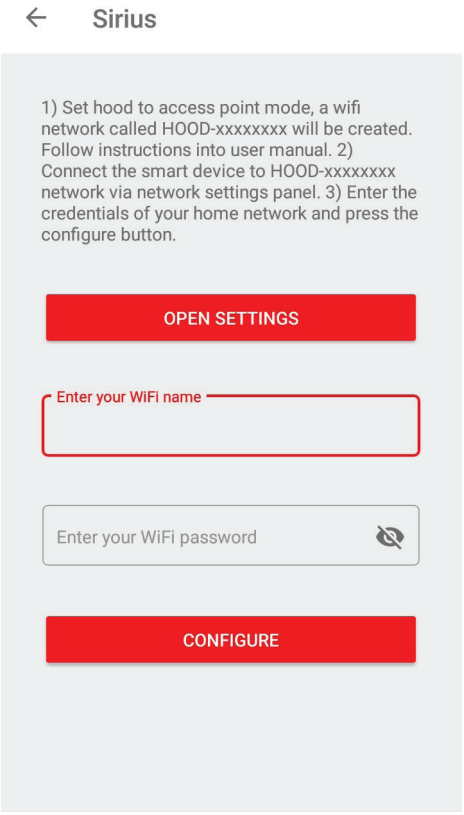



8. ADJA MEG A WI-FI NEVÉT ÉS JELSZAVÁT.

9. KOPPINTSON A „CONFIGURE” (KONFIGURÁLÁS) LEHETŐSÉGRE.


www.elektromarkabolt.hu

10. Az alábbi hiba esetén.

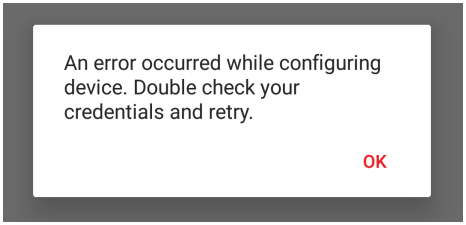


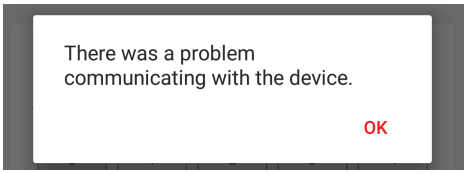

Menjen vissza a kezdőlapra.

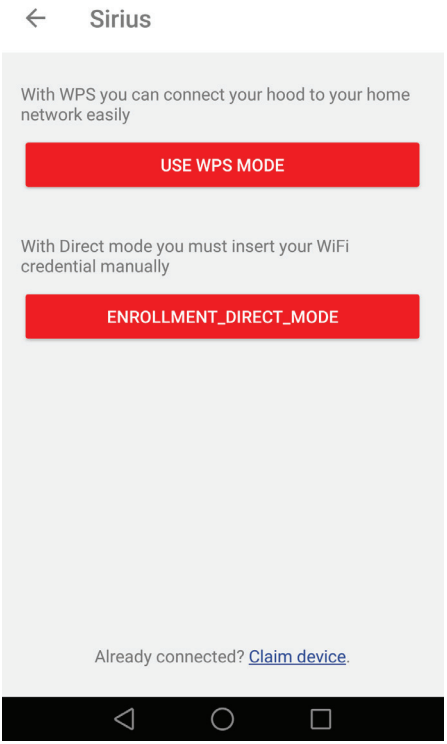

Koppintson a „Claim Devices” (Eszközök igénylése) lehetőségre

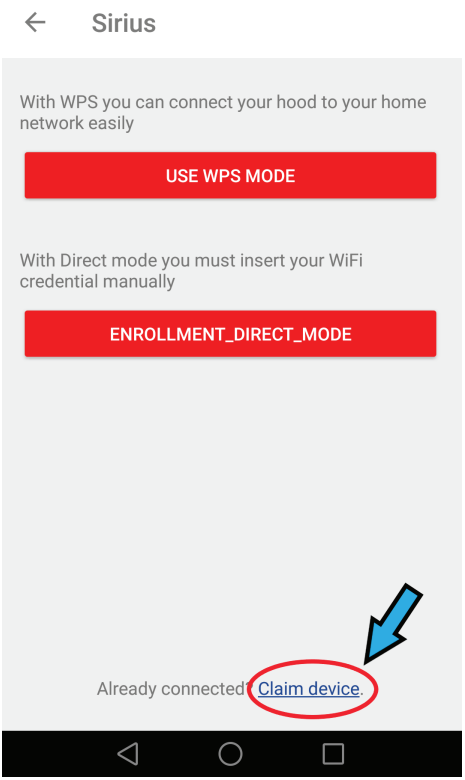


www.elektromarkabolt.hu

11. Kösse össze a terméket és az alkalmazást **QR-kód** olvasó segítségével, a prospektusban vagy a termék belsejében található címke használatával, amely a zsírszűrők eltávolítása után válik láthatóvá.




12. Csatlakoztassa mobiltelefonját az otthoni **Wi-Fi router** hálózatához.

13. Nyomja mega az **ACTIVATE DEVICE (Eszköz aktiválása)** gombot; ekkor felugrik egy üzenet.

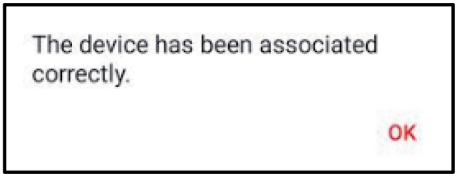


14. Koppintson az eszköz ikonjára. Használja az eszközt.

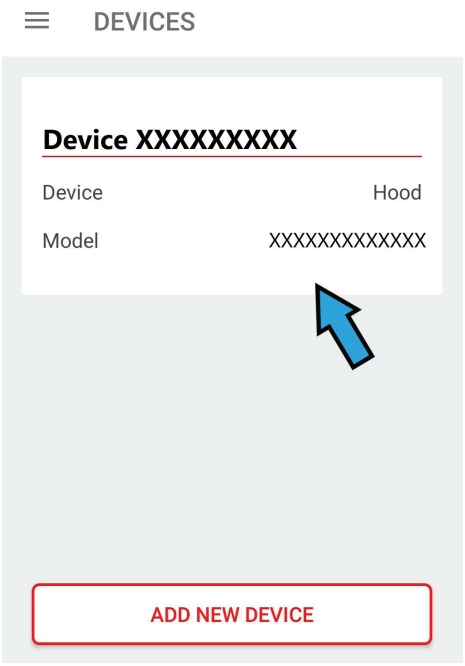


www.elektromarkabolt.hu

EGY ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSBÓL.

1. Bejelentkezés után koppintson az ☰ App (Alkalmazás) menüre (balra fent) és válassza a **DEVICES (Eszközök)** pontot.

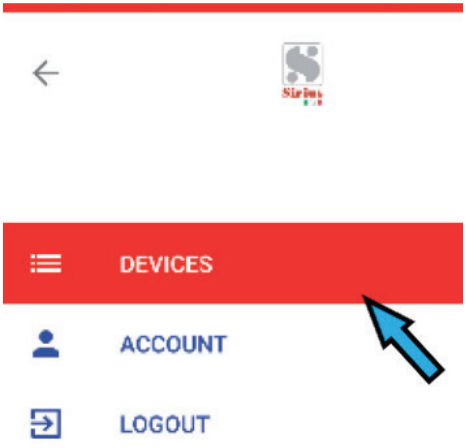

2. A DEVICES (Eszközök) oldalon csúsztassa eszközét balra, majd koppintson a **Remove (Eltávolítás)** gombra.

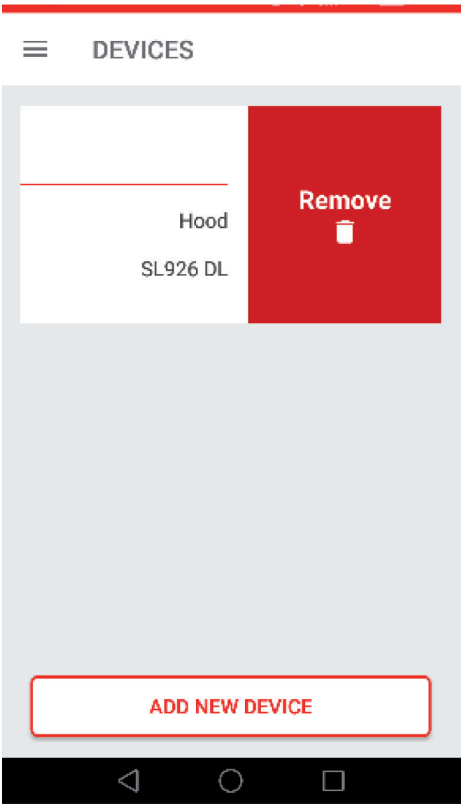


www.elektromarkabolt.hu


FUNKCIÓK

Időzítő


Koppintson a  gombra és állítsa be, hogy hány perc múlva kapcsoljon ki a készülék.

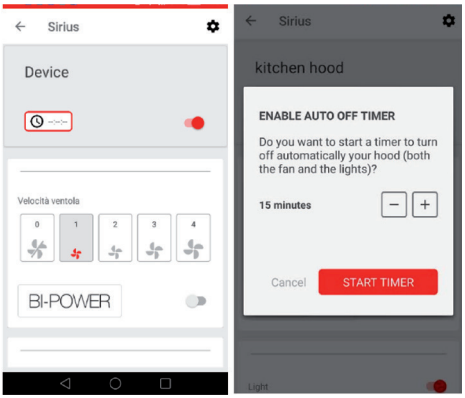


Ventilátorsebesség
Koppintson a kívánt sebességre, kikapcsoláshoz a „0” lehetőségre.

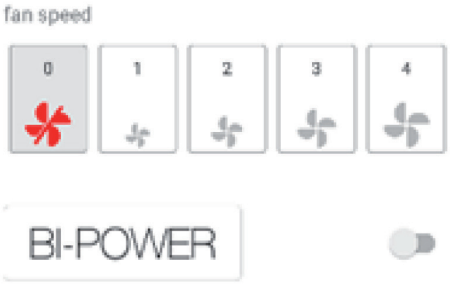


VILÁGÍTÁS
Csúsztassa a kapcsolót a Be-/kikapcsoláshoz.

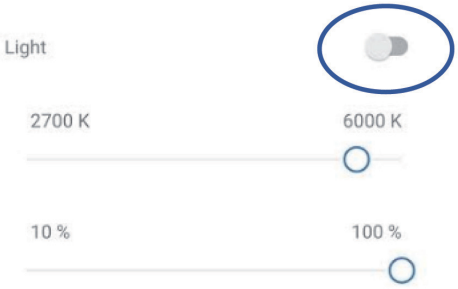

Csúsztassa el a csúszkát a színhőmérséklet beállításához (°K).

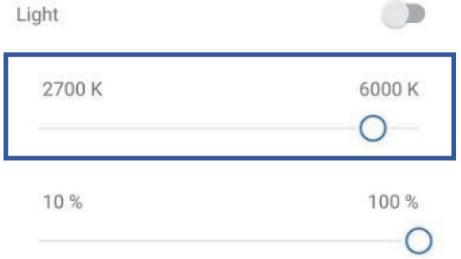


Csúsztassa el a csúszkát a világítás 10% és 100% közötti tompításához.

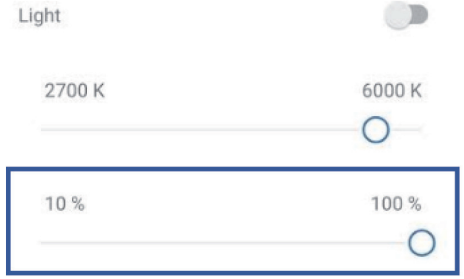


www.elektromarkabolt.hu


A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

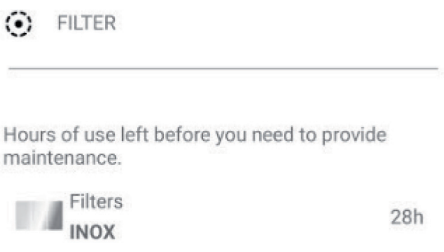

ESZKÖZ ÁTNEVEZÉSE


Koppintson az ikonra és nevezze át az eszközt.

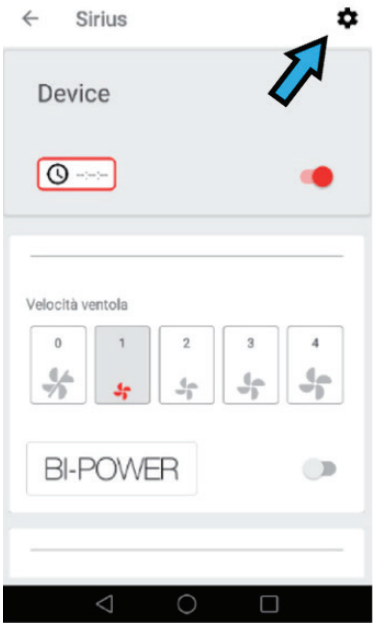


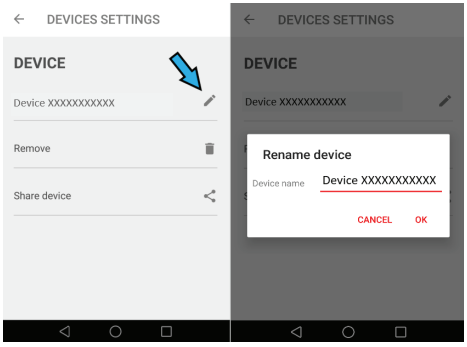

ESZKÖZ MEGOSZTÁSA

A ikonra kattintva megoszthatja az eszközt egyéb feliratkozott fiókokkal.

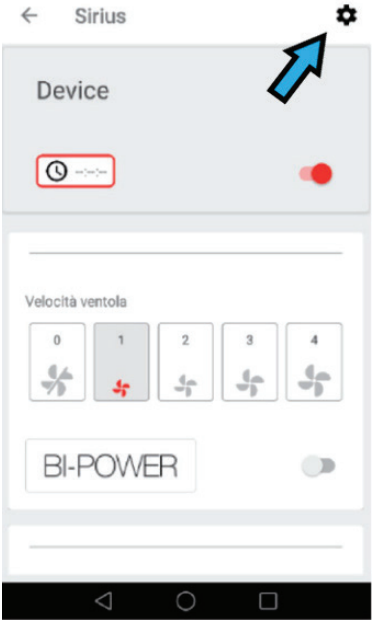

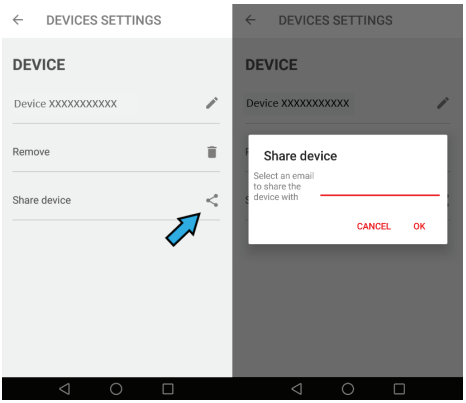

www.elektromarkabolt.hu

KARBANTARTÁS

Pontos karbantartással garantálható a megfelelő működés és a tartós teljesítmény. Különös gondot kell fordítani a zsírszűrőre: a szűrőhöz a PANEL FELNYITÁSA című fejezetben található utasítások követésével lehet hozzáférni.

Távolítsa el a zsírszűrőt a speciális fogantyú segítségével. A tisztítás után a zsírszűrő visszahelyezéséhez hajtsa végre ugyanazt a műveletet fordított sorrendben.

A szénszűrő eltávolításához (ha van) kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint a zsírszűrőnél.

A szénszűrő közvetlenül a zsírszűrő felett található.

A készüléket langyos vízzel és semleges mosószerrel ajánlott tisztítani, míg a súrolószereket kerülni kell.

Ha a tápkábel megsérül, akkor a kockázatok elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviseletnek vagy hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie.

A LED-lámpa cseréje, SLT976

A LED-lámpa cseréjéhez távolítsa el a lámpát (31. ábra) úgy, hogy egy csavarhúzót vagy egyéb éles szerszámot illeszt a lámpa és a króm tartó közé, majd cserélje ki a lámpát egy azonos típusúra.

www.elektromarkabolt.hu

CONTENTS

GB

Warnings

Uses

Installation

Working

Maintenance

www.elektromarkabolt.hu

WARNINGS

The air outlet of the appliance must not be connected to a flue which is used for exhausting other fumes from appliances, such as a central heating, boilers etc..

For the external exhausting of the fumes, comply with the regulations in force.

The motor of the peripheral exhausting group is powered by the coo ker-hood placed in the kitchen.

Before connecting the cooker hood to the mains supply, make sure that the voltage indicated in the rating plate corresponds to the mains voltage in the home.

Before carrying out any sort of maintenance or cleaning operation, make sure that the appliance is disconnected from the electrical mains.

An appropriate maintenance ensures a good working and a good per formance in the long run.

All models are built in class I, therefore they must be earthed.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and under stand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by a cable or a special assembly, available from the manufacturer or its service de partment technique.

- The room must have adequate ventilation when using the kitchen hood simultaneously with other appliances that use gas or other fuels (not yes applies to appliances that simply release the air back into the room);

- There is the possibility of fire if the cleaning operations are not carried out as indicated in the instructions;

- Do not prepare flambéed food under the kitchen hood.

ATTENTION: The accessible parts can burn if used in conjunction with the cooking appliances.

www.elektromarkabolt.hu

USES

PANEL OPENING

It is possible to open the cover panel of the grease filters by pulling it gently as shown in fig. 1.

The panel is fixed by 4 magnets, there are also 4 safety cables to be released to completely remove the panel from the product (fig. 2).

It is recommended to install the product at a maximum distance of 2000 - 2100 mm from the floor level.

Before proceeding with the installation of the appliance, check that all the components are not damaged, otherwise contact the dealer and do not proceed with installation.

Use an air outlet pipe that has the maximum length of no more than 5 meters.

- Limit the number of bends in the canalization since each bends reduces the suction efficiency equivalent to 1 linear meter. (for example if n°2 90°bends are used the length of the ducting should not exceed 3 meters).
- Avoid drastic changes of direction.
- Use a duct with a constant diameter of 150mm over the entire length.
-Use a material approved by standards and regulations.

www.elektromarkabolt.hu

SLT976 INSTALLATION

Remove the product from the package and place it on a suitable surface: we suggest using a soft material, such as a sponge or cloth.
Open the panel by turning it as shown in Fig.1 and remove it by releasing the 4 carabiners in Fig. 2.
Remove the grease filters (Fig. 3).
Unscrew the 4 fixing screws (Fig. 4), separate the hood frame from the upper part (Fig. 5) and disconnect the electric cable (Fig. 5A).
Cut-out dimensions:

915 mm x 425 mm

The distance between the plasterboard and the ceiling must be between 200 mm and 280 mm.

Make the four holes in the solid ceiling using an 8mm helical bit, following the dimensions in fig. 6
Insert the dowels supplied in the holes made.
Insert the threaded rods in the previously installed dowels.
Screw the threaded rods using two nuts, as shown in fig. 7, act in the low nut to screw the threaded rod.
Insert an additional nut and the plastic locking washer as shown in figure 8.
It is crucial, for a correct installation, to place the metal washer 190mm high from the bottom surface of the plasterboard, see fig. 9.

Install the upper part of the hood in the plasterboard niche already made, the 4 holes must coincide with the threaded bars previously installed, as shown in fig. 10.
Bring the product to the stop of the washers previously positioned.
Secure the product with the 4 washers and 4 nuts supplied. (fig. 11)
Connect the air outlet ducting (fig. 12).
Take the frame of the dismantled hood and position it under the opening made in the plasterboard(fig.13).
Connect the previously disconnected motor cable (fig.14A) and the power supply cable.
Fasten the frame to the upper part of the hood using n. 4 screws (fig. 15).
Take the panel and hook it to the frame as shown in figure 16.
Remove the two fixing angles of the lamps by unscrewing the highlighted screws (fig. 17).

Take the ceramic lamps supplied (fig. 18) and run their electrical cable first inside the panel (fig. 19A) and then inside the previously removed corner (fig. 19B).
Fasten the cable to the cable clamp using the screws as shown in fig. 20
For a good installation, position the ceramic lamp at an height of 1300mm from the top panel of the hood and 700mm from the cook-top (see fig. 21), to position it easily, take the cable out of the cable clamp at a height of 150mm (fig. 21A).
Connect the electric cable of the lamp to the clip in the hood canopy (fig. 22).
Restore the previously removed corner in the special housing, making sure that the clamp is positioned above the hood canopy (fig. 23).
To complete the installation, lock the panel to the magnets (fig. 24).

www.elektromarkabolt.hu

SLT977 INSTALLATION

Remove the product from the package and place it on a suitable surface: we suggest using a soft material, such as a sponge or cloth.
Open the panel by turning it as shown in Fig. 1, take the led lamp from the package, insert the steel cables of the lamp in the panel (fig. 25A) and in the upper casing (fig. 25B).
Fasten the cable and adjust the desired height of the lamp from the floor, acting in the clamping clamp of the electrifiable cable as shown in fig. 26.
For a good installation, position the led lamp at an height of 1200mm from the top panel of the hood and 700mm from the cook-top (see fig. 27), to position it easily, take the cable out of the cable clamp at a height of 80 mm (fig. 27A).
Remove the grease filters (fig. 3).
Unscrew the 4 fixing screws (Fig. 4), separate the hood frame from the upper part (Fig. 5) and disconnect the electric cable (Fig. 5A).
Cut-out Dimensions:

915 mm x 425 mm

The distance between the plasterboard and the ceiling must be between 200 mm and 280 mm.

Make the four holes in the solid ceiling using an 8mm helical bit, following the dimensions in fig. 6
Insert the dowels supplied in the holes made.
Insert the threaded rods in the previously installed dowels.
Screw the threaded rods using two nuts, as shown in fig. 7, act in the low nut to screw the threaded rod.
Insert an additional nut and the plastic locking washer as shown in figure 8.
It is crucial, for a correct installation, to place the metal washer 190mm high from the bottom surface of the plasterboard, see fig. 9.

Install the upper part of the hood in the plasterboard niche already made, the 4 holes must coincide with the threaded bars previously installed, as shown in fig. 10.
Bring the product to the stop of the washers previously positioned.
Secure the product with the 4 washers and 4 nuts supplied. (fig. 11)
Connect the air outlet ducting (fig. 12).

Take the frame of the dismantled hood and position it under the opening made in the plasterboard (fig. 13).
Connect the previously disconnected motor cable (fig. 14A), the power supply cable and make the electrical connection of the lamp, be careful not to confuse the positive, negative and earth polarities indicated by the labels on the electrical cables.
Fasten the frame to the upper part of the hood using n. 4 screws (fig. 15).
Take the panel and hook it to the frame as shown in figure 32.

www.elektromarkabolt.hu

SLT978 INSTALLATION

Remove the product from the package and place it on a suitable surface: we suggest using a soft material, such as a sponge or cloth.
Open the panel by turning it as shown in Fig. 1, take the led lamp from the package, insert the 4 steel cables of the lamp in the upper casing (fig. 28), pay attention the steel cables with the labels must be inserted respectively in the 2 holes positioned near the electrical system (fig. 28A).
Fasten the cable and adjust the desired height of the lamp from the floor, acting in the clamping clamp of the cable as shown in fig. 29.
For a good installation, position the lamp at an height of 1200mm from the top panel of the hood and 700mm from the cook-top (see fig. 30), to position it easily, take the cable out of the cable clamp at a height of 80 mm (fig .30A).
Remove the grease filters (fig.3).
Unscrew the 4 fixing screws (Fig.4), separate the hood frame from the upper part (Fig.5) and disconnect the electric cable (Fig.5A).
Cut-out Dimensions:

915 mm x 425 mm

The distance between the plasterboard and the ceiling must be between 200 mm and 280 mm.

Make the four holes in the solid ceiling using an 8mm helical bit, following the dimensions in fig. 6.
Insert the dowels supplied in the holes made.
Insert the threaded rods in the previously installed dowels.
Screw the threaded rods using two nuts, as shown in fig. 7, act in the low nut to screw the threaded rod.
Insert an additional nut and the plastic locking washer as shown in figure 8.
It is crucial, for a correct installation, to place the metal washer 190mm high from the bottom surface of the plasterboard, see fig. 9.
Install the upper part of the hood in the plasterboard niche already made, the 4 holes must coincide with the threaded bars previously installed, as shown in fig. 10.
Bring the product to the stop of the washers previously positioned.
Secure the product with the 4 washers and 4 nuts supplied. (fig. 11)
Connect the air outlet ducting (fig. 12).
Take the frame of the dismantled hood and position it under the opening made in the plasterboard (fig. 13).

Connect the previously disconnected motor cable (fig. 14A), the power supply cable and make the electrical connection of the lamp, be careful not to confuse the positive, negative and earth polarities indicated by the labels on the electrical cables (fig. 14B).

Fasten the frame to the upper part of the hood using n. 4 screws (fig. 15).
Take the panel and hook it to the frame as shown in figure 33.

www.elektromarkabolt.hu

WORKING

RC001

RADIO CONTROL

Radio control used for the remote operation of ducted cooker hoods.

TECHNICAL DATA

- Alkaline battery powered: 12V mod. 27A
- Operating frequency: 433.92 Mhz
- Combinations: 32.768
- Max. consumption: 25 mA
- Operating temperature: -20 ÷ + 55 °C
- Dimensions: 130x45x15 mm.

OPERATING DESCRIPTION

The transmitter is equipped with 5 buttons for cooker hood management, as specified below:

: Light ON/OFF command.

: Motor ON (speed level 1) / OFF command.

: Reduce speed.

: Increase speed.

: 10-minute timer.

DIMMABLE LIGHTS FUNCTION

THIS FUNCTION PROVIDES FOR LIGHTS DIMMABILITY, RANGING FROM 20% TO 100% , BY CONTINUOUSLY PRESSING THE LIGHT KEY ON THE REMOTE CONTROL.

FUNCTIONS ARE THE FOLLOWING:

– HOOD LIGHT OFF – SHORTLY PRESS THE KEY – LIGHT ON AT 100%.

– LIGHT ON AT 100% – SHORTLY PRESS THE KEY – LIGHT OFF.

– LIGHT ON AT 100% – CONTINOUSLY PRESS THE KEY – BRIGHTNESS REDUCTION.

– RELEASING THE KEY DURING REDUCTION OR INCREASE – LIGHT KEEPS THE LUMINOUS INTENSITY REACHED.

– LIGHT ON – DIMMED – CONTINOUSLY PRESS THE KEY – BRIGHTNESS IS INVERTED IF COMPARED TO THE PREVIOUS FUNCTION.

SLT976 COLOUR TEMPERATURE SETTING

Make sure that the lights and the fan are off.
Holding down the TIMER key will turn on the light at the previously set colour temperature.
Press and hold the Light key to change the colour temperature.
As long as the key is kept pressed, the colour temperature is changed from warm to cold, just leave the Light key to select the desired colour.
Exit the colour temperature selection function by pressing the ON/OFF key.

www.elektromarkabolt.hu

INITIAL OPERATING CONDITION
The manufacturer supplies the radio control unit ready to be used with codes preset in the Factory




OPERATION MODE
Standard configuration:
Standard configuration requires all “cooker hoods – radio control - system” to be provided with the same transmission code. In the event two cooker hoods – radio control system are installed in the same room or nearby, each system may affect the operation of the another. Therefore, the code of one radio control system must be changed.

Generating a new transmission code:
The radio control system is provided with preset codes. Should new codes be required, proceed as follows: Press simultaneously buttons:



for two seconds. When Leds light on, press buttons:



(within 5 seconds). Leds flashing 3 times indicate the procedure is completed.


WARNING! This operation deletes permanently the preset codes.

Learning the new transmission code:
Once the transmission code is changed in the radio control unit, the electronic central unit of the cooker hood must be made to set the new code in the fol- lowing way:
Press the main power-off button (fig. 15) of the hood and then restore power to the electronic control unit. Within the next 15 seconds, press the Liight Button ☼ to synchronise the central unit with the code.

Reset of the Factory configuration:
To restore the Factory configuration, follow the procedure described below: press simultaneously buttons:



for 2 seconds. When Leds light on, press buttons:



(within 5 seconds). Leds flashing 6 times indicate the procedure is completed.
WARNING! This operation deletes permanently the preset codes.

Emergency button:
In the event that the radio control does not work, use the emergency button to switch the appliance off. After any necessary repairs have been performed, reset the emergency button.

WARNING
The battery should be replaced every year to guarantee the optimal range of the transmitter. To replace the exhausted battery, take the plastic lid off, remove the battery and replace it with a new one, observing the correct battery polarities.
Used batteries should be discarded in special collection bins.

The below product:
RC001 Radio Controll
complies with the specifications set out in the Directive RED 2014/53/EU.

WARNING
Any adjustments or modifications which have not been expressly approved by the holder of the legal conformity certificate may invalidate the user’s rights relating to the operation of the device.

Rev. 0 26/08/14

The products are endowed with an electronic device which allows the automatic switching off after 4 hours working from the last operation.

www.elektromarkabolt.hu

DOWNLOAD SIRIUS APP FOR ANDROID

(ver. 5 or higher request).

1. Open the Google Play Store app .
2. Search or browse for SIRIUS App.
3. Select it.
4. Tap to Install.
5. Follow the onscreen instructions to complete the transaction and get the content.

You can change what language is displayed when you visit Google Play on your computer by changing your Google Accounts settings.

Note: Apps are designed for use with supported Android and Chromebook devices and can't be used on Windows or Mac computers.

DOWNLOAD THE SIRIUS APP FOR IOS

(ver.10 request).

Notes:


• After requesting an app, you may be asked to verify your identity by entering your passcode or by using Touch ID or Face ID.

• The steps below don't apply to the iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s or the iPhone 4.

1. Open the App Store .
   ►To install apps, you must sign in with your Apple ID or create one.
2. To browse the App Store, tap Apps (at the bot tom).
3. Tap Search (at the bottom) then enter SIRIUS App.
4. Tap the app.
5. Tap GET then tap INSTALL..
   ► If you have a compatible iPhone with Face ID enabled, double-tap the Side button then look at the screen to authenticate.
6. If prompted, sign in to the iTunes Store to complete the install

CREATE YOUR ACCOUNT ON SIRIUS APP.


1. From Home App, Tap on **Join now**.

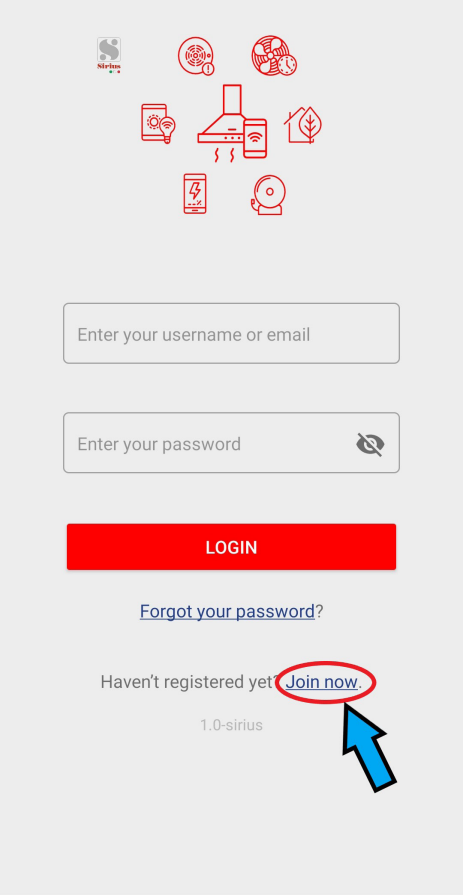

www.elektromarkabolt.hu


2. Insert your Account data.

Note: use the email address test or your mobile.

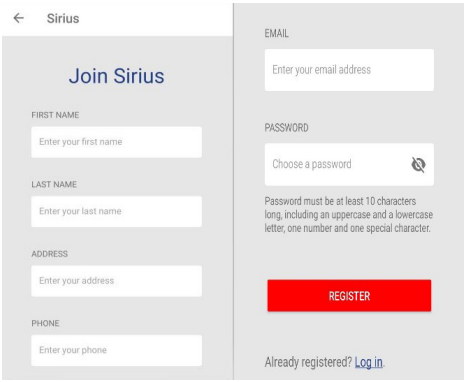


Tap Agree with General Privacy and tap on Register.

3. If all instructions are done correctly a Popup message **"Registration was successful. Check your email for the activation link"** appears.

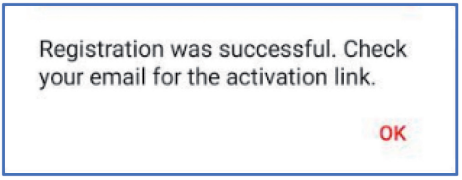


4. Go to your e-mail address and Confirm your account.

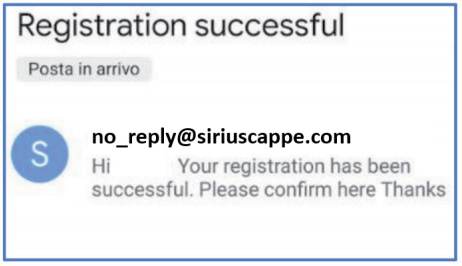

Tap **here.**

Note: We'll send the email from **no_reply@siriuscappe.com**, so you can quickly search for it. If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted Items, or Archive folder. If you didn't find yet please create another account.

5. From Login page Insert the e-mail and password of your account and tap LOGIN.

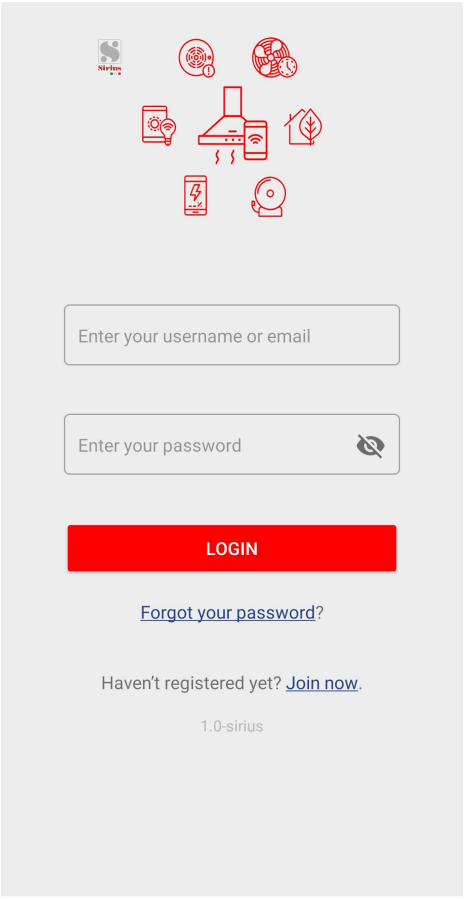

Note: If you forgot your password, tap on **Forgot your password?** insert your e-mail address and tap **Send me a Link**.


www.elektromarkabolt.hu

PAIRING YOUR PRODUCT


Fast way using the WPS procedure, if your rou ter has not WPS button, please follow the instruc- tions at pag. 18.

PAIRING WPS MODE

1. After **Login** Tap the ☰ App Menu (top left) and select **DEVICES.**

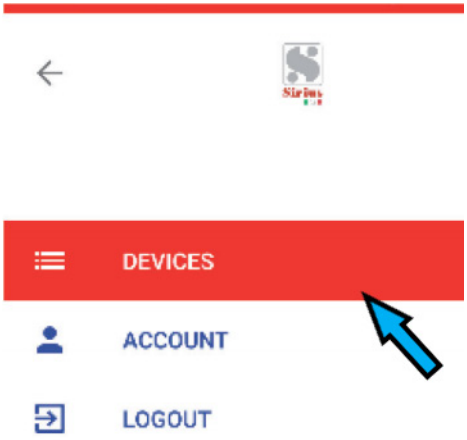



2. Tap **ADD NEW DEVICE.**

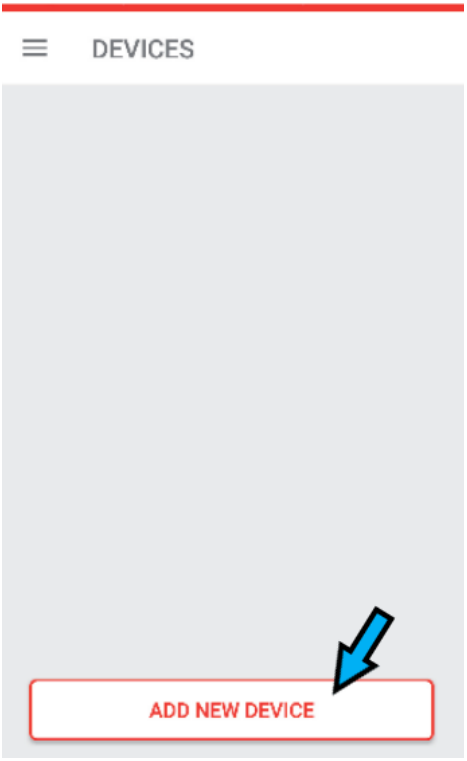

www.elektromarkabolt.hu

3. Tap **USE WPS MODE**

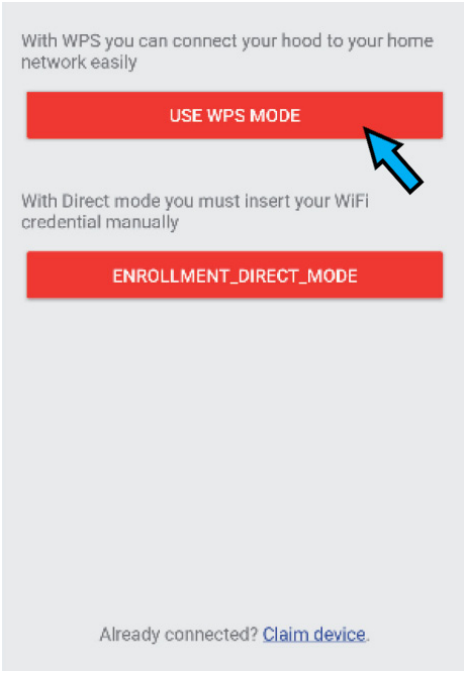

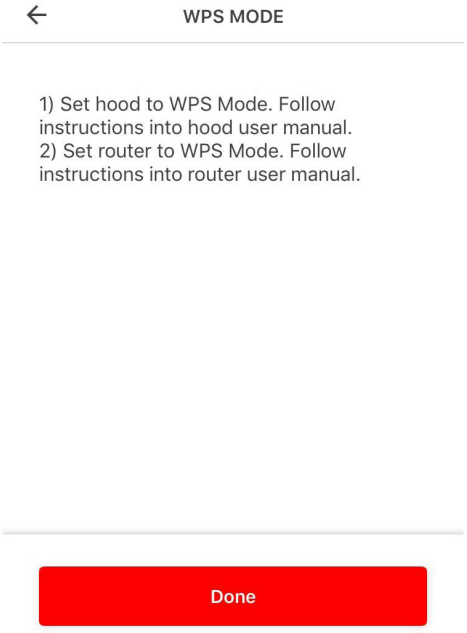


4. On your ceiling hood
• Take the remote control
• Turn off the hood completely (light and fan)
• Keep the ON / OFF button pressed to enter the WI-FI configuration menu, until the yellow LED of the speed indicator starts to blink
• Briefly press the ON / OFF button to scroll through the menu functions, each color identifies a different function:
- YELLOW = WI-FI ON
- WHITE = PAIRING WPS MODE
- LIGHT BLUE = PAIRING MANUAL MODE CONNECTION
- BLUE = WI-FI OFF
- RED = FACTORY RESET
• In the case of.

PAIRING WPS MODE option,
select the WHITE color and keep the ON /OFF button pressed to set it (at the final confirmation the LED will switch from flashing to off).

5. On your Router WI-FI press **WPS** button



6. Press **DONE** on **WPS** description.

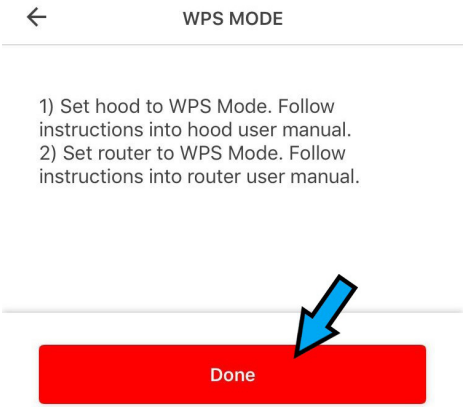


www.elektromarkabolt.hu


7. Use the **QR code** reader to connect the product with the App, using the label on brochure or using the label located inside the product , visible by removing the grease filters.



8. Press **ACTIVATE DEVICE** and you have a pop-up message.

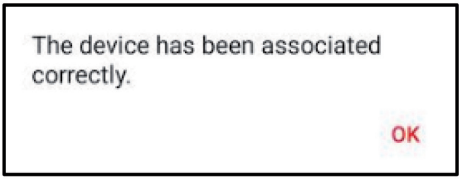


9. Tap the device icon.
Enjoy with your device.

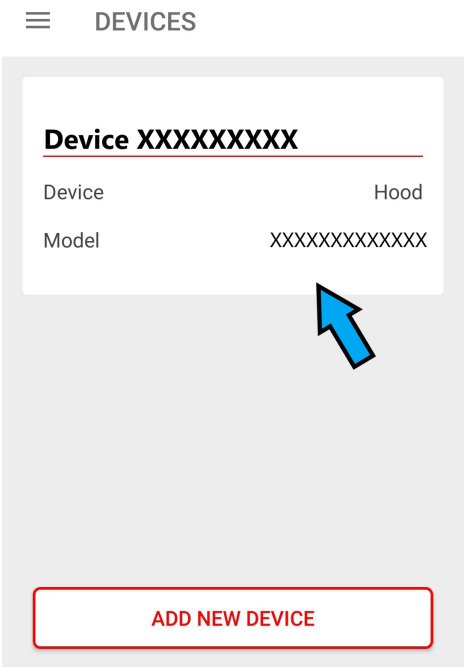


www.elektromarkabolt.hu

PAIRING MANUAL MODE


1. After **Login** Tap the ☰ App Menu (top left) and select **DEVICES**

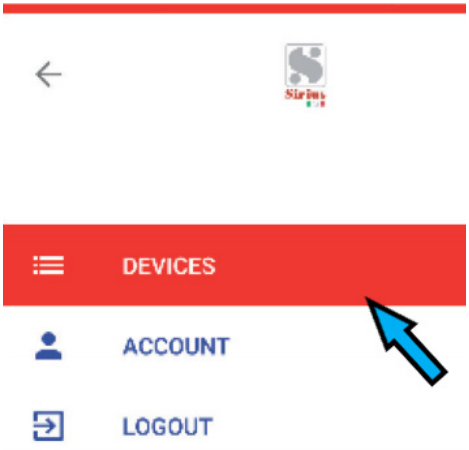

2. Tap **ADD NEW DEVICE**

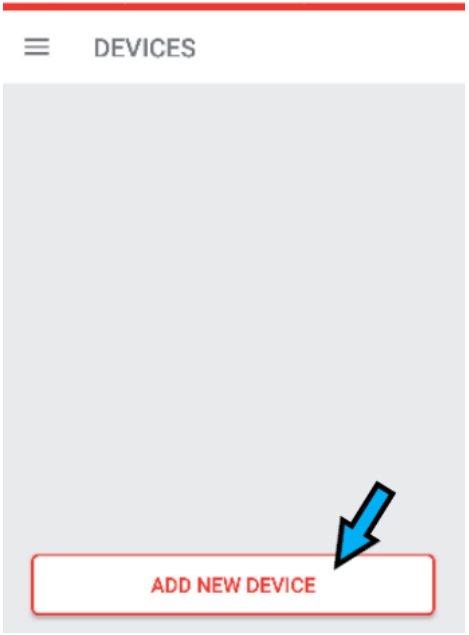

3. Tap **ENROLLMENT_DIRECT_MODE**

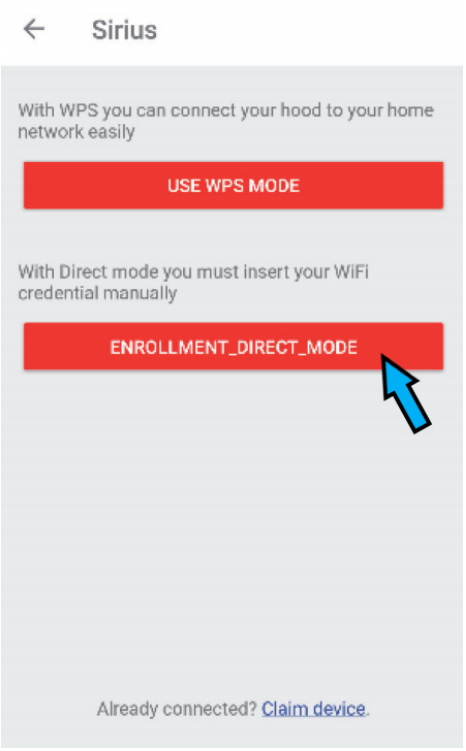


4. On your ceiling hood
• Take the remote control
• Turn off the hood completely (light and fan)
• Keep the ON / OFF button pressed to enter the WI-FI configuration menu, until the yellow LED of the speed indicator starts to blink.
• Briefly press the ON / OFF button to scroll through the menu functions, each color identifies a different function:
- YELLOW = WI-FI ON
- WHITE = PAIRING WPS MODE
- LIGHT BLUE = PAIRING MANUAL MODE
- BLUE = WI-FI OFF
- RED = FACTORY RESET
• In the case of


MANUAL MODE CONNECTION option, select the LIGHT
BLUE color and keep the ON / OFF button pressed to set it (at the final confirmation the LED will switch from flashing to off).

www.elektromarkabolt.hu


5. Tap **OPEN SETTINGS**.

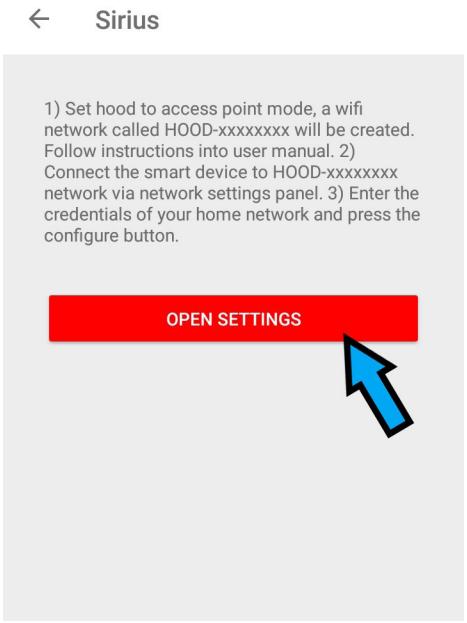

6. Connect to **"HOOD network"** inserting as password "password".

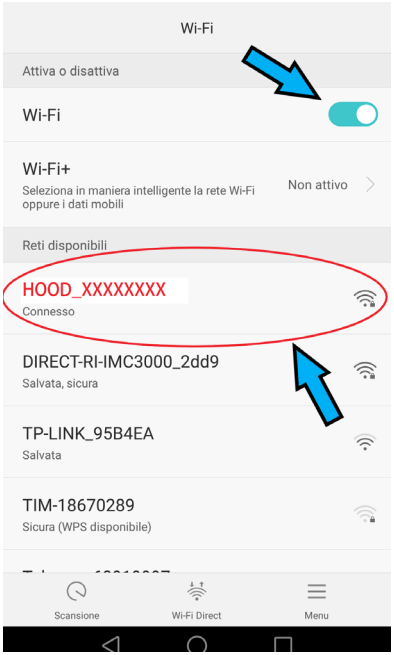

7. TURN BACK.

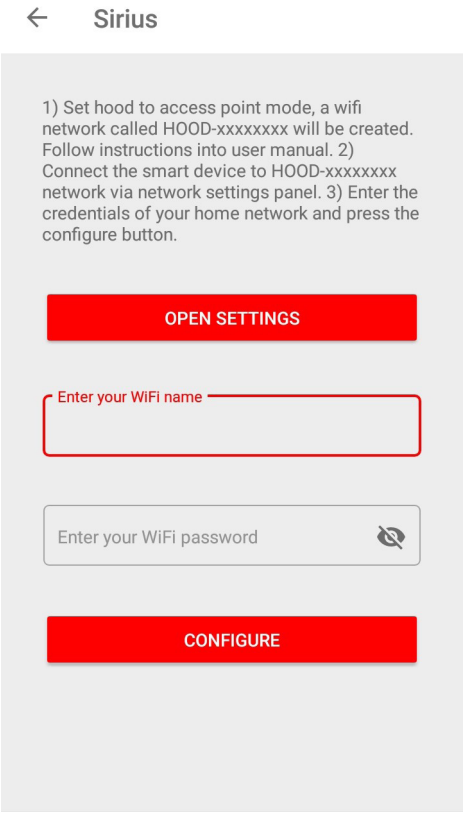



8. ENTER WI-FI NAME AND WIFI PASSWORD.

9. TAP CONFIGURE.


www.elektromarkabolt.hu

10. In case of following error.

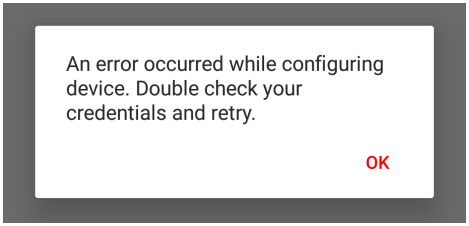


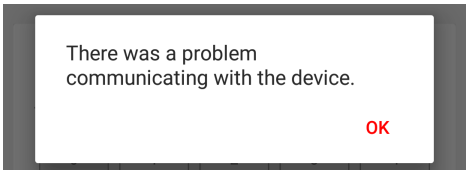

Go back to the home page.

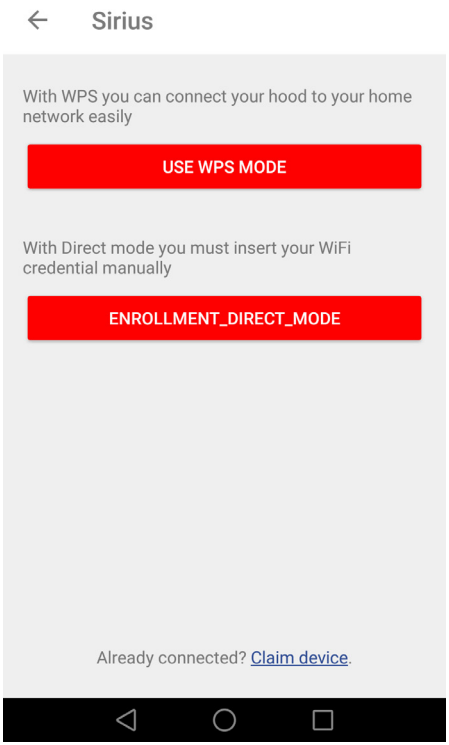

TAP “Claim Devices”.

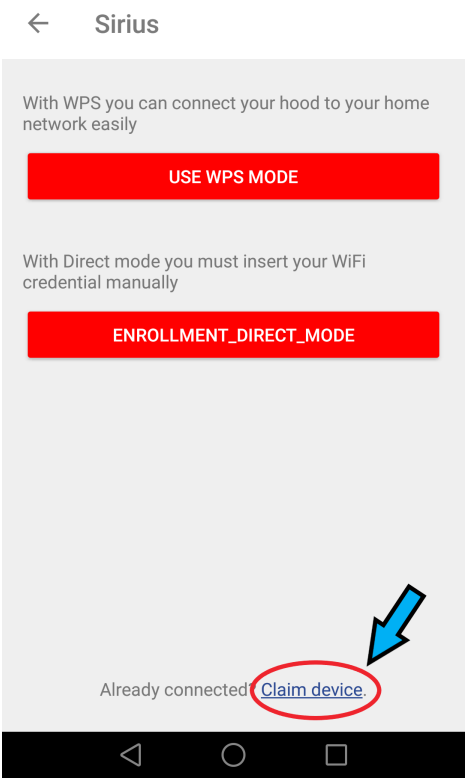


www.elektromarkabolt.hu

11. Use the **QR code** reader to connect the product with the App, using the label on brochure or using the label located inside the product, visible by removing the grease filters.




12. Connect your mobile to your home **WiFi Router** network.

13. Press **ACTIVATE DEVICE** and you have a pop-up message.

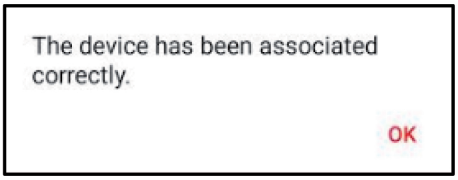


14. Tap the device icon.
Enjoy with your device.

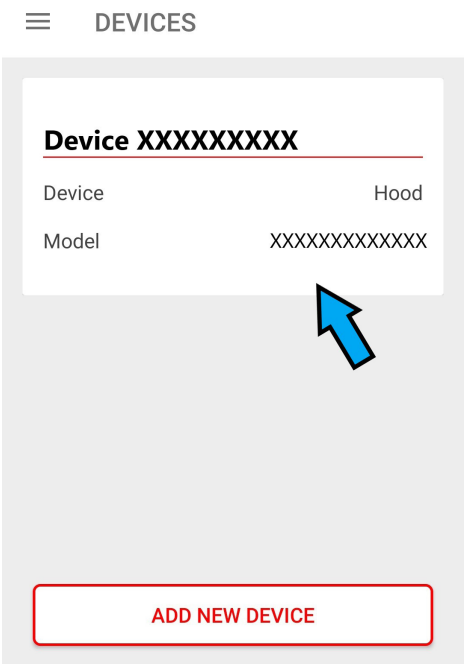


www.elektromarkabolt.hu

REMOVE ONE DEVICE FROM APP.

1. After **Login** Tap the ☰ App Menu (top left) and select **DEVICES.**

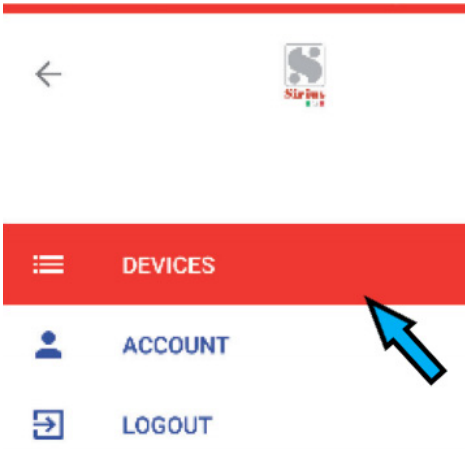

2. On **DEVICES** Slide your device on left and tap **Remove**.

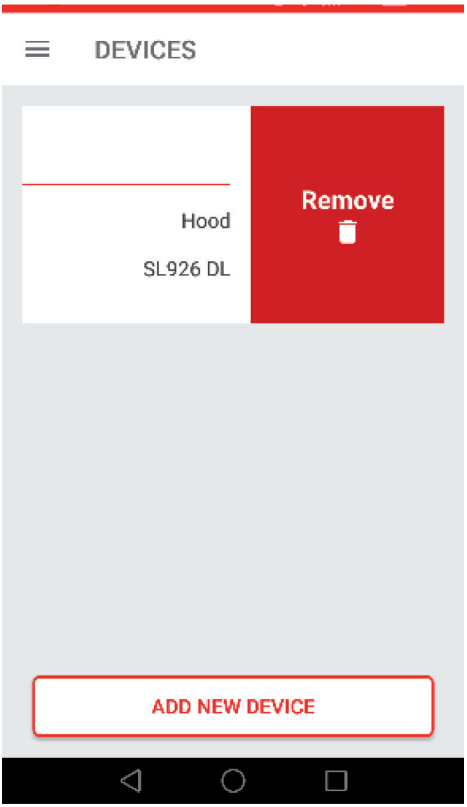


www.elektromarkabolt.hu

FUNCTIONS


Timer

Tap on  and set the minutes for shutting down the device.

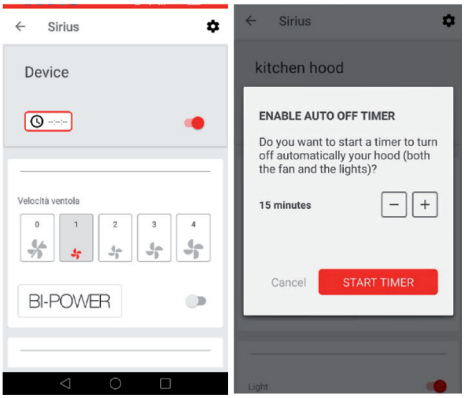


Fan speed

Tap on the speed you want select, “0” for switching OFF.

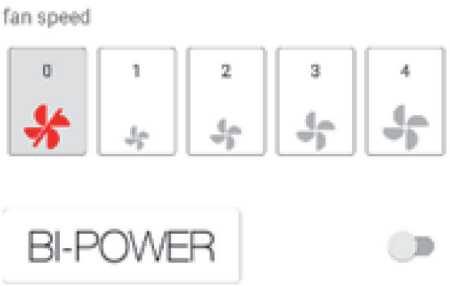


LIGHT


Slide the toggle switch for switching ON/OFF.

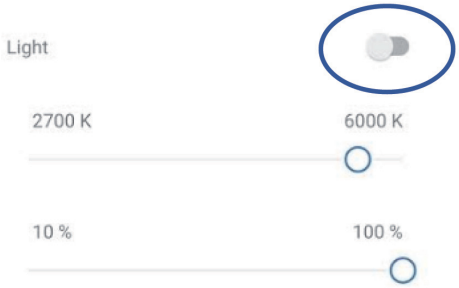

Slide the scrollbar for setting the color temperature (°K).

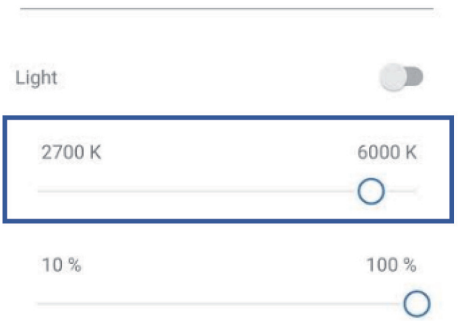


Slide the scrollbar for lights dimmability, ranging from 10% to 100%.

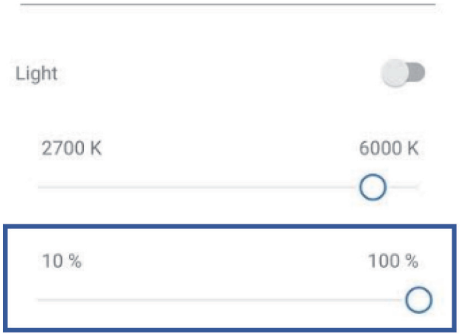


www.elektromarkabolt.hu


FILTERS CLEANING

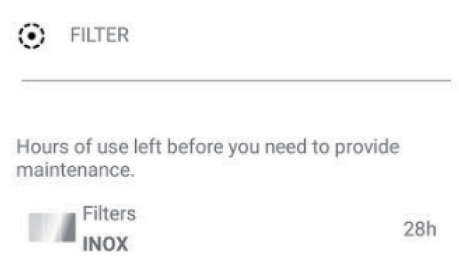

RENAME DEVICE


Tap on ⚙ and rename device.

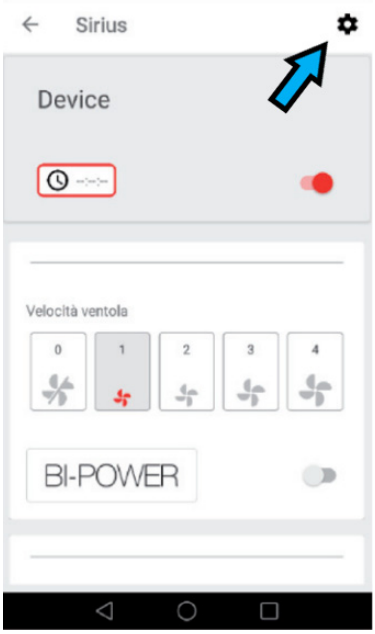


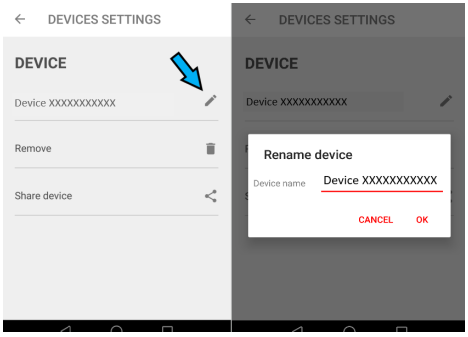

SHARE DEVICE

Tap on ⚙ and share device only to subscribed account.

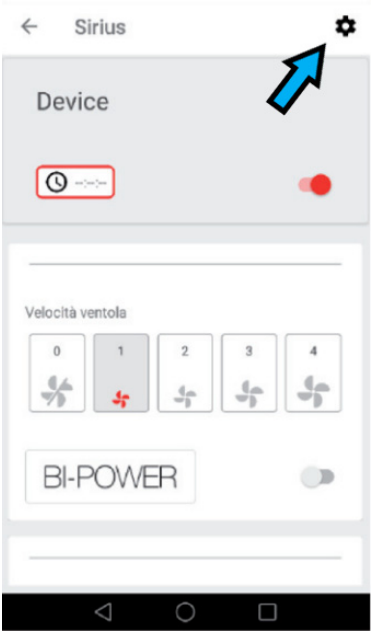

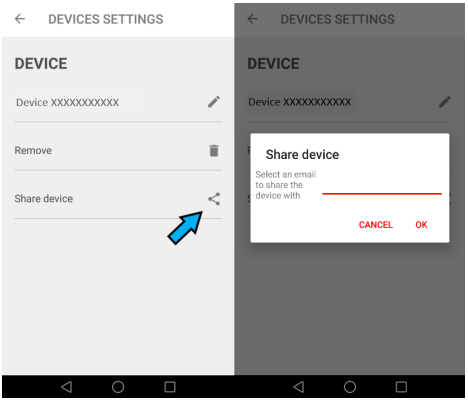

www.elektromarkabolt.hu

MAINTENANCE

An accurate maintenance guarantees good functioning and long-lasting performance. Special care needs to be taken with the grease filter:
to access the filter, proceed as described in the PANEL OPENING chapter.
Remove the grease filter, using the special handle.
To refit the grease filter after cleaning, carry out the same operation in reverse order.
To remove the carbon filter, if fitted, follow the same steps as for the grease filter.
The carbon filter is located immediately above the grease filter.
Tepid water and neutral detergents are recommended to clean the appliance, while abrasive products should be avoided.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Replace led lamp SLT976

To replace the led lamp, remove the lamp (Fig. 31) inserting a screwdriver or another sharp tool between the lamp and its chro me support and replace it with a lamp of the same kind.

www.elektromarkabolt.hu

HU



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett le kell azt adni az elektromos és elektronikus berendezések egyik újrahasznosító gyűjtőközpontjában. Azzal, hogy biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként eredményezhetne. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék kezelését végző szolgáltatóval, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelv (WEEE) szerinti megjelöléssel van ellátva.

GB



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this pro-duct, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. This appliance is marked according to the Eu-ropean directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

www.elektromarkabolt.hu

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
A páraelszívók szakértője… 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.
(Volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu

90009767778 - MM 07/20