
www.elektromarkabolt.hu


THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on **www.whirlpool.eu/register**

Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

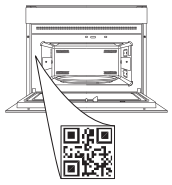


PRODUCT DESCRIPTION

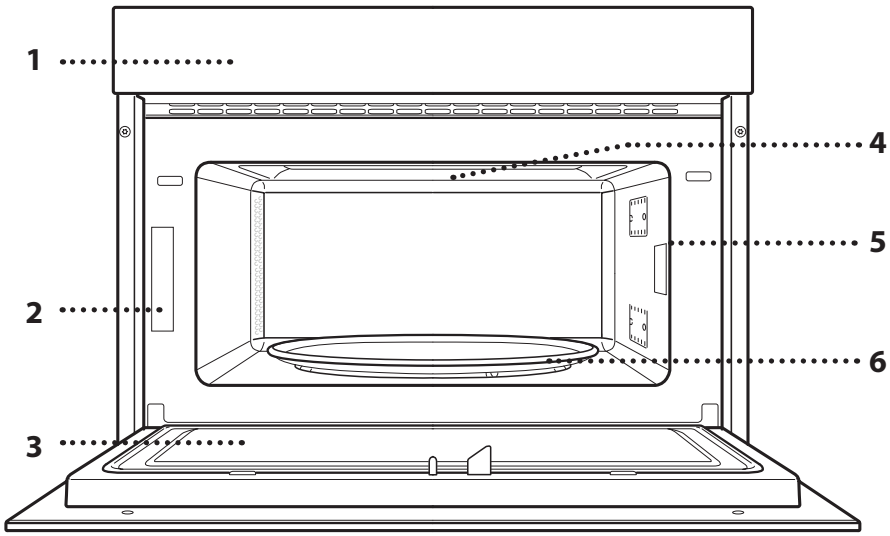

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

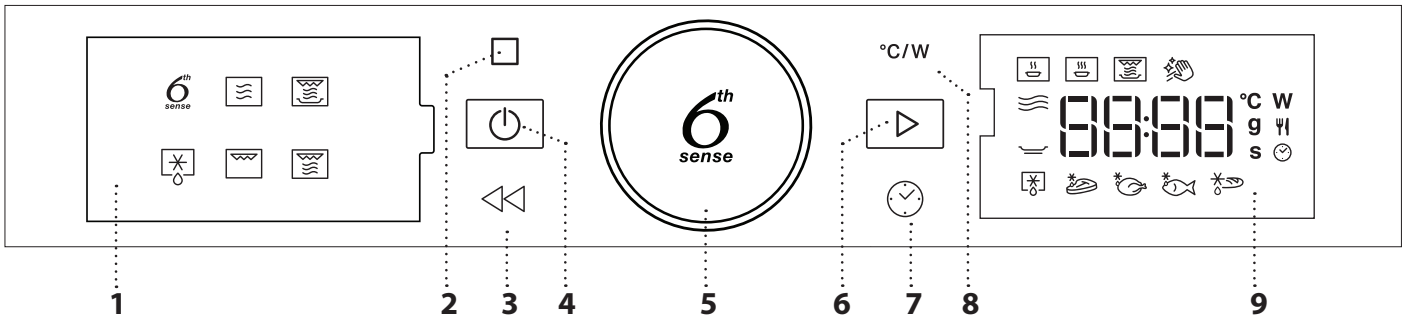

1. LEFT-HAND DISPLAY

2. PAUSE
To pause a cooking cycle.

3. BACK
For returning to the previous screen.

4. ON/OFF
For switching the oven on and off and for stopping an active function at any time.

5. ROTARY KNOB / 6th SENSE BUTTON
Turn this to navigate through the functions and adjust all of the cooking parameters. Press to select, set, access or confirm functions or parameters and eventually start the cooking program.

6. START
For starting functions and confirming settings.

7. TIME
For setting the time as well as setting or adjusting the cooking time.


8. POWER
To adjust the microwave power.

9. RIGHT-HAND DISPLAY

www.elektromarkabolt.hu

ACCESSORIES


TURNTABLE

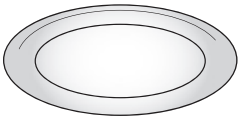

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


TURNTABLE SUPPORT

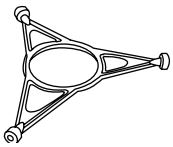

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.


WIRE RACK

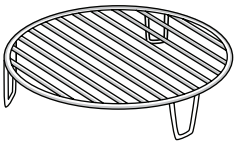

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.


CRISP PLATE

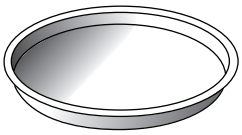

Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

www.elektromarkabolt.hu

FUNCTIONS

6TH SENSE

These functions automatically select the best cooking method for all types of food.

REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

	FOOD	WEIGHT (g)
1	PLATED MEAL	250 - 500
2	FROZEN LASAGNA	250 - 500
3	MILK/WATER	100 - 500
4	SOUP	200 - 800

COOK

For cooking foods quickly and achieving optimal results. Use a heatproof container suitable for microwave use.

	FOOD	WEIGHT (g)
1	ROAST CHICKEN	800 - 1500
2	POTATOES GRATIN	200 - 1000
3	STUFFED VEGETABLES	200 - 800
4	PORK RIBS	200 - 800
5	SCRAMBLED EGGS	100 - 500
6	POPCORN	90

CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

	FOOD	WEIGHT (g)
1	PIZZA [FROZEN]	200 - 800
2	BURGER PATTIES	200 - 600
3	POTATOES FRIED [FROZEN]	200 - 500
4	CHICKEN NUGGETS [FROZEN]	100 - 500
5	FISH FINGERS [FROZEN]	100 - 500

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate

Hydro Self Clean

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into a microwave proof container and activate the function.

MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
1000	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
800	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Reheat	2 cups	1000	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes (1 kg)	1000	9 - 11
Defrost	Minced Meat (500 g)	160	13 - 14
Cook	Sponge cake	800	6 - 7
Cook	Egg custard	650	11 - 12
Cook	Meat loaf	800	18 - 20

CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Leavened cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate

DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable, except for Crisp Bread Defrost. Turn the food when prompted.

CRISP BREAD DEFROST

This exclusive function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies, your bread will taste and feel as if it were freshly baked. Use this function to quickly defrost and heat frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combinaton with this function, directly placed on wire shelf.

www.elektromarkabolt.hu

	FOOD	WEIGHT (g)
	TIMED DEFROST	-
	MEAT	100 - 2000
	POULTRY	100 - 2500
	FISH	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

GRILL

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Leavened cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Wire rack

GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Potatoes gratin	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Recommended accessories: Wire rack


FIRST TIME USE

. SETTING THE TIME

You will need to set the time when you switch on the oven for the first time.



The two digits for the hour will start flashing: Turn the rotary knob to set the hour and then press to confirm.

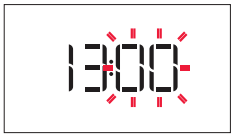

The two digits for the minutes will start flashing. Turn the rotary knob to set the minutes and press to confirm.


Please note: To change the time at a later point, press and hold for at least one second while the oven is off and repeat the steps above.

You may need to set the time again following lengthy power outages.


DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

When the oven is off, only the time is shown on the display. Press and hold to switch the oven on.Turn the rotary knob to view the main functions available on the left-hand display. Select one and press .

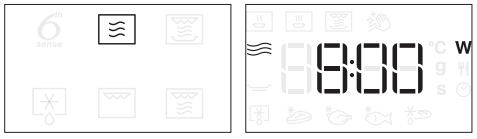

To select a sub-function (where available), select the main function and then press to confirm and go to the function menu.

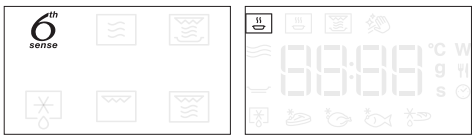

Turn the rotary knob to select from amongst the subfunctions available on the right-hand display and then press to confirm.

2. SET A FUNCTION

. 6TH SENSE / DEFROST

FOOD CLASS

Once you have chosen one of the automatic functions, you will need to select a category for the food you are cooking.

www.elektromarkabolt.hu



When the 🍴 icon flashes, turn the rotary knob to select the category you require and then press ⏻ to confirm.

WEIGHT

To achieve the best results, the 6th Sense (and Jet Defrost) require you to enter the weight of the food, selecting from amongst the default settings: the oven will calculate the ideal length of time for the function to run for each category of food.



When the default setting appears on the display and the g icon flashes, turn the rotary knob to set the weight and then press ⏻ to confirm.

. MANUAL FUNCTIONS

After having selected the function you require, you can change its settings.

The display will show the settings that can be changed in sequence.

MICROWAVE POWER



When the W icon flashes on the display, turn the rotary knob to adjust the power setting and then press ⏻ to confirm and continue to alter the settings that follow (if possible).

Please note: Once the function has been activated, the power can be changed by pressing °C/W to access the settings menu, then turning the rotary knob to change the setting.

DURATION



When the ⏲ icon flashes on the display, use the rotary knob to set the cooking time you require and then press ⏻ to confirm or press ▷ to confirm and start the function.

Note: During cooking, you can adjust the cooking time by turning the rotary knob; each time you press ▷, the cooking time increases by 30 seconds.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press ▷ to activate the function.

Every time the ▷ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

Please note: You can press ⏻ at any time to stop the function that is currently active.

. JET START

When the oven is switched off, it is possible to press ▷ to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

. SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally.



Open and close the door, then press ▷ to start the function.

4. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press ▷.

AUTOMATIC PAUSE

(TURN OR STIR FOOD)

Certain functions will pause to allow you to turn or stir the food.



Once the oven has paused cooking, open the door and carry out the action you are prompted to perform before closing the door again and pressing ▷ to continue with cooking.

5. COOKING END

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.



To extend the cooking time without changing the settings, turn the rotary knob to set a new cooking time and press ▷.

. KEY LOCK

To lock the keypad, press and hold ◁◁ for at least 5 seconds.



Do this again to unlock the keypad.

Please note: The key lock can also be activated while cooking is in progress. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing and holding ⏻.

www.elektromarkabolt.hu

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/ corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

• Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.

• Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.

• At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

• The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.


The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply.
	Disconnection from the mains.	Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.
The display shows the letter "F" followed by a number.	Software fault.	Contact the Call Center and state the number following the letter "F".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

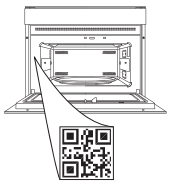

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL
Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en **www.whirlpool.eu/register**

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

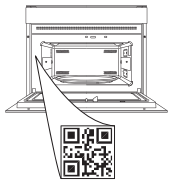


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

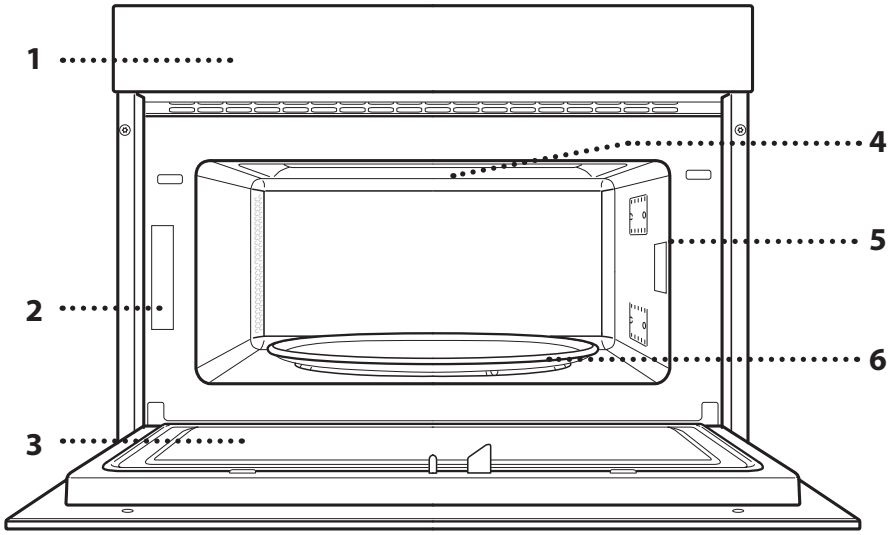

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior / grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

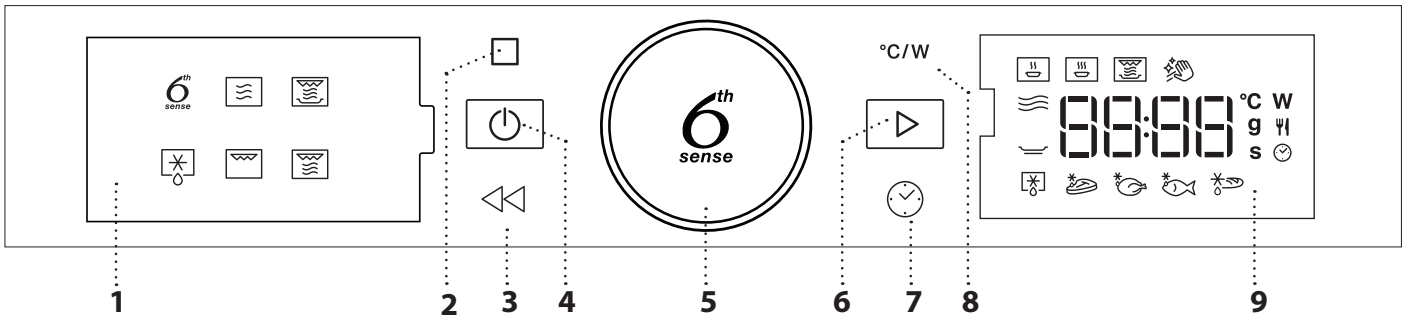

1. PANTALLA DE LA IZQUIERDA

2. PAUSA
Para detener un ciclo de cocción.

3. ATRÁS
Sirve para volver a la pantalla anterior.

4. ENCENDIDO/APAGADO
Para encender o apagar el horno y para detener una función activa en cualquier momento.

5. SELECTOR ROTATIVO / BOTÓN 6th SENSE
Gírelo para desplazarse por las funciones y ajustar todos los parámetros de cocción. Pulse para seleccionar, programar, acceder o confirmar las funciones o parámetros, y, eventualmente, para iniciar el programa de cocción.

6. INICIO
Para iniciar funciones y confirmar los ajustes.

7. TIEMPO
Para configurar la hora y ajustar o modificar el tiempo de cocción.


8. POTENCIA
Para ajustar la potencia del microondas.

9. PANTALLA DE LA DERECHA

www.elektromarkabolt.hu

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO

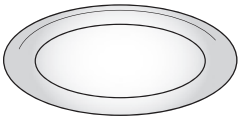

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.


SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

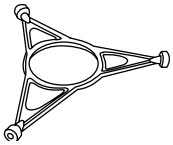

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal.

No coloque otros accesorios en el soporte.


REJILLA

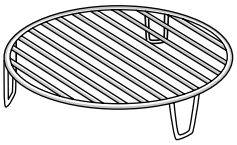

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto.

Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.


BANDEJA CRISP

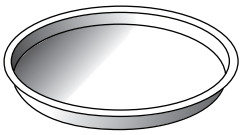

Utilizar solo con las funciones indicadas.

La Bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la Bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para extraer la Bandeja Crisp caliente del horno.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

www.elektromarkabolt.hu

FUNCIONES

6TH SENSE

Estas funciones seleccionan automáticamente el mejor método de cocción para todos los tipos de alimentos.

RECALENTAR

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	COMIDA PREPARADA	250 - 500
2	LASAÑA CONGELADA	250 - 500
3	LECHE/AGUA	100 - 500
4	SOPA	200 - 800

COCINAR

Para cocer rápidamente alimentos y conseguir unos resultados óptimos. Utilice un recipiente resistente al calor y apto para el microondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	POLLO ASADO	800 - 1500
2	PATATAS GRATINADAS	200 - 1000
3	VERDURAS RELLENAS	200 - 800
4	COSTILLAS DE CERDO	200 - 800
5	HUEVOS REVUELTOS	100 - 500
6	PALOMITAS DE MAÍZ	90

CRISP

Para recalentar y cocinar rápidamente alimentos congelados y darles un gratinado crujiente. Utilice esta función solamente con la bandeja Crisp . Remueva los alimentos cuando lo indique.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
2	HAMBURGUESAS	200 - 600
3	PATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
4	NUGGETS DE POLLO [CONGELADOS]	100 - 500
5	PALITOS DE PESCADO [CONGELADOS]	100 - 500

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp

Sistema de limpieza Hydro Self Clean

La acción del vapor liberado durante este ciclo de limpieza especial permite que la suciedad y los restos de comida se retiren con facilidad. Vierta un vaso de agua potable en un recipiente apto para microondas y active la función.

MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.
800	Cocción de verduras.
650	Cocción de carne y pescado.
500	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160	Descongelar alimentos o ablandar manteca o queso.
90	Ablandar helados.

ACCIÓN	ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Recalentar	2 tazas	1000	1-2
Recalentar	Puré de patatas (1 kg)	1000	9 - 11
Descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cocinar	Bizcocho	800	6 - 7
Cocinar	Flan de huevo	650	11 - 12
Cocinar	Pastel de carne	800	18 - 20

CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la Bandeja Crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Bizcocho	7-10
Hamburguesa	8-10 *

* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la Bandeja Crisp

DESCONGELAR

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente sobre el plato giratorio de cristal, excepto para Descongelar Pan Crujiente. Remueva los alimentos cuando lo indique.

DESCONGELAR PAN CRUJIENTE

Esta función exclusiva le permite descongelar pan congelado. Combinando las tecnologías Defrost y Crisp, el pan tendrá el sabor y el tacto de recién horneado.

Utilice esta función para descongelar y calentar rápidamente panecillos, baguettes y croissants congelados. La Bandeja Crisp debe usarse en combinación con esta función, directamente colocado en la rejilla.

www.elektromarkabolt.hu

	ALIMENTO	PESO (g)
	DESCONGELACIÓN TEMPORIZADA	-
	CARNE	100 - 2000
	AVES	100 - 2500
	PESCADO	100 - 1500
	DESCONGELAR PAN CRUJIENTE	50 - 500

GRILL

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la Bandeja Crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Bizcocho	7-10
Hamburguesa	8-10 *

* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Rejilla

GRILL + MW

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Papas gratinadas	650	20-22
Pollo asado	650	40 - 45

Accesorios recomendados: Rejilla


PRIMER USO

. AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que ajustar la hora.



Los dos dígitos de la hora empezarán a parpadear: Gire el botón giratorio para ajustar la hora y luego pulse para confirmar.

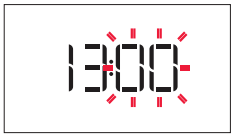

Los dos dígitos de los minutos comenzarán a parpadear. Gire el selector rotativo para establecer los minutos y pulse para confirmar.


Nota: Para cambiar la hora más adelante, mantenga pulsado durante como mínimo un segundo con el horno apagado y repita el procedimiento anterior.

Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.


USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Cuando el horno está apagado, la pantalla solo muestra la hora. Mantenga pulsado para encender el horno. Gire el selector rotativo para ver las funciones principales disponibles en la pantalla de la izquierda. Seleccione una y pulse .

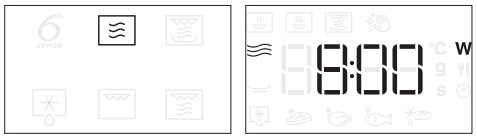

Para seleccionar una subfunción (en caso de que la haya), seleccione la función principal y después pulse para confirmar e ir al menú de la función.

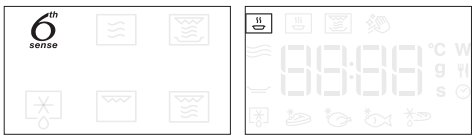

Gire el selector rotativo para seleccionar una de las subfunciones disponibles en la parte derecha de la pantalla y después pulse para confirmar.

2. PROGRAMAR UNA FUNCIÓN

. 6TH SENSE / DESCONGELAR

TIPO DE ALIMENTO

Cuando escoja una de las funciones automáticas, tendrá que seleccionar una categoría para los alimentos que cocine.

www.elektromarkabolt.hu



Cuando el icono parpadee, gire el selector rotativo para seleccionar la categoría deseada y pulse para confirmar.

PESO

Para conseguir los mejores resultados, las funciones de 6th Sense (y Jet Defrost) requieren que introduzca el peso de los alimentos seleccionando entre los ajustes preestablecidos: el horno calculará la duración ideal de la función en uso para cada tipo de alimento.



Cuando los valores preestablecidos aparezcan en pantalla y el icono g parpadee, gire el selector para programar el peso y después pulse para confirmar.

. FUNCIONES MANUALES

Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente.

En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden.

POTENCIA DEL MICROONDAS



Cuando el icono W parpadee en la pantalla, gire el selector rotativo para ajustar la configuración de potencia, pulse para confirmar y siga modificando la configuración siguiente (si es posible).

Nota: Una vez activada la función, la potencia se puede modificar pulsando °C/W para acceder al menú de configuración y después girando el selector rotativo para cambiar la configuración.

DURACIÓN



Cuando parpadee el icono en la pantalla, utilice el selector rotativo para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse para confirmar o pulse para confirmar e iniciar la función.

Nota: Durante la cocción, puede ajustar el tiempo de cocción girando el selector rotativo; cada vez que pulse , el tiempo de cocción aumenta en 30 segundos.

3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse para activar la función.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Nota: Puede pulsar en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, puede pulsar para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno.



Abra y cierre la puerta, y pulse para activar la función.

4. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse .

PAUSA AUTOMÁTICA

(GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO)

Algunas funciones se detendrán para que pueda remover o girar los alimentos.



Cuando el horno se haya detenido, abra la puerta y lleve a cabo la acción que se le solicite antes de volver a cerrar la puerta y pulsar para seguir con la cocción.

5. FINALIZACIÓN DE LA COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.



Para alargar el tiempo de cocción sin cambiar los ajustes, gire el selector rotativo para programar un nuevo tiempo de cocción y pulse .

. CIERRE

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado durante al menos 5 segundos.



Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.

Nota: El bloqueo de teclas también se puede activar mientras la cocción esté en proceso. Por motivos de seguridad, el horno se puede apagar en cualquier momento pulsando el botón .

www.elektromarkabolt.hu

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

• Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.

• Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.

• Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.

• No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto la bandeja Crisp.


La bandeja Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre la bandeja Crisp antes de limpiarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad.
	Desconexión de la red eléctrica.	Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
El horno hace ruido, incluso cuando está apagado.	Ventilador de refrigeración activado.	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número.	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica e indique el número que sigue a la letra «F».

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el QR que aparece en el producto
- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

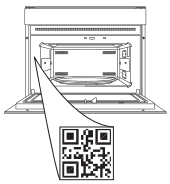

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em **www.whirlpool.eu/register**

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

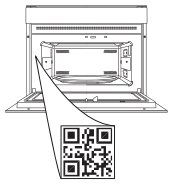


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

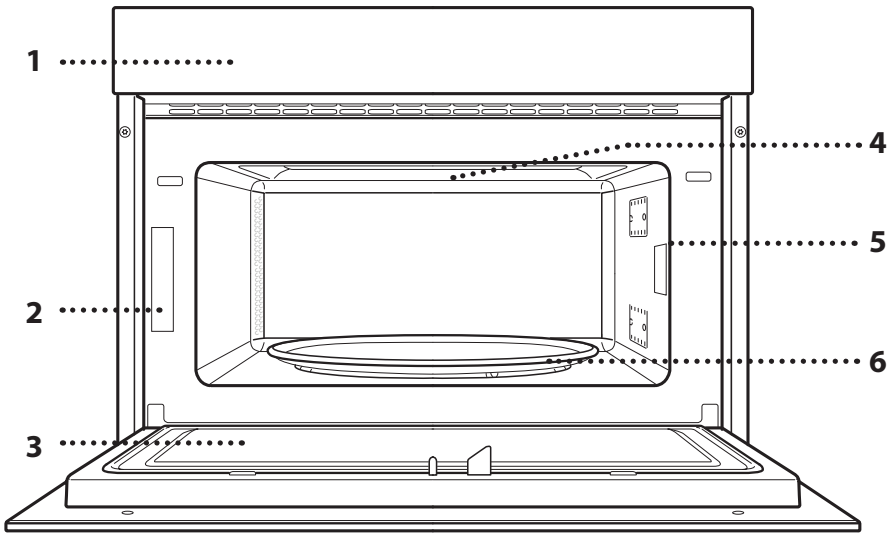

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

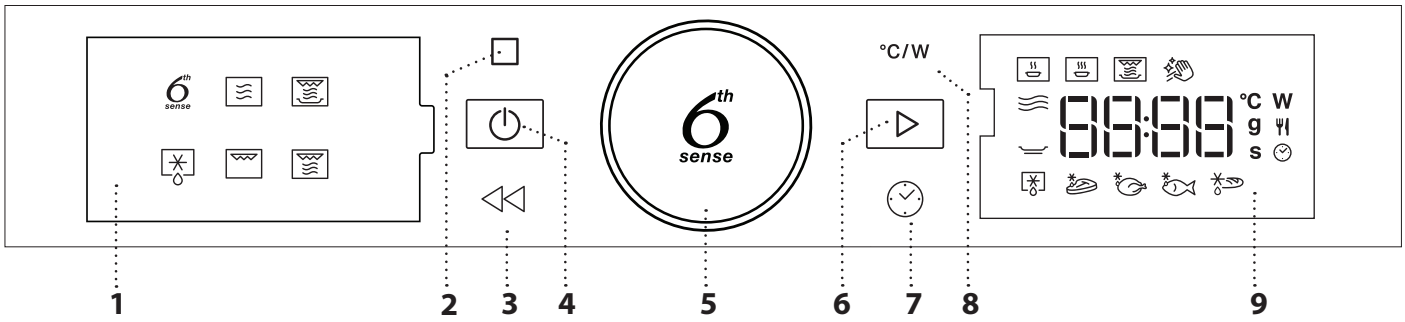

1. VISOR ESQUERDO

2. PAUSA
Para interromper um ciclo de cozedura.

3. RETROCEDER
Para regressar ao ecrã anterior.

4. LIGADO/DESLIGADO
Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa a qualquer momento.

5. BOTÃO ROTATIVO/ BOTÃO 6th SENSE
Rode-o para navegar pelas funções e ajustar todos os parâmetros de cozedura. Prima para selecionar, definir, aceder ou confirmar funções ou parâmetros e, eventualmente, para iniciar o programa de cozedura.

6. INICIAR
Para iniciar funções e confirmar definições.

7. TEMPO
Para definir a hora, bem como definir ou ajustar o tempo de cozedura.


8. POTÊNCIA
Para ajustar a potência do micro-ondas.

9. VISOR DIREITO

www.elektromarkabolt.hu

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

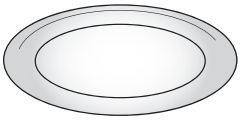

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.


SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

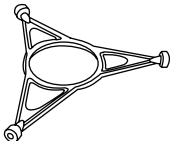

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.


GRELHA METÁLICA

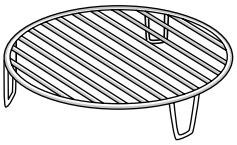

Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um resultado final perfeitamente dourado.

Coloque a grelha metálica sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com outras superfícies.


PRATO CRISP

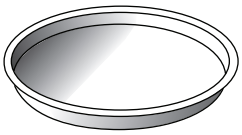

Apenas para utilização com as funções designadas.

O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser preaquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

www.elektromarkabolt.hu

FUNÇÕES

6TH SENSE

Estas funções selecionam automaticamente o melhor método de cozedura para todos os tipos de alimentos.

REAQUECER

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	REFEIÇÃO EMPRATADA	250 - 500
2*	LASANHA CONGELADA	250 - 500
3	LEITE/ÁGUA	100 - 500
4	SOPA	200 - 800

COZEDURA

Para cozinhar alimentos rapidamente e obter os melhores resultados. Utilize um prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	FRANGO ASSADO	800 - 1500
2	BATATAS GRATINADAS	200 - 1000
3	LEGUMES RECHEADOS	200 - 800
4	COSTELETAS DE PORCO	200 - 800
5	OVOS MEXIDOS	100 - 500
6	PIPOCAS	90

CRISP

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça. Utilize apenas esta função com o prato Crisp fornecido. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

	ALIMENTO	PESO (g)
1*	PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
2	HAMBÚRGUERES	200 - 600
3*	BATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
4*	NUGGETS DE FRANGO [CONGELADOS]	100 - 500
5*	DOURADINHOS DE PEIXE [CONGELADOS]	100 - 500

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

Hydro Self Clean

A ação do vapor libertado durante este ciclo de limpeza especial permite que a sujidade e os resíduos alimentares sejam removidos com facilidade. Verta um copo de água potável num recipiente próprio para micro-ondas e ative a função.

MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água.
800	Cozinhar legumes.
650	Cozinhar carne e peixe.
500	Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
90	Amolecimento de gelados.

AÇÃO	ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Reaquecer	2 copos	1000	1 - 2
Reaquecer	Puré de batata (1 kg)	1000	9 - 11
descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cozedura	Pão-de-ló	800	6 - 7
Cozedura	Creme de ovo	650	11 - 12
Cozedura	Rolo carne	800	18 - 20

CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Bolo levedado	7 - 10
Hambúrguer	8 - 10 *

* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

DESCONGELAR

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro, exceto no caso da função Descongelação de pão estaladiço (Crisp Bread Defrost). Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

CRISP BREAD DEFROST

Esta função exclusiva permite-lhe descongelar pão congelado. Ao combinar as funções de Descongelação (Defrost) e Estaladiço (Crisp), o seu pão terá o sabor e a sensação de ter sido acabado de cozer.

Utilize esta função para descongelar e aquecer rapidamente pães, baguetes e croissants congelados. O prato Crisp deve ser utilizado em combinação com esta função e colocado diretamente na grelha metálica.

www.elektromarkabolt.hu

	ALIMENTO	PESO (g)
	DESCONGELAÇÃO TEMPORIZADA	-
	CARNE	100 - 2000
	AVES	100 - 2500
	PEIXE	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

GRILL

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Bolo levedado	7 - 10
Hambúrguer	8 - 10 *

* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Grelha metálica

GRILL + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.


ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Batatas gratinadas	650	20 - 22
Frango assado	650	40 - 45

Acessórios recomendados: Grelha metálica


UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

. ACERTAR A HORA

Ao ligar o forno pela primeira vez, terá de definir a hora.

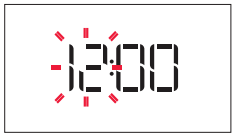

Os dois dígitos da hora começam a piscar: Rode o botão rotativo para definir a hora e, em seguida, prima para confirmar.

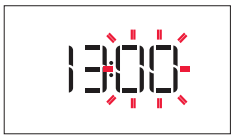

Os dois dígitos dos minutos começarão a piscar. Rode o botão rotativo para definir os minutos corretos e prima para confirmar.

Nota: Para alterar a hora posteriormente, prima e mantenha premido durante, pelo menos, um segundo com o forno desligado e repita os passos acima.

Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Quando o forno está desligado, apenas a hora é apresentada no visor. Prima e mantenha premido para ligar o forno. Rode o botão rotativo para ver as funções principais disponíveis do lado esquerdo do visor. Selecione uma e prima .





Para selecionar uma subfunção (se disponível), selecione a função principal e, em seguida, prima para confirmar e aceder ao menu de funções.





Rode o botão rotativo para selecionar a função pretendida de entre as subfunções no visor à direita e, em seguida, prima para confirmar.

2. DEFINIR UMA FUNÇÃO

. 6TH SENSE / DEFROST

CATEGORIA DOS ALIMENTOS

Uma vez seleciona uma função automática é necessário selecionar a categoria dos alimentos que irá cozinhar.

www.elektromarkabolt.hu



Quando o ícone piscar, rode o botão rotativo para selecionar a categoria pretendida e prima para confirmar.

PESO

Para obter os melhores resultados, a função 6th Sense (e Jet Defrost) requerem que introduza o peso dos alimentos, selecionando de entre as predefinições: o forno calcula a duração de cozedura ideal para cada categoria de alimentos.



Quando as predefinições surgirem no visor e o ícone piscar, rode o botão rotativo para definir o peso e, em seguida, prima para confirmar.

. FUNÇÕES MANUAIS

Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições.

O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência.

POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



Quando o ícone começar a piscar no visor, rode o botão rotativo para ajustar as definições de potência e, em seguida, prima para confirmar a sua seleção e continuar a alterar as definições seguintes (se possível).

Nota: Uma vez ativada a função, a potência pode ser alterada premindo para aceder ao menu das definições e, em seguida, rodando o botão rotativo para alterar a definição.

DURAÇÃO



Quando o ícone piscar no visor, utilize o botão rotativo para definir o tempo de cozedura que necessita e, em seguida, prima para confirmar ou para confirmar e iniciar a função.

Nota: Durante a cozedura é possível regular o tempo de cozedura rodando o botão rotativo; cada vez que premir o botão , o tempo de cozedura aumenta em 30 segundos.

3. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Nota: Poderá premir em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nesse momento.

. JET START

Quando o forno estiver desligado, é possível premir para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente.



Abra e feche a porta e, em seguida, prima para iniciar a função.

4. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima .

PAUSA AUTOMÁTICA

(VIRAR OU MEXER ALIMENTOS)

Algumas funções são interrompidas automaticamente para permitir que mexa ou vire os alimentos durante a cozedura.



Interrompida a cozedura, abra a porta do forno e realize as ações que lhe forem solicitadas antes de fechar a porta novamente e premir para continuar a cozedura.

5. FIM DA COZEDURA

Será emitido um som e o visor indicará que a cozedura está concluída.



Para aumentar o tempo de cozedura sem alterar as definições, rode o botão rotativo para definir um novo tempo de cozedura e prima .

. PROTEÇÃO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido durante, pelo menos, cinco segundos.



Para desbloquear, repita o procedimento.

Nota: a proteção pode também ser ativada durante a cozedura. Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer momento, premindo continuamente .

www.elektromarkabolt.hu

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca utilizar equipamento de limpeza a vapor.

Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/ corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

• Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.

• Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.

• Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.

• O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp.


O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.
	Desativação da rede elétrica.	Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.	O ventilador de refrigeração está ativado.	Abra a porta ou aguarde até que o processo de arrefecimento esteja concluído.
O visor apresenta a letra apresenta a letra "F", seguida de um número.	Falha de software.	Contactar o Call Center e indicar o número a seguir à letra "F".

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizando o QR no seu produto
- visitando o nosso sítio Web **docs.whirlpool.pt**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

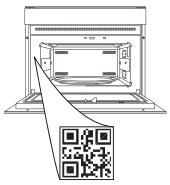

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL
За да получавате по-пълно съдействие, моля, регистрирайте вашия продукт на **www.whirlpool.eu/register**

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

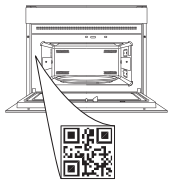


ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

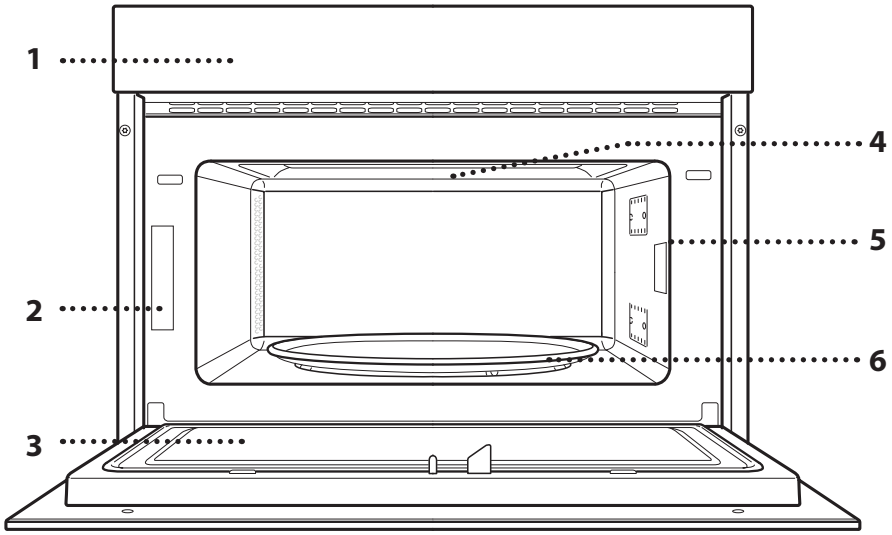

1. Табло за управление
2. Идентификационна табелка (да не се сваля)
3. Вратичка
4. Горен нагревателен елемент/грил
5. Осветление
6. Въртяща се поставка

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО

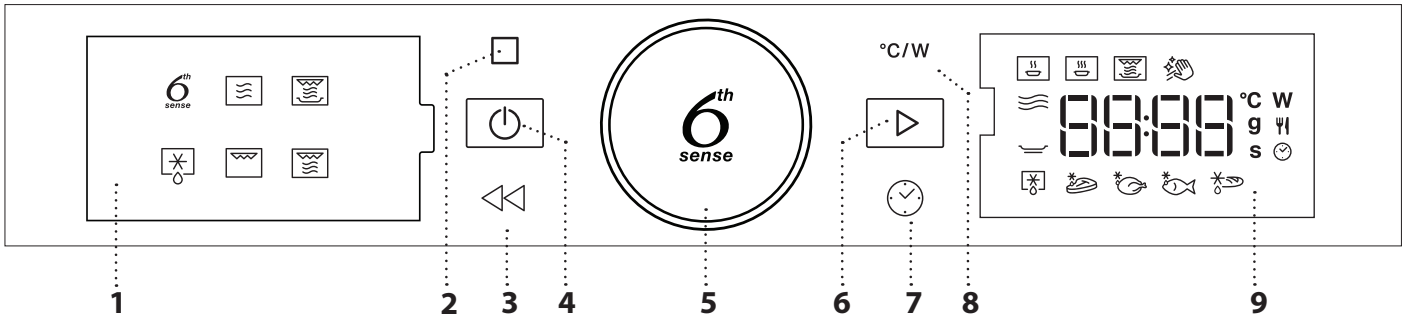

1. ЛЯВ ДИСПЛЕЙ

2. ПАУЗА

За поставяне на пауза готварската програма.

3. НАЗАД

За връщане към предходния екран.

4. ВКЛ./ИЗКЛ.

За включване и изключване на фурната и незабавно спиране на изпълняваната функция.

5. ВЪРТЯЩ СЕ БУТОН/ БУТОН 6th SENSE

Завъртете го, за да се придвижвате по функциите и за настройка на параметрите на готвене. Натиснете за избиране, настройване, достъп и потвърждаване на функциите или параметрите, а също и за начало на програмата за готвене.

6. START

За включване на функции и потвърждаване на стойностите на параметрите.

7. ВРЕМЕ

За настройване на часа, както и за настройка или задаване на времето за готвене.

8. МОЩНОСТ


За настройване на микровълновата мощност.

9. ДЕСЕН ДИСПЛЕЙ

www.elektromarkabolt.hu

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

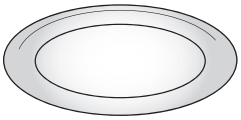

Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.


СТОЙКА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

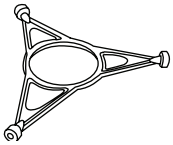

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка.

Не поставяйте други принадлежности върху стойката.


РЕШЕТЪЧЕН РАФТ

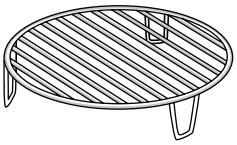

Това Ви позволява да поставите храната по-близо до грила, за перфектно препичане на Вашите ястия.

Поставете решетъчния рафт на въртящата се поставка, като се уверите, че не влиза в контакт с други повърхности.


ТАВИЧКА CRISP

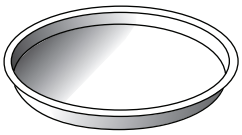

Използва се само за посочените функции.

Тавичката за запичане трябва винаги да се поставя в центъра на стъклената въртяща се поставка и може да се подгрява предварително, когато е празна, със специалната функция само за тази цел. Поставяйте храната направо върху тавичката Crisp.

РЪКОХВАТКА ЗА ТАВИЧКАТА CRISP



Удобна за изваждане на горещата тавичка Crisp от фурната.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

Други принадлежности, които не са включени в доставката, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги се уверявайте, че храните и принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

www.elektromarkabolt.hu

ФУНКЦИИ

6TH SENSE

Тези функции автоматично избират най-добрия метод за готвене за всички видове храни.

ПРЕТОПЛЯНЕ

За претопляне на полуготови храни, които са замразени или на стайна температура. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати за най-кратко време. Поставете храната върху огнеупорна чиния или друг съд, предназначен за микровълнови фурни.

	ХРАНА	ТЕГЛО (g)
1	ХРАНА В ЧИНИЯ	250 - 500
2*	ЗАМРАЗЕНА ЛАЗАНЯ	250 - 500
3	МЛЯКО/ВОДА	100 - 500
4	СУПА	200 - 800

ГОТВЕНЕ

За бързо приготвяне на храни и постигане на оптимални резултати. Използвайте топлоустойчив съд, подходящ за микровълнови фурни.

	ХРАНА	ТЕГЛО (g)
1	ПЕЧЕНО ПИЛЕ	800 - 1500
2	КАРТОФЕН ОГРЕТЕН	200 - 1000
3	ПЪЛНЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	200 - 800
4	СВИНСКИ РЕБЪРЦА	200 - 800
5	БЪРКАНИ ЯЙЦА	100 - 500
6	ПУКАНКИ	90

CRISP

За бързо претопляне и приготвяне на замразени храни и златиста и хрупкава коричка. Използвайте тази функция само с предоставената тавичка Crisp. Обърнете храната, когато бъдете подканени.

	ХРАНА	ТЕГЛО (g)
1*	ПИЦА [ЗАМРАЗЕНА]	200 - 800
2	КЮФТЕНЦА ЗА БУРГЕР	200 - 600
3*	ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ [ЗАМРАЗЕНИ]	200 - 500
4*	ПИЛЕШКИ ХАПКИ [ЗАМРАЗЕНИ]	100 - 500
5*	РИБНИ РОЛЦА [ЗАМРАЗЕНИ]	100 - 500

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

Hydro Self Clean

Действието на парата, която се отделя по време на този специален цикъл на почистване позволява на мръсотията и остатъците от храна да се отстраняват с лекота. Налейте чаша вода за пиене в подходящ за микровълнова фурна съд и активирайте функцията.

MICROWAVE (МИКРОВЪЛНИ)

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ (W)	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
1000	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода.
800	Готвене на зеленчуци.
650	Готвене на месо и риба.
500	Готвене на месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
90	Разтопяване на сладолед.

ДЕЙСТВИЕ	ХРАНА	МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Претопляне	2 чаши	1000	1 - 2
Претопляне	Картофено пюре (1 kg)	1000	9 - 11
Размразяване	Кайма (500 g)	160	13 - 14
Готвене	Пандишпанов кейк	800	6 - 7
Готвене	Яйчен крем	650	11 - 12
Готвене	Руло "Стефани"	800	18 - 20

CRISP

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

ХРАНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Пандишпанов кейк	7 - 10
Hamburger (Хамбургер)	8 - 10 *

* Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене.

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

РАЗМРАЗЯВАНЕ

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Храната следва да се поставя направо върху стъклената въртяща се поставка, освен за Crisp Размразяване на хляб. Обърнете храната, когато бъдете подканени.

ХРУПКАВ ХЛЯБ РАЗМРАЗЕН

Тази ексклузивна функция Ви позволява да размразявате замразен хляб. Съчетава технологиите Defrost и Crisp, хлябът ви ще има вкус и усещане като прясно изпечен.

Използвайте тази функция за бързо размразяване

www.elektromarkabolt.hu

и загряване на замразени рула, багети и кроасани. Тавичката Crisp трябва да се използва в комбинация с тази функция, директно поставена върху решетъчния рафт.

	ХРАНА	ТЕГЛО (g)
	РАЗМРАЗЯВАНЕ С ВРЕМЕ	-
	МЕСО	100 - 2000
	ПТИЧЕ МЕСО	100 - 2500
	РИБА	100 - 1500
	ХРУПКАВ ХЛЯБ РАЗМРАЗЕН	50 - 500

ГРИЛ

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

ХРАНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Пандишпанов кейк	7 - 10
Hamburger (Хамбургер)	8 - 10 *

* Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене.

Необходими принадлежности: Решетъчен рафт

ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне на ястия, комбинирайки микровълновата функция с грил.

ХРАНА	МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Картофен огретен	650	20 - 22
Печено пиле	650	40 - 45

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт


ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

. НАСТРОЙКА НА ЧАСА

Когато включите фурната за първи път, трябва да сверите часовника.



Двете цифри за часовете ще започнат да мигат: Завъртете въртящото се копче, за да зададете часа, и след това натиснете , за да потвърдите.

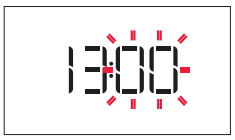

Двете цифри за минутите ще започнат да мигат. Завъртете въртящия се бутон, за да зададете минутите, и натиснете , за да потвърдите.


Моля, имайте предвид: Когато пак поискате да сверите часовника, натиснете и задръжте поне за една секунда, когато фурната е изключена; след това изпълнете описаните по-горе стъпки.

След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

Когато фурната е изключена, на дисплея се показва само часовникът. Натиснете и задръжте , за да включите фурната. Завъртете въртящия се бутон и на левия дисплей ще се покажат наличните функции. Изберете желаната функция и натиснете .

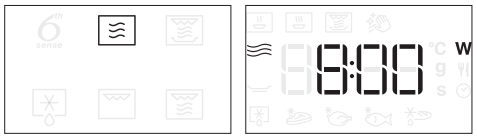

За да изберете подфункция (когато има), първо изберете основната функция и след това натиснете , за да потвърдите и да преминете към менюто на избраната функция.



Завъртете въртящия се бутон, за да изберете някоя от наличните подфункции, показани на десния дисплей, и натиснете , за да потвърдите.

2. ЗАДАВАНЕ НА ФУНКЦИЯ

. 6TH SENSE / РАЗМРАЗЯВАНЕ

КЛАС ХРАНА

След като сте избрали някоя от автоматичните функции, трябва да изберете категорията храна, която ще приготвяте.



Когато иконата мига, завъртете въртящия се бутон, за да изберете желаната категория храна, и натиснете , за да потвърдите.

www.elektromarkabolt.hu

ТЕГЛО

С цел постигане на най-добри резултати, функциите 6th Sense (и Jet Defrost) изискват да въведете теглото на храната, като изберете някоя от настройките по подразбиране: фурната ще изчисли идеалното времетраене на функцията за всяка категория храна.



Когато настройката по подразбиране се появи на дисплея и иконата g започне да мига, завъртете въртящия се бутон, за да зададете теглото, и натиснете ⏲ за потвърждение.

. РЪЧНИ ФУНКЦИИ

След като сте избрали желаната функция, можете да промените настройките ѝ.

Дисплеят показва последователно настройките, които могат да се променят.

МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ



Когато иконата W на дисплея започне да мига, завъртете въртящия се бутон, за да регулирате настройките за мощност, и натиснете ⏲ , за да потвърдите и продължите с промяната на последващите настройки (ако е възможно).

Моля, имайте предвид: След като функцията бъде активирана, можете да промените мощността, като натиснете °c/w за достъп до менюто с настройки, а след това завъртите бутона, за да промените настройката.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



Когато иконата ⏲ започне да мига на дисплея, използвайте въртящия се бутон, за да зададете необходимото време за готвене, и натиснете ⏲ , за да потвърдите, или натиснете ▷ , за да потвърдите и стартирате функцията.

Забележка: По време на готвене можете да настроите времето за готвене, като завъртите въртящия се бутон; всеки път, щом натиснете ▷ , времето за готвене се увеличава с 30 секунди.

3. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

След като приложите необходимите настройки, натиснете ▷ , за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете бутона ▷ , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

Моля, имайте предвид: Можете да натиснете ⏻ по всяко време, за да спрете активната в момента функция.

. JET START

Когато фурната е изключена, натиснете ▷ , за да активирате готвенето с микровълнова функция, зададена на пълна мощност (1000 W) за 30 секунди.

. ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ

Тази функция се активира автоматично с цел защита от случайно включване на фурната.



Отворете и затворете вратичката, след което натиснете ▷ , за да стартирате функцията.

4. ПАУЗА


За да поставите на пауза активна функция, например за да разбъркате или обърнете храната, просто отворете вратичката.

За да стартирате отново, затворете вратичката и натиснете ▷ .

АВТОМАТИЧНА ПАУЗА

(ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА)

Някои автоматични функции ще спрат на пауза, за да можете да обърнете или разбъркате храната.

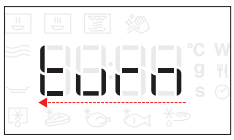

След като фурната постави готвенето на пауза, отворете вратичката и изпълнете действието, което сте подканени да изпълните, преди да затворите вратичката отново, и натиснете ▷ , за да продължите готвенето.

5. КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Прозвучава сигнал и дисплеят показва, че готвенето е завършило.



За да удължите времето за готвене без да променяте настройките, завъртете въртящия се бутон, за да зададете нова продължителност, и натиснете ▷ .

. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

За да заключите бутоните, натиснете и задръжте ⏪ за поне 5 секунди.



Направете същото, за да деблокирате бутоните.

Моля, имайте предвид: Бутоните могат да се заключват и по време на готвене. От съображения за безопасност фурната може да се изключи по всяко време с натискане и задържане на ⏻ .

www.elektromarkabolt.hu

ПОЧИСТВАНЕ

Преди да пристъпите към поддръжка или почистване на уреда, се убедете, че той не е горещ.

Никога не използвайте уреди за почистване с пара.

Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

• Почиствайте повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално pH. Накрая забършете със суха кърпа.

• Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.

• На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.

• Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности, с изключение на тавичката Crisp, са подходящи за почистване в съдомиялна машина.


Тавичката Crisp трябва да се почиства с вода и слаб препарат. За упорити замърсявания търкайте внимателно с кърпа. Винаги оставяйте тавичката Crisp да се охлади преди почистване.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата.
	Уредът е изключен от мрежата.	Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
Фурната шуми дори когато е изключена.	Вентилаторът за охлаждане работи.	Отворете вратичката или изчакайте процесът на охлаждане да завърши.
На дисплея се изписва буквата F и число.	Софтуерна неизправност.	Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти и посочете номера след буквата "F".

Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Използване на QR върху вашия продукт
- Посетите нашия уебсайт **docs.whirlpool.eu**
- **Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

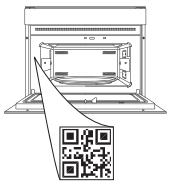

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi **www.whirlpool.eu/register**

Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA

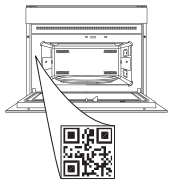


OPIS PROIZVODA

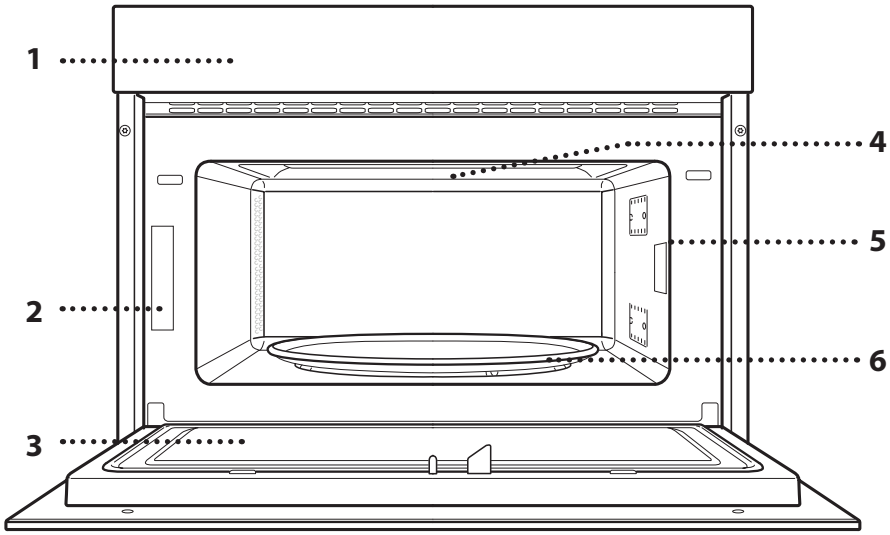

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Gornji grijač/grill
5. Svjetlo
6. Okretni tanjur

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

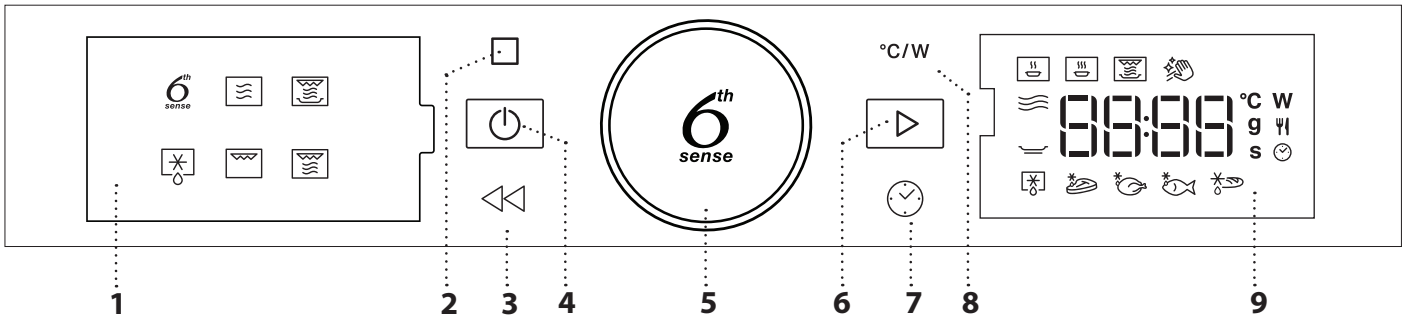

1. LIJEVI ZASLON

2. PAUZA
za pauziranje ciklusa kuhanja.

3. NATRAG
Za povratak na prethodni zaslon.

4. UKLJ/ISKLJ
Za uključivanje i isključivanje pećnice ili zaustavljanje uključene funkcije u bilo koje vrijeme.

5. OKRETNI GUMB / GUMB 6th SENSE
Okrenite ga za kretanje kroz funkcije i namještanje parametara kuhanja. Pritisnite za odabir, postavljanje, pristup ili potvrdu funkcija ili parametara i eventualno pokretanje programa kuhanja.

6. START
Za pokretanje funkcija i potvrdu postavki.

7. VRIJEME
Za postavljanje vremena kao i za postavljanje ili namještanje vremena kuhanja.


8. SNAGA
za podešavanje snage mikrovalova.

9. DESNI ZASLON

www.elektromarkabolt.hu

DODATNI PRIBOR


OKRETNI TANJUR

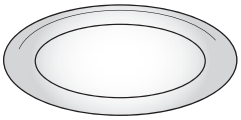

Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.


NOSAČ OKRETNOG TANJURA

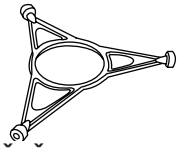

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.


ŽIČANA POLICA

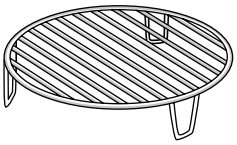

To omogućuje postavljanje jela bliže roštilju za savršeno zapečena jela.

Rešetku postavite na okretni tanjur pazeći da ne dolazi u doticaj s drugim površinama.


CRISP TANJUR

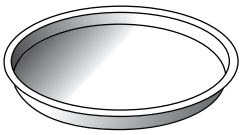

Upotrebljava se samo s namijenjenom funkcijom.

Crisp tanjur uvijek se mora postaviti u središte okretnog tanjura i može se zagrijati kada je prazan koristeći posebnu, tome namijenjenu, funkciju. Namirnice stavite izravno na Crisp tanjur.

RUČICA CRISP TANJURA



Korisna prilikom vađenja vrućeg Crisp tanjura iz pećnice.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.

Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIJE

6TH SENSE

Te funkcije automatski odabiru najbolji način kuhanja za sve vrste namirnica.

PODGRIJAVANJE

Za zagrijavanje gotove hrane koja je bila zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava postavke za postizanje najboljih mogućih rezultata u najkraćem vremenu. Stavite namirnice u zdjelu ili na tanjur, prikladne za mikrovalove i otporne na toplinu.

	JELO	TEŽINA (g)
1	GOTOVA JELA	250 - 500
2*	SMRZNUTE LAZANJE	250 - 500
3	MLIJEKO/VODA	100 - 500
4	JUHA	200 - 800

KUHANJE

Za brzu pripremu jela i dobivanje optimalnih rezultata. Upotrebljavajte spremnik otporan na toplinu prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.

	JELO	TEŽINA (g)
1	PEČENA PILETINA	800 - 1500
2	GRATINIRANI KRUMPIR	200 - 1000
3	PUNJENO POVRĆE	200 - 800
4	SVINJSKA REBRA	200 - 800
5	KAJGANA	100 - 500
6	POPCORN (KOKICE)	90

CRISP

Za brzo zagrijavanje i kuhanje zamrznute hrane, stvaranje zlaćane, hrskave korice. Za ovu funkciju upotrebljavajte isključivo s isporučenim Crisp tanjurom. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

	JELO	TEŽINA (g)
1*	PIZZA [ZAMRZNUTA]	200 - 800
2	ODREZAK ZA HAMBURGERE	200 - 600
3*	PRŽENI KRUMPIRIĆI [ZAMRZNUTI]	200 - 500
4*	PILEĆI MEDALJONI [ZAMRZNUTI]	100 - 500
5*	RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]	100 - 500

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura

Hydro Self Clean (HIDRO SAMOČIŠĆENJE)

Djelovanje pare koja se otpušta tijekom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava da se prljavština i ostaci hrane lako uklone. Ulijte čašu pitke vode u spremnik prikladan za mikrovalne pećnice i uključite ovu funkciju.

MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA (W)	PREPORUČUJE SE ZA
1000	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode.
800	Kuhanje povrća.
650	Kuhanje mesa i ribe.
500	Kuhanje mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160	Odleđivanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.
90	Omekšavanje sladoleda.

RADNJA	JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (min)
Podgrijavanje	2 šalice	1000	1 – 2
Podgrijavanje	Pire krumpir (1 kg)	1000	9 - 11
Odmrzavanje	Mljeveno meso (500 g)	160	13 - 14
Kuhanje	Biskvit	800	6 – 7
Kuhanje	Egg custard (Krema od jaja)	650	11 - 12
Kuhanje	Mesna štruca	800	18 - 20

CRISP

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjurom.

JELO	TRAJANJE (min)
Kolač od dizanog tijesta	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura

ODMRZAVANJE

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice uvijek treba staviti izravno na stakleni tanjur, osim ako je tanjur Crisp Odleđivanje kruha. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP

Ova ekskluzivna funkcija omogućuje vam odleđivanje smrznutog kruha. Kombinacijom tehnologija Odleđivanje i Crisp vaš će kruh uvijek okusom i mirisom biti kao svježe pečen.

Ovu funkciju upotrebljavajte za brzo odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih peciva, bageta i kroasana. Crisp tanjur uvijek treba upotrebljavati u kombinaciji s ovom funkcijom i staviti ga izravno na rešetku.

www.elektromarkabolt.hu

	JELO	TEŽINA (g)
	VREMENSKI ODGOĐENO ODMRZAVANJE	—
	MESO	100 - 2000
	PERAD	100 - 2500
	FISH (RIBA)	100 - 1500
	ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP	50 - 500

GRILL

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjurom.

JELO	TRAJANJE (min)
Kolač od dizanog tijesta	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Žičana polica

GRILL + MIKROV

Za brzo kuhanje i gratiniranje jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova i roštilja.

JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (min)
Gratinirani krumpir	650	20 – 22
Pečena piletina	650	40 - 45

Preporučeni pribor: Žičana polica


PRVA UPOTREBA

. POSTAVLJANJE VREMENA

Morat ćete postaviti vrijeme kada prvi put uključujete pećnicu.



Dvije znamenke sata započet će treperiti: Okrenite okretni gumb da biste postavili sat i zatim pritisnite da biste potvrdili.

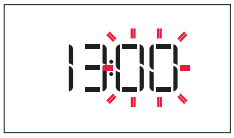

Dvije tipke za minute započet će treperiti. Okrenite gumb za podešavanje za postavljanje minuta i pritisnite za potvrdu.


Napomena: Za naknadnu promjenu vremena pritisnite i držite pritisnutim najmanje jednu sekundu sok je pećnica isključena i ponovite gore navedene korake.

Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

SVAKODNEVNA UPORABA


1. ODABERITE FUNKCIJU

Kada je pećnica isključena, samo se vrijeme prikazuje na zaslonu. Pritisnite i držite za uključivanje pećnice. Okrenite gumb za prikaz glavnih dostupnih funkcija na zaslonu s lijeve strane. Odaberite jednu i pritisnite .

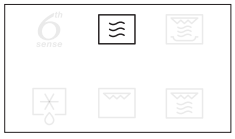



Za odabir podfunkcije (kada je dostupna) odaberite glavnu funkciju i zatim za potvrdu pritisnite i idite na zbornik funkcije.

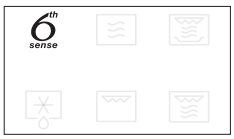



Okrenite gumb kako biste odabrali među dostupnim podfunkcijama na zaslonu s desne strane i zatim pritisnite za potvrdu.

2. POSTAVLJANJE FUNKCIJE

. 6TH SENSE / ODMRZAVANJE

KATEGORIJA JELA

Nakon odabira jedne od automatskih funkcija trebat ćete odabrati kategoriju jela koje pripremate.

www.elektromarkabolt.hu



Kada ikona 🍴 treperi okrenite gumb za odabir potrebne kategorije i zatim pritisnite za potvrdu.

TEŽINA

Za postizanje najboljih rezultata za funkciju 6th Sense (i Jet Defrost) trebate unijeti težinu namirnica birajući među zadanim postavkama: pećnica će izračunati idealno vrijeme trajanja funkcije koja se pokreće za svaku kategoriju jela.



Kada se zadana postavka pojavi na zaslonu i treperi ikona g okrenite gumb za postavljanje težine i zatim pritisnite za potvrdu.

. FUNKCIJE KOJE SE RUČNO ODABIRU

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke.

Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete redom mijenjati.

STUPANJ SNAGE MIKROVALOVA



Kada ikona W treperi na zaslonu, okrenite gumb za podešavanje postavke snage i zatim pritisnite za potvrdu i nastavite s izmjenom postavki koje slijede (ako je moguće).

Napomena: Nakon uključivanja funkcije snaga se može promijeniti tako da pritisnete °c/w za pristup izborniku postavki pa zatim okrenete gumb za promjenu postavke.

TRAJANJE



Kada ikona treperi na zaslonu, upotrijebite gumb za podešavanje potrebnog trajanja kuhanja i zatim pritisnite za potvrdu ili pritisnite za potvrdu i pokretanje funkcije.

Napomena: Tijekom kuhanja vrijeme kuhanja možete namjestiti okretanjem gumba; svakim pritiskom na vrijeme kuhanja produljuje se za 30 sekundi.

3. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

Napomena: U bilo kojem trenutku možete pritisnuti za pauziranje trenutačno uključene funkcije.

. JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (1000 W) u trajanju od 30 sekundi.

. SIGURNOSNI UREĐAJ

Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice.



Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite za pokretanje funkcije.

4. PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite .

AUTOMATSKI PRIVREMENI PREKID

(OKRETANJE ILI MIJEŠANJE JELA)

Neke se automatske funkcije nakratko prekidaju kako biste mogli okrenuti ili promiješati jelo.



Kada pećnica pauzira pečenje, otvorite vrata i obavite radnju koja se od vas traži prije no što ponovno zatvorite vrata i pritisnete za nastavak kuhanja.

5. KRAJ KUHANJA

Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti da je pečenje završeno.



Za produžavanje vremena kuhanja bez promjene postavki okrenite gumb za postavljanje novog vremena kuhanja i pritisnite .

. ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Tipkovnicu zaključajte tako da pritisnete i držite pritisnutim gumb ◁◁ na 5 najmanje pet sekundi.



Isto ponovite za otključavanje tipki.

Napomena: Zaključavanje tipki može se uključiti i tijekom kuhanja. Iz sigurnosnih razloga u bio kojem trenutku može se isključiti tako da se pritisne i drži pritisnut gumb .

www.elektromarkabolt.hu

ČIŠĆENJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom.

Nemojte upotrebljavati čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

• Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.

• Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.

• U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

• Roštilj ne treba čistiti jer visoka temperatura sagorijeva prljavštinu. Tu funkciju redovito upotrebljavajte.

DODATNI PRIBOR

Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura.


Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrdokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju.
	Došlo je do isključenja iz mreže.	Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Pećnica stvara zvukove čak i kada je isključena.	Uključen ventilator za hlađenje.	Otvorite vrata ili pričekajte da završi postupak hlađenja.
Ako zaslon pokazuje slovo „F“ iza kojeg slijedi broj.	Softverska pogreška.	Obratite se dežurnom pozivnom centru i navedite broj iza slova „F”.

Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:

- Upotreba QR koda na proizvodu
- Posjetite naše web-mjesto **docs.whirlpool.eu**
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva).
  Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

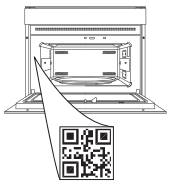

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na **www.whirlpool.eu/register**

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

ABYSTE ZÍSKALI VÍCE INFORMACÍ, NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI

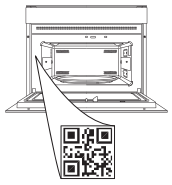


POPIS PRODUKTU

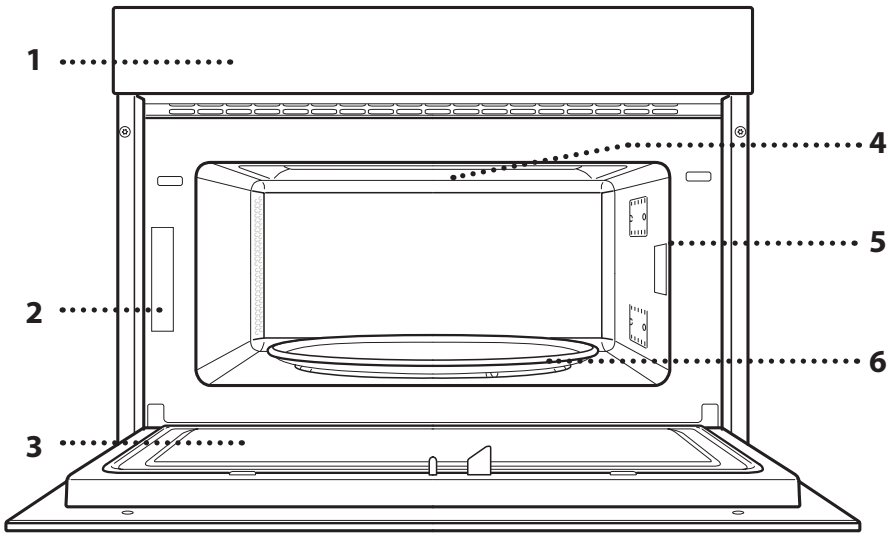

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Světlo
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

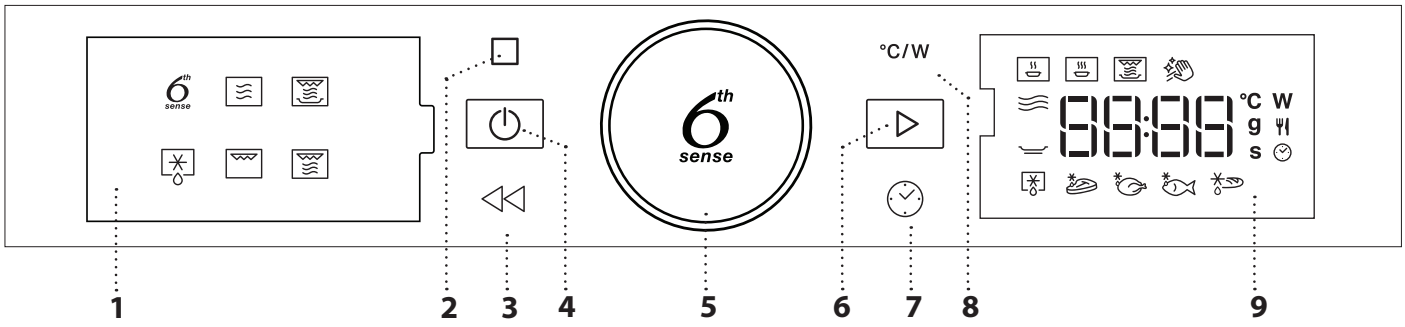

1. LEVÝ DISPLEJ

2. PAUZA
Pro přerušení cyklu tepelné úpravy.

3. ZPĚT
Návrat na předcházející obrazovku.

4. ON/OFF (ZAPNOUT/ VYPNOUT)
Zapnutí nebo vypnutí trouby a přerušení nebo vypnutí aktivní funkce v kterémkoli okamžiku.

5. OTOČNÝ OVLADAČ / TLAČÍTKO FUNKCE 6th SENSE
Jeho pomocí můžete procházet funkcemi a nastavovat parametry vaření. Stiskněte pro provedení výběru, proveďte nastavení, vyhledejte nebo potvrďte funkce či hodnoty. Poté můžete spustit program tepelné úpravy.

6. START
Pro aktivaci funkcí a potvrzení nastavení.

7. ČAS
Pro nastavení času a nastavení nebo přizpůsobení doby přípravy.


8. VÝKON
Pro nastavení mikrovlnného výkonu.

9. PRAVÝ DISPLEJ

www.elektromarkabolt.hu

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OTOČNÝ TALÍŘ

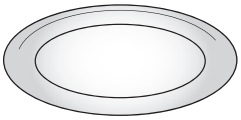

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

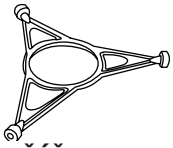

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře.

Na držák nepokládejte jiné příslušenství.


MŘÍŽKA

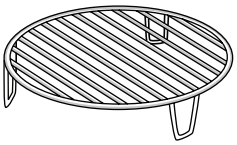

Ten vám umožní umístit jídlo blíže ke grilu, aby povrch pokrmu dokonale zezlátl.

Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.


TALÍŘ CRISP

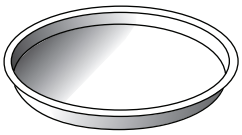

Pouze pro použití s určenou funkcí.

Talíř Crisp musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehřívat, a to použitím speciální funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř Crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCE

6TH SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.

OHŘEV

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

	JÍDLO	HMOTNOST (g)
1	PŘIPRAVENÁ PORCE JÍDLA NA TALÍŘI	250–500
2*	MRAŽENÉ LASAGNE	250–500
3	MLÉKO / VODA	100–500
4	POLÉVKA	200–800

VAŘENÍ

Pro rychlou přípravu jídel v troubě s optimálními výsledky. Použijte žáruvzdornou nádobu vhodnou pro použití v mikrovlnné troubě.

	JÍDLO	HMOTNOST (g)
1	PEČENÉ KUŘE	800 - 1500
2	ZAPEČENÉ BRAMBORY	200–1 000
3	NADÍVANÁ ZELENINA	200–800
4	VEPŘOVÁ ŽEBRA	200–800
5	MÍCHANÁ VEJCE	100–500
6	POPCORN	90

CRISP

Pro rychlý ohřev a pečení zmrazených jídel se zlatým a křupavým povrchem. Tuto funkci používejte jen s talířem Crisp, jenž je součástí vybavení. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

	JÍDLO	HMOTNOST (g)
1*	PIZZA [MRAŽENÁ]	200–800
2*	BURGERY / KARBANÁTKY (PLÁTKY MASA)	200–600
3*	SMAŽENÉ HRANOLKY [MRAŽENÉ]	200–500
4*	KUŘECÍ NUGETY [MRAŽENÉ]	100–500
5*	RYBÍ PRSTY [MRAŽENÉ]	100–500

Požadované příslušenství: Talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“

Hydro Self Clean

Působení páry uvolňované během tohoto speciálního čisticího cyklu umožňuje snadné odstranění nečistot a zbytků jídel. Nalejte hrnek pitné vody do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a zapněte funkci.

MIKROVLNY

Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
1000	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody.
800	Příprava zeleniny.
650	Příprava masa a ryb.
500	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
90	Změknutí zmrzliny.

ČINNOST	JÍDLO	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)
Ohřev	2 hrnky	1000	1 - 2
Ohřev	Šťouchané brambory (1 kg)	1000	9–11
Rozmrazování	Mleté maso (500 g)	160	13–14
Vaření	Piškotový koláč	800	6 - 7
Vaření	Vaječný krém	650	11–12
Vaření	Sekaná	800	18–20

CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (min)
Moučník z kynutého těsta	7–10
Hamburger	8–10 *

* V polovině doby pečení jídlo obraťte.

Požadované příslušenství: talíř Crisp, rukojeť pro talíř Crisp

ROZMRAZOVÁNÍ

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na skleněný otočný talíř, s výjimkou Crisp Rozmrazování chleba. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENÍ CHLEBA FUNKCÍ CRISP)

Tato exkluzivní funkce vám umožní rozmrazit zmrazený chléb. Kombinuje technologie Defrost a Crisp, váš chléb bude chutnat a působit, jako by byl čerstvě upečený.

Tuto funkci použijte k rychlému rozmrazení a ohřátí zmrazených rohlíků, bageta a croissantů. Talíř „Crisp“ musí být použit v kombinaci s touto funkcí a umístěn přímo na roštu.

www.elektromarkabolt.hu

	JÍDLO	HMOTNOST (g)
	ČASOVANÉ ROZMRAZOVÁNÍ	–
	MASO	100–2 000
	DRŮBEŽ	100–2 500
	RYBY	100–1 500
	CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENÍ CHLEBA FUNKCÍ CRISP)	50 - 500

GRILL

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (min)
Moučník z kynutého těsta	7–10
Hamburger	8–10 *

* V polovině doby pečení jídlo obraťte.

Požadované příslušenství: mřížka

GRIL + MV

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

JÍDLO	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)
Gratinované brambory	650	20–22
Pečené kuře	650	40–45

Doporučené příslušenství: mřížka


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

. NASTAVENÍ ČASU

Při prvním zapnutí trouby budete muset nastavit čas.



Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení hodin: Otáčením nastavovacího knoflíku nastavte časový údaj hodin a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka .

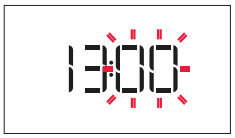

Následně začnou blikat dvě číslice pro minuty. Pro nastavení minut otáčejte ovladačem a stisknutím volbu potvrďte.


Upozornění: Přejete-li si později nastavený čas změnit, pak zatímco je trouba vypnutá, stiskněte a alespoň na 1 sekundu podržte a poté zopakujte kroky uvedené výše.

Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.


BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. ZVOLTE FUNKCI

Je-li trouba vypnutá, na displeji se bude zobrazovat pouze čas displejem. Stiskněte a podržte pro zapnutí trouby. Otáčejte knoflíkem pro zobrazení hlavních dostupných funkcí na levém displeji. Jednu z hodnot vyberte a stiskněte .

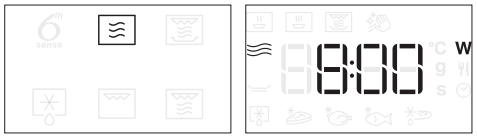

Pro výběr podfunkce (kde je tato možnost dostupná) zvolte hlavní funkci a poté pro potvrzení stiskněte a přejděte do nabídky funkcí.

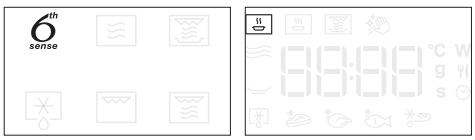

Otáčejte ovladačem, zvolte jednu z podfunkcí dostupných na pravém displeji a poté potvrďte stiskem .

2. NASTAVTE FUNKCI

. 6TH SENSE / ROZMRAZOVÁNÍ

KATEGORIE POTRAVIN

Po výběru jedné z automatických funkcí je třeba zvolit kategorii připravovaného jídla.

www.elektromarkabolt.hu



Bliká-li symbol 🍴, otáčením knoflíku zvolte požadovanou kategorii a potvrďte stiskem ⏻.

VÁHA

Aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků, funkce 6th Sense (a funkce Jet Defrost) vyžadují zadání hmotnosti potravin, a to výběrem z přednastavených hodnot: trouba u každé kategorie potravin vypočítá ideální délku trvání funkce.



Když se na displeji objeví základní nastavení a bliká symbol g, otáčením knoflíku nastavte hmotnost a potvrďte stiskem ⏻.

. MANUÁLNÍ FUNKCE

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce.

Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit.

VÝKON MIKROVLN



Pokud na displeji bliká ikona W, otočte knoflíkem pro nastavení výkonu a poté, pro potvrzení volby, stiskněte ⏻ a pokračujte ve změně dalšího nastavení (je-li to možné).

Upozornění: Jakmile je funkce jednou aktivována, nastavení výkonu lze změnit stiskem ⟲c/w, čímž se dostanete do nabídky nastavení. Poté je za účelem změny nastavení třeba otáčet knoflíkem.

DOBA TRVÁNÍ



Jestliže ikona 🕒 bliká na displeji, pro nastavení požadované doby přípravy použijte otočný knoflík a poté pro potvrzení stiskněte ⏻. Popřípadě pro potvrzení volby a spuštění funkce stiskněte ▷.

Poznámka: Dobu přípravy můžete přizpůsobit i během přípravy jídla, a to otáčením knoflíku; každým dalším stiskem ▷ se doba přípravy prodlouží o 30 sekund.

3. AKTIVUJTE FUNKCI

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem ▷.

Při každém dalším stisku tlačítka ▷ se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

Upozornění: K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout ⏻.

. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln lze stisknout ▷, přičemž je nastaven plný výkon (1 000 W) na dobu 30 sekund.

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby.



Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte ▷.

4. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte ▷.

AUTOMATICKÉ POZASTAVENÍ

(OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA)

Určité funkce se pozastaví a umožní vám tak pokrm obrátit nebo promíchat.



Jakmile se funkce přeruší, otevřete dvířka a proveďte akci, kterou trouba požaduje. Poté dvířka opět zavřete a pro pokračování stiskněte ▷.

5. KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.



Přejete-li si dobu přípravy prodloužit bez provádění změn v nastavení, otočením knoflíku nastavte nový čas a stiskněte ▷.

. ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Pro uzamknutí tlačítek stiskněte a alespoň na pět sekund podržte ◁◁.



Stejným postupem klávesnici odemknete.

Upozornění: Tlačítka lze zablokovat i v průběhu samotného pečení. Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout stisknutím a podržením tlačítka ⏻.

www.elektromarkabolt.hu

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

• Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.

• Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.

• V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.

• Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze mýt v myčce nádobí.


Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním jemného mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení.
	Odpojení od elektrické sítě.	Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha přetrvává.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka, podržte či vyčkejte, dokud proces ochlazování neskončí.
Na displeji je písmeno „F“ následované číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte call centrum a uveďte číslo následující za písmenem „F“.

Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- Použitím QR kódu na vašem výrobku
- na naší webové stránce **docs.whirlpool.eu**,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo naleznete v záručním listě).
  Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

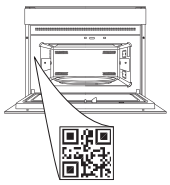

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på **www.whirlpool.eu/register**, for at modtage en mere komplet assistance

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER

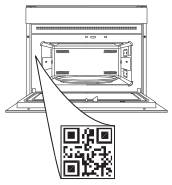


PRODUKTBESKRIVELSE

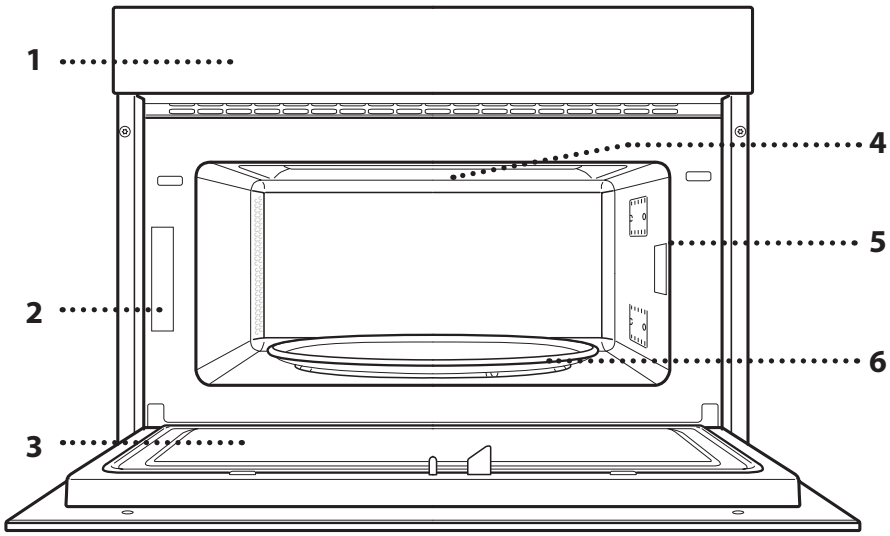

1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt (må ikke fjernes)
3. Låge
4. Øverste varmelegeme/grill
5. Lys
6. Drejetallerken

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

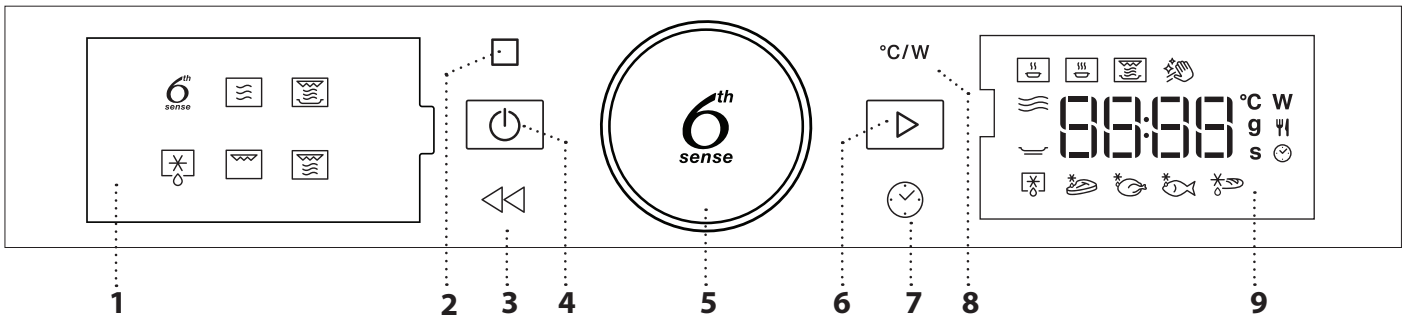

1. VENSTRE DISPLAY

2. PAUSE
Til midlertidig standsning af en tilberedningscyklus.

3. TILBAGE
Bruges til at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

4. ON/OFF
Bruges til at tænde og slukke for ovnen og når som helst stoppe en aktiv funktion.

5. DREJEKNAP / KNAPPEN 6th SENSE
Drej herpå, for at browse gennem funktionerne og justere alle tilberedningsparametrene. Tryk herpå, for at markere, indstille, tage adgang til eller bekræfte funktioner eller parametre, samt eventuelt starte tilberedningsprogrammet.

6. UDSKUDT
Bruges til at starte funktioner og bekræfte indstillinger.

7. KLOKKESLÆT
Bruges til at indstille klokkeslættet og til at ændre eller justere tilberedningstiden.


8. EFFEKT
Til indstilling af mikrobølgeeffekten.

9. HØJRE DISPLAY

www.elektromarkabolt.hu

TILBEHØR


DREJETALLERKEN

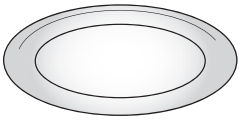

Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte.

Drejetallerkenen skal altid anvendes som base for andre beholdere eller tilbehør.


DREJEKRYDS

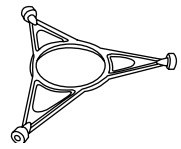

Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen.

Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset.


RIST

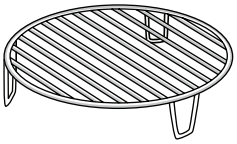

Man får herved mulighed for at anbringe maden tættere på grillen og brune retten perfekt.

Anbring risten på drejetallerkenen, og sørg for, at den ikke berører andre overflader.


CRISPPANDE

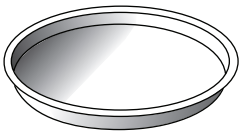

Må kun anvendes med de forudsete funktioner.

Crisp-panden skal altid placeres på midten af glasdrejetallerkenen, og kan forvarmes, når den er tom ved brug af den dertil beregnede specialfunktion. Anbring maden direkte på Crisp-panden.

HÅNDTAG TIL CRISP-PANDE



Nyttig til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.

Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.

Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKTIONER

6TH SENSE

Disse funktioner vælger automatisk den bedste tilberedningsmetode til alle typer af fødevarer.

GENOPVARMNING

Bruges til at genopvarme en færdiglavet ret, som er frosset eller ved rumtemperatur. Ovnen beregner automatisk de indstillinger, der kræves for at opnå de bedst mulige resultater, på så kort tid som muligt. Anbring retten på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

	MAD	VÆGT (g)
1	TALLERKENRET	250 - 500
2	FROSSEN LASAGNE	250 - 500
3	MÆLK/VAND	100 - 500
4	SUPPE	200 - 800

TILBEREDNING

Til hurtig tilberedning af ovnretter og opnå optimale resultater. Brug et ildfast fad/beholder, som egner sig til mikrobølgeovne.

	MAD	VÆGT (g)
1	STEGT KYLLING	800 - 1500
2	KARTOFFELGRATIN	200 - 1000
3	FYLDTE GRØNTSAGER	200 - 800
4	REVELSBEN	200 - 800
5	RØRÆG	100 - 500
6	POPCORN	90

CRISP

Bruges til hurtig opvarmning og tilberedning af frosne madvarer og til at give dem gylden og sprød top. Brug kun denne funktion med den medfølgende Crisp-pande. Vend maden når dette forespørges.

	MAD	VÆGT (g)
1	PIZZA [FROSSEN]	200 - 800
2	BURGER PATTIES	200 - 600
3	STEGTE KARTOFLER [FROSNE]	200 - 500
4	KYLLINGENUGGETS [FROSNE]	100 - 500
5	FISKEPINDE [FROSNE]	100 - 500

Krævede tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande

Hydro selvrensende

Virkningen af den damp, der frigives under denne specielle rengøringscyklus gør det muligt at få og madrester fjernet med lethed. Hæld en kop drikkevand i en beholder, der tåler mikrobølger, og aktiver funktionen.

MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

EFFEKT (W)	ANBEFALET TIL
1000	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med et højt vandindhold.
800	Tilberedning af grøntsager.
650	Tilberedning af kød og fisk.
500	Tilberedning af kødsovs eller sovse med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
90	Blødgøring af is.

HANDLING	MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (min.)
Genopvarmning	2 kopper	1000	1 - 2
Genopvarmning	Kartoffelmos (1 kg)	1000	9 - 11
Optøning	Hakket kød (500 g)	160	13 - 14
Tilberedning	Sandkage	800	6 - 7
Tilberedning	Vaniljecreme	650	11 - 12
Tilberedning	Farsbrød	800	18 - 20

CRISP

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande.

MAD	VARIGHED (min.)
Surdejskage	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

Påkrævet tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande

OPTØNING

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen, undtagen for Crisp

Optøning af brød. Vend maden når dette forespørges.

OPTØNING AF BRØD

Denne eksklusive funktion giver dig mulighed for at optø frossent Brød. Ved at kombinere Optøning og Crisp-teknologi, vil dit brød smage og føles, som om det var nybagt.

Brug denne funktion til hurtigt at optø og opvarme frosne rundstykker, flutes og croissanter. Crisp-panden skal bruges i kombination med denne funktion, placeret direkte på risten.

www.elektromarkabolt.hu

	MAD	VÆGT (g)
	TIMED OPTØNING	-
	KØD	100 - 2000
	FJERKRÆ	100 - 2500
	FISK	100 - 1500
	OPTØNING AF BRØD	50 - 500

GRILL

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande.

MAD	VARIGHED (min.)
Surdejskage	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

Påkrævet tilbehør: Rist

GRILL + MIKROBØLGER

Bruges til hurtigt at tilberede og gratinere retter ved at kombinere mikrobølge- og grillfunktionerne.

MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (min.)
Kartoffelgratin	650	20 - 22
Stegt kylling	650	40 - 45

Anbefalet tilbehør: Rist


FØRSTEGANGSBRUG

. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Det er nødvendigt, at indstille klokkeslættet første gang, man tænder for apparatet.



Timernes to cifre begynder at blinke: Drej på drejeknappen for at indstille timetallet og tryk derefter på , for at bekræfte.

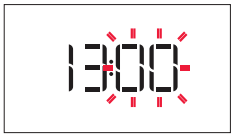

De to cifre for minutterne begynder at blinke. Drej på knappen, for at indstille minuttallet, og tryk så på , for at bekræfte.


Bemærk: Tryk og hold trykket i mindst et sekund, mens ovnen er slukket, og gentag de ovenstående handlinger, hvis du vil ændre klokkeslættet på et senere tidspunkt.

Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser.


DAGLIG BRUG

1. VÆLG EN FUNKTION

Når ovnen er slukket vises kun klokkeslættet på displayet. Tryk og hold trykket, for at tænde for ovning. Drej på knappen, for at se de disponbile hovedfunktioner på det venstre display. Markér en og tryk på .

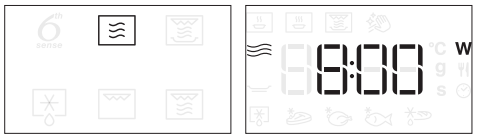

Vælg hovedfunktionen og tryk herefter på fpr at bekræfte og fortsætte til funktionens menu, for at vælge en underfunktion (om disponibel).

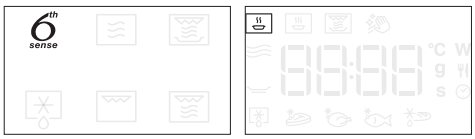

Drej på knappen, for at vælge underfunktionerne blandt de disponible på displayet til højre, og tryk herefter på , for at bekræfte.

2. INDSTILLING AF EN FUNKTION

. 6TH SENSE / OPTØNING

MADKATEGORI

Når du har valgt en af de automatiske funktioner, skal du vælger en kategori til madvaren, der skal tilberedes.

www.elektromarkabolt.hu



Når ikonet 🍴 blinker skal man dreje på knappen, for at vælge den ønskede kategori, og herefter trykke på ⏻ , for at bekræfte.

VÆGT

Med henblik på at opnå de bedste resultater, kræver 6th Sense (og Jet Defrost), at man indtaster vægten på fødevaren, der skal vælges blandt standardindstillingerne: Ovnen vil beregne den ideelle varighed for funktionen for de forskellige fødevarekategorier.



Når standardindstillingen visualiseres på displayet og ikonet g blinker, skal man dreje på knappen, for at indstille vægten, og herefter trykke på ⏻ , for at bekræfte.

. MANUELLE FUNKTIONER

Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have markeret den.

Displayet vil vise de indstillinger, som kan ændres, i rækkefølge.

MIKROBØLGEEFFEKT



Drej, når ikonet W blinker på displayet, på kappen for at justere effektindstillingen og tryk herefter på ⏻ , for at bekræfte og fortsætte til den næste indstilling, der skal ændres (om muligt).

Bemærk: Efter aktivering af funktionen kan effekten ændres ved at trykke på °C/W , for at tage adgang til indstillingsmenuen, og herefter dreje på knappen, for at ændre indstillingen.

VARIGHED



Når ikonet ⏲ blinker på displayet, anvendes drejeknappen til at indstille tilberedningens varighed, og tryk så på ⏻ for at bekræfte eller tryk på ▷ for at bekræfte og starte funktionen.

Bemærk: Under tilberedningen kan man justere tilberedningsvarigheden ved at dreje på knappen; hver gang man trykker på ▷ , forøges varigheden med 30 sekunder.

3. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, trykker du på ▷ for at aktivere funktionen.

Hver gang der trykkes på knappen ▷ igen, øges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

Bemærk: Du kan til enhver tid trykke på ⏻, for at stoppe den aktive funktion.

. JET START

Når man slukker for ovning, kan man trykke på ▷ for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen indstillet på fuld effekt (1000 W) i 30 sekunder.

. SIKKERHEDSLÅS

Denne funktion aktiveres automatisk for at forhindre, at ovnen slukkes ved et uheld.



Åbn og luk lågen, og tryk så på ▷ , for at starte funktionen.

4. PAUSE

Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende maden.

AUTOMATISK PAUSE

(VEND ELLER RØR RUNDT I MADEN)

Visse funktioner forudser en pause, hvor man kan vende eller røre i maden.



Åbn lågen, når ovnen stiller tilberedningen i bero, og udfør den forespurgte handling, inden du lukker lågen igen og trykker på ▷ , for at fortsætte tilberedningen.

5. ENDT TILBEREDN

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.



Tilberedningstiden kan forlænges uden at ændre indstillingerne, ved at dreje på knappen, for at indstille en ny tilberedningstid, og trykke på ▷ .

. TASTBLOKERING

Tryk og hold ◁◁ trykket i mindst 5 sekunder, for at blokere tastaturet.



Gentag proceduren for at oplås tastaturet.

Bemærk: Tastblokeringen kan også aktiveres under tilberedningen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan ovnen til enhver tid slås fra ved at trykke og holde knappen ⏻ trykket.

www.elektromarkabolt.hu

RENGØRING

Sørg for, at apparatet er koldt, inden du foretager vedligeholdelse eller rengøring.

Brug aldrig damprensningsudstyr.

Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

• Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiberklud. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.

• Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.

• Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.

• Det er ikke nødvendigt at rengøre grillen, da den intense varme brænder eventuelt snavs væk. Brug denne funktion jævnligt.

TILBEHØR

Alle tilbehør kan vases i opvaskemaskine med undtagelse af Crisp-panden.


Crisp-panden skal rengøres med vand og et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-panden afkøle, inden den rengøres.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten.
	Afbrydelse fra lysnettet.	Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Ovnen udsender støj, selv når den er slukket.	Aktiv køleventilator.	Åbn lågen eller vent til afkølingsprocessen er færdig.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et nummer.	Softwarefejl.	Kontakt callcenteret og oplys om nummeret efter bogstavet "F".

Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Bruge QR-koden på dit produkt
- Besøg vores website **docs.whirlpool.eu**
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

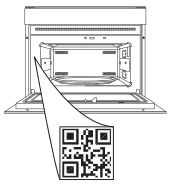

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma toode aadressil **www.whirlpool.eu/register**

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

PALUN SKANEERIGE OMA SEADMEL OLEV QR-KOOD, ET SAADA LISATEAVET

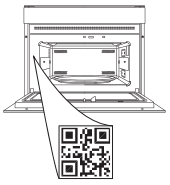


TOOTE KIRJELDUS

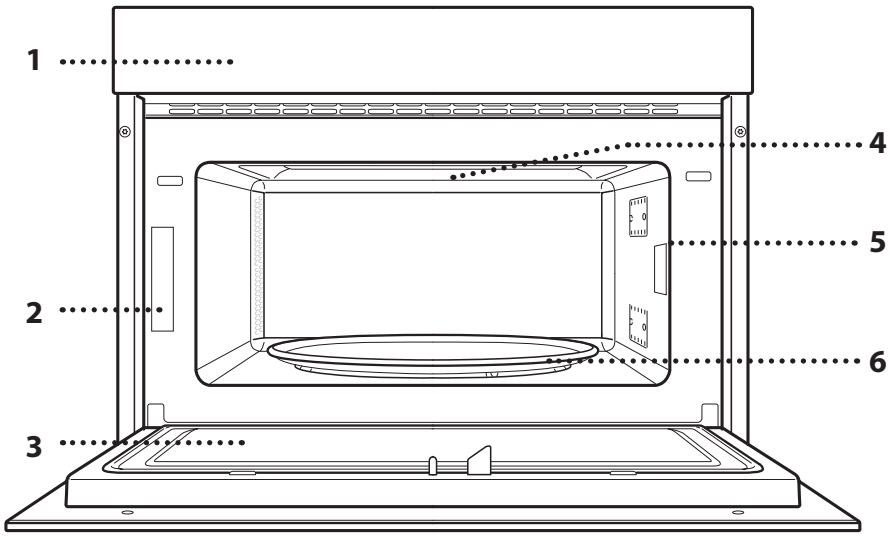

1. Juhtpaneel
2. Andmeplaat (ärge eemaldage)
3. Uks
4. Ülemine kütteelement/grill
5. Light (valgustus)
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

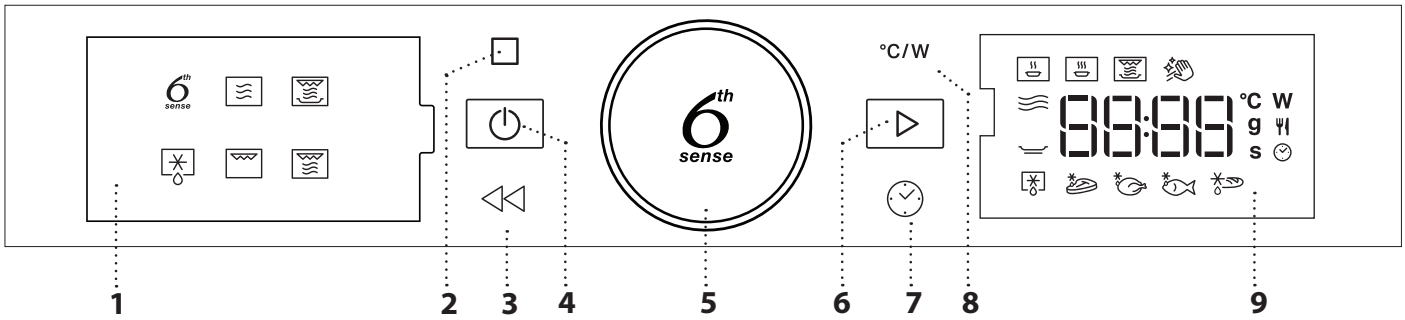

1. VASAKPOOLNE NÄIDIK

2. PAUS
Toiduvalmistustsükli peatamiseks.

3. TAGASI
Tagasi eelmisele kuvale minekuks.

4. SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või aktiivse funktsiooni peatamiseks igal ajal.

5. PÖÖRDNUPP / 6th SENSE NUPP
Seda pöörates saab liikuda funktsioonide vahel ja seada kõiki parameetreid. Vajutage , et valida, seada, avada või kinnitada funktsioonid või parameetrid ja käivitada küpsetusprogramm.

6. START
Funktsioonide käivitamiseks ja seadete kinnitamiseks.

7. AEG
Aja või küpsetusaja muutmiseks või seadmiseks.


8. VÕIMSUS
Mikrolainete võimsuse seadmiseks.

9. PAREMPOOLNE NÄIDIK

www.elektromarkabolt.hu

TARVIKUD


PÖÖRDALUS

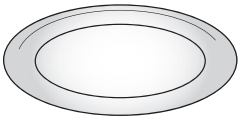

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.


PÖÖRDALUSE TUGI

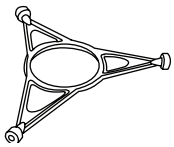

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.

Ärge asetage toele muid tarvikuid.


TRAATREST

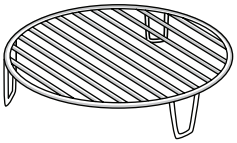

See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada.

Asetage traatrest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.


PRUUNISTUSPLAAT

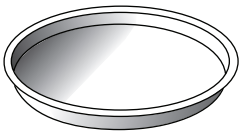

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga.

Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse keskele ning selle võib tühjana eelsoojendada, kasutades vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage alati toit otse pruunistusplaadile.

PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi Crisp plate ahjust väljavõtmiseks.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKTSIOONID

6TH SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima küpsetusviisi igat liiki toidu küpsetamiseks.

SOOJENDAMINE

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Asetage toit mikrolaineaju ja kuumuskindlale taldrikule või nõusse.

	TOIT	KAAL (g)
1	TALDRIKUL TOIT	250 - 500
2	SÜGAVKÜLMUTATUD LASANJE	250 - 500
3	PIIM/VESI	100 - 500
4	SUPP	200 - 800

KÜPSETAMINE

Roogade parimate tulemustega ja kiireks valmistamiseks. Kasutage kuumuskindlat nõu, mis sobib mikrolaineahjus kasutamiseks.

	TOIT	KAAL (g)
1	KANAPRAAD	800 - 1500
2	KARTULIVORM	200 - 1000
3	TÄIDETUD KÖÖGIVILJAD	200 - 800
4	SEARIBID	200 - 800
5	MUNAPUDER	100 - 500
6	PAISUMAIS	90

CRISP

Külmutatud toidu kiireks soojendamiseks ja küpsetamiseks nii, et see jääks pealt kuldne ja krõbe. Seda funktsiooni kasutage ainult koos kaasasoleva pruunistusplaadiga. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

	TOIT	KAAL (g)
1*	PITSA [KÜLMUTATUD]	200 - 800
2	BURGERIKOTLETID	200 - 600
3*	PRAEKARTULID [KÜLMUTATUD]	200 - 500
4*	KANANAGITSAD [KÜLMUTATUD]	100 - 500
5*	KALAPULGAD [KÜLMUTATUD]	100 - 500

Nõutavad tarvikud: Pruunistusplaat koos käepidemega

Hydro Self Clean

Selle eripuhastustsükli käigus vabanev aur lihtsustab mustuse ja toidujääkide eemaldamist. Valage klaasitäis joogivett mikrolainekindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.

MIKROLAINE

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
1000	Suure veesisaldusega toitude ja jookide kiire soojendamine.
800	Köögiviljade valmistamine.
650	Liha ja kala valmistamine.
500	Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmendamine.
90	Jäätise pehmendamine.

TOIMING	TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Soojendamine	2 tassi	1000	1 - 2
Soojendamine	Kartulipuder (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Hakkliha (500 g)	160	13 - 14
Küpsetamine	Biskviitkook	800	6 - 7
Küpsetamine	Munakreem	650	11 - 12
Küpsetamine	Pikkpoiss	800	18 - 20

CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

TOIT	KESTUS (min)
Eelkergitatud kook	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega

ÜLESSULATAMINE

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele, välja arvatud Crisp leiva sulatamine. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

CRISP LEIVA SULATAMINE

See eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Kombineerides nii sulatamise kui ka pruunistamise tehnoloogiaid, maitseb ja tundub leib, nagu oleks see värskelt küpsetatud.

Kasutage seda funktsiooni külmutatud rullide, baguette'i ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks.Pruunistusplaati tuleb kasutada koos selle funktsiooniga, otse paigutatud traatrestil.

www.elektromarkabolt.hu

	TOIT	KAAL (g)
	AJASTATUD SULATAMINE	—
	LIHA	100 - 2000
	LINNULIHA	100 - 2500
	KALA	100 - 1500
	CRISP LEIVA SULATAMINE	50 - 500

GRILL

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

TOIT	KESTUS (min)
Eelkergitatud kook	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Traatrest

GRILL + MIKRO

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Kartuligratään	650	20 - 22
Röstitud kana	650	40 - 45

Soovitatavad tarvikud: Traatrest


ESIMEST KORDA KASUTAMINE

. KELLAAJA SEADISTAMINE

Ahju esimesel sisselülitamisel tuleb määrata kellaaeg.



Hakkab vilkuma kahekohaline tundide näit: Keerake pöördnuppu, et määrata tund ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

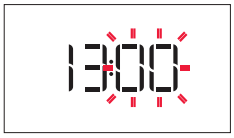

Minutite kaks numbrit hakkavad vilkuma. Keerake nuppu, et määrata õiged minutid ja vajutage kinnitamiseks nuppu .

Pange tähele: Aja hilisemaks muutmiseks hoidke ajal, mil ahi on välja lülitatud vähemalt sekundi jooksul all nuppu ja korrake eelkirjeldatud toiminguid.

Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaaeg uuesti määrata.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE


1. VALIGE FUNKTSIOON

Kui ahi on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil ainult aeg. Vajutage ja hoidke all nuppu et ahi sisse lülitada. Keerake nuppu, et vaadata vasakpoolsel näidikul saadavalolevaid põhifunktsioone. Valige üks ja vajutage .





Alamfunktsiooni (juhul, kui see on saadaval) valimiseks valige põhifunktsioon ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu ja liikuge funktsiooni menüüsse.

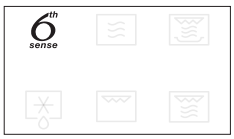



Keerake nuppu, et teha valik parempoolsel näidikul saadavalolevate alamfunktsioonide hulgast, ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

2. FUNKTSIOONI SEADISTAMINE

. 6TH SENSE / SULATAMINE

TOIDUKLASS

Teatud automaatfunktsioonide kasutamisel tuleb valida küpsetatava toidu kategooria.

www.elektromarkabolt.hu



Kui ikoon 🍴 vilgub, keerake soovitud kategooria valimiseks nuppu ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu .

KAAL

Parimate tulemuste saamiseks nõuavad funktsioonid 6th Sense (ja Jet Defrost), et sisestaksite toidu kaalu, mille saab valida vaikeseadistuste hulgast: ahi arvutab kasutatava funktsiooni ja iga toidukategooria jaoks ideaalse kestuse.



Kui vaikeseadistus kuvatakse näidikul ja ikoon g vilgub, keerake nuppu, et määrata kaal, ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

. KÄSIFUNKTSIOONID

Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid.

Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab muuta.

MIKROLAINEVÕIMSUS



Kui ikoon W ekraanil vilgub, keerake nuppu, et reguleerida võimsuse seadistust, vajutage kinnitamiseks nuppu ja valige edasised seaded (kui võimalik).

Pange tähele: Kui funktsioon on sisse lülitatud, saab võimsust muuta nuppu °c/w vajutades seadistuste menüüd avades ja seejärel nuppu pöörates seadistust muutes.

KESTUS



Kui ekraanil vilgub ikoon , määrake keeratava nupuga valmistusaeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu või kinnitamiseks ja funktsiooni käivitamiseks nuppu .

Märkus. Toiduvalmistamise ajal saate valmistusaega muuta keeratava nupu abil; iga kord kui vajutate nuppu , pikeneb valmistusaeg 30 sekundit.

3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .

Igal nupu uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Pange tähele: Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage .

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, võite vajutada nuppu , et aktiveerida mikrolainetega küpsetamine 30 sekundiks täisvõimsusel (1000 W).

. TURVALUKK

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist.



Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks .

4. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .

AUTOMAATNE PAUS

(TOIDU PÖÖRAMINE JA SEGAMINE)

Teatud automaatfunktsioonid teevad pausi, et oleks võimalik toitu segada või pöörata.



Kui ahi on küpsetamise peatanud, avage uks ja sooritage tegevus, mida teil palutakse teha, seejärel sulgege uks ning vajutage küpsetamisega jätkamiseks nuppu .

5. VALMISTAMISE LÕPPEMINE

Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.



Valmistusaja pikendamiseks ilma seadeid muutmata keerake uue valmistusaja seadmiseks keeratavat nuppu ja vajugate nuppu .

. KLAHVILUKK

Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all nuppu .



Nuppude avamiseks korrake toimingut.

Pange tähele: Klahviluku saab aktiveerida ka siis, kui toiduvalmistamine on pooleli. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada, hoides all nuppu .

www.elektromarkabolt.hu

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade oleks maha jahtunud.

Ärge kasutage kunagi aurupuhastit.

Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

• Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.

• Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.

• Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.

• Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

TARVIKUD

Kõiki lisatarvikuid väljaarvatud pruunistusplaat, võib nõudepesumasinas pesta.


Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud.
	Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud.	Jahutusventilaator aktiivne.	Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni jahutamine jõuab lõpule.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel number.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust kõnekeskusega ja märkige number pärast tähte „F“.

Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- Kasutage toote QR-koodi
- Külastage meie veebisaiti **docs.whirlpool.eu**
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

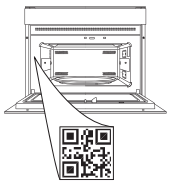

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa **www.whirlpool.eu/register**

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

SKANNAA LAITTEESSASI OLEVA QR-KOODI SAADAKSESI LISÄTIETOJA.

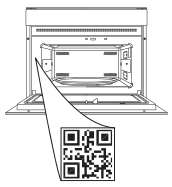


TUOTEKUVAUS

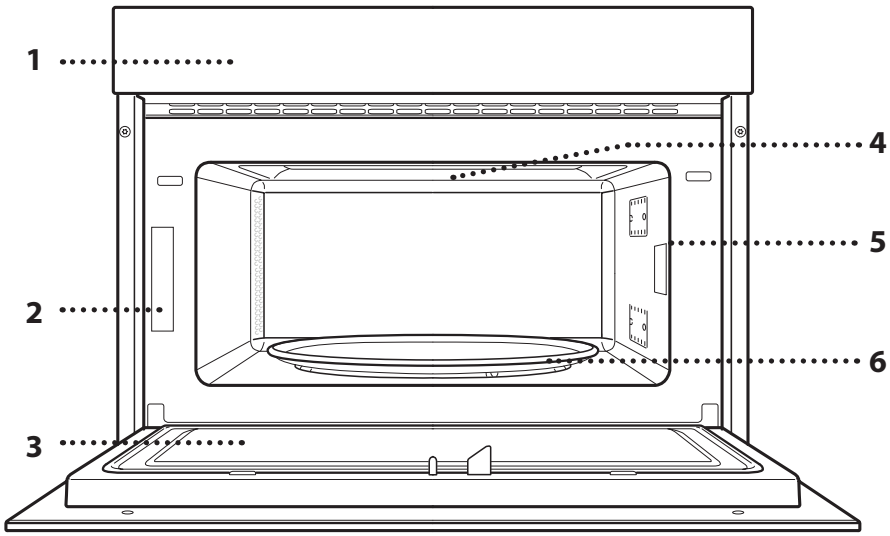

1. Ohjauspaneeli
2. Arvokilpi (älä poista)
3. Luukku
4. Ylempi lämpövastus/grilli
5. Valo
6. Pyörivä lautanen

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

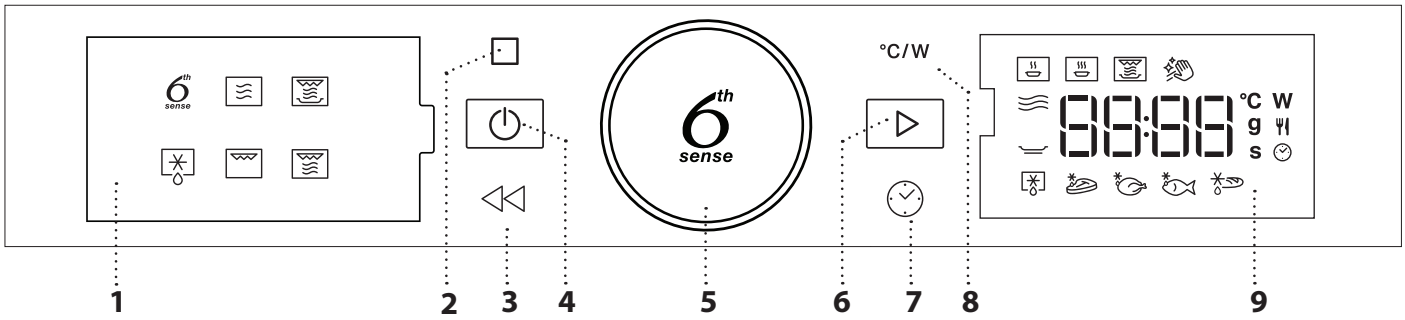

1. VASEN NÄYTTÖ

2. TAUKO
Keskeyttää kypsennysjakson tauon ajaksi.

3. TAKAISIN
Palaa edelliseen näkymään.

4. ON/OFF
Kytkee uunin päälle ja pois päältä sekä keskeyttää aktiivisen toiminnon milloin tahansa.

5. PYÖRÖNUPPI / 6th SENSE -PAINIKE
Valitsinta kääntämällä selaillaan toimintoja sekä säädetään kaikki kypsennysparametrit. Painamalla valitaan, asetetaan, avataan ja vahvistetaan toimintoja tai parametreja sekä käynnistetään kypsennysohjelma.

6. KÄYNNISTÄ
Käytetään toimintojen käynnistämiseen sekä asetusten vahvistamiseen.

7. AIKA
Käytetään kellonajan asettamiseen sekä kypsennysajan asettamiseen tai säätämiseen.


8. TEHO
Säätää mikroaaltotehon.

9. OIKEA NÄYTTÖ

www.elektromarkabolt.hu

VARUSTEET


PYÖRIVÄ LAUTANEN

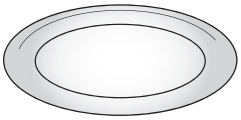

Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa.

Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.


PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

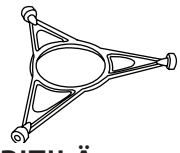

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle.

Älä aseta tuen päälle muita varusteita.


RITILÄ

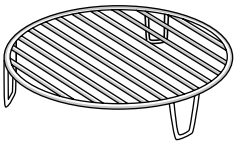

Tämän ansiosta voit asettaa ruoan lähemmäksi grilliä, jolloin se ruskistuu paremmin.

Aseta ritilä pyörivälle lautaselle ja varmista, ettei se joudu kosketuksiin muiden pintojen kanssa.


CRISP-ALUSTA

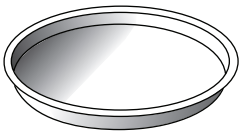

Saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettujen toimintojen kanssa.

Crisp-alusta on laitettava aina pyörivän lautasen keskelle ja se voidaan esilämmittää tyhjänä käyttämällä tähän tarkoitukseen tarkoitettua erikoistoimintoa. Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.

CRISP-ALUSTAN KAHVA



Sen avulla Crisp-alusta voidaan poistaa uunista kätevästi.

Varusteiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella ostetusta mallista riippuen.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Saatavilla on monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

www.elektromarkabolt.hu

TOIMINNOT

6TH SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti kaikentyyppisille elintarvikkeille parhaiten sopivan kypsennystavan.

KUUMENNUS

Joko pakastetun tai huoneenlämpöisen valmisruoan lämmittämiseen. Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset lyhimmässä ajassa. Aseta ruoka mikroaaltoja ja kuumuutta kestävälle lautaselle tai astiaan.

	RUOKA	PAINO (g)
1	ATERIALAUTANEN	250 - 500
2	PAKASTELASAGNE	250 - 500
3	MAITO/VESI	100 - 500
4	KEITTO	200 - 800

KYPSENNÄ

Kypsentää ruoat nopeasti siten, että saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Käytä kuumuutta kestävää astiaa, joka soveltuu käytettäväksi mikroaaltojen kanssa.

	RUOKA	PAINO (g)
1	GRILL. BROILERI	800 - 1500
2	PERUNAGRATIINI	200 - 1000
3	TÄYTETYT VIHANNEKSET	200 - 800
4	PORSAAN GRILLIKYLKI	200 - 800
5	MUNAKOKKELI	100 - 500
6	POPCORN	90

CRISP

Lämmittää nopeasti ja kypsentää pakasteruuat ja antaa niille kullankeltaisen, rapean pinnan. Käytä tätä toimintoa ainoastaan toimitetun Crisp-alustan kanssa. Käännä ruokaa kehotettaessa.

	RUOKA	PAINO (g)
1*	PIZZA [PAKASTE]	200 - 800
2	HAMPURILAISPIHVIT	200 - 600
3*	RANSKALAISET PERUNAT [PAKASTE]	200 - 500
4*	KANANUGETIT [PAKASTE]	100 - 500
5*	KALAPUIKOT [PAKASTE]	100 - 500

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

Hydro Self Clean

Tämän erityisen puhdistusjakson aikana vapautuvan höyryn vaikutus mahdollistaa lian ja ruokajäämien poistamisen helposti. Kaada kupillinen juomavettä mikroaaltouunin kestävään astiaan ja aktivoi toiminto.

MIKROAALTO

Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen ja lämmitykseen.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
1000	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien nopea lämmittäminen uudelleen.
800	Vihannesten kypsennys.
650	Lihan ja kalan kypsennys.
500	Lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160	Pakasteiden sulatus tai voin ja juuston pehmennys.
90	Jäätelön pehmennys.

TOIMENPIDE	RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Kuumennus	2 kuppia	1000	1 - 2
Kuumennus	Perunasose (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Jauheliha (500 g)	160	13 - 14
Kypsennä	Sokerikakku	800	6 - 7
Kypsennä	Vanukas	650	11 - 12
Kypsennä	Lihamureke	800	18 - 20

CRISP

Ruskistaa ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	KESTO (min.)
Kohotettu kakku	7 - 10
Hampurilainen	8 - 10 *

* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

SULATUS

Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Ruoka on laitettava suoraan pyörivälle lasialustalle, lukuun ottamatta Crisp leivän sulatusta. Käännä ruokaa kehotettaessa.

CRISP LEIPÄ SULATETTU

Tällä eksklusiivisella toiminnolla sulatetaan pakastettua leipää. Yhdistämällä sulatus- että crisp-teknologiat saadaan vastaleivotulta maistuvaa ja tuntuvaa leipää.

Käytä tätä toimintoa sulattaaksesi ja lämmittääksesi nopeasti pakastetut sämpylät, patongit ja voisarvet. Crisp-alustaa tulee käyttää yhdessä tämän toiminnon kanssa, asetettuna suoraan ritilän päälle.

www.elektromarkabolt.hu

	RUOKA	PAINO (g)
	AJASTETTU HUURTEENPOISTO	–
	LIHA	100 - 2000
	SIIPIKARJA	100 - 2500
	KALA	100 - 1500
	CRISP LEIPÄ SULATETTU	50 - 500

GRILLI

Ruskistaa ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	KESTO (min.)
Kohotettu kakku	7 - 10
Hampurilainen	8 - 10 *

* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.

Tarvittavat varusteet: Ritilä

GRILLI + MIKRO

Kypsennä ja gratinoi ruuat nopeasti yhdistämällä mikroaalto- ja grillitoiminnot.

RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Perunagratiini	650	20 - 22
Paahdettu kana	650	40 - 45

Suositeltavat varusteet: Ritilä


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

. KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kun kytket uunin päälle ensimmäisen kerran, on tehtävä kelloasetukset.



Kaksi tunteja tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua: Aseta tunti kääntämällä kiertonuppia ja vahvista painamalla .

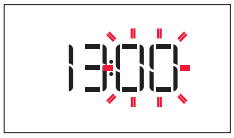

Minuuttien kaksi numeroa alkavat vilkkua. Aseta minuutit kääntämällä pyörönuppia ja vahvista sitten painamalla .

Huomaa: Jos haluat vaihtaa kellonajan myöhemmin, paina ja pidä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan uunin ollessa sammutettuna ja toista yllä olevat vaiheet.

Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ


1. VALITSE TOIMINTO

Kun uuni on sammutettuna, ainoastaan aika näkyy näytöllä. Käynnistä uuni painamalla ja pitämällä sitä painettuna. Tärkeimmät käytettävissä olevat toiminnot saadaan näkyviin vasemmalle näytölle kääntämällä pyörönuppia. Valitse niistä yksi ja paina .





Jos haluat valita alitoiminnon (silloin kun niitä on), valitse ensin päätoiminto, vahvista sitten painamalla ja mene toimintovalikkoon.

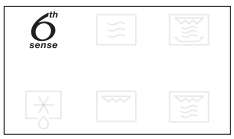



Valitse oikealla olevasta näytöstä jokin alitoiminnoista pyörönuppia kääntäen ja vahvista sitten painamalla .

2. ASETA TOIMINTO

. 6TH SENSE / SULATUS

RUOKALAJIRYHMÄ

Kun olet valinnut yhden automaattisista toiminnoista, on valittava ryhmä, johon kypsennettävä ruokalaji kuuluu.

www.elektromarkabolt.hu



Kun -kuvake vilkkuu, valitse haluamasi kategoria kääntämällä pyörönuppia ja vahvista sitten painamalla .

PAINO

Parhaiden tulosten saamiseksi on 6th Sense -toimintoja (ja Jet Defrost -toimintoa) varten annettava ruoan paino valitsemalla se oletusasetuksista: uuni laskee kyseistä toimintoa ja ruokaryhmää varten ihanteellisen ajan.



Kun oletusasetus tulee näkyviin näytölle ja g -kuvake vilkkuu, aseta paino kääntämällä pyörönuppia ja vahvista sitten painamalla .

. MANUAALISET TOIMINNOT

Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, voit muuttaa sen asetuksia.

Näytöllä näkyvät järjestyksessä asetukset, joita voit muuttaa.

MIKROAALTOTEHO



Kun W -kuvake vilkkuu näytöllä, säädä tehon asetus pyörönuppia kääntäen ja vahvista sitten painamalla , minkä jälkeen voit jatkaa seuraavien asetusten muokkaamista (jos mahdollista).

Huomaa: Kun toiminto on aktivoitu, tehoa voidaan muuttaa painamalla °C/W, joka avaa asetusvalikon, ja kääntämällä sitten pyörönuppia, mikä muuttaa asetuksen.

KESTO



Kun -kuvake vilkkuu näytöllä, aseta haluamasi kypsennysaika pyörönupilla ja vahvista sitten painamalla tai vahvista ja käynnistä toiminto painamalla .

Huomaa: Voit säätää kypsennysaikaa kypsennyksen aikana pyörönuppia kääntämällä; aina kun painat , kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla.

3. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla .

Joka kerta kun painiketta painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.

Huomaa: Voit pysäyttää parhaillaan aktiivisena olevan toiminnon milloin tahansa painamalla .

. JET START

Kun uuni on sammutettuna, painikkeen painaminen aktivoi kypsennyksen mikroaaltoiminnolla täydellä teholla (1000 W) 30 sekunniksi.

. TURVALUKITUS

Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle kytkeminen.



Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla .

4. TAUKO

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla luukun.

Se käynnistetään uudelleen sulkemalla luukku ja painamalla .

AUTOMAATTINEN TAUKO

(KÄÄNNÄ TAI SEKOITA RUOKAA)

Eräisiin toimintoihin kuuluu tauko ruoan kääntämistä tai sekoittamista varten.



Kun uuni on keskeyttänyt kypsentämisen, avaa luukku ja suorita toimenpide, jonka uuni kehottaa suorittamaan, ennen kuin suljet luukun uudestaan ja jatkat kypsentämistä painamalla .

5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Laite toistaa äänimerkin ja näytöllä näkyy, että kypsennys on suoritettu.



Voit pidentää kypsennysaikaa asetuksia muuttamatta valitsemalla uuden kypsennysajan pyörönuppia kääntäen ja painamalla sitten .

. PAINIKELUKITUS

Painikkeet lukitaan painamalla ja pitämällä sitä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.



Painikkeiden lukitus avataan suorittamalla toimenpide uudelleen.

Huomaa: Painikelukitus voidaan käynnistää myös kypsennyksen ollessa käynnissä. Turvallisuussyistä uuni voidaan kytkeä pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

www.elektromarkabolt.hu

PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä koskaan käytä höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

• Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara pesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.

• Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.

• Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.

• Grilliä ei tarvitse puhdistaa, sillä voimakas kuumuus polttaa kaiken lian. Käytä tätä toimintoa säännöllisin väliajoin.

VARUSTEET

Kaikki muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa paitsi Crisp-alusta.


Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hankaa pinttynyt lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan jäähtyä ennen puhdistusta.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei toimi.	Virtakatko. Laite on irrotettu verkkovirrasta.	Tarkista verkkovirta ja että uuni on liitetty sähkönsyöttöön. Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, poistuuko vika.
Uuni on meluisa myös pois päältä kytkettynä.	Jäähdytystuuletin aktiivinen.	Avaa luukku tai odota, että jäähdytys on päättynyt.
Näytölle ilmestyy “F”-kirjain ja numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteyttä puhelinpalveluun ja ilmoita F-kirjaimen jälkeinen numero.

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käyttämällä tuotteesi QR-koodia
- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

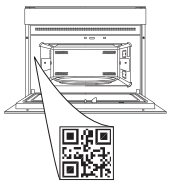


Whirlpool

400020002462

www.elektromarkabolt.hu


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα **www.whirlpool.eu/register**

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

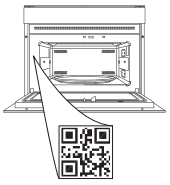


Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

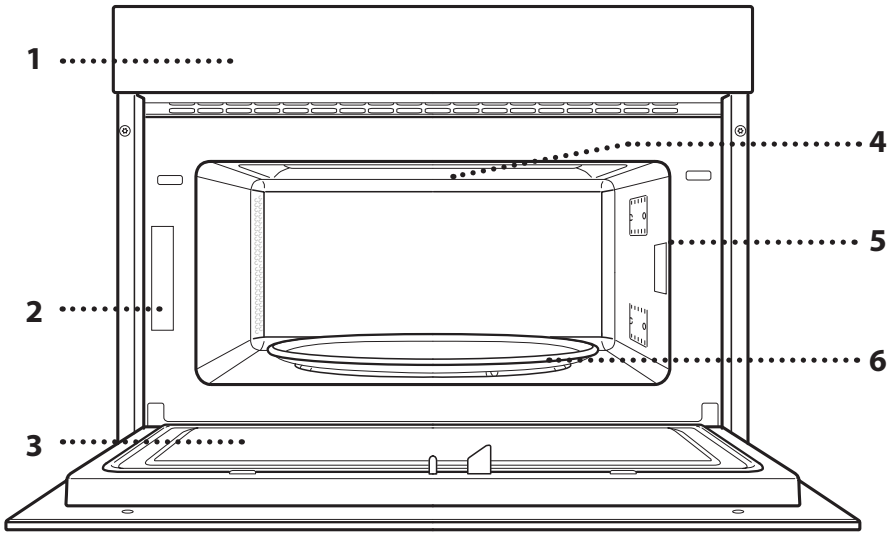

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Άνω αντίσταση/γκριλ
5. Φως
6. Περιστρεφόμενος δίσκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

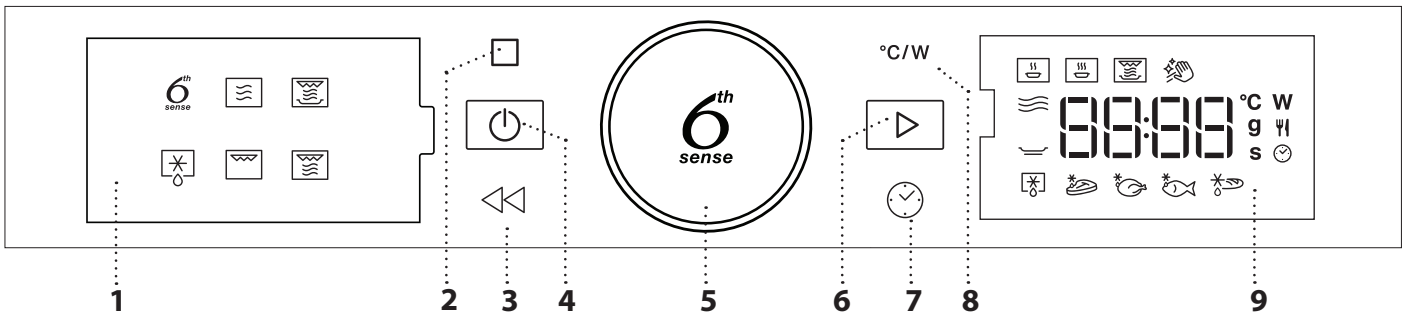

1. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΘΟΝΗ

2. ΠΑΥΣΗ

Για διακοπή του κύκλου μαγειρέματος.

3. ΠΙΣΩ

Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

4. ON / OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Για το άναμμα ή το σβήσιμο του φούρνου και για την παύση ή τη διακοπή μιας ενεργής λειτουργίας.

5. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ / ΚΟΥΜΠΙ 6th SENSE

Γυρίστε το για να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες και να ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους μαγειρέματος. Πατήστε για να επιλέξετε, να ρυθμίσετε, να έχετε πρόσβαση και να επιβεβαιώσετε λειτουργίες και παραμέτρους, καθώς και για να εκκινήσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος.

6. ΕΝΑΡΞΗ

Για έναρξη λειτουργιών και επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

7. ΧΡΟΝΟΣ

Για ρύθμιση της ώρας και για ρύθμιση του χρόνου ψησίματος.

8. ΙΣΧΥΣ


Για τη ρύθμιση της ισχύος μικροκυμάτων.

9. ΔΕΞΙΑ ΟΘΟΝΗ

www.elektromarkabolt.hu

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

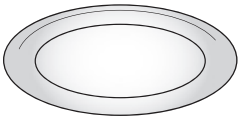

Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.


ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

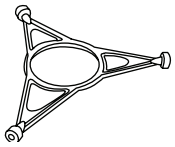

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση.

Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.


ΣΧΑΡΑ

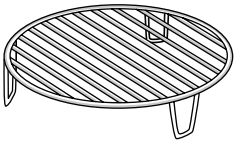

Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό πιο κοντά στο γκριλ, για τέλειο ροδοκοκκίνισμα του πιάτου σας.

Τοποθετήστε τη σχάρα στον περιστρεφόμενο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με άλλες επιφάνειες.


ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

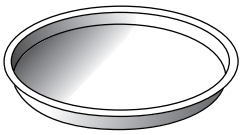

Για χρήση μόνο για τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει πάντα να τοποθετείται στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και όταν είναι άδεια μπορεί να ζεσταθεί χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Τοποθετήστε το φαγητό απευθείας στην πλάκα για τραγανά φαγητά.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΑΓΗΤΑ



Χρήσιμη για να αφαιρείτε την Crisp plate (πλάκα για τραγανά τρόφιμα) από το φούρνο όταν καίει.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

www.elektromarkabolt.hu

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6TH SENSE

Αυτές οι λειτουργίες επιλέγουν αυτόματα το καλύτερο τρόπο μαγειρέματος για όλους τους τύπους φαγητών.

ΖΕΣΤΑΜΑ

Για εκ νέου ζέσταμα έτοιμων φαγητών που είναι κατεψυγμένα ή σε θερμοκρασία δωματίου. Ο φούρνος υπολογίζει αυτόματα τις τιμές που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πυρίμαχο ρηχό πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

	ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
1	ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΙΑΤΟ	250 - 500
2*	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΖΑΝΙΑ	250 - 500
3	ΓΑΛΑ/ΝΕΡΟ	100 - 500
4	ΣΟΥΠΑ	200 - 800

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Για γρήγορο ψήσιμο φαγητών και επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήστε πυρίμαχο σκεύος κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

	ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
1	ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	800 - 1500
2	ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ	200 - 1000
3	ΓΕΜΙΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200 - 800
4	ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ	200 - 800
5	ΑΥΓΑ ΟΜΕΛΕΤΑ	100 - 500
6	ΠΟΠ ΚΟΡΝ	90

CRISP

Για γρήγορο ζέσταμα και μαγείρεμα κατεψυγμένων τροφίμων, για ροδοκοκκινισμένη, τραγανή επάνω πλευρά. Χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία μόνο με την παρεχόμενη πλάκα για τραγανά φαγητά. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

	ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
1*	PIZZA [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ]	200 - 800
2	BURGER PATTIES	200 - 600
3*	ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]	200 - 500
4*	ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]	100 - 500
5*	ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]	100 - 500

Απαιτούμενα εξαρτήματα: Πλάκα για τραγανά φαγητά, λαβή για την πλάκα για τραγανά φαγητά

Αυτόματος υδροκαθαρισμός

Η δράση του ατμού που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτού του ειδικού κύκλου καθαρισμού επιτρέπει στη βρωμιά και τα υπολείμματα τροφών να αφαιρούνται με ευκολία. Ρίξτε ένα φλιτζάνι πόσιμο νερό σε ένα δοχείο ανθεκτικό στα μικροκύματα και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

ΙΣΧΥΣ (W)	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
1000	Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.
800	Μαγείρεμα λαχανικών.
650	Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού.
500	Μαγείρεμα σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί και αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών.
350	Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.
160	Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού.
90	Για να μαλακώσετε παγωτό.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΦΑΓΗΤΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Ζέσταμα	2 φλιτζάνια	1000	1 - 2
Ζέσταμα	Πουρέ (1 kg)	1000	9 - 11
Απόψυξη	Κιμάς (500 g)	160	13 - 14
Μαγείρεμα	Αφράτο κέικ	800	6 - 7
Μαγείρεμα	κρέμα κάσταρντ	650	11 - 12
Μαγείρεμα	Ρολό κρέατος	800	18 - 20

CRISP

Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά).

ΦΑΓΗΤΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Φουσκωμένο κέικ	7 - 10
Hamburger (Χάμπουργκερ)	8 - 10 *

* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Απαιτούμενα εξαρτήματα: Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά), λαβή για την πλάκα για τραγανά φαγητά

ΑΠΟΨΥΞΗ

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο, εκτός του Crisp Απόψυξη ψωμιού. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ

Αυτή η αποκλειστική λειτουργία επιτρέπει την απόψυξη κατεψυγμένου ψωμιού. Συνδυάζει τις τεχνολογίες Defrost και Crisp, το ψωμί σας θα έχει γεύση και αίσθηση σαν να ήταν φρεσκοψημένο.

www.elektromarkabolt.hu

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη απόψυξη και για να ζεστάνετε κατεψυγμένα ψωμάκια, μπαγκέτες και κρουασάν. Η πλάκα για τραγανά φαγητά πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτή τη λειτουργία, τοποθετημένη απευθείας επάνω σε σχάρα.

	ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ	—
	ΚΡΕΑΣ	100 - 2000
	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	100 - 2500
	ΨΑΡΙΑ	100 - 1500
	ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ	50 - 500

ΓΚΡΙΛ

Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά).

ΦΑΓΗΤΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Φουσκωμένο κέικ	7 - 10
Hamburger (Χάμπουργκερ)	8 - 10 *

* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Απαιτούμενα εξαρτήματα: Σχάρα

GRILL + ΦΜ

Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα ογκρατέν, συνδυασμός λειτουργιών μικροκυμάτων και γκριλ.

ΦΑΓΗΤΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Πατάτες γκρατέν	650	20 - 22
Ψητό κοτόπουλο	650	40 - 45

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα


ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά.



Τα δύο ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν: Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.

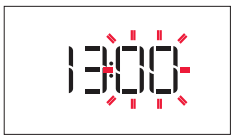

Τα δύο ψηφία για τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πιέστε το για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για να αλλάξετε την ώρα σε δεύτερο χρόνο, κρατήστε πατημένο το για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο με το φούρνο σβηστό και επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ


1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, εμφανίζεται μόνο η ώρα στην οθόνη. Κρατήστε πατημένο το διακόπτη για να ανάψετε το φούρνο.Περιστρέψτε τον επιλογέα για να δείτε τις βασικές διαθέσιμες λειτουργίες στην αριστερή οθόνη. Επιλέξτε μία και πιέστε το .





Για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα λειτουργία (όπου είναι διαθέσιμη), επιλέξτε την κύρια λειτουργία και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση και μετάβαση στο μενού της λειτουργίας.

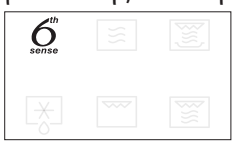



Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από τις διαθέσιμες δευτερεύουσες λειτουργίες στη δεξιά οθόνη και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

. 6TH SENSE / ΑΠΟΨΥΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όταν επιλέξετε μία από τις αυτόματες λειτουργίες, θα χρειαστεί να επιλέξετε μια κατηγορία για το φαγητό που ψήνετε.



Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την κατηγορία που επιθυμείτε και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση.

ΒΑΡΟΣ

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, η λειτουργία 6th Sense (και Jet Defrost) απαιτεί την εισαγωγή του βάρους των τροφίμων, επιλέγοντας από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Ο φούρνος θα υπολογίσει το ιδανικό χρονικό διάστημα για τη λειτουργία που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία φαγητού.

www.elektromarkabolt.hu



Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη ρύθμιση στην οθόνη και το εικονίδιο g αναβοσβήνει, περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το βάρος και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση.

. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν διαδοχικά.

ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Όταν το εικονίδιο W αναβοσβήνει στην οθόνη, περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ισχύ και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση και για να συνεχίσετε στην αλλαγή των ρυθμίσεων που ακολουθεί (εάν είναι δυνατό).

Σημείωση: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ πατώντας το °C/W για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, μετά περιστρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ



Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος που απαιτείται και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση ή πατήστε το για επιβεβαίωση και έναρξη λειτουργίας.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας τον επιλογέα. Κάθε φορά που πιέζεται το , ο χρόνος ψησίματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, πατήστε το για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

. JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, μπορείτε να πατήσετε το για να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων με πλήρη ισχύ (1000 W) για 30 δευτερόλεπτα.

. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου.



Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία.

4. ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα.

Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΥΣΗ

(ΓΥΡΙΣΤΕ Ή ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ)

Ορισμένες λειτουργίες θα σταματήσουν προσωρινά προκειμένου να σας επιτρέψουν να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό.



Μόλις ο φούρνος σταματήσει το μαγείρεμα, ανοίξτε την πόρτα και κάντε τις ενέργειες που σας προτρέπει να κάνετε πριν κλείσετε ξανά την πόρτα και πατήσετε για να συνεχίσει το μαγείρεμα.

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.



Για να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος χωρίς να αλλάξετε ρυθμίσεις, περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το νέο χρόνο μαγειρέματος και πατήστε το .

. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.



Επαναλάβετε για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Το κλείδωμα του πληκτρολογίου μπορεί να ενεργοποιηθεί και όταν το ψήσιμο βρίσκεται σε εξέλιξη. Για λόγους ασφάλειας, μπορείτε να σβήσετε το φούρνο οποιαδήποτε στιγμή κρατώντας πατημένο το κουμπί .

www.elektromarkabolt.hu

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

• Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

• Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.

• Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.

• Το γκριλ δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε καθώς η έντονη θερμότητα καίει οποιαδήποτε βρομιά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε τακτικά διαστήματα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων με εξαίρεση την πλάκα για τραγανά φαγητά.


Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Για δύσκολη βρομιά, τρίψτε ελαφρά με ένα πανί. Να αφήνετε πάντα την πλάκα για τραγανά τρόφιμα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
	Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Ο φούρνος κάνει θόρυβο, ακόμη και όταν είναι σβηστός.	Ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιημένος.	Ανοίξτε την πόρτα ή κρατήστε ή περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κρυώματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα “F” ακολουθούμενο από έναν αριθμό.	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο και δηλώστε τον αριθμό που ακολουθεί το γράμμα "F".

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Χρήση του QR στο προϊόν σας
- Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας **docs.whirlpool.eu**
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

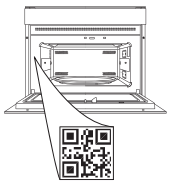

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA
Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: **www.whirlpool.eu/register.**

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRÉSÉHEZ OLVASSA BE A KÉSZÜLÉKÉN TALÁLHATÓ QR-KÓDOT

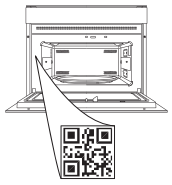


TERMÉKLEÍRÁS

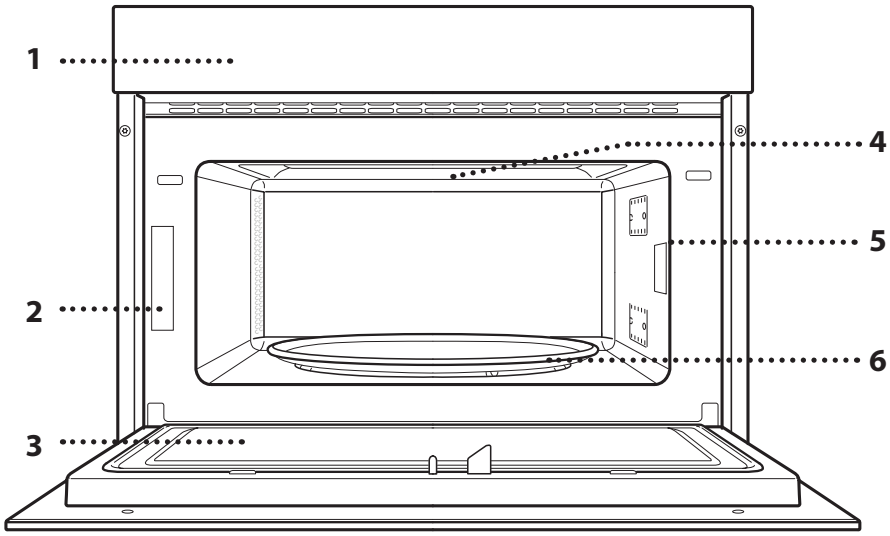

1. Kezelőpanel
2. Azonosító tábla (ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Felső fűtőelem/grill
5. Világítás
6. Forgótányér

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

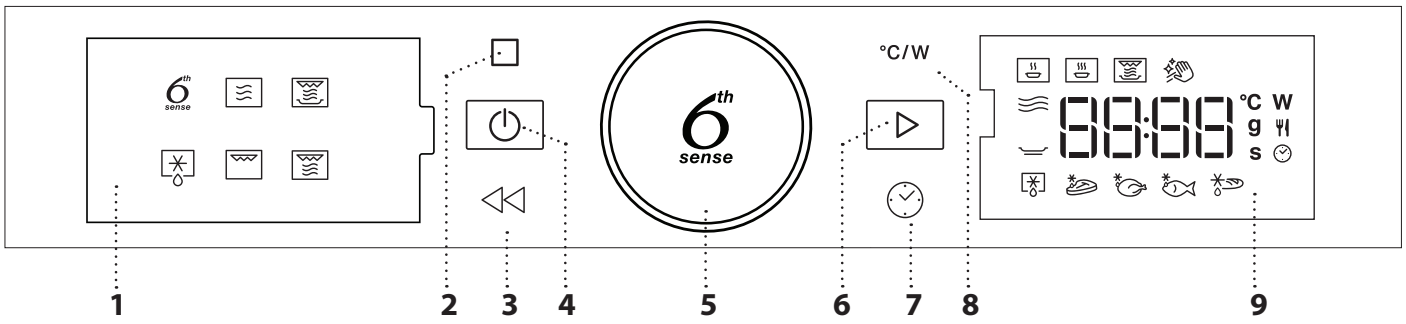

1. BAL OLDALI KIJELZŐ

2. SZÜNET
A sütési ciklus szüneteltetése.

3. VISSZA
Visszatérés az előző menübe.

4. BE/KI
A sütő be- és kikapcsolása vagy aktív funkciók leállítása.

5. TEKERŐGOMB / 6th SENSE GOMB
A kapcsoló elforgatásával navigálhat az egyes funkciók között, és ezzel állíthatja be az összes sütési paramétert. Megnyomásával kiválaszthatja, beállíthatja és megerősítheti a funkciókat vagy paramétereket, valamint elindíthatja a sütési programot.

6. INDÍTÁS
Funkciók indítása és beállítások jóváhagyása.

7. IDŐ
Az idő beállítása és a sütési idő beállítása vagy módosítása.


8. TELJESÍTMÉNY
A mikrohullámú teljesítmény módosítása.

9. JOBB OLDALI KIJELZŐ

www.elektromarkabolt.hu

TARTOZÉKOK


FORGÓTÁNYÉR

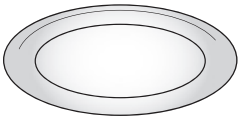

A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindegyik sütési módszerhez használható.

Az edényeket és tartozékokat minden esetben a forgótányérra kell helyezni.


FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

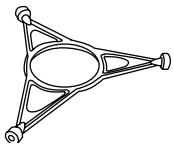

Ezt a tányértartót kizárólag a forgótányérhoz használja.

Ne tegyen rá más tartozékokat.


SÜTŐRÁCS

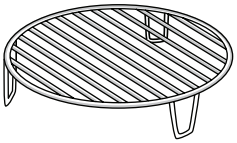

Ennek segítségével közelebb teheti az ételt a grillhez, így az étel tökéletesen megpirul.

Helyezze a sütőrácsot a forgótányérra, és ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sütőtér más felületeihez.


CRISP TÁLCA

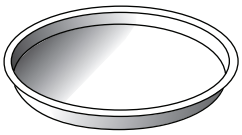

Csak azokra a célokra használja, amelyekre tervezték.

A Crisp tálcát mindig az üveg forgótányér közepére kell helyezni, és üres állapotban előmelegíthető a kifejezetten erre a célra való funkcióval. Az ételt közvetlenül a Crisp tálcára helyezze.

A CRISP TÁLCA FOGANTYÚJA



A forró Crisp tálcát ezzel lehet kivenni a sütőből.

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ.

Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

A kereskedelmi forgalomban különböző tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozék hőálló és mikrohullámú sütőben is használható.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIÓK

6TH SENSE

Ezek a funkciók automatikusan kiválasztják az egyes ételtípusokhoz megfelelő főzési módot.

MELEGÍTÉS

Fagyasztott vagy szobahőmérsékletű készételek újramelegítéséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. Helyezze az ételt egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba.

	ÉTEL	SÚLY (g)
1	MENÜTÁLCÁS ÉTEL	250-500
2	FAGYASZTOTT LASAGNE	250-500
3	TEJ/VÍZ	100–500
4	LEVES	200-800

SÜTÉS

Ételek gyors és optimális sütéséhez. Használjon hőálló és mikrohullámú sütőben használható edényt.

	ÉTEL	SÚLY (g)
1	SÜLT CSIRKE	800 - 1500
2	CSŐBENSÜLT BURGONYA	200-1000
3	TÖLTÖTT ZÖLDSÉGEK	200-800
4	SERTÉSOLDALAS	200-800
5	RÁNTOTTA	100–500
6	PATTOGATOTT KUKORICA	90

CRISP

Fagyasztott ételek újramelegítéséhez vagy sütéséhez. Az étel teteje aranybarna és ropogós lesz. Kizárólag a sütőhöz mellékelt Crisp tálcát használja ennél a funkciónál. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

	ÉTEL	SÚLY (g)
1*	PIZZA [FAGYASZTOTT]	200-800
2	BURGER HÚSPOGÁCSA	200–600
3*	SÜLT BURGONYA – FAGYASZTOTT	200–500
4*	CSIRKEFALATOK [FAGYASZTOTT]	100–500
5*	HALRUDAK [FAGYASZTOTT]	100–500

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

Hydro öntisztítás

A speciális tisztítási ciklus során kibocsátott gőz megkönnyíti a szennyeződés és az ételmaradékok eltávolítását. Öntsön egy csésze ivóvizet egy mikrohullámú sütőbe való edénybe, majd kapcsolja be a funkciót.

MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY (W)	JAVASOLT HASZNÁLAT
1000	Italok vagy magas víztartalmú ételek gyors felmelegítése.
800	Zöldségek elkészítése.
650	Hús és hal sütése.
500	Szaft vagy sajt- vagy tojástartalmú szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tészták készre sütése.
350	Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.
160	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.
90	Fagylalt kiolvasztásához.

MŰVELET	ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (perc)
Melegítés	2 csésze	1000	1–2
Melegítés	Burgonyapüré (1 kg)	1000	9-11
Kiolvasztás	Darált hús (500 g)	160	13-14
Sütés	Piskóta	800	6–7
Sütés	Tejsodó	650	11-12
Sütés	Fasírt	800	18-20

CRISP

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a speciális Crisp tálcára.

ÉTEL	IDŐTARTAM (perc)
Kelt tésztás sütemény	7–10
Hamburger	8–10 *

* A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

KIOLVASZTÁS

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. Az ételt közvetlenül az üveg forgótányérra tegye, kivéve ropogós kenyér kiolvasztása esetén. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

ROPOGÓS KENYÉR KIOLVASZTÁSA Ez az egyedülálló funkció fagyasztott kenyér kiolvasztására szolgál. A kiolvasztást és a pirítást ötvöző eljárásnak köszönhetően a kenyér íze és állaga olyan lesz, mintha frissen sült volna.

A funkció fagyasztott zsömle, bagett és croissant gyors kiolvasztására és melegítésére használható. A Crisp tálcát kell használni a funkcióhoz, közvetlenül a rácsra helyezve azt.

www.elektromarkabolt.hu

	ÉTEL	SÚLY (g)
	IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS	-
	HÚS	100–2000
	BAROMFI	100–2500
	HAL	100–1500
	ROPOGÓS KENYÉR KIOLVASZTÁSA	50 - 500

GRILLFŰTŐTEST

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a speciális Crisp tálcára.

ÉTEL	IDŐTARTAM (perc)
Kelt tésztás sütemény	7–10
Hamburger	8–10 *

* A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

Szükséges tartozékok: Sütőrács

GRILL + MIKRÓ

Ételek gyors sütéséhez, csőben sütéshez, mikrohullámú és grill funkciók kombinálásához.

ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (perc)
Csőbensült burgonya	650	20-22
Sült csirke	650	40–45

Javasolt tartozékok: Sütőrács


ELSŐ HASZNÁLAT

. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a pontos időt.



A kijelzőn villogni kezd az órát jelző két számjegy: Az óra beállításához forgassa el a tekerőgombot, majd hagyja jóvá a gombbal.

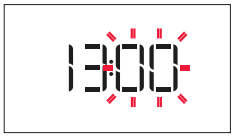

A kijelzőn villogni kezd a percet jelző két számjegy. A percek beállításához forgassa el a tekerőgombot, majd hagyja jóvá a gombbal.

Ne feledje: Később is bármikor átállíthatja az időt, ha a kikapcsolt sütőn legalább egy másodpercig nyomva tartja az gombot, majd megismétli a fenti lépéseket.

Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg újra be kell majd állítania az időt.


NAPI HASZNÁLAT

1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

A sütőn kikapcsolt állapotban csak a pontos idő látszik. Tartsa nyomva a gombot a sütő bekapcsolásához. A tekerőgombbal léptethet a bal oldali kijelzőn megjelenő főbb funkciók között. Válasszon ki egyet, és nyomja meg az gombot.



Részfunkciók (ahol vannak) kiválasztásához először válasszon egy főbb funkciót, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz és a funkció menüjébe való belépéshez.

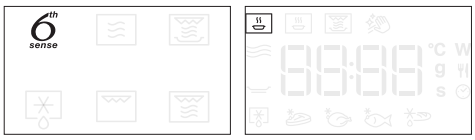

Léptessen a tekerőgombbal a jobb oldali kijelzőn megjelenő részfunkciók között, és nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.

2. FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

. 6TH SENSE / KIOLVASZTÁS

ÉLELMISZEROSZTÁLY

Egyes automatikus funkciók használatakor ki kell választani az adott ételtípust.

www.elektromarkabolt.hu



Amikor a 🍴 ikon villog, forgassa el a tekerőgombot a megfelelő kategória kiválasztásához, és nyomja meg a ⏻ gombot a jóváhagyáshoz.

SÚLY

A legjobb eredmény eléréséhez a 6th Sense (és a Jet Defrost) funkciónál ki kell választani az étel súlyát az alapértelmezett beállítások közül: a sütő kiszámítja a funkció ideális működési idejét minden ételkategóriánál.



Amikor megjelenik az ideális beállítás a kijelzőn és a g ikon villogni kezd, fordítsa el a tekerőgombot a súly beállításához, és nyomja meg a ⏻ gombot a jóváhagyáshoz.

. KÉZI FUNKCIÓK

A kívánt funkció kiválasztása után megváltoztathatja a funkció beállításait.

A kijelzőn egymás után megjelennek a módosítható beállítások.

MIKROHULLÁM TELJESÍTMÉNYE



Amikor a W ikon villog a kijelzőn, forgassa el a tekerőgombot a teljesítménybeállítás módosításához, majd nyomja meg a ⏻ gombot a megerősítéshez, és módosítsa az alábbi beállításokat (ha lehetséges).

Ne feledje: A funkció aktiválását követően a teljesítmény módosítható a °C/W gomb megnyomásával, így hozzáférhet a beállítás menühöz, ezután forgassa el a tekerőgombot a beállítás módosításához.

IDŐTARTAM



Amikor a kijelzőn az ⏲ ikon villog, a tekerőgombbal állítsa be a sütés kívánt időtartamát, majd nyomja meg a ⏻ gombot a jóváhagyáshoz, vagy nyomja meg a ▷ gombot a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

Megjegyzés: Sütés közben a tekerőgomb elforgatásával beállítható a sütési idő. A ▷ gomb minden újbóli megnyomása 30 másodperccel növeli a sütési időt.

3. A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a ▷ gombot a funkció aktiválásához.

A ▷ gomb minden újabb megnyomásával további 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

Ne feledje: A ⏻ gombbal bármikor megszakíthatja az éppen aktív funkciót.

. GYORS INDÍTÁS

Ha a sütő ki van kapcsolva, megnyomhatja a ▷ gombot: ekkor bekapcsol a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (1000 W) 30 másodpercre.

. BIZTONSÁGI ZÁR

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül bekapcsolni.



Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, majd nyomja meg a ▷ gombot a funkció indításához.

4. SZÜNET

Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak nyissa ki a sütő ajtaját.

Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja meg a ▷ gombot.

AUTOMATA SZÜNET

(ÉTEL MEGFORDÍTÁSA VAGY MEGKEVERÉSE)

Egyes funkciók rövid időre leállnak, hogy Ön megforgathassa vagy megkeverhesse az ételt.



Ha a sütés leáll, nyissa ki az ajtót, és végezze el a kívánt műveletet. Ezután csukja be az ajtót, és nyomja meg a ▷ gombot a sütés folytatásához.

5. SÜTÉS VÉGE

Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.



A sütési idő a beállítások módosítása nélkül is meghosszabbítható: adjon meg új sütési időt a tekerőgombbal, majd nyomja meg a ▷ gombot.

. GOMBZÁR

A gombzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva legalább öt másodpercig a ◁◁ gombot.



A gombzár ugyanilyen módon feloldható.

Ne feledje: A gombzárat sütés közben is aktiválhatja. Biztonsági okokból a sütő bármikor kikapcsolható a ⏻ gomb hosszú megnyomásával.

www.elektromarkabolt.hu

TISZTÍTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

Ne használjon acélgyapotot, súrolókefét vagy dörzshatású/maró hatású tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

• A felületeket nedves, mikroszálas törlőkendővel tisztítsa. Ha erősen szennyezett a felület, pár csepp pH-semleges tisztítószert tegyen a kendőre. Törölje le egy száraz törlőkendővel.

• Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.

• Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a forgótányért és annak tartóját, és tisztítsa meg a sütőtér alját – minden ételmaradékot távolítson el.

• A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használja a grill funkciót.

TARTOZÉKOK

Minden tartozék mosogatógépben mosható, kivéve a Crisp tálcát.


A Crisp tálca enyhén mosószeres vízben tisztítható. A makacs szennyeződéseket egy ronggyal óvatosan dörzsölje le. Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a Crisp tálcát.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Áramkimaradás.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e.
	Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A sütő akkor is zajokat ad ki, amikor ki van kapcsolva.	A hűtőventilátor bekapcsolt.	Nyissa ki az ajtót, vagy várjon, amíg a hűtési folyamat leáll.
A kijelzőn az „F" betű és egy szám látszik.	Szoftverhiba.	Vegye fel a kapcsolatot a telefonos ügyfélszolgálattal, és adja meg az „F" betű utáni számot.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- a termékén lévő QR-kód használatával
- a **docs.whirlpool.eu** honlapon
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben).
  Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

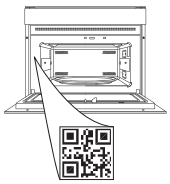

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē **www.whirlpool.eu/register**

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

LŪDZU, NOSKENĒJIET IERĪCES QR KODU, LAI SAŅEMTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS

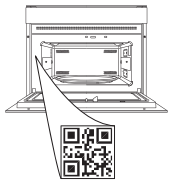


PRODUKTA APRAKSTS

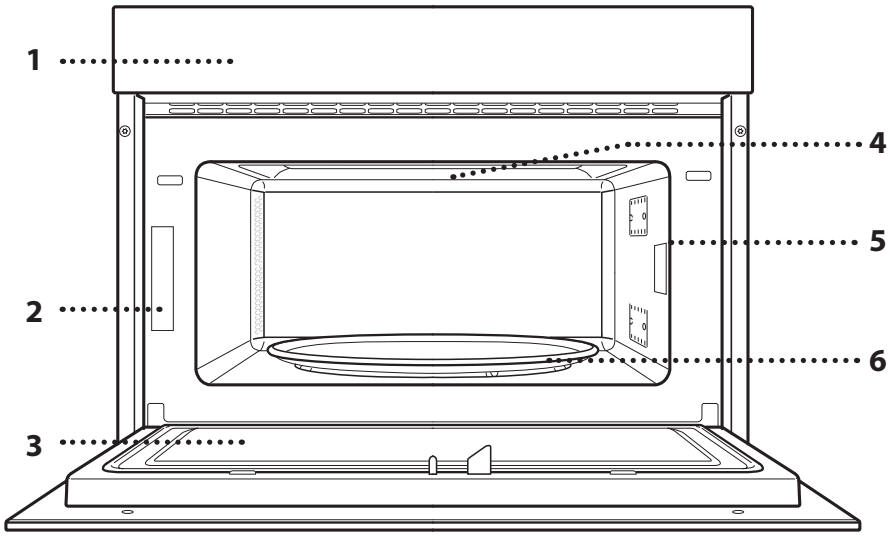

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenoņemiet)
3. Durvis
4. Augšējais sildelements/grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

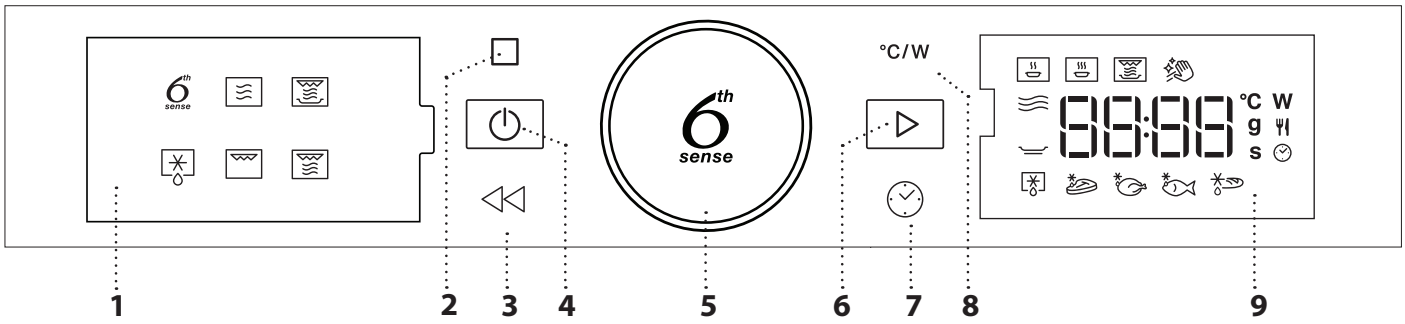

1. DISPLEJS KREISAJĀ PUSĒ

2. APTURĒT
Lai apturētu gatavošanas ciklu.

3. ATPAKAĻ
Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.

4. IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Lai jebkurā laikā ieslēgtu vai izslēgtu krāsni un apturētu aktīvo funkciju.

5. PIELĀGOŠANAS SLĒDZIS / 6th SENSE POGA
Pagrieziet slēdzi, lai izpētītu visas funkcijas un pielāgotu visus gatavošanas parametrus. Piespiediet, lai izvēlētos, iestatītu, piekļūtu vai apstiprinātu funkcijas vai parametrus, kā arī palaistu gatavošanas programmu.

6. SĀKT
Lai palaistu funkcijas un apstiprinātu iestatījumus.

7. TIME
Lai iestatītu vai mainītu laiku, kā arī pielāgotu gatavošanas laiku.


8. JAUDA
Lai pielāgotu mikroviļņu krāsns jaudu.

9. DISPLEJS LABAJĀ PUSĒ

www.elektromarkabolt.hu

PIEDERUMI


ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE

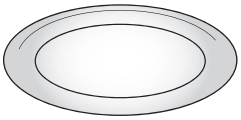

Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes.

Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.


ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

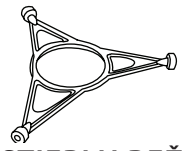

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei.

Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.


STIEPĻU REŽĢIS

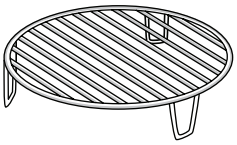

Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to.

Novietojiet stiepļu režģi uz rotējošās plāksnes un pārliecinieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.


KRAUKŠĶU PLATE

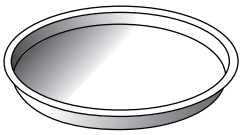

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām.

Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu šķīvja.

KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcpārdošanas servisa centrā.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

Vienmēr pārliecinieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliecinieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIJAS

6TH SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa katram pārtikas produktu tipam piemērotākās pagatavošanas metodes.

UZSILDĪŠANA

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka.

	PRODUKTI	SVARS (g)
1	GATAVĀ MALTĪTE	250 - 500
2	SALDĒTA LAZANJA	250 - 500
3	PIENS/ŪDENS	100 - 500
4	ZUPA	200 - 800

GATAVOŠANA

Lai ātri pagatavotu ēdienus un iegūtu optimālus rezultātus. Lietojiet karstumizturīgu trauku, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.

	PRODUKTI	SVARS (g)
1	CEPTA VISTA	800 - 1500
2	KARTUPEĻU SACEPUMS	200 - 1000
3	Pildīti dārzeņi	200 - 800
4	Cūkgaļas ribiņas	200 - 800
5	Olu kultenis	100 - 500
6	POPKORNS	90

CRISP

Lai ātri uzsildītu vai pagatavotu sasaldētus ēdienus un iegūtu zeltainu, kraukšķīgu garozu. Šai funkcijai lietojiet tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi.

	PRODUKTI	SVARS (g)
1	Pica [saldēta]	200 - 800
2	BURGERU KOTLETES	200 - 600
3	FRITĒTI KARTUPEĻI [SALDĒTI]	200 - 500
4	VISTAS NAGETI [SALDĒTI]	100 - 500
5	ZIVJU PIRKSTIŅI [SALDĒTI]	100 - 500

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

Hydro Self Clean

Šī īpašā tīrīšanas cikla laikā izdalītā tvaika darbība ļauj viegli noņemt netīrumus un pārtikas paliekas. Ielejiet krūzi dzeramā ūdens traukā, ko var izmantot mikroviļņu krāsnī, un aktivizējiet funkciju.

MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
1000	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.
800	Dārzeņu gatavošana.
650	Lai pagatavotu gaļu un zivis.
500	Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160	Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.
90	Saldējuma kausēšanai.

DARBĪBA	PRODUKTI	JAUDA (W)	ILGUMS (min)
Uzsildīšana	2 krūzes	1000	1 - 2
Uzsildīšana	Kartupeļu biezenis (1 kg)	1000	9 - 11
Atlaidināt	Malta gaļa (500 g)	160	13 - 14
Gatavošana	Biskvītkūka	800	6 - 7
Gatavošana	Olu krēms	650	11 - 12
Gatavošana	Gaļas šķēle	800	18–20

CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

PRODUKTI	ILGUMS (min)
Rauga kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

ATKAUSĒŠANA

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates, izņemot kraukšķu plates.

Maizes atkausēšana. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi.

MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI

Šī ekskluzīvā funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot gan atkausēšanas, gan grauzdēšanas tehnoloģijas, jūsu maize garšos un būs tāda, kā tikko cepta.

Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu saldētus rullīšus, bagetes un kruasānus.Kraukšķu plate jāizmanto kombinācijā ar šo funkciju, kas tieši novietots uz stiepļu plaukta.

www.elektromarkabolt.hu

	PRODUKTI	SVARS (g)
	ATKAUSĒŠANA NOTEIKTĀ LAIKĀ	-
	GAĻA	100–2000
	PUTNU GAĻA	100–2500
	ZIVS	100–1500
	MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI	50 - 500

GRILL

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

PRODUKTI	ILGUMS (min)
Rauga kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: Stiepļu režģis

GRILL+MW

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

PRODUKTI	JAUDA (W)	ILGUMS (min)
Kartupeļu gratēns	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Ieteicamie piederumi: Stiepļu režģis


PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

. LAIKA IESTATĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot krāsni, jums būs jāiestata laiks.



Displejā mirgos divi cipari, kas apzīmēs stundas: Pagrieziet grozāmo pogu, lai iestatītu stundu, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

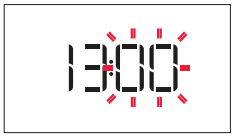

Sāks mirgot divi minūšu cipari. Pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai iestatītu minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.


Lūdzu, ņemiet vērā: lai vēlāk mainītu laiku, turiet nospiestu vismaz vienu sekundi, kamēr krāsns ir izslēgta, un atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.


IKDIENAS LIETOŠANA

1. FUNKCIJAS IZVĒLE

Kad krāsns ir izslēgta, displejā redzams tikai laiks. Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu krāsni. Pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai kreisās puses displejā skatītu pieejamās galvenās funkcijas. Atlasiet vienu no tām un nospiediet .

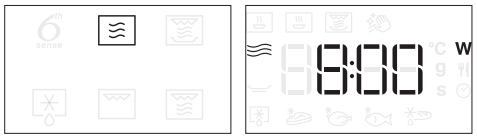

Lai atlasītu papildfunkciju (ja tādas ir pieejamas), atlasiet galveno funkciju un nospiediet , lai to apstiprinātu un dotos uz funkciju izvēlni.

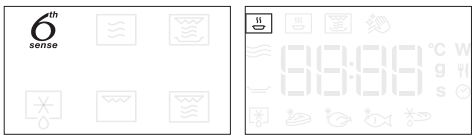

Pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai atlasītu kādu no labajā displejā pieejamām papildfunkcijām, un nospiediet , lai apstiprinātu.

2. IESTATIET FUNKCIJU

. 6TH SENSE / ATKAUSĒŠANA

PĀRTIKAS VEIDS

Tiklīdz būsiet izvēlējies kādu no automātiskajām funkcijām, jums būs nepieciešams atlasīt ēdiena kategoriju, ko plānojat gatavot.

www.elektromarkabolt.hu



Ja mirgo ikona , pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai atlasītu vēlamo kategoriju, un nospiediet , lai apstiprinātu.

SVARS

Lai sasniegtu labāko rezultātu, 6th Sense (un Jet Defrost) būs nepieciešams norādīt arī ēdiena svaru, izvēloties to noklusējuma iestatījumos: krāsns aprēķinās ideālo laiku, kas funkcijas darbībai nepieciešama katrai ēdienu kategorijai.



Ja displejā parādās noklusējuma iestatījumi un mirgo ikona g , pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai iestatītu vēlamo svaru, un nospiediet , lai apstiprinātu.

. MANUĀLĀS FUNKCIJAS

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus.

Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus varēsit secīgi mainīt.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS JAUDA



Kad displejā mirgo ikona W , pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai pielāgotu jaudas iestatījumu, pēc tam nospiediet , lai to apstiprinātu, un turpiniet mainīt nākamos iestatījumus (ja iespējams).

Lūdzu, ņemiet vērā: tiklīdz funkcija ir aktivizēta, jaudu iespējams mainīt, nospiežot °C/W, lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei; pēc tam pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai mainītu iestatījumu.

DARBĪBAS LAIKS



Ja displejā mirgo ikona , izmantojiet pielāgošanas slēdzi, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku, un nospiediet , lai apstiprinātu, vai nospiediet , lai apstiprinātu un palaistu funkciju.

Piezīme: Gatavošanas laikā varat pielāgot gatavošanas laiku, pagriežot pielāgošanas slēdzi; katru reizi, kad nospiežat , gatavošanas laiks palielinās par 30 sekundēm.

3. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad poga tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.

Lūdzu, ņemiet vērā: jūs varat jebkurā laikā nospiest , lai apturētu aktīvo funkciju.

. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, varat nospiest , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (1000 W) uz 30 sekundēm.

. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA

Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši.



Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet .

4. APTURĒT

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet .

AUTOMĀTISKĀ PAUZE

(APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU)

Atsevišķas automātiskās funkcijas uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apmaisīt ēdienu.



Kad krāsns ir apturējusi gatavošanu, atveriet durvis un veiciet nepieciešamo darbību, bet pēc tam aizveriet durvis un nospiediet , lai atsāktu gatavošanu.

5. GATAVOŠANAS BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums.



Lai pagarinātu gatavošanas laiku, nemainot iestatījumus, pagrieziet pielāgošanas slēdzi uz jaunu gatavošanas laiku un nospiediet .

. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet un turiet to vismaz 5 sekundes.



Lai atbloķētu taustiņus, veiciet to pašu darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā: taustiņu bloķēšanu var aktivizēt arī tad, kad notiek gatavošana. Drošības nolūkos varat krāsni jebkurā brīdī izslēgt, nospiežot un turot .

www.elektromarkabolt.hu

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet aprīkojumu tīrīšanai ar tvaiku.

Neizmantojiet stiepļu skrāpi, abrazīvus sūkļus vai kodīgus/korozīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

• Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.

• Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.

• Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšļakstījies, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīrītu mikroviļņu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.

• Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.


Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Elektroapgādes traucējumi.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrotīklam.
	Atvienojiet no elektrotīkla.	Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta.	Darbojas dzesēšanas ventilators.	Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.
Ekrānā redzams burts "F" un skaitlis.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar zvanu centru un norādiet numuru pēc burta "F".

Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Izmantojot uz izstrādājuma norādīto kvadrātkodu
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu**
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruņa numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

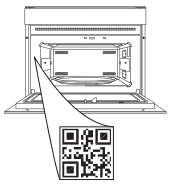

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje **www.whirlpool.eu/register**

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE ANT PRIETAISO ESANTĮ QR KODĄ

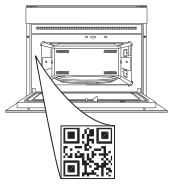


GAMINIO APRAŠYMAS

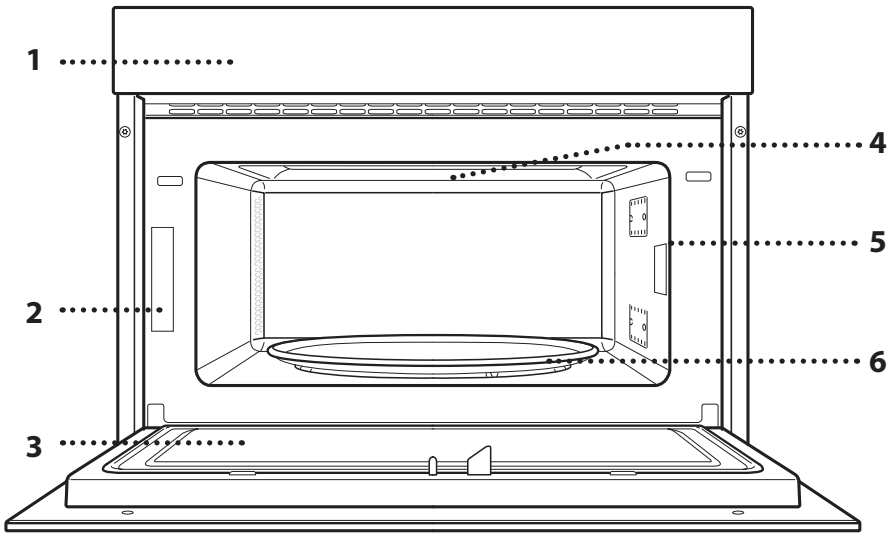

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvas
5. Šviesa
6. Sukamasis padėklas

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

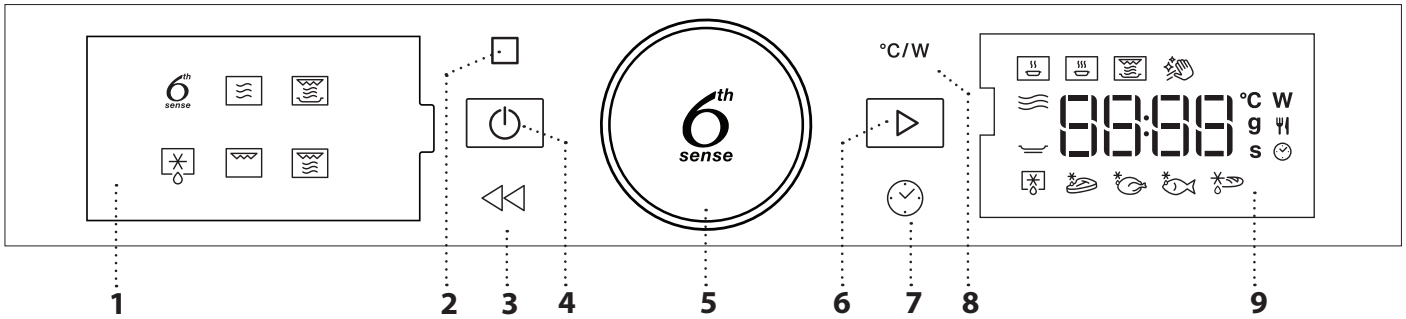

1. KAIRYSIS EKRANAS

2. PRISTABDYMAS
Pristabdomas gaminimo ciklas.

3. ATGAL
Grįžkite į ankstesnį ekraną.

4. ON (ĮJUNGTI) / OFF (IŠJUNGTI)
Naudojama įjungti arba išjungti krosnelę ir sustabdyti funkciją.

5. SUKAMA RANKENĖLĖ / „6th SENSE“ MYGTUKAS
Pasukite šią rankenėlę norėdami pereiti per funkcijas ir nustatyti visus gaminimo parametrus. Paspauskite ir pasirinkite, nustatykite, pasiekite ir patvirtinkite funkcijas arba parametrus, kad būtų pradėta gaminimo programa.

6. PRADĖTI
Naudojama įjungiant funkcijas ir patvirtinant nustatymus.

7. LAIKAS
Naudojamas nustatyti laiką arba keisti ir reguliuoti gaminimo laiką.


8. GALIA
Mikrobangų galios lygio nustatymas.

9. DEŠINYSIS EKRANAS

www.elektromarkabolt.hu

PRIEDAI


SUKAMASIS PADĖKLAS

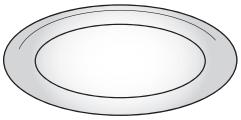

Ant atramos padėtą stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais.

Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.


SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

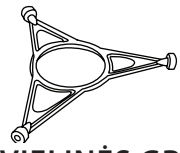

Naudojama tik su stikliniu sukamuoju padėklu.

Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.


VIELINĖS GROTELĖS

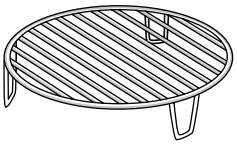

Naudojant šias groteles, maistas būna arčiau keptuvo, todėl puikiai tinka paskrudinti patiekalui.

Vielines groteles padėkite ant sukamojo padėklo ir įsitikinkite, kad jos nesiliečia prie kitų paviršių.


SKRUDINIMO LĖKŠTĖ

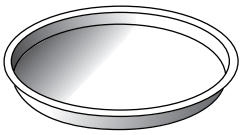

Naudojama tik su specialiomis funkcijomis.

Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo centre, o naudojant su specialia funkcija galima įkaitinti tuščią. Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

„CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIJOS

„6TH SENSE“

Ši funkcija automatiškai parenka tinkamiausią gaminimo būdą ruošiant bet kokį maistą.

PAKARTOTINIS PAŠILDYMAS

Tinka pakartotinai pašildyti jau paruoštą sušaldytą, atvėsintą arba kambario temperatūros maistą. Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų per trumpą laiką. Sudėkite maistą į lėkštę arba indą, kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje.

	MAISTAS	SVORIS (g)
1	MAISTAS LĖKŠTĖJE	250 - 500
2*	ŠALDYTA LAZANIJA	250 - 500
3	PIENAS / VANDUO	100 - 500
4	SRIUBA	200 - 800

GAMINIMAS

Galite greitai ruošti maistą ir pasiekti optimalių rezultatų. Naudokite karščiui atsparų indą, kurį galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

	MAISTAS	SVORIS (g)
1	KEPTAS VIŠČIUKAS	800 - 1500
2	BULVIŲ APKEPAS	200 - 1000
3	ĮDARYTOS DARŽOVĖS	200 - 800
4	KIAULIENOS ŠONKAULIAI	200 - 800
5	PLAKTA KIAUŠ.	100 - 500
6	SPRAGĖSIAI	90

CRISP

Tinka greitai pašildyti ir gaminti sušaldytą maistą norint, kad patiekalas pasidengtų traškia plutele. Pasirinkę šią funkciją, naudokite tik specialią pridedamą skrudinimo lėkštę. Paraginus, apverskite maistą.

	MAISTAS	SVORIS (g)
1*	PICA [ŠALDYTA]	200 - 800
2	MĖSOS PAPLOTĖLIAI	200 - 600
3*	KEPTOS BULVĖS [ŠALDYTOS]	200 - 500
4*	VIŠTIENOS GAB. [ŠALDYTI]	100 - 500
5*	ŽUVIES PIRŠTELIAI [ŠALDYTI]	100 - 500

Būtini priedai: Skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena

Hydro Self Clean

Šio specialaus valymo ciklo metu išsiskiriantys garai lengvai pašalina nešvarumus ir maisto likučius. Supilkite puodelį geriamojo vandens į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą ir įjunkite funkciją.

MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
1000	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas.
800	Daržovių gaminimas.
650	Mėsos ir žuvies gaminimas.
500	Padažų su mėsa arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas.
350	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.
90	Ledų suminkštinimas.

VEIKSMAS	MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)
Pakartotinis pašildymas	2 puodeliai	1000	1–2
Pakartotinis pašildymas	Bulvių košė (1 kg)	1000	9 - 11
Atitirpinimas	Mėsos faršas (500 g)	160	13 - 14
Gaminimas	Biskvitinis pyragas	800	6 - 7
Gaminimas	Kiaušininis kremas	650	11 - 12
Gaminimas	Mėsos maltinis	800	18 - 20

CRISP

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

MAISTAS	TRUKMĖ (min.)
Mielinis pyragas	7 - 10
Mėsainis	8 - 10 *

* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

Būtini priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena

ATITIRPINIMAS

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo, išskyrus skirtąji skrudinamos duonos atitirpinimą. Paraginus, apverskite maistą.

SKRUDINTOS DUONOS ATŠILDYMAS

Naudodamiesi šia išskirtine funkcija atitirpinsite užšaldytą duoną. Apjungus atitirpinimo („Defrost“) ir skrudinimo („Crisp“) technologijas, jūsų duona bus tokio skonio ir pojūčio, tarsi būtų ką tik iškepta.

Naudokite šią funkciją, norėdami greitai atitirpinti ir pašildyti užšaldytas bandeles, bagetus ir kruasanus. Skrudinimo lėkštę reikia naudoti kartu su šia funkcija, tiesiogiai padėjus ant grotelių lentynos.

www.elektromarkabolt.hu

	MAISTAS	SVORIS (g)
	ATITIRPINIMAS NUSTATYTU LAIKU	-
	MĖSA	100 - 2000
	PAUKŠTIENA	100 - 2500
	ŽUVIS	100 - 1500
	SKRUDINTOS DUONOS ATŠILDYMAS	50 - 500

GRILL

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

MAISTAS	TRUKMĖ (min.)
Mielinis pyragas	7 - 10
Mėsainis	8 - 10 *

* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

Būtini priedai: Vielinės grotelės

GRILL + MB

Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu.

MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)
Bulvių apkepas	650	20 - 22
Kepta vištiena	650	40 - 45

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės


NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

. LAIKO NUSTATYMAS

Pirmą kartą įjungus krosnelę, jums reikės nustatyti laiką.



Mirksės du valandoms skirti skaitmenys. Pasukdami rankenėlę nustatykite valandą, tada patvirtinkite paspausdami .

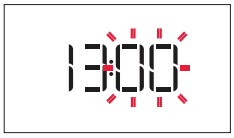

Pradės mirksėti
du minučių skaitmenys. Sukdami rankenėlę nustatykite minutes ir spustelėkite , kad patvirtintumėte.

Pastaba: Jei vėliau norėsite pakeisti laiko nustatymus, nuspauskite ir apie vieną sekundę palaikykite , kai orkaitė yra išjungta, tada pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.

atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.


KASDIENIS NAUDOJIMAS

1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Kai orkaitė išjungta, tik laikas rodomas ekrane. Nuspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte orkaitę. Sukite rankenėlę ir kairėje ekrano pusėje peržiūrėkite galimas pagrindines funkcijas. Pasirinkite vieną ir paspauskite .



Jei norite pasirinkti papildomą funkciją (kai tai įmanoma), pasirinkite pagrindinę funkciją ir paspauskite , kad patvirtintumėte ir pereitumėte į funkcijos meniu.

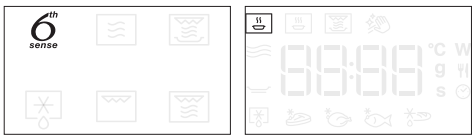

Sukite rankenėlę ir dešinėje ekrano pusėje pasirinkite iš galimų papildomų funkcijų, o tada paspauskite , kad patvirtintumėte.

2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ

. „6TH SENSE“ / ATITIRPINIMAS

MAISTO KLASĖ

Po to, kai pasirinksite vieną automatinę funkciją, turėsite pasirinkti ruošiamo maisto kategoriją.

www.elektromarkabolt.hu



Kai piktograma 🍴 mirksi, sukdami rankenėlę pasirinkite reikiamą kategoriją ir paspausdami patvirtinkite.

SVORIS

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, „6th Sense“ (ir „Jet Defrost“) pasirinkdami iš numatytųjų nustatymų turėtumėte įvesti maisto svorį: krosnelė apskaičiuos reikiamą funkcijos veikimo laiką pagal kiekvieną maisto kategoriją.



Kai ekrane atsiranda numatytasis nustatymas ir piktograma g mirksi, pasukdami rankenėlę nustatykite svorį ir paspausdami patvirtinkite.

. NEAUTOMATINĖS FUNKCIJOS

Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos nustatymus.

Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės tvarka.

MIKROBANGŲ GALINGUMAS



Kai ekrane ima mirksėti W piktograma, rankenėlę sureguliuokite galios nustatymus, paspauskite ir patvirtinkite, o tada pakeiskite kitus nustatymus (jei įmanoma).

Pastaba: Jei funkcija aktyvi, galią galite pakeisti paspausdami °C/W, kad pasiektumėte nustatymų meniu, tada pasukite rankenėlę ir pakeiskite nustatymą.

TRUKMĖ



Kai ekrane mirksi piktograma, naudodamiesi reguliavimo rankenėle nustatykite reikiamą gaminimo laiko trukmę, tada paspausdami patvirtinkite arba paspauskite , kad patvirtintumėte ir įjungtumėte funckiją.

Pastaba: Ruošdami maistą gaminimo laiką galite reguliuoti pasukdami rankenėlę; kiekvieną kartą, kai paspaudžiate , gaminimo laikas pailgėja 30 sekundžių.

3. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.

Pastaba: Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti.

. JET START

Jei krosnelė išjungta, galite paspausti ir įjungti gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (1000 W) 30 sek.

. APSAUGINIS UŽRAKTAS

Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija įjungiama automatiškai.



Atidarykite ir uždarykite dureles, tada paspauskite ir įjunkite funkciją.

4. PRISTABDYMAS

Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.

Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite .

AUTOMATINIS PRISTABDYMAS

(MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS)

Tam tikros funkcijos bus pristabdytos, kad galėtumėte maistą apversti arba išmaišyti.



Kai krosnelė sustabdo maisto ruošimą, atidarykite dureles ir atlikite veiksmą, kurį esate raginami atlikti prieš pakartotinai uždarant dureles, tada paspauskite ir tęskite gaminimą.

5. GAMINIMO PABAIGA

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad gaminimas baigtas.



Jei norite pratęsti gaminimo laiką nekeisdami nustatymų, sukite rankenėlę ir nustatykite naują gaminimo laiką bei paspauskite .

. MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir mažiausiai penkias sekundes palaikykite .



Pakartokite šį veiksmą, kai norėsite mygtukus atrakinti.

Pastaba: Mygtukų užraktą galima suaktyvinti ir gaminimo metu. Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada palaikius nuspaustą mygtuką .

www.elektromarkabolt.hu

VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

• Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.

• Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.

• Reguliariai arba kai yra daug tiškalų, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.

• Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

PRIEDAI

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje.


Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš valant palaukite, kol atvės skrudinimo lėkštė.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas.
	Išjunkite iš elektros tinklo.	Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Iš krosnelės sklinda garsas, net kai ji išjungta.	Veikia ventiliatorius.	Atidarykite dureles, palaikykite ir palaukite, kol bus baigtas aušinimo procesas.
Ekrane parodoma raidė „F“ su skaičiais.	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į skambučių centrą ir nurodykite numerį, rodomą po raidės „F“.

Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- QR kodo ant produkto naudojimas
- Apsilankę mūsų svetainėje adresu **docs.hotpoint.eu**
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

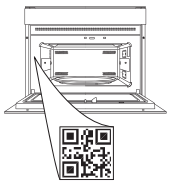

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


TAKK FOR AT DU KJØPTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på **www.whirlpool.eu/register**

Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

SKANN QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON

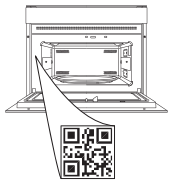


PRODUKTBESKRIVELSE

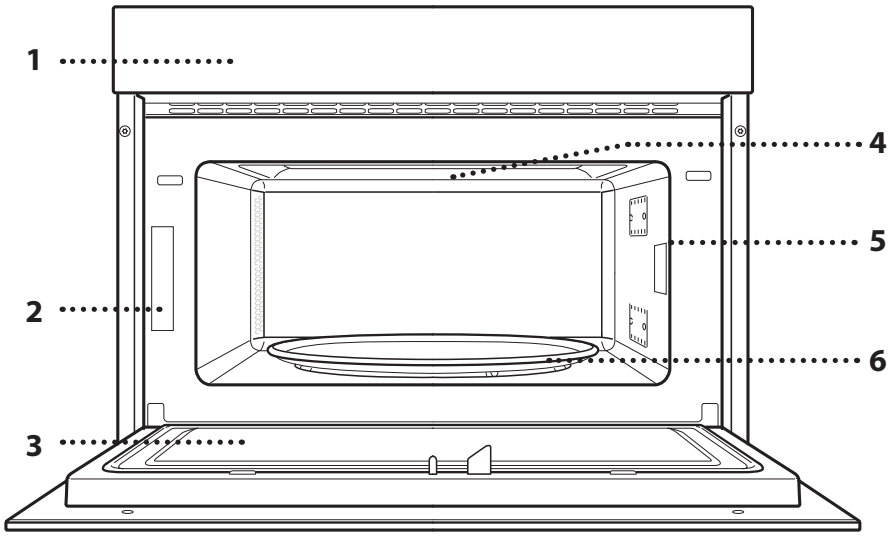

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsplate (må ikke fjernes)
3. Dør åpen
4. Øvre varmeelement/grill
5. Lys
6. Roterende tallerken

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL

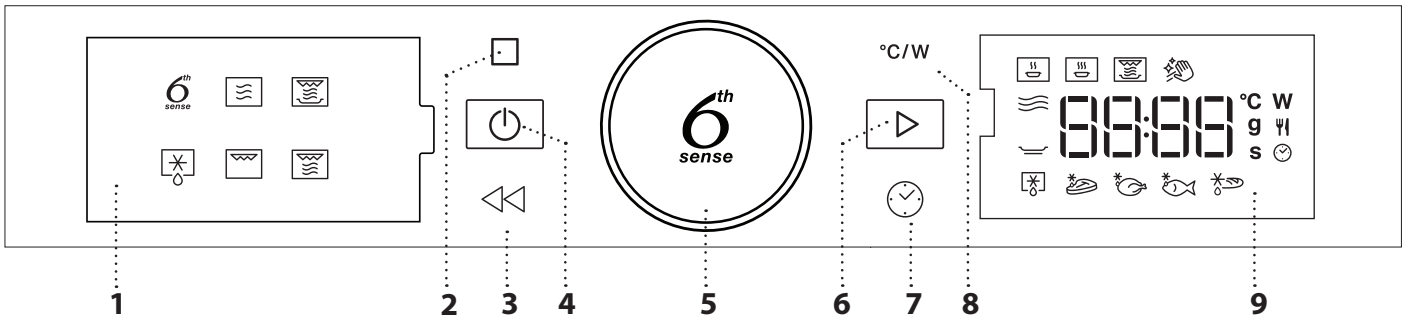

1. VENSTRE DISPLAY

2. PAUSE
For å ta en pause i stekesyklusen.

3. TILBAKE
Får å gå tilbake til forrige meny.

4. ON/OFF
For å slå ovnen av og på, og for å stoppe en aktiv funksjon til enhver tid.

5. ROTASJONSKNAPP/ 6th SENSE-KNAPP
Drei på knotten for å bla gjennom funksjonene og endre stekeinnstillingene. Trykk for å velge, stille inn, få tilgang til, og bekrefte funksjoner og parametere og så starte stekeprogrammet.

6. START
For å starte funksjoner og bekrefte innstillingene.

7. TID
For å stille inn klokken samt stille inn eller endre tilberedningstiden.


8. EFFEKT
For å regulere mikrobølgeovnens effekt.

9. HØYRE DISPLAY

www.elektromarkabolt.hu

TILBEHØR


ROTERENDE TALLERKEN

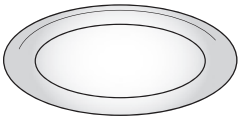

Når den er plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.

Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.


STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

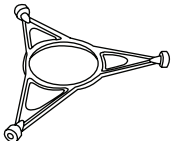

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen.

Ikke plasser annet tilbehør på støtten.


RIST

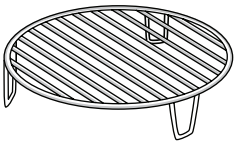

Dette gjør at du kan plassere maten nærmere grillen, for å oppnå en perfekt gyllen farge på maten din.

Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke kommer i kontakt med andre overflater.


CRISP-PANNE

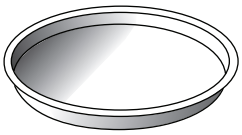

Må kun brukes med funksjonene som er angitt.

Crisp-pannen må alltid plasseres midt på den roterende glasstallerkenen og kan forvarmes når den er tom, ved å benytte en spesialfunksjon kun beregnet for dette formålet. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

HÅNDTAK FOR CRISP-PANNE



Nyttig for å fjerne den varme Crisp-pannen fra ovnen.

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken modell som kjøpes.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKSJONER

6TH SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste tilberedningsmetoden for alle typer mat.

VARM OPP PÅ NYTT

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovnen beregner automatisk verdiene som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

	MAT	VEKT (g)
1	TALLERKENRETT	250 - 500
2	FROSSEN LASAGNE	250 - 500
3	MELK/VANN	100 - 500
4	SUPPE	200 - 800

STEK

For rask tilbereding av matvarer med optimale resultat. Bruk en ildfast form egnet for bruk i mikrobølgeovner.

	MAT	VEKT (g)
1	STEKT KYLLING	800 - 1500
2	POTETGRATENG	200 - 1000
3	FYLTE GRØNNSAKER	200 - 800
4	SVINERIBBE	200 - 800
5	EGGERØRE	100 - 500
6	POPCORN	90

CRISP

For raskt oppvarming og tilberedning av frossen mat, og for å gi de en gylden, sprø overflate. Bruk denne funksjonen kun med crisp-pannen som inngår. Snu maten når du blir minnet om det.

	MAT	VEKT (g)
1	PIZZA [FROSSEN]	200 - 800
2	BURGER PATTIES	200 - 600
3	STEKTE POTETER [FROSNE]	200 - 500
4	KYLLINGNUGGETS [FROSNE]	100 - 500
5	FISKEPINNER [FROSNE]	100 - 500

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak til crisp-pannen

Hydro Selvrenhold

Virkningen av dampen som frigjøres under denne spesiell rengjøringssyklus gjør at smuss og matrester enkelt kan fjernes. Hell i en kopp drikkevann i en tett beholder som tåler mikrobølger og aktiver funksjonen.

MIKROBØLGER

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
1000	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold.
800	Tilberede grønnsaker.
650	Tilberede kjøtt og fisk.
500	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
90	Mykgjøre iskrem.

HANDLING	MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Varm opp på nytt	2 kopper	1000	1 - 2
Varm opp på nytt	Potetmos (1 kg)	1000	9 - 11
Avising	Kjøttdeig (500 g)	160	13 - 14
Stek	Sukkerbrød	800	6 - 7
Stek	Eggekrem	650	11 - 12
Stek	Kjøttpudding	800	18 - 20

CRISP

For perfekt bruning av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun benyttes med den egne Crisp-pannen.

MAT	VARIGHET (min.)
Gjærbakst	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Snu maten halvveis under stekingen.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen

TINING

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende glasstallerkenen, unntatt for Crisp Tining av brød. Snu maten når du blir minnet om det.

CRISP TINING AV BRØD

Denne eksklusive funksjonen gjør det mulig for deg å tine frossent Brød. Ved å kombinerer både Defrost- og Crisp-teknologien, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt.

Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme opp frosne rundstykker, baguetter & croissant. Crisp-pannen må brukes i kombinasjon med denne funksjonen, direkte plassert på rist.

www.elektromarkabolt.hu

	MAT	VEKT (g)
	TIDSINNSTILT DEFROST	-
	KJØTT	100 - 2000
	FJÆRKRE	100 - 2500
	FISK	100 - 1500
	CRISP TINING AV BRØD	50 - 500

GRILL

For perfekt bruning av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun benyttes med den egne Crisp-pannen.

MAT	VARIGHET (min.)
Gjærbakst	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Snu maten halvveis under stekingen.

Nødvendig tilbehør: Rist

GRILL + MB

For rask tilberedning og gratinering av retter, ved å kombinere mikrobølgefunksjonen og grillfunksjonene.

MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Potetgrateng	650	20 - 22
Stekt kylling	650	40 - 45

Anbefalt tilbehør: Rist


FØRSTE GANGS BRUK

. INNSTILLING AV TIDEN

Du må stille inn klokken når du slår på ovnen for første gang.



De to sifrene for timen vil begynne å blinke: Vri dreiebryteren for å stille inn timen og trykk deretter på for å bekrefte.

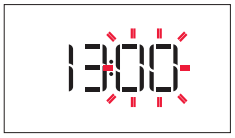

De to sifrene for minutter begynner å blinke. Vri på knotten for å stille inn minuttene og trykk deretter for å bekrefte.


Vennligst merk: For å endre på klokken ved et senere tidspunkt, trykk og hold nede i minst ett sekund mens ovnen er av, og gjenta trinnene ovenfor.

Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.


DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Når ovnen er av, vises kun klokken på display. Trykk og hold nede for å slå ovnen på. Vri på knotten for å se de viktigste funksjonene som er tilgjengelige på venstre display. Velg én og trykk .

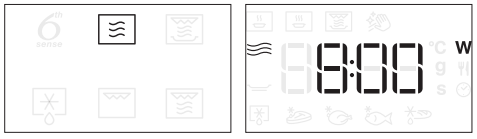

For å velge en underfunksjon (hvor denne er tilgjengelig), velg hovedfunksjonen og trykk deretter på for å bekrefte og gå til menyen med funksjoner.

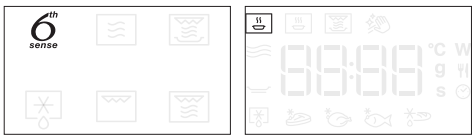

Vri på knotten for å velge blant de tilgjengelige underfunksjonene på høyre display, og trykk deretter på for å bekrefte.

2. STILL INN EN FUNKSJON

. 6TH SENSE / DEFROST

MATKATEGORI

Når du har valgt én av de automatiske funksjonene, må du velge hvilken matvarekategori du tilbereder.

www.elektromarkabolt.hu



Når 🍴 ikonet blinker, vri på bryteren for å velge hvilken kategori du ønsker og trykk deretter på ⏻ for å bekrefte.

VEKT

For å oppnå best resultat, krever 6th Sense (og Jet Defrost) at du legger inn hvor mye maten veier, ved å velge blant standardinnstillingene: ovnen vil beregne den ideelle tiden for funksjonen som gjelder for hver matkategori.



Når default-innstillingene vises på display og g ikonet blinker, vri på bryteren for å stille inn vekten og trykk deretter på ⏻ for å bekrefte.

. MANUELLE FUNKSJONER

Etter å ha valgt funksjonen du ønsker, kan du endre innstillingene.

Displayet vil vise innstillingene som kan endres i sekvens.

MIKROBØLGEEFFEKT



Når W ikonet blinker på displayet, vri bryteren for å regulere innstilling av styrke, og trykk deretter ⏻ for å bekrefte, og fortsett for å endre innstillingene som følger (hvis mulig).

Vennligst merk: Når funksjonen er aktivert, kan effekten endres ved å trykke på °c/w for å få tilgang til menyen med innstillinger, vri deretter på bryteren for å endre innstillingen.

VARIGHET



Når ⏲ ikonet blinker på display, bruk knotten for regulering for å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter ⏻ for å bekrefte eller trykk ▷ for å bekrefte og starte funksjonen.

Merk: Du kan regulere steketiden, mens stekingen pågår, ved å vri på knotten; hver gang du trykker på ▷ , øker du steketiden med 30 sekund.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på ▷ for å aktivere funksjonen.

Hver gang ▷ knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Vennligst merk: Du kan trykke ⏻ når som helst for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. JET START

Når ovnen er slått av, er det mulig å trykke på ▷ for å aktivere tilberedningen med mikrobølge-funksjon satt på full effekt (1000 W) i 30 sekunder.

. SIKKERHETSLÅS

Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet.



Åpne og lukk døren, og trykk deretter på ▷ for å starte funksjonen.

4. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på ▷ .

AUTOMATISK PAUSE

(SNU ELLER RØR I MATEN)

Visse funksjoner vil bli satt på pause for at du skal kunne snu eller røre i maten.



Når ovnen har satt stekingen på pause, må du åpne døren og utføre handlingen du blir minnet om å gjøre før du lukker døren igjen og trykker ▷ for å fortsette stekingen.

5. AVSLUTTET STEKING

Et lydsignal høres, og displayet vil indikere at matlagingen er ferdig.



For å forlenge tilberedningstiden uten å endre innstillingene, vri på knotten for å stille inn en ny tilberedningstid og trykk på ▷ .

. TASTELÅS

For å låse tastaturet, trykk og hold nede ◁◁ i minst fem sekund.



Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.

Vennligst merk: Tastelåsen kan også aktiveres mens stekingen pågår. Av sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å trykke og holde nede ⏻ .

www.elektromarkabolt.hu

RENHOLD

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

• Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.

• Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.

• Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.

• Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av Crisp-pannen.


Crisp-pannen må gjøres ren ved å benytte vann og mildt vaskemiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid Crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrudd. Koblet fra stikkontakten.	Sjekk at det er strøm og om ovnen er koblet til strømnettet. Skru ovnen av og på igjen for å se om feilen fortsatt er der.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller hold eller vent til kjøleprosessen er avsluttet.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer.	Programvarefeil.	Kontakt kundesenteret og oppgi nummeret etter bokstaven "F".

Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruke QR -koden på produktet ditt
- Ved å besøke vårt nettsted **docs.whirlpool.eu**
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgservice** (se telefonnummeret i garantiheftet).
  Når du kontakter vår Ettersalgservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

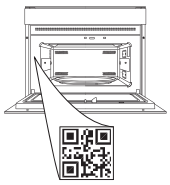

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie **www.whirlpool.eu/register**

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU

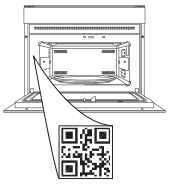


OPIS PRODUKTU

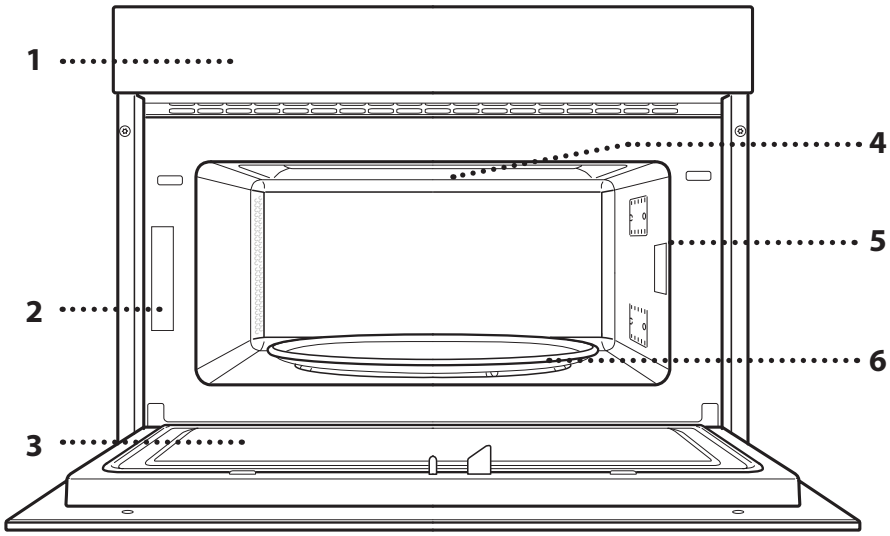

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna/grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

OPIS PANELU STEROWANIA

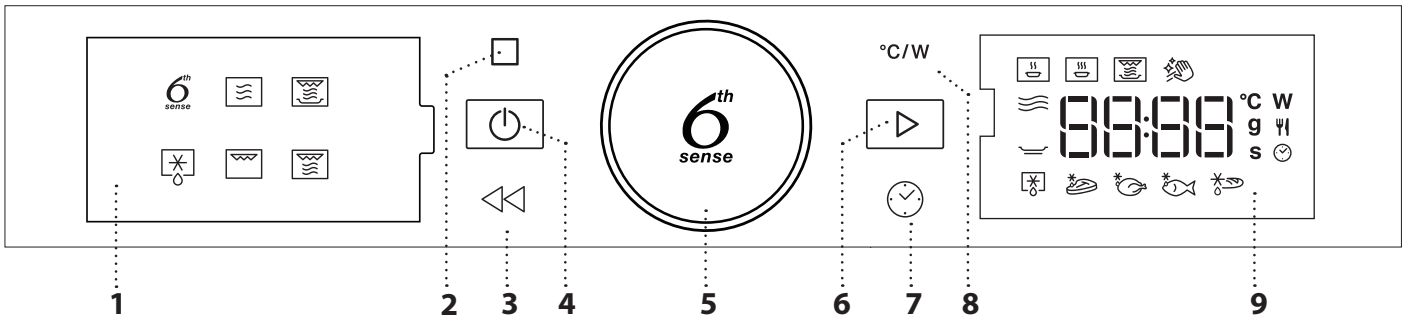

1. WYŚWIETLACZ Z LEWEJ STRONY

2. PAUZA
Do wstrzymania cyklu gotowania.

3. POWRÓT
Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

4. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE (ON/OFF)
Do włączania i wyłączania kuchenki oraz do wyłączania aktywnych funkcji w dowolnym momencie.

5. POKRĘTŁO/PRZYCISK FUNKCJI 6th SENSE
Służy do wyboru funkcji i regulacji wszystkich parametrów gotowania. Nacisnąć, aby wybrać, dokonać ustawień, uzyskać dostęp do funkcji oraz parametrów, potwierdzić je oraz rozpocząć program gotowania.

6. ROZPOCZNIJ
Aby wybierać funkcje i potwierdzać ustawienia.

7. GODZINA
Aby ustawić godzinę lub określić czas gotowania.


8. ZASILANIE
Do ustawienia mocy kuchenki mikrofalowej.

9. WYŚWIETLACZ Z PRAWEJ STRONY

www.elektromarkabolt.hu

AKCESORIA


TALERZ OBROTOWY

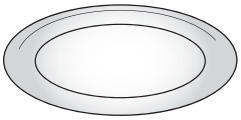

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać na talerzu obrotowym.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

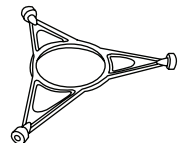

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.


RUSZT

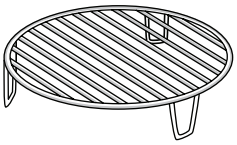

Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.


TALERZ CRISP

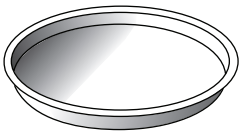

Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu, można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCJE

6TH SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą metodę przyrządzania wszystkich rodzajów potraw.

ODGRZEWANIE

Służy do odgrzewania gotowych potraw – zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

	POTRAWA	WAGA (g)
1	DANIE NA TALERZU	250 - 500
2	MROŻ. LASAGNE	250 - 500
3	MLEKO/WODA	100 - 500
4	ZUP A	200 - 800

GOTOWANIE

Do szybkiego gotowania potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć żaroodpornego naczynia dostosowanego do kuchenek mikrofalowych.

	POTRAWA	WAGA (g)
1	PIECZONY KURCZAK	800 - 1500
2	ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA	200 - 1000
3	WARZYWA FASZEROWANE	200 - 800
4	ŻEBERKA WIEPRZOWE	200 - 800
5	JAJECZNICA	100 - 500
6	POPCORN	90

CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

	POTRAWA	WAGA (g)
1*	PIZZA [MROŻONA]	200 - 800
2	KOTLETY MIELONE	200 - 600
3*	ZIEMNIAKI PIECZONE [MROŻONE]	200 - 500
4*	NUGGETSY Z KURCZAKA [MROŻONE]	100 - 500
5*	PALUSZKI RYBNE [MROŻONE]	100 - 500

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

Samoczyszczenie

Działanie pary wodnej uwalnianej podczas tego specjalnego cyklu czyszczenia pozwala z łatwością usunąć brud i resztki jedzenia. Nalać filiżankę wody pitnej do pojemnika odpornego na działanie mikrofal i włączyć funkcję.

MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
1000	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
800	Gotowanie warzyw.
650	Gotowanie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopiekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczanie masła i sera.
90	Zmiękczanie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	1000	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone (1 kg)	1000	9 - 11
Rozmrażanie	Mięso mielone (500 g)	160	13 - 14
Gotowanie	Biszkopt	800	6 - 7
Gotowanie	Krem waniliowy	650	11 - 12
Gotowanie	Pieczeń rzymska	800	18 - 20

CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

ROZMRAŻANIE

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym, z wyłączeniem funkcji rozmrażania chrupkiego chleba. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii Defrost i Crisp, Twój chleb będzie miał taki smak i zapach, jakby był świeżo upieczony.

www.elektromarkabolt.hu

Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i podgrzewania zamrożonych bułek, bagietek i rogalików. Talerz Crisp należy używać w połączeniu z tą funkcją, umieszczając go bezpośrednio na ruszcie.

	POTRAWA	WAGA (g)
	CZASOWE ODSZRANIANIE	-
	MIĘSO	100 - 2000
	DRÓB	100 - 2500
	RYBY	100 - 1500
	ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA	50 - 500

GRILL

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Ruszt

GRILL + MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.


POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	20 - 22
Pieczony kurczak	650	40 - 45

Zalecane akcesoria: Ruszt

PIERWSZE UŻYCIE

. USTAWIANIE ZEGARA

Przy pierwszym włączeniu kuchenki konieczne będzie ustawienie czasu.

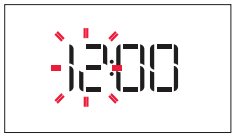

Zaczną migać dwie cyfry godzin: Obrócić pokrętło, aby ustawić godzinę, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.



Dwie cyfry minut zaczną migać. Obrócić pokrętło, aby wybrać minuty i wcisnąć , aby potwierdzić.

Uwaga: Aby zmienić ustawienie czasu później, wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej jedną sekundę przy wyłączonej kuchence i powtórzyć kroki przedstawione powyżej.

W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. WYBIERANIE FUNKCJI

Gdy kuchenka jest wyłączona, na wyświetlaczu pokazywany jest tylko czas. Nacisnąć i przytrzymać , aby włączyć kuchenkę. Obrócić pokrętło, aby wyświetlić główne funkcje dostępne na wyświetlaczu z lewej strony. Wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć .





Aby wybrać funkcje podrzędne (jeżeli są dostępne), wybrać główną funkcję, a następne nacisnąć , aby zatwierdzić i przejść do menu funkcji.





Obrócić pokrętło, wybierając jedną z funkcji podrzędnych, dostępnych na prawym wyświetlaczu, a następnie potwierdzić, naciskając .

2. USTAWIĆ FUNKCJĘ

. 6TH SENSE / ODMRAŻANIE

KATEGORIA POTRAWY

Podczas używania niektórych funkcji automatycznych, konieczne będzie wybranie kategorii przygotowywanej potrawy.

www.elektromarkabolt.hu



Gdy na ekranie miga ikona , należy obracając pokrętło wybrać żądaną kategorię, a następnie potwierdzić naciskając .

WAGA

Aby uzyskać optymalne rezultaty, funkcja 6th Sense (i funkcja szybkie rozmrażanie – Jet Defrost) wymaga wprowadzenia wagi potrawy, którą należy wybrać w ustawieniach domyślnych: kuchenka obliczy właściwy czas trwania funkcji dla potrawy danej kategorii.



Gdy na wyświetlaczu pojawia się ustawienie domyślne i miga ikona g , należy obrócić pokrętło, ustawiając wagę potrawy a następnie potwierdzić, wciskając .

. FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień.

Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można kolejno zmieniać.

MOC MIKROFAL



Kiedy na wyświetlaczu miga ikona W , obrócić pokrętło, aby ustawić moc, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić. Powtarzać te czynności, aby zmienić kolejne ustawienia (jeśli to możliwe).

Uwaga: Po włączeniu funkcji można zmienić moc poprzez naciśnięcie °c/w , aby uzyskać dostęp do ustawień menu, a następnie obrócić pokrętło, aby zmienić ustawienie.

CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona , użyć pokrętła, aby ustawić właściwy czas gotowania i nacisnąć , aby potwierdzić lub nacisnąć , aby potwierdzić i włączyć funkcję.

Uwaga: Obracając pokrętło, można wyregulować czas gotowania również wtedy, gdy proces gotowania już się rozpoczął; Każde kolejne naciśnięcie przycisku , wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Uwaga: Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć.

. JET START

Kiedy kuchenka jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal z pełną mocą (1000 W).

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki.



Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

4. PAUZA


Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

AUTOMATYCZNE WSTRZYMANIE PRACY

(OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU)

Wykonywanie niektórych funkcji automatycznych zostanie wstrzymane, aby umożliwić obrócenie lub zamieszanie potrawy.

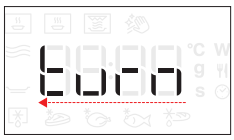

Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, należy otworzyć drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, a następnie ponownie zamknąć drzwiczki i nacisnąć , aby kontynuować gotowanie.

5. ZAKOŃCZENIE GOTOWANIA

Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.



Aby wydłużyć czas gotowania bez zmiany ustawień, ustawić nowy czas gotowania za pomocą pokrętła i nacisnąć .

. KEY LOCK

Aby zablokować przyciski, nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund.



Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.

Uwaga: Blokada klawiatury może być także uruchomiona podczas gotowania. Ze względów bezpieczeństwa kuchenkę można w każdym momencie wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk .

www.elektromarkabolt.hu

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.

• Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.

• Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.

• Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.


Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Odcięcie zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
	Urządzenie odłączone od zasilania.	Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Piekarnik wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć lub przytrzymać drzwiczki, lub odczekać, aż urządzenie zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba.	Błąd oprogramowania.	Należy skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej i podać numer następujący po literze „F”.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- korzystając z kodu QR na Państwa produkcie
- odwiedzając naszą stronę internetową **docs.whirlpool.eu**
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

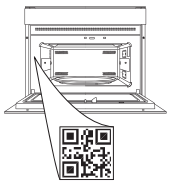

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL
Da biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj proizvod na adresi **www.whirlpool.eu/register**

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

SKENIRAJTE QR KÔD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA

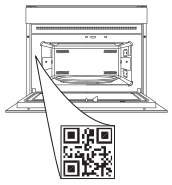


OPIS PROIZVODA

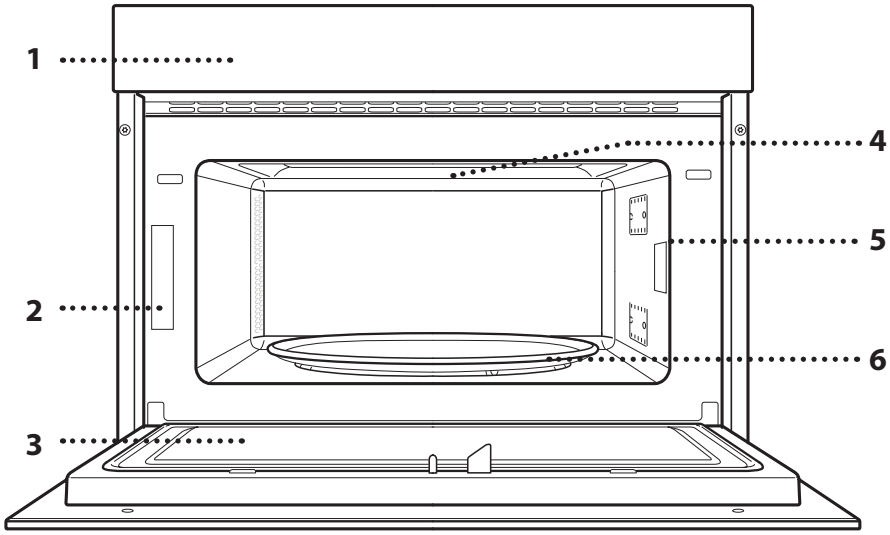

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Gornji grejač / roštilj
5. Light (Svetlo)
6. Obrtna ploča

OPIS KONTROLNE TABLE

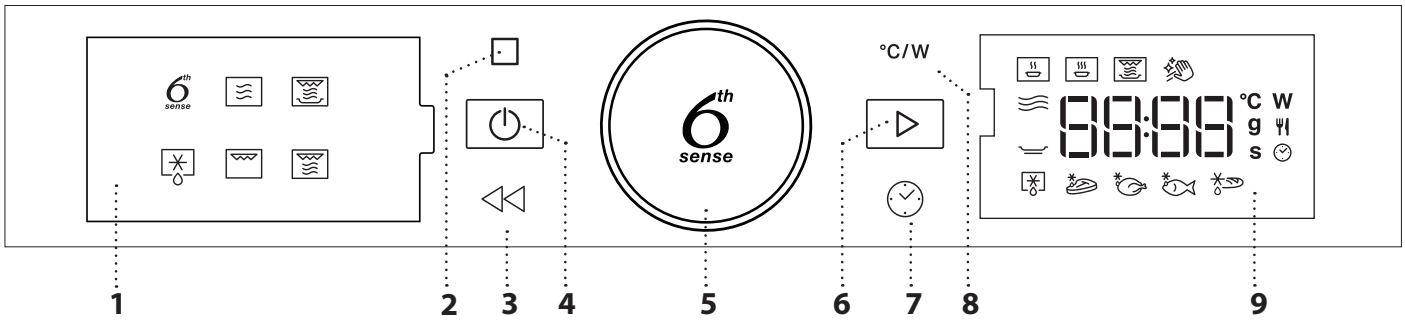

1. DISPLEJ SA LEVE STRANE

2. PAUZA

Za pauziranje ciklusa pripreme hrane.

3. NAZAD

Za povratak na prethodni ekran.

4. ON/OFF (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili za pauziranje ili prekid rada u bilo kom trenutku.

5. ROTACIONI PREKIDAČ/ 6th SENSE DUGME

Okrenite za navođenje kroz funkcije i podešavanje svih parametara za pripremanje hrane. Pritisnite da biste odabrali, postavili, pristupili ili potvrdili funkcije ili parametre i pokrenuli program pripreme hrane.

6. START

Za pokretanje funkcija i potvrđivanje vrednosti.

7. VREME

Za podešavanje vremena kao i za podešavanje ili prilagođavanje vremena pripreme hrane.

8. JAČINA


Za podešavanje snage mikrotalasa.

9. DISPLEJ SA DESNE STRANE

www.elektromarkabolt.hu

DODACI


OBRTNA PLOČA

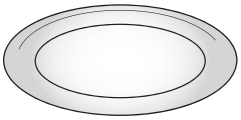

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.

Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.


NOSAČ OBRTNE PLOČE

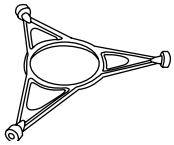

Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.

Ne stavljajte drugi pribor na nosač.


ŽIČANA REŠETKA

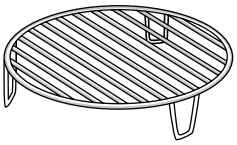

Omogućava vam da hranu stavite bliže roštilju, za savršeno zapečenu hranu.

Postavite žičanu rešetku na obrtnu ploču, vodeći računa na ne dolazi u kontakt sa drugim površinama.


CRISP TANJIR

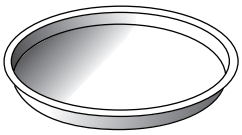

Samo za upotrebu sa određenim funkcijama.

Crisp tanjir se uvek mora postaviti na sredinu staklene obrtne ploče i može se prethodno zagrejati kada je prazan, samo pomoću posebne funkcije za ovu svrhu. Stavite hranu direktno na Crisp tanjir (tanjir za stvaranje hrskave korice).

DRŠKA ZA CRISP TANJIR



Korisna je pri uklanjanju Crisp tanjira iz pećnice.

Količina i vrsta dodataka može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u postprodajnom servisu.

Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.

Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.

Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.

Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIJE

6TH SENSE

Ove funkcije automatski biraju najbolji način pripreme za sve vrste hrane.

PODGREVANJE

Za podgrevanje gotove hrane koja je ili zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata za najkraće vreme. Stavite hranu na tanjir ili posudu bezbednu za mikrotalasnu upotrebu i otpornu na toplotu.

	HRANA	TEŽINA (g)
1	OBROK NA TANJIRU	250–500
2	ZAMRZNUTE LAZANJE	250–500
3	MLEKO/VODA	100–500
4	SUPA	200–800

PRIPREMANJE

Za brzu pripremu hrane i postizanje optimalnih rezultata. Koristite posudu otpornu na toplotu pogodnu za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

	HRANA	TEŽINA (g)
1	PEČENA PILETINA	800 - 1500
2	GRATINIRANI KROMPIR	200 - 1000
3	PUNJENO POVRĆE	200–800
4	SVINJSKA REBRA	200–800
5	KAJGANA	100–500
6	POPCORN (KOKICE)	90

CRISP

Za brzo podgrevanje i pečenje zaleđene hrane i za postizanje zlatne boje i hrskavosti. Uz ovu funkciju upotrebljavajte samo priloženi „crisp tanjir“. Okrenite hranu kada je navedeno.

	HRANA	TEŽINA (g)
1*	PIZZA [ZAMRZNUTA]	200–800
2	BURGERI	200 – 600
3*	PRŽENI KROMPIRIĆI [ZAMRZNUTI]	200–500
4*	PILEĆI KOMADIĆI [ZAMRZNUTI]	100–500
5*	RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]	100–500

Potreban pribor: Crisp tanjir, drška za crisp tanjir

Hidro samočišćenje

Dejstvo pare koja se otpušta tokom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava lako uklanjanje prljavštine i ostataka hrane. Sipajte šolju vode za piće u posudu otpornu na mikrotalasnu pećnicu i aktivirajte funkciju.

MIKROTALASI

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

JAČINA (W)	PREPORUČENO ZA
1000	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode.
800	Pripremanje povrća.
650	Pripremanje mesa i ribe.
500	Spremanje sosova sa mesom ili sosova sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili testenina.
350	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160	Odmrzavanje zamrznute hrane ili omekšavanje putera ili sira.
90	Omekšavanje sladoleda.

RADNJA	HRANA	JAČINA (W)	Trajanje (Min.)
Podgrevanje	2 šolje	1000	1–2
Podgrevanje	Krompir pire (1 kg)	1000	9 - 11
Odmrzavanje	Mleveno meso (500 g)	160	13–14
Pripremanje	Patišpanj	800	6–7
Pripremanje	Krem od jaja	650	11–12
Pripremanje	Mesna vekna	800	18–20

CRISP

Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane. Ova funkcija se može koristiti samo uz poseban Crisp tanjir.

HRANA	Trajanje (Min.)
Kolač sa kvascem	7–10
Hamburger	8–10 *

* Okrenite hranu na polovini procesa pripreme.

Potreban pribor: Crisp tanjir, drška za Crisp tanjir

ODMRZAVANJE

Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba postaviti direktno na staklenu obrtnu ploču, osim za Crisp odmrzavanje hleba. Okrenite hranu kada je navedeno.

CRISP ODMRZAVANJE HLEBA

Ova ekskluzivna funkcija vam omogućava da odmrznete zamrznuti hleb. Kombinovanjem tehnologija Defrost (odmrzavanje) i Crisp, vaš hleb će imati ukus i ostavljati utisak kao da je sveže pečen.

Koristite ovu funkciju za brzo odmrzavanje i podgrevanje zamrznutih zemički, bageta i kroasana. Crisp tanjir mora da se koristi u kombinaciji sa ovom funkcijom, direktno postavljen na žičanu rešetku.

www.elektromarkabolt.hu

	HRANA	TEŽINA (g)
	TAJMIRANO ODMRZAVANJE	–
	MESO	100 - 2000
	ŽIVINA	100 - 2500
	FISH (RIBA)	100 - 1500
	CRISP ODMRZAVANJE HLEBA	50 - 500

GRILL

Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane. Ova funkcija se može koristiti samo uz poseban Crisp tanjir.

HRANA	Trajanje (Min.)
Kolač sa kvascem	7–10
Hamburger	8–10 *

* Okrenite hranu na polovini procesa pripreme.

Potreban pribor: Žičana rešetka

GRILL+MT

Za brzo kuvanje i gratiniranje hrane, uz kombinaciju grill funkcija i mikrotalasa.

HRANA	JAČINA (W)	Trajanje (Min.)
Gratinirani krompir	650	20–22
Pečena piletina	650	40 - 45

Preporučeni pribor: Žičana rešetka


PRVA UPOTREBA

. PODEŠAVANJE VREMENA

Potrebno je da podesite vreme prilikom prvog uključivanja pećnice.



Počeće da trepere dve brojke koje označavaju sate: Okrenite rotacioni prekidač da biste podesili sate, a zatim pritisnite za potvrdu.

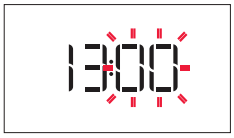

Dva broja koja označavaju minute će početi da trepere. Okrenite rotacioni prekidač da biste podesili minute i pritisnite za potvrdu.

Obratite pažnju na sledeće: Da biste kasnije promenili vreme, pritisnite i zadržite najmanje jednu sekundu dok je pećnica isključena i ponovite gorenavedene korake.

Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom.


SVAKODNEVNA UPOTREBA

1. IZABERITE FUNKCIJU

Kada je pećnica isključena, samo vreme se prikazuje na displeju. Pritisnite i zadržite da biste uključili pećnicu. Okrenite rotacioni prekidač da biste pregledali glavne funkcije koje su dostupne na displeju sa leve strane. Odaberite jednu i pritisnite .



Da biste odabrali potfunkciju (gde je dostupno), izaberite glavnu funkciju, a zatim pritisnite da biste potvrdili i prešli na meni sa funkcijama.

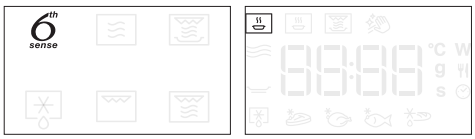

Okrenite rotacioni prekidač da biste izabrali dostupnu potfunkciju na displeju sa desne strane, a zatim pritisnite za potvrdu.

2. PODEŠAVANJE FUNKCIJE

. 6TH SENSE / ODMRZAVANJE

KLASA HRANE

Kada odaberete neku od automatskih funkcija, potrebno je da odaberete kategoriju hrane koju pripremate.

www.elektromarkabolt.hu



Kada ikona 🍴 treperi, okrenite rotacioni taster da izaberete željenu kategoriju, a zatim pritisnite ⏻ za potvrdu.

TEŽINA

Za postizanje najboljih rezultata, 6th Sense (i Jet Defrost) zahtevaju da unesete težinu hrane, biranjem između podrazumevanih podešavanja: pećnica će izračunati idealno trajanje za datu funkciju za svaku kategoriju hrane.



Kada se podrazumevano podešavanje pojavi na ekranu i ikona g treperi, okrenite rotacioni prekidač da podesite težinu, a zatim pritisnite ⏻ da potvrdite.

. RUČNE FUNKCIJE

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, možete izmeniti njena podešavanja.

Na ekranu će se pojaviti podešavanja koja se mogu pojedinačno menjati.

JAČINA MIKROTALASA



Kada ikona W treperi na displeju, okrenite rotacioni prekidač da biste podesili jačinu, a zatim pritisnite ⏻ da biste potvrdili i nastavili da menjate sledeća podešavanja (ako je moguće).

Obratite pažnju na sledeće: Kada se funkcija aktivira, jačina može da se promeni pritiskom na °C/W za pristupanje meniju sa podešavanjima, a zatim okretanjem rotacionog prekidača za promenu podešavanja.

TRAJANJE



Kada ikona ⏲ treperi na displeju, pomoću rotacionog prekidača podesite željeno vreme pripreme hrane, a zatim pritisnite ⏻ za potvrdu ili ▷ za funkciju potvrde i pokretanja.

Napomena: Tokom pripreme hrane, možete da podesite vreme pripreme hrane okretanjem rotacionog prekidača; svaki put kada pritisnete ▷ , vreme pripreme hrane se povećava za 30 sekundi.

3. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite ▷ da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster ▷ ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Obratite pažnju na sledeće: Možete da pritisnete ⏻ u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

. JET START

Kada je pećnica isključena, možete da pritisnete ▷ da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa podešenu na maksimalnu jačinu (1000 W) na 30 sekundi.

. SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pećnice.



Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite ▷ da pokrenete funkciju.

4. PAUZA

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata.

Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite ▷ .

AUTOMATSKA PAUZA

(OKRENITE ILI PROMEŠAJTE HRANU)

Određene funkcije će pauzirati da bi vam omogućile da okrenete ili promešate hranu.



Kada se priprema hrane u pećnici pauzira, otvorite vrata i obavite radnju koja se od vas traži pre nego što ponovo zatvorite vrata i pritisnite ▷ da biste nastavili sa pripremom jela.

5. ZAVRŠETAK PRIPREME HRANE

Oglasiće se zvučni signal i na ekranu će se prikazati kada je hrana gotova.



Da biste produžili vreme pripreme hrane bez promene podešavanja, okrenite rotacioni prekidač da biste podesili novo vreme za pripremu hrane i pritisnite ▷ .

. ZAKLJUČAVANJE TASTERA

Da zaključate tastaturu, pritisnite i zadržite ◁◁ najmanje 5 sekundi.



Ovo ponovite da otključate tastaturu.

Obratite pažnju na sledeće: Zaključavanje tastera može takođe da se aktivira dok je priprema hrane u toku. Iz bezbednosnih razloga, pećnica može da se isključi u bilo kom trenutku pritiskom i zadržavanjem ⏲ .

www.elektromarkabolt.hu

ČIŠĆENJE

Proverite da li se uređaj ohladio pre nego što započnete održavanje ili čišćenje.

Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom .

Ne koristite vunene žice, abrazivne sunđere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

• Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH–neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.

• Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.

• U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

• Roštilj nije potrebno čistiti, jer intenzivna toplota sagoreva svu prljavštinu. Ovu funkciju redovno koristite.

DODACI

Sav pribor, osim Crisp tanjira, je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova.


Crisp tanjir treba čistiti u vodi sa blagim deterdžentom. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom. Uvek ostavite Crisp tanjir da se ohladi pre čišćenja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica ne radi.	Nestanak struje.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu.
	Isključenje iz električne mreže.	Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Pećnica proizvodi zvuk čak i kada je isključena.	Ventilator za hlađenje radi.	Otvorite vrata ili sačekajte da se završi proces hlađenja.
Na displeju se prikazuje slovo „F“ uz broj.	Softverska greška.	Obratite se centru za podršku i navedite broj napisan nakon slova „F“.

Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- Korišćenje QR koda na proizvodu
- Sa naše internet stranice **docs.whirlpool.eu**
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici).
  Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

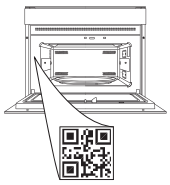

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE, AK OSKENUJETE QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI

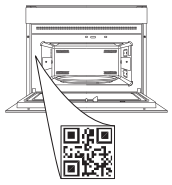


OPIS SPOTREBIČA

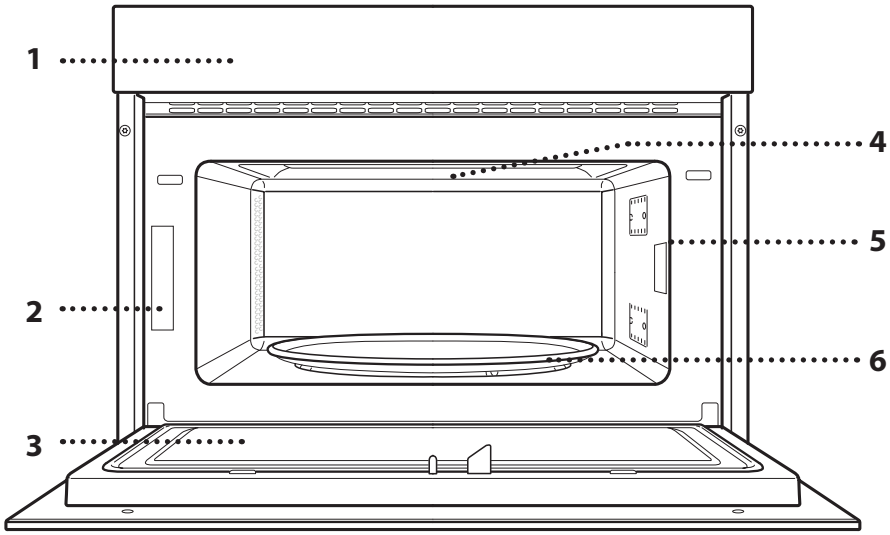

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Horný ohrevný článok/gril
5. Svetlo
6. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

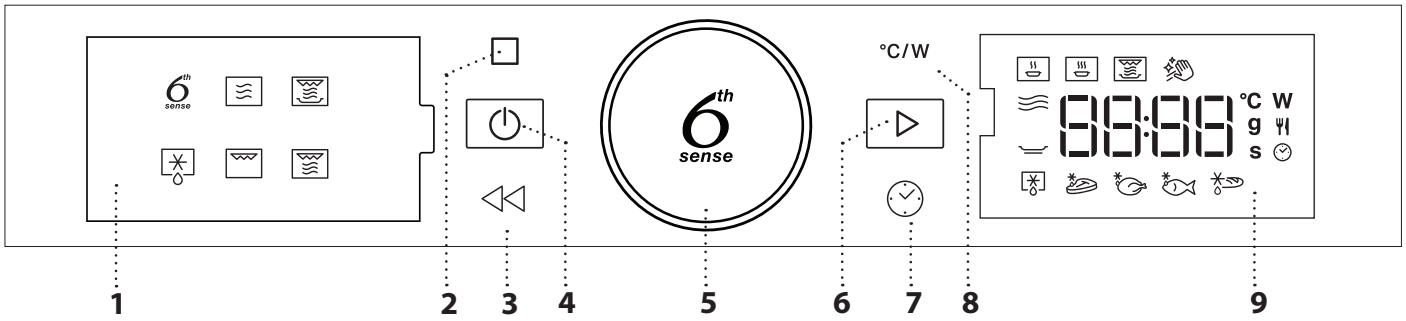

1. ĽAVÝ DISPLEJ

2. PAUZA
Na prerušenie cyklu prípravy jedla.

3. SPÄŤ
Na návrat na predchádzajúce zobrazenie.

4. ZAP/VYP
Na zapnutie a vypnutie rúry alebo zastavenie aktívnej funkcie kedykoľvek.

5. OTOČNÝ GOMBÍK / TLAČIDLO 6th SENSE
Otočením ovládača nastavujte funkcie a všetky parametre prípravy jedla. Stlačte na výber, nastavenie, prístup a potvrdenie funkcií alebo parametrov a nakoniec na spustenie programu prípravy jedla.

6. ŠTART
Na spustenie funkcií a potvrdenie nastavení.

7. ČAS
Na nastavenie času na hodinách a nastavenie alebo úpravu doby prípravy jedla.


8. VÝKON
Na nastavenie mikrovlnného výkonu.

9. PRAVÝ DISPLEJ

www.elektromarkabolt.hu

PRÍSLUŠENSTVO


OTOČNÝ TANIER

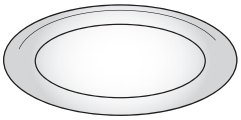

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.

Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby alebo príslušenstvo.


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

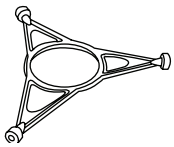

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak neklaďte iné príslušenstvo.


DRÔTENÝ ROŠT

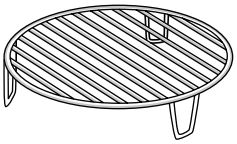

Umožňuje vám uložiť jedlo bližšie ku grilu a tým jeho dokonalé opečenie do hneda.

Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu s inými povrchmi.


TANIER CRISP

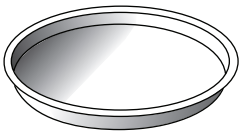

Používajte iba s určenými funkciami.

Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť do stredu skleneného otočného taniera a ak je prázdny, môže sa predhriať pomocou špeciálnej funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

RUKOVÄŤ PRE TANIER CRISP



Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné proti teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIE

6TH SENSE

Tieto funkcie automaticky zvolia najvhodnejší spôsob prípravy pre všetky typy jedla.

OHREV

Na zohrievanie hotových jedál, ktoré sú buď mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu.

	JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
1	JEDLO NA TANIERI	250 – 500
2	MRAZENÉ LASAGNE	250 – 500
3	MLIEKO/VODA	100 – 500
4	POLIEVKA	200 – 800

VARENIE

Na rýchlu prípravu jedál a dosiahnutie optimálnych výsledkov. Použite nádobu vhodnú na použitie v mikrovlnných rúrach.

	JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
1	PEČENÉ KURČA	800 - 1500
2	ZAPEKANÉ ZEMIAKY	200 – 1 000
3	PLNENÁ ZELENINA	200 – 800
4	BRAVČOVÉ REBIERKA	200 – 800
5	PRAŽENICA	100 – 500
6	POPCORN	90

CRISP

Na rýchle zohriatie a pečenie mrazených potravín do zlatista s chrumkavou kôrkou. S touto funkciou používajte iba dodávaný tanier Crisp. Po výzve jedlo obráťte.

	JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
1	PIZZA (MRAZENÁ)	200 – 800
2	MÄSO NA HAMBURGERY	200 – 600
3	PEČENÉ ZEMIAKY [MRAZENÉ]	200 – 500
4	KURACIE NUGETKY [MRAZENÉ]	100 – 500
5	RYBIE PRSTY [MRAZENÉ]	100 – 500

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp

Hydro samočistenie

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu umožňuje nečistotu a zvyšky jedla odstrániť jednoduchým spôsobom. Nalejte šálku pitnej vody do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry a aktivujte funkciu.

MIKROVLNY

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
1 000	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody.
800	Príprava zeleniny.
650	Príprava mäsa a rýb.
500	Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
90	Zmäkčovanie zmrzliny.

ČINNOSŤ	JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (min)
Ohrev	2 šálky	1 000	1 – 2
Ohrev	Zemiaková kaša (1 kg)	1 000	9 – 11
Rozmrazovanie	Mleté mäso (500 g)	160	13 – 14
Varenie	Piškótový koláč	800	6 – 7
Varenie	Vaječný krém	650	11 – 12
Varenie	Sekaná	800	18 – 20

CRISP

Na dokonalé zhnednutie jedla zvrchu i zospodu. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

JEDLO	TRVANIE (min)
Piškótový koláč	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp

ROZMRAZOVANIE

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla jednoducho zadaním jeho hmotnosti. Jedlo by sa malo umiestniť priamo na sklenený otočný tanier, okrem taniera Crisp Rozmrazovanie chleba. Po výzve jedlo obráťte.

CRISP BREAD DEFROST
(ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA)

Táto špeciálna funkcia vám umožní rozmrazovať zmrazený chlieb. Vďaka kombinácii technológií Defrost (rozmrazovanie) a Crisp (schrumkavenie) bude váš chlieb chutiť a pripadať vám, akoby bol čerstvo upečený.

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo rozmraziť a ohriať zmrazené rožky, bagety a croissanty. V kombinácii s touto funkciou sa musí použiť tanier Crisp, ktorý sa umiestni priamo na rošt.

www.elektromarkabolt.hu

	JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
	ČASOVANÉ ROZMRAZOVANIE	–
	MÄSO	100 – 2 000
	HYDINA	100 – 2 500
	RYBY	100 – 1 500
	CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA)	50 - 500

GRIL

Na dokonalé zhnednutie jedla zvrchu i zospodu. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

JEDLO	TRVANIE (min)
Piškótový koláč	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: Drôtený rošt

GRILL+MW (GRIL + MIKROVLNY)

Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (min)
Zapekané zemiaky	650	20 – 22
Pečené kurča	650	40 – 45

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt


PRVÉ POUŽITIE

. NASTAVENIE ČASU

Pri prvom zapnutí rúry musíte nastaviť jazyk a čas.



Začnú blikať číslice označujúce hodiny: Otáčaním ovládača nastavte hodinu a stlačením potvrďte.

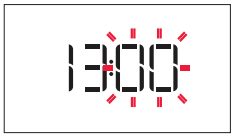

Začnú blikať dve číslice minút. Otáčaním ovládača nastavte minúty a potvrďte stlačením .


Upozornenie: Ak chcete neskôr zmeniť čas, stlačte a podržte aspoň jednu sekundu, kým sa rúra vypne, a zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE


1. VYBERTE FUNKCIU

Keď je rúra vypnutá, na displeji sa zobrazuje iba čas . Rúru zapnete stlačením a podržaním . Otáčajte gombíkom a na ľavom displeji uvidíte dostupné hlavné funkcie. Jednu zvoľte a stlačte .

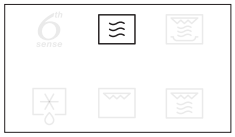



Ak chcete zvoliť vedľajšiu funkciu (v prípade, že je k dispozícii), zvoľte hlavnú funkciu, potvrďte stlačením a prejdite do menu tejto funkcie.

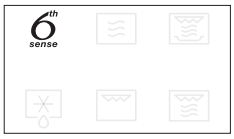



Otáčaním gombíka zvoľte spomedzi vedľajších funkcií dostupných na pravom displeji a potom potvrďte stlačením .

2. NASTAVTE FUNKCIU

. 6TH SENSE / DEFROST

KATEGÓRIA POTRAVÍN

Po zvolení niektorej z automatických funkcií si musíte vybrať kategóriu jedla, ktoré pripravujete.

www.elektromarkabolt.hu



Keď bliká ikonka , otočte ovládačom a zvoľte požadovanú kategóriu a potom ju potvrďte stlačením .

HMOTNOSŤ

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, funkcie 6th Sense (a Jet Defrost) vyžadujú zadanie hmotnosti jedla výberom spomedzi štandardných nastavení: rúra potom vypočíta ideálny čas trvania funkcie pre každú kategóriu jedla.



Keď sa na displeji ukáže štandardné nastavenie a bliká ikonka g, otočením ovládača nastavte hmotnosť a potvrďte stlačením .

. FUNKCIE S MANUÁLNYM NASTAVENÍM

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia.

Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť.

MIKROVLNNÝ VÝKON



Keď ikonka W na displeji bliká, otáčaním nastavovacieho gombíka upravte nastavenie výkonu, potom potvrďte stlačením a ďalej môžete meniť nasledujúce nastavenia (ak sa dajú meniť).

Upozornenie: Po aktivovaní funkcie možno výkon meniť stlačením °C/W, aby ste sa dostali do menu nastavení, a potom otáčaním gombíka zmeňte nastavenie.

TRVANIE



Keď na displeji bliká ikonka , pomocou nastavovacieho ovládača nastavte požadovaný čas prípravy jedla a potvrďte stlačením alebo stlačte na potvrdenie a spustenie funkcie.

Poznámka: Počas prípravy jedla môžete upravovať čas prípravy jedla otáčaním gombíka; po každom stlačení sa čas prípravy jedla predĺži o 30 sekúnd.

3. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stlačením .

Zakaždým, keď sa tlačidlo stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

Upozornenie: Stlačením môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

. ZRÝCHLENÝ ŠTART

Keď je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovĺn nastavenou na plný výkon (1 000 W) na 30 sekúnd.

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry.



Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte na spustenie funkcie.

4. PAUZA

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Aby ste ju zapli znovu, zatvorte dvierka a znovu stlačte .

AUTOMATICKÁ PAUZA

(JEDLO OBRÁŤTE ALEBO PREMIEŠAJTE)

Niektoré funkcie sa zastavia, aby ste mohli jedlo obrátiť alebo pomiešať.



Keď rúra zastaví prípravu jedla, otvorte dvierka a vykonajte úkon, na ktorý ste vyzvaný predtým, ako zavriete dvierka a stlačíte na pokračovanie v príprave jedla.

5. UKONČENIE PEČENIA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že príprava jedla je skončená.



Čas pečenia môžete predĺžiť bez zmeny nastavení tak, že otočením gombíka nastavíte novú dobu pečenia a stlačíte .

. ZÁMOK

Tlačidlá zamknete stlačením a podržaním aspoň na 5 sekúnd.



Zopakovaním tohto postupu klávesy opäť odomknete.

Upozornenie: Zámok klávesov možno aktivovať aj v priebehu pečenia. Z bezpečnostných dôvodov rúru možno kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla .

www.elektromarkabolt.hu

ČISTENIE

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a čistenia sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na báze pary.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

• Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.

• Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.

• V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.

• Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke a výnimkou taniera Crisp.


Tanier Crisp je potrebné čistiť vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko odstrániteľné nečistoty jemne vydrhnite handričkou. Tanier Crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.
	Odpojenie od elektrickej siete.	Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.	Chladiaci ventilátor je aktivovaný.	Otvorte dvierka alebo počkajte, kým proces chladenia skončí.
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo.	Chyba softvéru.	Kontaktujte informačné stredisko (Call Center) a uveďte číslo, ktoré nasleduje za písmenom „F“.

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Pomocou QR kódu na vašom spotrebiči
- Na našej webovej stránke **docs.whirlpool.eu**
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke).
  Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

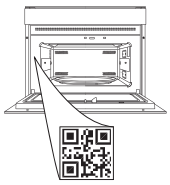

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL
Če želite celovitejšo pomoč, izdelek registrirajte na spletni strani **www.whirlpool.eu/register**.

Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA APARATU

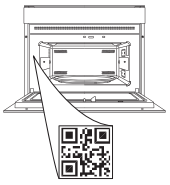


OPIS IZDELKA

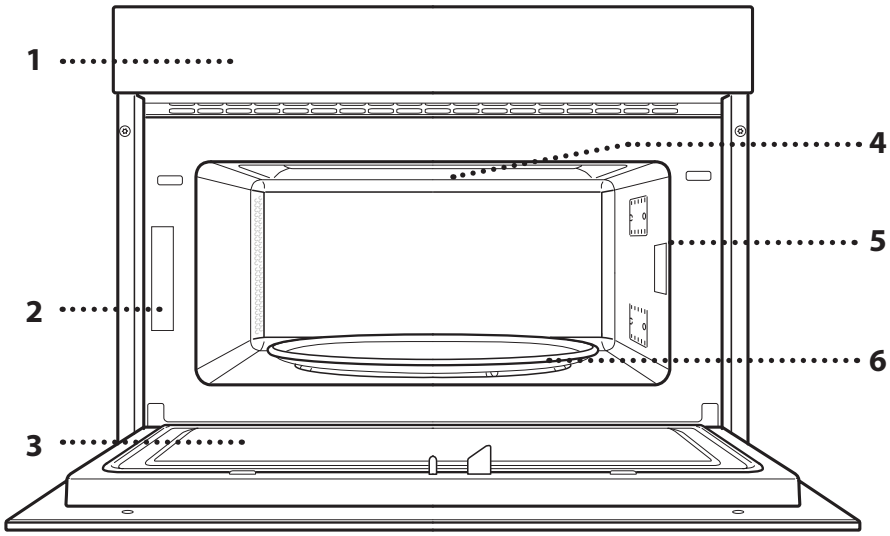

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Zgornji grelnik/žar
5. Luč
6. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

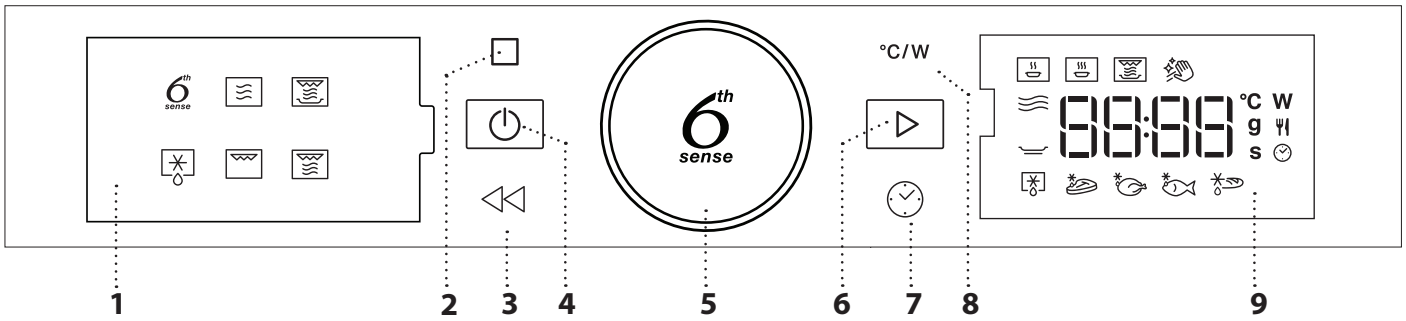

1. LEVI PRIKAZOVALNIK

2. PAUSE (PREMOR)
Za zaustavitev priprave.

3. NAZAJ
Tipka za vrnitev na predhodni prikaz.

4. VKLOP/IZKLOP
Tipka, s katero lahko kadar koli vklopite/izklopite pečico oz. prekinete aktivno funkcijo.

5. VRTLJIVI GUMB/GUMB ZA FUNKCIJO 6th SENSE
Uporabljajte ga za pomikanje med funkcijami in nastavitev vseh parametrov priprave hrane. S pritiskom na gumb lahko izbirate, nastavljate, potrjujete in dostopate do funkcij ali parametrov ter zaženete program priprave.

6. START
Tipka za zagon funkcij in potrditev nastavitev.

7. ČAS
Tipka za nastavitev časa in nastavitev/spremembo časa priprave.


8. MOČ
Za nastavitev moči mikrovalov.

9. DESNI PRIKAZOVALNIK

www.elektromarkabolt.hu

PRIBOR


VRTLJIV KROŽNIK

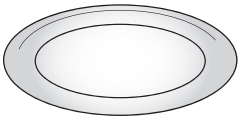

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.


PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

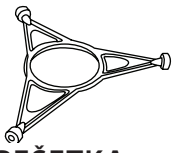

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.


REŠETKA

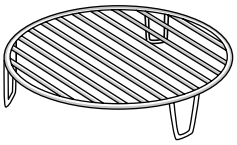

Omogoča, da hrano položite bližje žara, za popolno zapečene jedi.

Rešetko položite na vrtljivi krožnik in se prepričajte, da se med vrtenjem ne dotika drugih površin.


KROŽNIK CRISP

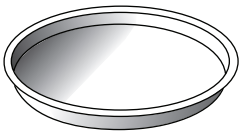

Uporabljajte le s pripadajočimi funkcijami.

Krožnik Crisp je treba vedno postaviti na sredino steklenega vrtljivega krožnika. Lahko se predgreje prazen s posebno funkcijo, ki je namenjena le za to uporabo. Položite hrano neposredno na krožnik Crisp.

ROČAJ ZA KROŽNIK CRISP



Uporabno za odstranjevanje vročega krožnika Crisp iz pečice.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKCIJE

6TH SENSE

Te funkcije samodejno izberejo najboljši način priprave za vse vrste jedi.

POGREVANJE

Za pogrevanje pripravljene hrane, ki je zamrznjena ali pri sobni temperaturi. Pečica samodejno izračuna nastavitev, ki je potrebna za doseganje najboljših rezultatov v najkrajšem času. Jed položite na toploto odporen krožnik ali posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

	ŽIVILO	TEŽA (g)
1	PRIPRAVLJEN OBROK	250–500
2*	ZAMRZNJENA LAZANJA	250–500
3	MLEKO/VODA	100–500
4	JUHA	200–800

PRIPRAVA

Za hitro pripravo jedi in doseganje optimalnih rezultatov. Uporabite posodo, odporno proti vročini in primerno za mikrovalovno pečico.

	ŽIVILO	TEŽA (g)
1	PEČEN PIŠČANEC	800–1500
2	KROMPIRJEV NARASTEK	200–1000
3	POLNJENA ZELENJAVA	200–800
4	SVINJSKA REBRA	200–800
5	UMEŠANA JAJCA	100–500
6	POKOVKA	90

CRISP

Za hitro pogrevanje in pripravo zamrznjenih jedi, za zapečeno in hrustljavo skorjo. To funkcijo uporabljajte le s priloženim krožnikom Crisp. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

	ŽIVILO	TEŽA (g)
1*	PICA [ZAMRZNJENA]	200–800
2	PLESKAVICE ZA HAMBURGER	200–600
3*	OCVRT KROMPIR [ZAMRZNJEN]	200–500
4*	PIŠČANČJI MEDALJONI [ZAMRZNJENI]	100–500
5*	RIBJE PALČKE [ZAMRZNJENE]	100–500

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp

Hydro Self Clean (Samodejno čiščenje z vodo)

Delovanje pare, ki se sprošča med tem posebnim ciklom čiščenja, omogoča enostavno odstranjevanje umazanije in ostankov hrane. V posodo, primerno za mikrovalovno pečico, vlijte skodelico pitne vode in aktivirajte funkcijo.

MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ (W)	PRIPOROČENO ZA
1000	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode.
800	Kuhanje zelenjave.
650	Priprava mesa in rib.
500	Priprava mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lazanj.
350	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
90	Mehčanje sladoleda.

DEJANJE	ŽIVILO	MOČ (W)	TRAJANJE (min.)
Pogrevanje	2 kozarca	1000	1 - 2
Pogrevanje	Pire krompir (1 kg)	1000	9–11
Odmrzovanje	Mleto meso (500 g)	160	13 - 14
Priprava	Biskvitna torta	800	6 – 7
Priprava	Egg Custard (Jajčna krema)	650	11 - 12
Priprava	Meat loaf (Mesna štruca)	800	18–20

CRISP

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhnji kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp.

ŽIVILO	TRAJANJE (min.)
Vzhajano pecivo	7 - 10
Hamburgerji	8 - 10 *

* Živilo po polovici časa priprave obrnite.

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp

ODMRZOVANJE

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik, razen v primeru krožnika Crisp.

Odmrzovanje kruha. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

ODTALJEVANJE KRUHA CRISP

Ta ekskluzivna funkcija vam omogoča odtajanje zamrznjenega kruha. Z združevanjem tehnologij Defrost in Crisp bo vaš kruh okusen in kot bi bil sveže pečen.

To funkcijo uporabite za hitro odmrzovanje in segrevanje zamrznjenih žemljic, štručk in rogljičkov. Krožnik Crisp je treba uporabiti v kombinaciji s to funkcijo in ga postaviti neposredno na rešetko.

www.elektromarkabolt.hu

	ŽIVILO	TEŽA (g)
	ČASOVNO ODMRZOVANJE	-
	MESO	100–2000
	PERUTNINA	100–2500
	RIBE	100–1500
	ODTALJEVANJE KRUHA CRISP	50–500

GRILL

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhnji kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp.

ŽIVILO	TRAJANJE (min.)
Vzhajano pecivo	7 - 10
Hamburgerji	8 - 10 *

* Živilo po polovici časa priprave obrnite.

Potreben pribor: Rešetka

ŽAR + MV

Za hitro pripravo hrane in gratiniranje jedi, kombinacijo funkcij mikrovalovne pečice in žara.

ŽIVILO	MOČ (W)	TRAJANJE (min.)
Gratiniran krompir	650	20 - 22
Pečen piščanec	650	40–45

Priporočeni pribor: Rešetka


PRVA UPORABA

. NASTAVITEV ČASA

Ko pečico prvič vklopite, morate nastaviti čas.



Števki za uro začneta utripati: Obrnite vrtljivi gumb, da nastavite uro, nato pa za potrditev pritisnite .

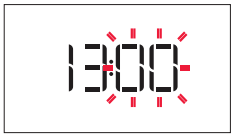

Dve številki za minute bosta začeli utripati. Z obračanjem vrtljivega gumba nastavite minute in pritisnite za potrditev.


Opomba: za poznejšo spremembo časa vsaj eno sekundo držite , ko je pečica izklopljena, in ponovite zgoraj opisane korake.

po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.


VSAKODNEVNA UPORABA

1. IZBIRA FUNKCIJE

Ko je pečica izklopljena, je na prikazovalniku naveden le čas. Držite , da vklopite pečico. Zavrtite vrtljivi gumb, da si ogledate glavne razpoložljive funkcije na levem prikazovalniku. Izberite funkcijo in pritisnite .

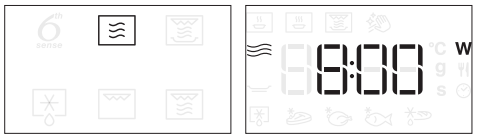

Za vklop podfunkcije (kjer je na voljo) izberite glavno funkcijo in nato pritisnite , da jo potrdite. Za tem se pomaknite v meni funkcij.

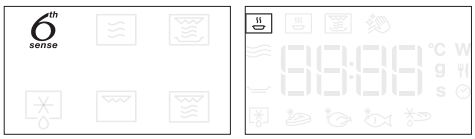

Zavrtite vrtljivi gumb, da izberete eno od razpoložljivih podfunkcij na desnem prikazovalniku, in pritisnite , da izbiro potrdite.

2. NASTAVITEV FUNKCIJE

. 6TH SENSE/ODMRZOVANJE

VRSTA HRANE

Ko ste izbrali eno od samodejnih funkcij, morate izbrati kategorijo hrane, ki jo pripravljate.

www.elektromarkabolt.hu



Ko ikona utripa, zavrtite vrtljivi gumb, da izberete želeno kategorijo, in nato pritisnite za potrditev.

TEŽA

Da dosežete najboljše rezultate, morate za funkcijo 6th Sense (in Jet Defrost) vnesti težo hrane, pri čemer morate izbrati eno od privzetih nastavitev: pečica izračuna idealen čas trajanja funkcije za vsako kategorijo hrane.



Ko se na prikazovalniku pojavi privzeta nastavitev in ikona g utripa, zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite težo, in pritisnite , da izbiro potrdite.

. ROČNE FUNKCIJE

Ko ste izbrali želeno funkcijo, jo lahko spremenite v nastavitvah.

Na zaslonu bodo prikazane nastavitve, ki jih lahko spremenite zaporedoma.

MOČ MIKROVALOV



Ko ikona W na prikazovalniku utripa, zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite moč, in pritisnite , da spremembo potrdite in nadaljujete s spreminjanjem naslednjih nastavitev (če je mogoče).

Opomba: ko je funkcija že vklopljena, lahko moč spremenite tako, da se s pritiskom na c/w pomaknete v meni nastavitev. Nato zavrtite vrtljivi gumb, da spremenite nastavitev.

TRAJANJE



Ko ikona utripa na prikazovalniku, z vrtljivim gumbom nastavite potrebni čas priprave in pritisnite , da izbiro potrdite, oz. pritisnite , da izbiro potrdite in zaženete funkcijo.

Opomba: med pripravo hrane lahko čas priprave nastavite tako, da zavrtite vrtljivi gumb; vsakič, ko pritisnete , se čas priprave podaljša za 30 sekund.

3. ACTIVATE THE FUNCTION (VKLOP FUNKCIJE)

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Opomba: Tipko za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (1000 W) za 30 sekund.

. VARNOSTNI ZAKLEP

Ta funkcija se samodejno vklopi, da prepreči nenameren vklop pečice.



Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite za začetek izvajanja izbrane funkcije.

4. PAUSE (PREMOR)

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite .

SAMODEJNI PREMOR

(OBRAČANJE ALI MEŠANJE HRANE)

Nekatere funkcije imajo premor, ki vam dovoli, da jedi premešate ali obrnete.



Ko pečica preneha delovati, odprite vrata in izvedite dejanja, ki jih od vas zahteva program, nato zaprite vrata in pritisnite za nadaljevanje priprave hrane.

5. KONEC PRIPRAVE HRANE

Oglasi se zvočni signal in na prikazovalniku se prikaže sporočilo, da je priprava končana.



Da podaljšate čas priprave brez sprememb nastavitev, zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite nov čas priprave, in pritisnite .

. ZAPORA TIPK

Za zaporo tipk pritisnite in vsaj pet sekund zadržite .



Za vklop tipk postopek ponovite.

Opomba: zaporo tipk je mogoče vklopiti tudi med kuhanjem. Iz varnostnih razlogov lahko pečico kadar koli izklopiti tako, da držite tipko .

www.elektromarkabolt.hu

ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro.

Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

• Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.

• Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.

• V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostanke hrane.

• Žara ni treba čistiti, saj umazanija zgori od vročine. To funkcijo redno uporabljajte.

PRIBOR

Ves pribor lahko varno perete v pomivalnem stroju, z izjemo krožnika Crisp.


Krožnik Crisp je treba očistiti z vodo in blagim sredstvom za pomivanje. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se krožnik Crisp ohladi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje.
	Prekinitev napajanja.	Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Ta pečica spušča zvoke, celo ko je izključena.	Ventilator za ohlajanje deluje.	Odprite vrata ali počakajte, da se postopek hlajenja zaključi.
Na zaslonu je prikazana črka „F“, ki ji sledi številka.	Napaka programske opreme.	Pokličite klicni center in navedite številko za črko „F“.

Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:

- Uporabite kodo QR na izdelku.
- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

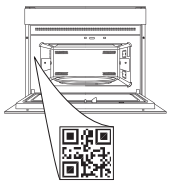

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på **www.whirlpool.eu/register**.

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

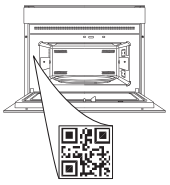


BESKRIVNING AV PRODUKTEN

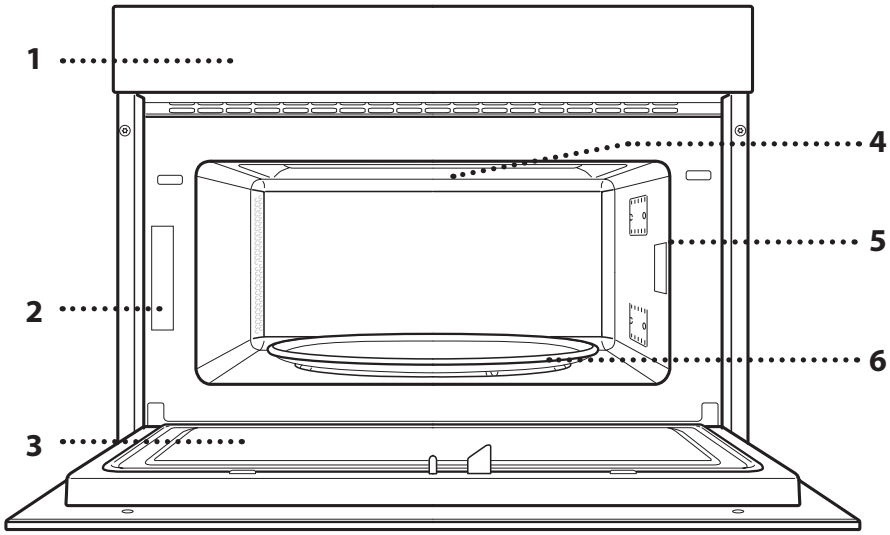

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Övre värmeelement/grill
5. Ugnslampa
6. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

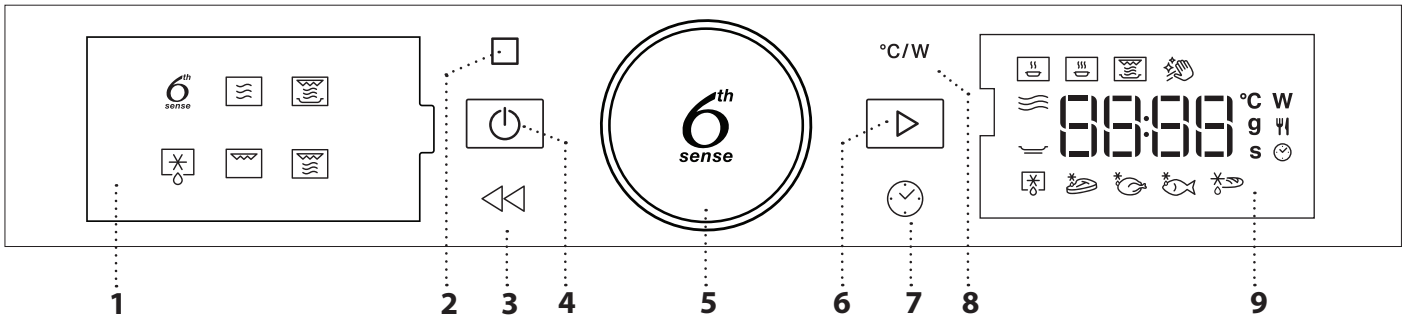

1. VÄNSTER DISPLAY

2. PAUS
För att pausa tillagningen.

3. TILLBAKA
För återgång till föregående skärm.

4. PÅ/AV
För att sätta på och stänga av ugnen eller stoppa en aktiv funktion när som helst.

5. RATT / 6th SENSE-KNAPP
Vrid på det för att rulla funktionerna och ställa in alla tillagningsparametrar. Tryck för att välja, ställa in, få åtkomst till och bekräfta funktioner eller parametrar och för att starta tillagningsprogrammet.

6. START
För att starta funktioner och bekräfta inställningar.

7. TID
För att ställa tiden samt för att ställa in och justera tillagningstiden.


8. EFFEKT
För att justera mikrovågsugnens effekt.

9. HÖGER DISPLAY

www.elektromarkabolt.hu

TILLBEHÖR


ROTERANDE GLASPLATTA

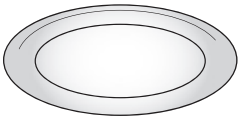

Placerad på sin plats kan den roterande glasplattan användas för alla tillagningsmetoder.

Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra behållare eller tillbehör.


STÖD TILL DEN ROTERANDE GLASPLATTAN

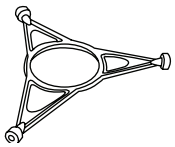

Använd endast stödet till den roterande glasplattan.

Ställ inte andra tillbehör på stödet.


GALLER

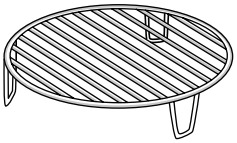

Används för att placera maten närmare grillen, för perfekt bryning av maten.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte kommer i kontakt med andra ytor.


CRISPPANNA

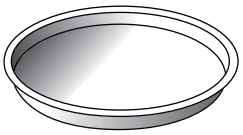

Bara för användning med den avsedda funktionen.

Crispplattan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med hjälp av specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crispplattan.

HANDTAG FÖR CRISPPANNAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig användas i mikrovågsmatlagning.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med tillbehör.

www.elektromarkabolt.hu

FUNKTIONER

6TH SENSE

Med den här funktionen väljs automatiskt den optimala tillagningsmetoden för alla typer av mat.

UPPVÄRMNING

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

	MAT	VIKT (g)
1	Portioner på tallrik	250 - 500
2*	FRYST LASAGNE	250 - 500
3	MJÖLK/VATTEN	100 - 500
4	SOPPA	200 - 800

TILLAGNING

För snabb tillagning av mat och för optimala resultat. Använd ett värmetåligt kärl lämpligt för användning i mikrovågsugn.

	MAT	VIKT (g)
1	GRILLAD KYCKLING	800 - 1500
2	POTATISGRATÄNG	200–1000
3	FYLLDA GRÖNSAKER	200 - 800
4	Revbensspjäll	200 - 800
5	Äggröra	100 - 500
6	POPCORN	90

CRISP

För att snabbt värma upp och tillaga frysta livsmedel så att de får en gyllenbrun och knaprig yta. Använd denna funktion endast med den medföljande crisppplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

	MAT	VIKT (g)
1*	PIZZA [FRYST]	200 - 800
2	FÄRSBIFFAR	200 - 600
3*	POMMES FRITES [FRYSTA]	200 - 500
4*	KYCKLINGNUGGETS [FRYSTA]	100 - 500
5*	FISKPINNAR [FRYSTA]	100 - 500

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppannan

Hydro självrengöring

Den ånga som frigörs under denna speciella rengöringscykel gör att smuts och matrester lätt avlägsnas. Häll upp en kopp kranvatten i en mikrovågssäker behållare och aktivera funktionen.

MIKROVÅGOR

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT(W)	REKOMMENDERAS FÖR
1000	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.
800	Koka grönsaker.
650	Tillagning av kött och fisk.
500	Tillagning av köttiga såser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160	Upptining av djupfrysta livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.
90	Mjukgöra glass.

ÅTGÄRD	MAT	EFFEKT (W)	TIDSLÄNGD (min.)
Uppvärmning	2 koppar	1000	1 - 2
Uppvärmning	Potatismos (1 kg)	1000	9–11
Upptining	Köttfärs (500 g)	160	13 - 14
Tillagning	Sockerkaka	800	6 - 7
Tillagning	Äggryta	650	11 - 12
Tillagning	Köttfärslimpa	800	18–20

CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crisppannan.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Bakverk med jäsmedel	7 - 10
Hamburgare	8 - 10 *

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crisppplatta, handtag för crisppplattan

UPPTINING

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. förutom Crisp upptining av bröd. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

CRISP UPPTINING AV BRÖD

Med den här unika funktionen tinar du snabbt upp fryst bröd. Genom att kombinera både Upptinings- och Crisp-tekniken, kommer ditt bröd att smaka och kännas som om det vore nybakat.

Använd denna funktion för att snabbt tina upp och värma upp frysta frallor, baguetter och croissanter. Crisppplattan måste användas i kombination med denna funktion, direkt placerad på gallret.

www.elektromarkabolt.hu

	MAT	VIKT (g)
	TIDSINSTÄLLD UPPTINING	-
	KÖTT	100–2000
	POULTRY (FÅGEL)	100–2500
	FISK	100–1500
	CRISP UPPTINING AV BRÖD	50 - 500

GRILL

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crisppannan.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Bakverk med jäsmedel	7 - 10
Hamburgare	8 - 10 *

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Galler

GRILL + MIKRO

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

MAT	EFFEKT(W)	TIDSLÄNGD (min.)
Potatisgratäng	650	20 - 22
Grillad kyckling	650	40–45

Rekommenderade tillbehör: Galler


FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

. STÄLLA KLOCKAN

Du kommer att behöva ställa in tiden när du slår på ugnen för första gången.



De två siffrorna för timmen börjar blinka: Vrid på ratten för att ställa in timmen och tryck sedan på för att bekräfta.

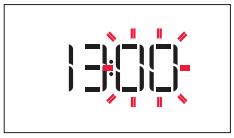

De två siffrorna för minuterna börjar blinka. Vrid ratten för att ställa in minuter och tryck på för att bekräfta.


Observera: För att ändra tiden vid ett senare tillfälle, tryck på och håll den intryckt i minst en sekund när ugnen är avstängd och upprepa stegen ovan.

Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.


DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

När ugnen är avstängd visas bara tiden på displayen. Sätt på ugnen genom att trycka och hålla in . Vrid ratten för att visa de tillgängliga huvudfunktionerna på vänster display. Välj en och tryck på .

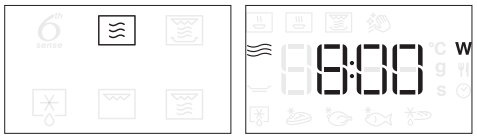

För att välja en underfunktion (om tillgänglig), välj en huvudfunktion och tryck sedan på för att bekräfta och gå till funktionsmenyn.

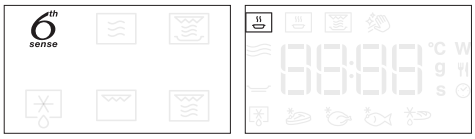

Vrid ratten för att välja bland tillgängliga underfunktioner på displayen till höger och tryck sedan på för att bekräfta.

2. STÄLLA IN EN FUNKTION

. 6TH SENSE/DEFROST

MATKLASS

När du valt en av de automatiska funktionerna behöver du välja en kategori för den mat du ska tillaga.

www.elektromarkabolt.hu



När ikonen blinkar, vrid på ratten för att välja önskad kategori och tryck sedan på för att bekräfta.

VIKT

För att uppnå bästa resultat med 6th Sense (och Jet Defrost) måste du ange matens vikt genom att välja bland standardinställningarna: ugnen räknar då ut den idealiska tiden för tillagning av varje matkategori.



När standardinställningarna visas på displayen och ikonen g blinkar, vrid på ratten för att ställa in vikten och tryck sedan på för att bekräfta.

. MANUELLA FUNKTIONER

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar.

Displayen visar inställningarna som kan ändras i sekvens.

MIKROVÅGSEFFEKT



När ikonen W blinkar på displayen, vrid ratten för att justera inställd effekt och tryck sedan på för att bekräfta och ändra nästa inställning (om möjligt).

Observera: När väl funktionen aktiverats kan effekten ändras genom att trycka på °c/w för att få tillgång till inställningsmenyn och sedan trycka på ratten för att ändra inställningen.

TIDSLÄNGD



När ikonen blinkar på displayen, använd ratten för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på eller för att bekräfta.

Observera: Under tillagning kan du justera tillagningstiden genom att vrida på ratten. Varje gång du trycker på , ökar tillagningstiden med 30 sekunder.

3. AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar som behövs, tryck på för att aktivera funktionen.

Varje gång trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Observera: Du kan trycka på när som helst för att stoppa funktionen som är aktiv för tillfället.

. JET START

När ugnen är avstängd, kan du trycka på för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (1 000 W) under 30 sekunder.

. KNAPPLÅS

Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag.



Öppna och stäng luckan och tryck sedan på för att starta funktionen.

4. PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

För att starta den igen, stäng luckan och tryck på .

AUTOMATISK PAUS

(VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN)

Vissa funktioner kommer att pausa för att tillåta att du vänder eller rör om i maten.



Öppna luckan när ugnen har pausat tillagningen. Utför åtgärden som ugnen uppmanar dig att göra innan du stänger luckan igen och trycker på för att fortsätta tillagningen.

5. TILLAGNING SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.



För att förlänga tillagningstiden utan att ändra inställningarna, vrid ratten för att ställa in en ny tillagningstid och tryck på .

. KNAPPLÅS

Tryck på och håll den intryckt i minst fem sekunder för att låsa knappsatsen.



Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.

Observera: Tangentlåset kan även aktiveras medan tillagningen pågår. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att hålla knappen intryckt.

www.elektromarkabolt.hu

RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

• Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.

• Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.

• Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.

• Grillen behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion med jämna mellanrum.

TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crispplattan.


Crispplattan skall rengöras med vatten och ett milt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crispplattan svalna innan du rengör den.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet.
	Inte ansluten till elnätet.	Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.	Kylfläkten är på.	Öppna luckan eller vänta tills kylningsprocessen är klar.
Displayen visar bokstaven ”F” följt av ett nummer.	Programvarufel.	Kontakta vårt callcenter och uppge det nummer som kommer efter bokstaven "F".

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden på din produkt
- Besöka vår webbsida **docs.whirlpool.eu**
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet).
  När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

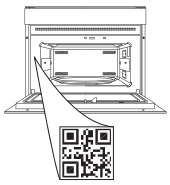

Whirlpool


400020002462

www.elektromarkabolt.hu


ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL
Для того, щоб отримати більш кваліфіковану консультаційну допомогу, зареєструйте придбаний продукт на сайті **www.whirlpool.eu/register**

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА ПРИСТРОЇ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

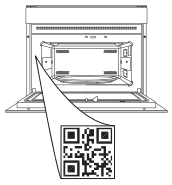


ОПИС ВИРОБУ

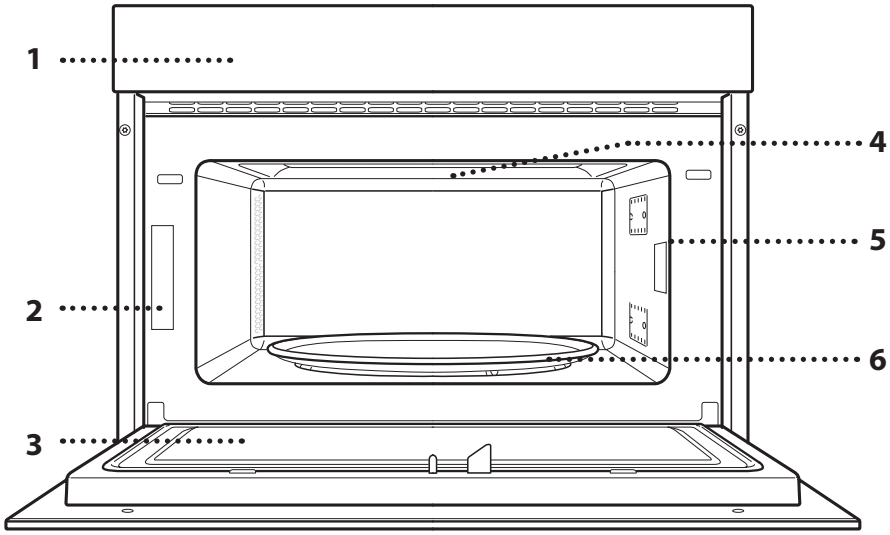

1. Панель керування
2. Паспортна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Верхній нагрівальний елемент/ гриль
5. Light (Світло)
6. Обертове блюдо

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

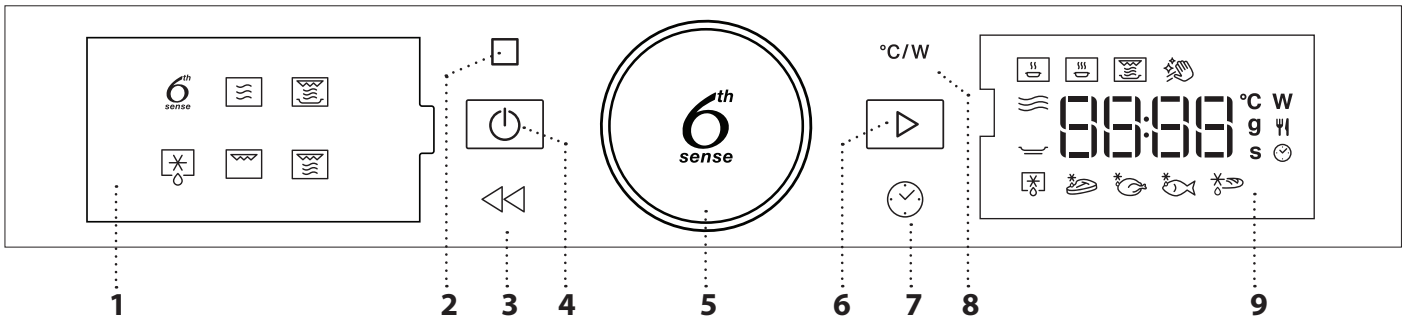

1. ЛІВИЙ ДИСПЛЕЙ

2. ПАУЗА

Для призупинення циклу приготування.

3. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

4. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Для вмикання на вимикання духової шафи та для зупинки активної функції в будь-який час.

5. ПОВОРОТНА КНОПКА / КНОПКА 6th SENSE

Повертайте її для переходу між функціями та налаштування всіх параметрів приготування. Натискайте для вибору, встановлення, отримання доступу до функцій або параметрів та їх підтвердження, а також для запуску програми приготування.

6. ПУСК

Запуск функцій і підтвердження налаштувань.

7. ЧАС

Для встановлення часу, а також налаштування або регулювання часу приготування.

8. ПОТУЖНІСТЬ


Для регулювання рівня потужності мікрохвиль.

9. ПРАВИЙ ДИСПЛЕЙ

www.elektromarkabolt.hu

ПРИЛАДДЯ


ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

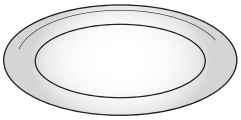

Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.


ОПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

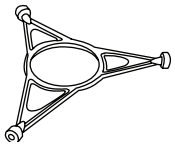

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.


РЕШІТКА

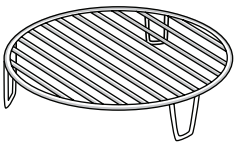

Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страви.

Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно не контактувало з іншими поверхнями.


ДЕКО ДЛЯ ОТРИМАННЯ ХРУСТКОЇ СКОРИНКИ

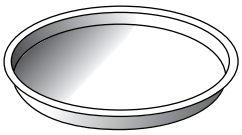

Лише для використання з відповідним функціями.

Деко для запікання Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного обертового блюда, та його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко для запікання Crisp.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP



Застосовується для витягування гарячого дека Crisp з духової шафи.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском шафи завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

www.elektromarkabolt.hu

ФУНКЦІЇ

6TH SENSE

Ці функції передбачають автоматичний підбір найкращого способу готування для всіх видів продуктів.

ПІДІГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або блюдо, призначене для використання в мікрохвильовій печі.

	ПРОДУКТ	МАСА (г)
1	СТРАВА НА ТАРІЛЦІ	250 - 500
2	ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ	250 - 500
3	МОЛОКО/ВОДА	100 - 500
4	СУП	200 - 800

ГОТУВАННЯ

Для швидкого приготування та досягнення оптимальних результатів. Використовуйте термостійкий контейнер, придатний для мікрохвильової печі.

	ПРОДУКТ	МАСА (г)
1	СМАЖЕНЕ КУРЧА	800 - 1500
2	КАРТОПЛЯНА ЗАПІКАНКА	200 - 1000
3	ФАРШИРОВАНІ ОВОЧІ	200 - 800
4	СВИНЯЧІ РЕБЕРЦЯ	200 - 800
5	ОМЛЕТ	100 - 500
6	ПОПКОРН	90

CRISP

Для швидкого розігрівання і приготування заморожених продуктів і надання їм золотистої, хрусткої скоринки. Використовуйте цю функцію лише з блюдом для запікання, що входить до комплекту печі. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

	ПРОДУКТ	МАСА (г)
1	ПІЦА [ЗАМОРОЖЕНА]	200 - 800
2	КОТЛЕТИ ДЛЯ БУРГЕРІВ	200 - 600
3	СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ [ЗАМОРОЖЕНА]	200 - 500
4	КУРЯЧІ НАГЕТСИ [ЗАМОРОЖЕНІ]	100 - 500
5	РИБНІ ПАЛИЧКИ [ЗАМОРОЖЕНІ]	100 - 500

Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp

Гідравлічне самоочищення

Дія пари, що виділяється під час цього спеціального циклу очищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Налийте склянку питної води в посудину для мікрохвильової печі та активуйте функцію.

МІКРОХВИЛІ

Для швидкого готування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
1000	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
800	Готування овочів.
650	Приготування м'яса та риби.
500	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир чи яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
90	Розм'якшення морозива.

ОПЕРАЦІЯ	ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Підігрівання	2 чашки	1000	1—2
Підігрівання	Картопляне пюре (1 кг)	1000	9 - 11
Розморожування	М'ясний фарш (500 г)	160	13 - 14
Готування	Бісквітний торт	800	6 - 7
Готування	Яєчний крем	650	11 - 12
Готування	М'ясний рулет	800	18 - 20

CRISP

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Дріжджовий пиріг	7—10
Гамбургер	8—10 *

* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне приладдя: Деко для запікання Crisp, ручка для дека для запікання Crisp

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо, за винятком розморожування хрусткого хліба. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА

Ця ексклюзивна функція дозволяє розморожувати заморожений хліб. Завдяки поєднанню технологій

www.elektromarkabolt.hu

Defrost (Розморожування) та Crisp хліб буде смачним і ніби свіжоспеченим.

Використовуйте цю функцію для швидкого розморожування і підігрівання заморожених булочок, багетів і круасанів. Разом з цією функцією слід використовувати деко для запікання Crisp, поставивши його безпосередньо на решітку.

	ПРОДУКТ	МАСА (г)
	РОЗМОРОЖУВАННЯ З ТАЙМЕРОМ	-
	М'ЯСО	100 - 2000
	ПТИЦЯ	100 - 2500
	РИБА	100 - 1500
	РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА	50 - 500

ГРИЛЬ

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Дріжджовий пиріг	7—10
Гамбургер	8—10 *

* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне приладдя: Решітка

ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями грилю.


ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Картопляна запіканка	650	20—22
Смажене курча	650	40 - 45

Рекомендоване приладдя: Решітка

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Після першого вмикання духової шафи вам необхідно буде налаштувати час.

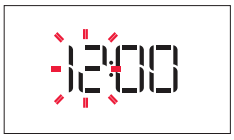

Почнуть миготіти дві цифри години: Поверніть поворотну ручку, щоб встановити годину, а потім натисніть для підтвердження.



Дві цифри хвилин почнуть блимати. Оберніть поворотну кнопку для налаштування хвилин і потім натисніть для підтвердження.

Зверніть увагу: Щоб змінити час пізніше, натисніть і утримуйте принаймні одну секунду, поки духова шафа вимкнена і повторіть кроки вище.

Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

На дисплеї вимкненої печі відображається лише час . Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути духову шафу. Обертайте поворотну кнопку для перегляду основних функцій, доступних на лівому дисплеї. Оберіть одну функцію та натисніть .





Для вибору другорядної функції (якщо доступна), оберіть основну функцію, а потім натисніть для підтвердження і перейдіть до меню функції.





Поверніть поворотну кнопку, щоб обрати одну з другорядних функцій, доступних на правому дисплеї, та потім натисніть для підтвердження.

2. НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЇ

. 6TH SENSE / РОЗМОРОЗКА

КЛАС ПРОДУКТІВ

Як тільки ви оберете одну з автоматичних функцій, вам буде необхідно обрати категорію для їжі, яку ви готуєте.

www.elektromarkabolt.hu



Коли почне миготіти значок , поверніть поворотну кнопку, щоб обрати потрібну вам категорію, та потім натисніть для підтвердження.

ВАГА

Для досягнення найкращих результатів, для 6th Sense (та Jet Defrost) необхідно, щоб ви ввели вагу продуктів, обравши один зі стандартних параметрів: піч розрахує ідеальну тривалість роботи функції для кожної категорії продуктів.



Коли на дисплеї з'являться стандартні параметри та почне миготіти значок g , поверніть поворотну кнопку, щоб встановити вагу, і тоді натисніть для підтвердження.

. РУЧНІ ФУНКЦІЇ

Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї почергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити.

ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ



Коли значок W миготітиме на дисплеї, поверніть поворотну кнопку, щоб відрегулювати параметр, та потім натисніть для підтвердження, після цього можна налаштувати наступний параметр (якщо це можливо).

Зверніть увагу: Як тільки функція буде активована, потужність можна змінити, натиснувши c/w для переходу в меню налаштувань, а потім натиснувши поворотну кнопку для зміни параметру.

ТРИВАЛІСТЬ



Коли на дисплеї блимає значок , використовуйте поворотну ручку для налаштування потрібного часу приготування, а потім натисніть для підтвердження або натисніть для запуску функції.

Примітка: Під час приготування їжі ви можете легко налаштувати час приготування, повернувши поворотну кнопку; кожне натискання збільшує час приготування на 30 секунд.

3. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЇ

Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , щоб активувати функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Зверніть увагу: Ви можете в будь-який час натиснути , щоб зупинити активну функцію.

. JET START (МИТТЄВИЙ ЗАПУСК)

Коли духову шафу вимкнуто, натисніть кнопку , щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

. БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи.



Відкрийте та закрийте дверцята, а потім натисніть кнопку для запуску функції.

4. ПАУЗА


Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.

Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку .

АВТОМАТИЧНА ПАУЗА

(ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ)

Певні функції будуть призупинені, щоб ви мали можливість перевернути або перемішати страву.

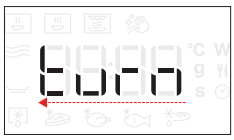

Коли роботу духової шафи буде призупинено, відкрийте дверцята та виконайте запропоновану дію перед тим, як знову закрити дверцята, і натисніть кнопку , щоб продовжити готування.

5. ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ (COOKING END)

Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що процес приготування завершено.



Щоб продовжити час приготування без зміни налаштувань, обертайте поворотну ручку для налаштування нового часу приготування, і натисніть .

. БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте кнопку ◁ протягом щонайменше п'яти секунд.



Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопки.

Зверніть увагу: Блокування кнопок також може активуватися під час готування. З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши й утримуючи кнопку .

www.elektromarkabolt.hu

ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для очищення парою.

Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

• Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.

• Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого мийного засобу.

• Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.

• Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

ПРИЛАДДЯ

У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за винятком деко для запікання Crisp.


Деко для запікання Crisp слід мити розчином м'якого мийного засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити деко для запікання Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі.
	Від'єднання від електромережі.	Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи зникла несправність.
Піч шумить, навіть коли вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
На дисплеї відображається літера «F» і число після неї.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до колл-центру та назвіть номер, що стоїть після літери "F".

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- За допомогою QR-коду на вашому виробі
- Відвідавши наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- Або **зверніться до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

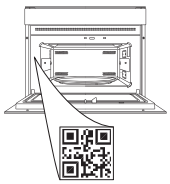

Whirlpool

400020002462