


Használati és szerelési utasítás Páraelszívó

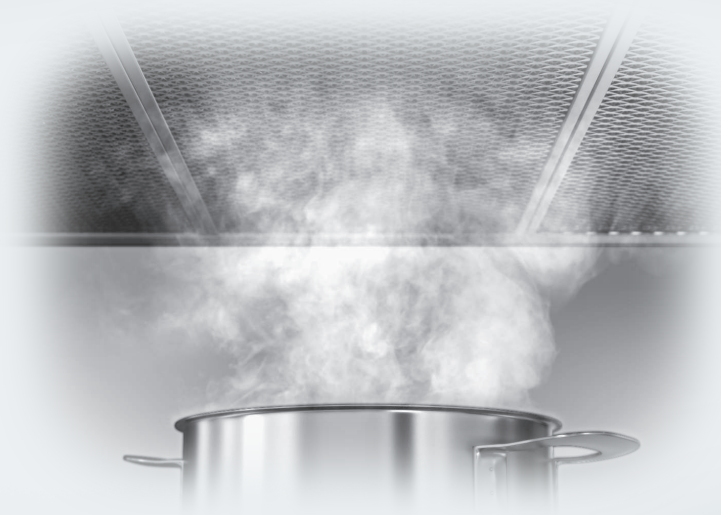

Feltétlenül olvassa el a Használati- és szerelési utasítást a felállítás –
beszerelés – üzembe helyezés előtt. Ezzel megóvja önmagát és elkerüli a
készülék károsodását.

Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	3
Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	12
Működési leírás	13
A páraelszívó áttekintése	14
Kezelés	16
A ventilátor bekapcsolása	16
Teljesítményfokozat kiválasztása.....	16
Utánfutás	16
A ventilátor kikapcsolása.....	16
A tűzhely-megvilágítás be/kikapcsolása	16
Powermanagement	17
A PowerManagement ki-/bekapcsolása	17
Biztonsági kikapcsolás	18
Energiatakarékosági tanácsok	19
Tisztítás és ápolás	20
Burkolat	20
Zsírszűrő	21
Szagszűrő.....	23
A szagszűrő ártalmatlanítása	23
Izzó cseréje.....	24
Szerelés	25
Szerelés előtt	25
Szerelési terv	25
Szerelési anyagok.....	26
Készülék méretek	28
A tűzhely és a páraelszívó közötti távolság (S).....	30
Szerelési javaslatok	31
Egyenetlen beépítési felület.....	32
Elszívócső	33
Hangtompító.....	34
Elektromos csatlakoztatás	35
Vevőszolgálat és garancia	36
A típustábla elhelyezkedése	36
Műszaki adatok	37
Tájékoztatás a vizsgálóintézetek számára	38

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a páraelszívó megfelel a biztonsági előírásoknak. Azonban a szakszerűtlen használata személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet.

A páraelszívó üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a Használati- és szerelési utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a páraelszívó szerelésével, biztonságosságával, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Így megóvja önmagát és elkerüli a páraelszívó károsodását. A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a Használati és szerelési utasítást, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak!

Rendeltetésszerű használat

- ▶ Ez a páraelszívó a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben történő használatra készült.
 - ▶ Ez a páraelszívó nem alkalmas a szabadban történő alkalmazásra.
 - ▶ A páraelszívót kizárólag háztartási körülmények között olyan főzési gőzök elszívására és tisztítására használja, amelyek ételek készítése közben keletkeznek.
- Az összes többi felhasználási mód tilos.
- ▶ A páraelszívót keringtetéses üzemmódban gáz főzőlap fölött a helyiségének szellőztetésére nem lehet használni. Kérdezzen meg erről egy gázszerelő szakembert.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

► Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a páraelszívót biztonsággal kezelhetnék, akkor a kezelésük csak felügyelet mellett történhet.

Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a páraelszívót felügyelet nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni és megérteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

► A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a páraelszívótól, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

► Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a páraelszívót felügyelet nélkül használni, ha a páraelszívót úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

► Gyermekeknek nem szabad a páraelszívót felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.

► Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a páraelszívó közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a páraelszívóval játszani.

► A tűzhely-megvilágítás nagyon intenzív fényt bocsát ki. Különösen a csecsemőknél ügyeljen arra, hogy ne nézzenek bele közvetlenül a fénybe.

► Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Műszaki biztonság


- ▶ A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkák, vagy javítások a felhasználóra jelentős veszélyeket jelenthetnek. Telepítési és karbantartási munkákat, vagy javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek.
- ▶ A páraelszívó sérülései veszélyeztethetik az Ön biztonságát. Ellenőrizze azt a látható sérülések tekintetében. Soha ne helyezzen üzembe sérült páraelszívót.
- ▶ A páraelszívó elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rendszerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvető biztonsági előfeltételnek meg kell lennie. Kétség esetén elektromos szakemberrel ellenőriztesse az elektromos hálózatot.
- ▶ A páraelszívó megbízható és biztos működése csak akkor biztosított, ha a páraelszívó a nyilvános villamos hálózatra van csatlakoztatva.
- ▶ A páraelszívó adattábláján található csatlakoztatási adatoknak (frekvencia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat adataival, hogy a páraelszívó ne károsodjon. Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.
- ▶ Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szükséges biztonságot (tűzveszély). Ezeken keresztül ne csatlakoztassa a páraelszívót az elektromos hálózathoz.
- ▶ Az ...EXT típus sorozatú páraelszívók esetében a külső ventilátorhoz a kapcsolatot a hozzá tartozó csatlakozó vezetékkel és csatlakozóval kell létrehozni. Ezeket a készülékeket csak Miele külső ventilátorral szabad kombinálni.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ A páraelszívót csak beépítve használja, hogy a biztonságos működése szavatolva legyen.
- ▶ Jelen páraelszívót nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.
- ▶ A feszültségvezető csatlakozók megérintése, valamint az elektromos és mechanikai felépítés módosítása veszélyforrást jelent, emellett pedig a páraelszívó üzemzavarához vezethet. Csak annyira bontsa meg a házat, amennyire a szereléshez és tisztításhoz a leírás szerint szükséges. Semmi esetre se nyissa fel a burkolat további részeit.
- ▶ A garanciaigény elvész, ha a páraelszívó javítását nem a Miele által felhatalmazott vevőszolgálat végzi el.
- ▶ Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak ilyenekre szabad kicserélni.
- ▶ Egy sérült csatlakozóvezetékét csak képzett szakember cserélhet ki.
- ▶ Beszerelési és karbantartási munkák vagy javítások előtt a páraelszívót le kell választani a hálózatról. A készülék elektromosan csak akkor van leválasztva a hálózatról, ha:
 - a háztartás biztosítékai ki vannak kapcsolva vagy
 - a háztartás becsavarható biztosítékai teljesen ki vannak csavarva vagy
 - húzza ki a hálózati csatlakozót (ha van) a dugaszoló aljzatból. Ilyenkor ne a hálózati csatlakozókábelt húzza, hanem a hálózati csatlakozót.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Egyidejű üzem a helyiség levegőjét használó készülékkel

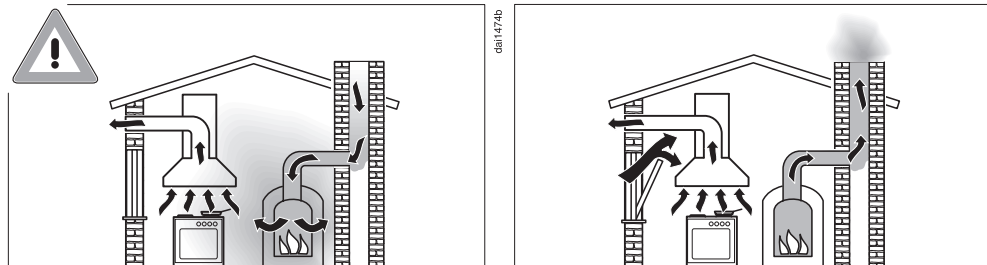

⚠ Az égési gázok mérgezést okozhatnak!

Páraelszívó és a helyiség levegőjétől függő készülék egyidejű és egy helyiségben való használata vagy összekapcsolt szellőzés esetén a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.

A helyiség levegőjétől függő készülékek az égéshez szükséges levegőt a lakótérből nyerik, és az égéstermék egy égéstermék elvezető rendszeren (pl. kémény) keresztül vezetik ki a szabadba. Ezek lehetnek pl. gáz-, olaj-, fa-, vagy szénüzemű fűtőberendezések, átfolyós rendszerű vízmelegítők, vízmelegítők, főzőlapok vagy sütők.

A páraelszívó a konyha és a szomszédos helyiségek levegőjét használja fel. Ez a következő üzemmódokra vonatkozik:

- elszívó üzemmód,
- elszívó üzemmód külső ventilátorral,
- keringtetékes üzemmód a helyiségen kívül elhelyezett átalakító dobozzal.

Elegendő bevezetett levegő hiányában alulnyomás alakul ki. A tűzhely túl kevés égési levegőt kap. Az égés így korlátozott.

A kéményből vagy a szellőzőaknából mérgező gázok juthatnak a lakóhelyiségekbe.

Életveszély áll fenn!

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

A páraelszívó és a helyiség levegőjére kiható készülék egyidejű működtetése akkor veszélytelen, ha a helyiségben, vagy a közös légtérben legfeljebb 4 Pa (0,04 mbar) depresszió alakul ki, amely által a készülék gázainak visszaáramlása elkerülhető.

Ez úgy érhető el, ha a nem zárható nyílásokon, pl. ajtókon vagy ablakokon keresztül az égéshez szükséges levegő pótlódik. Itt arra kell ügyelni, hogy a beáramló nyílás keresztmetszete elegendő nagyságú legyen. Egy bevezető/kivezető fali doboz önmagában általában nem biztosítja az elegendő levegő ellátást.

A megítéléskor mindig a lakás teljes szellőzőrendszerét figyelembe kell venni. Ehhez kérjen tanácsot az illetékes kéményseprő szakembertől.

Ha a páraelszívót keringtetéses üzemmódban használja, amely a levegőt a lakótérbe vezeti vissza, a helyiség levegőjét használó készülék egyidejű üzemeltetése veszélytelen.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Szakszerű használat

► A nyílt láng következtében tűzveszély áll fenn!

Soha ne dolgozzon nyílt lánggal a páraelszívó alatt. Így tilos pl. a flambírozás és a nyílt lánggal történő grillezés. A bekapcsolt páraelszívó behúzza a lángot a szűrőbe. A lerakódott konyhai zsír meggyulladhat.

► Gáztűzhelyen történő főzés közben az erős hőhatás károsíthatja a páraelszívót.

- Soha ne hagyja főzőedény nélkül égve a gáztűzhelyet. Akkor is kapcsolja ki a gáztűzhelyet, ha csak kis időre veszi le a főzőedényt.
- Válasszon olyan főzőedényt, amelynek mérete megfelelő a tűzhelyhez.
- Úgy szabályozza a lángot, hogy semmi esetre se csapjon ki a főzőedény alól.
- Kerülje el a főzőedény túlzott felmelegítését (pl. Wokkal való főzésnél).

► A kondenzvíz korrózióhoz vezethet a páraelszívón.

Mindig kapcsolja be a páraelszívót, ha egy főzőhelyet is használ, hogy ne gyűlhessen össze kondenzvíz.

► A túlforrósodott olaj vagy zsír meggyulladhat és ezáltal a páraelszívó meggyulladhat.

Felügyelje az lábosokat, serpenyőket és fritőz sütőket, ha olajjal vagy zsírral dolgozik. Ezért az elektromos grillezést is állandó felügyelet alatt kell tartani.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

► A zsír- és szennyeződés-lerakódások befolyásolják a páraelszívó működését.

Soha ne használja a páraelszívót zsírszűrő nélkül, hogy a gőz megtisztítása biztosított legyen.

► Ügyeljen arra, hogy a páraelszívó a főzés alatt a felszálló hő miatt felmelegedhet.

A burkolatot és a zsírszűrőket csak akkor érintse meg, ha a páraelszívó lehűlt.

Szakszerű felszerelés

► Vegye figyelembe az Ön főzőkészülékénél a gyártó információit, hogy megengedett-e a fölött egy páraelszívó működtetése.

► Szilárd tüzelőanyagú készülékek fölé nem szabad a páraelszívót szerelni.

► Ha a sütő és a páraelszívó közötti távolság túl kicsi, ez a páraelszívó károsodásához vezethet.

Amennyiben a sütő gyártója nem írt elő nagyobb biztonsági távolságokat, a sütő és a páraelszívó alsó széle között a "Szerelés" fejezetben leírtakat kell figyelembe venni.

Ha különböző sütőket üzemeltet a páraelszívó alatt, amelyekhez különböző biztonsági távolságok érvényesek, a legnagyobb megadott biztonsági távolságot kell figyelembe venni.

► A páraelszívó rögzítésénél a "Szerelés" fejezet adatait kell figyelembe venni.

► A lemezalkatrészeknek peremei élesek lehetnek és sérülésekhez vezethetnek.

A szerelés során viseljen kesztyűt, ami vágási sérülések ellen védelmet nyújt.

► Az elszívócső kialakításához csak nem gyúlékony anyagból készült csöveket és tömlőket szabad alkalmazni. Ezek szaküzletekben vagy a vevőszolgálatnál kaphatók.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Az elhasznált levegőt nem szabad használt füst- vagy kipufogógáz-kéménybe, illetve olyan kürtőbe vezetni, amely tűzrakó helyek felállítására szolgáló helyiségek szellőztetésére szolgál.
- ▶ Ha az elhasznált levegőt egy nem használt füst- vagy gázkéménybe kellene vezetni, akkor vegye figyelembe a hatósági előírásokat.

Tisztítás és ápolás

- ▶ Tűzveszély áll fenn, ha a tisztítást nem az ebben a használati utasításban megadottak szerint végzik.
 - ▶ Egy gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat és rövidzárlatot okozhat.
- A páraelszívó tisztításához soha ne használjon gőztisztító készüléket.

Tartozékok

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.

Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolóanyag megsemmisítése

A csomagolás megóvjja a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választották ki, így azok újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. Szakkereskedője visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítása


A elektromos és elektronikus készülékek még jelentős mennyiségben tartalmaznak értékes anyagokat. Tartalmaznak olyan anyagokat, összetevőket és alkatrészeket is, amelyek a készülékek működéséhez és biztonságához szükségesek voltak. Ezek a szemétként kerülve vagy nem megfelelő kezelés esetén ártalmassá válhatnak az emberi egészségre és a környezetre. Ezért semmi esetre se dobja a háztartási szemétként a régi készülékét.



Ehelyett használja az elektromos és elektronikus készülékek leadására és hasznosítására szolgáló hivatalos, kijelölt gyűjtő és visszavételi helyeket a községben, a kereskedőknél vagy a Mielénél. A selejtezendő készüléken lévő esetleges személyes adatok eltávolításért törvényileg saját maga felel. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy selejtezendő készüléke az elszállításig gyermekbiztosan legyen tárolva.

A páraelszívó kivitelétől függően a következő funkciók lehetségesek:

Elszívó üzem

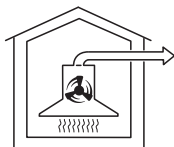

da10494a

Az elszívott levegőt a zsírszűrő tisztítja, majd az épületből kivezetésre kerül.

Visszacsapószelep

Az elszívórendszer visszacsapószelepe gondoskodik arról, hogy kikapcsolt páraelszívónál megszüntesse a légcserét a helyiség és a külső környezet között.

A szelep kikapcsolt páraelszívónál be van zárva.

A készülék bekapcsolása után nyílik a visszacsapószelep, hogy a konyhai párákat akadálytalanul ki lehessen vezetni.

Amennyiben az Ön elszívórendszere nem rendelkezne visszacsapószeleppel, mellékelünk egyet. A szelepet a motoregység kifúvócsonkjába kell behelyezni.

Keringtetéses üzemmód

(csak utólag vásárolható tartozékként átépítő készlettel és szagszűrővel, lásd "Műszaki adatok")




da10494b

A beszívott levegőt a zsírszűrők és kiegészítőleg egy szagszűrő tisztítja meg. A levegőt végül visszavezeti a konyhába.

Külső ventilátoros üzem



(...EXT típusorozatú páraelszívók)

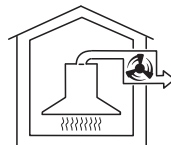

da10494c

Azoknál a páraelszívóknál, melyeket külső ventilátoros üzemmódhoz készítettek elő, egy Miele elszívó ventillátort szerelnek a helyiségen kívül egy választása szerinti helyre. A külső ventillátort egy vezérlővezeték köti össze a páraelszívóval, és a páraelszívó kezezőszerveivel lehet vezérelni.

A páraelszívó áttekintése

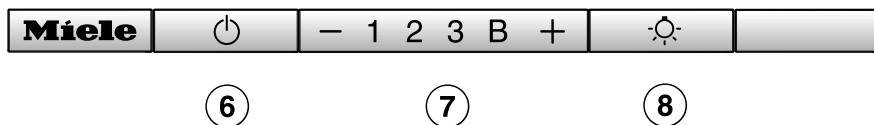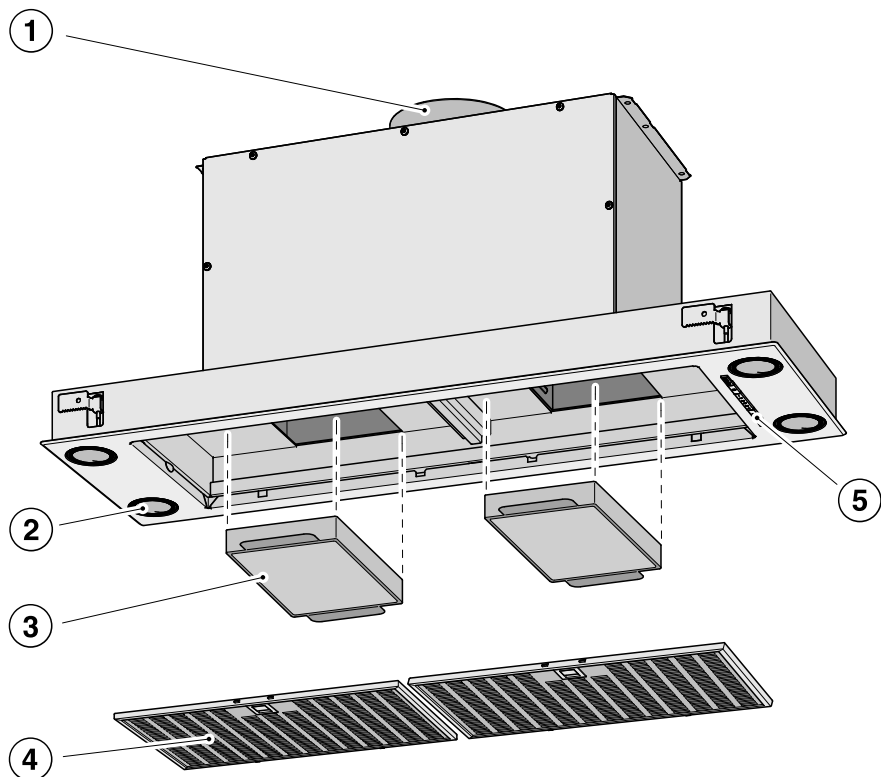

A páraelszívó áttekintése

- ① Kifúvó csonk
Egy másik lehetőség, hogy a távozó levegőt felfelé vagy hátra vezetik ki.
- ② Tűzhely-megvilágítás
- ③ Szagszűrők (2 darab)
Utólag vásárolható tartozék keringtetett levegős üzemmódhoz
- ④ Zsírszűrő (DA 2360: 1 darab; DA 2390: 2 darab)
- ⑤ Kezelőelemek
- ⑥ A ventilátor be- és kikapcsoló gombja
- ⑦ A ventilátor teljesítményét beállító gombok
- ⑧ A tűzhely-megvilágítás be- és kikapcsoló gombja

Kezelés

A ventilátor bekapcsolása

- Nyomja meg a Be/Ki gombot .

A ventilátor a **2.** fokozatra kapcsol. Világít a  piktogram és a ventilátorfokozat **2** kijelzése.

Teljesítményfokozat kiválasztása

1 és **3** között állnak rendelkezésre teljesítményfokozatok a különböző fokú gőzök és szagok elszívására.

Átmeneti nagyon erős gőz- és szagképződés esetén, pl. elősütésnél válassza a **B** fokozatot mint booster fokozatot.

- A "—" gombbal alacsonyabb, a "+" gombbal pedig magasabb teljesítményfokozatot állíthat be.

A booster fokozat visszakapcsolása

Ha a Powermanagement aktiválva van (előre beállított), akkor a ventilátor 5 perc után automatikusan a **3** fokozatra kapcsol vissza.

Utánfutás

- Ajánlott a ventilátort főzés után még néhány percre tovább járatni. Ezzel megtisztítja a konyha levegőjét a megmaradt párától és szagoktól.

A ventilátor kikapcsolása

- Kapcsolja ki a ventilátort a Be/Ki gombbal .

Kialszik a  piktogram.

A tűzhely-megvilágítás be/kikapcsolása

A tűzhely-megvilágítást a ventilátortól függetlenül tudja be- vagy kikapcsolni.

- Ehhez nyomja meg a világítás gombot .

Bekapcsolt világításnál világít a  piktogram.

Powermanagement

A páraelszívó Powermanagement funkcióval rendelkezik. A Powermanagement az energiatakarékosságot szolgálja. Gondoskodik arról, hogy a ventilátor automatikusan visszakapcsoljon és a világítás kikapcsoljon.

- Ha a ventilátor booster fokozatát választotta ki, akkor 5 perc után automatikusan a 3. fokozatra kapcsol vissza.
- A 3., 2. vagy 1. ventilátorfokozatról 2 óra után egy fokozattal visszakapcsol, utána pedig 30 perces lépésekben kikapcsol.
- A bekapcsolt tűzhely-megvilágítás 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

A PowerManagement ki-/bekapcsolása

Deaktiválhatja a PowerManagement funkciót.

Vegye figyelembe, hogy ilyenkor megnő az energiafogyasztás.

- Ehhez ki kell kapcsolni a ventilátort és tűzhely-megvilágítást.

- Tartsa kb. 10 másodpercig egyszerre lenyomva a "—" és a "+" gombokat, amíg a **1** kijelzés nem világít.

- Ezután nyomja meg egymás után

- a világítás gombot ,
- a "—" gombot, majd újra
- a világítás gombot .

Ha a PowerManagement be van kapcsolva, akkor az **1** és **B** kijelzések folyamatosan világítanak.

Ha ki van kapcsolva, akkor az **1** és **B** kijelzések villognak.

- A PowerManagement kikapcsolásához nyomja meg a "—" gombot.

Az **1** és **B** kijelzések villognak.

- Bekapcsoláshoz nyomja meg a "+" gombot.

Az **1** és **B** kijelzések folyamatosan világítanak.

- Hagyja jóvá a műveletet a Be/Ki gombbal .

Mindegyik ellenőrzőlámpa kialszik.

Ha 4 percen belül nem hagyja jóvá a műveletet, akkor a készülék a régi beállítást tartja meg.

Kezelés

Biztonsági kikapcsolás

Ha deaktiválja a PowerManagement funkciót, a bekapcsolt páraelszívó 12 óra után automatikusan kikapcsol (a ventilátor és a tűzhely megvilágítása).

- Ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg a Be/Ki  vagy a világítás  gombot.

Ez a páraelszívó nagyon hatékony és energiatakarékos. A következő intézkedések támogatják Önt a takarékos használat során:

- Gondoskodjon a főzéskor a konyha jó szellőztetéséről. Ha elszívó üzemben nem elegendő levegő áramlik be, a páraelszívó nem működik hatékonyan és megnövekedett üzemelési zaj keletkezik.
- Főzzön a lehető legalacsonyabb főzési fokozaton. A kevés főzési pára a páraelszívónál alacsony teljesítményfokozatot és ezáltal kevesebb energiafogyasztást jelent.
- Ellenőrizze a páraelszívón a kiválasztott teljesítményfokozatot. Legtöbbször elegendő az alacsonyabb teljesítményfokozat. A booster fokozatot csak akkor használja, ha az valóban szükséges.
- Erős főzési pára esetén kapcsoljon időben nagy üzemi fokozatra. Ez hatékonyabb, mint a páraelszívó hosszú működése által megkísérelni a már a konyhában eloszlott főzési párát elérni.
- Ügyeljen arra, hogy a páraelszívót a főzés után ismét kikapcsolja.
- Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrőt rendszeres időközönként. Az erősen szennyezett szűrők csökkentik a teljesítményt, megnövelik a tűzveszélyt és higiéniai kockázatot jelentenek.

Tisztítás és ápolás

 Karbantartás és ápolás előtt a páraelszívót válassza le a villamos hálózatról (lásd a "Biztonsági utasítások és karbantartás" fejezetet).

Burkolat

Általános megjegyzések

A felületek és a kezelőelemek könnyen megkarcolódhatnak, és a vágások kárt tehetnek bennük. Ezért vegye figyelembe a következő tisztítási útmutatásokat.

- Az összes felületet és a kezelőelemeket csak törőlkendővel, mosogatószerrel és meleg vízzel tisztítsa.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a páraelszívóba.

Különösen a kezelőelemek körül ügyeljen arra, hogy csak enyhén nedvesítse be a felületeket.

- Ezután puha kendővel törölje szárazra a felületeket.

Nem szabad használni

- a szóda-, sav-, klór- vagy oldószer-tartalmú tisztítószeret,
- a súroló tisztítószereket, mint pl. súrolópor, súrolótej, súroló szivacsokat, mint pl. fazékszivacsok vagy használt szivacsok, amelyek még tartalmaznak a súrolószerek maradványait.

Különleges útmutatások nemesacél felületekhez

(a kezelőgombokra nem érvényesek!)

- Az általános útmutatásokon túl a nemesacél felületek tisztítására alkalmas még a nem súroló nemesacél-tisztítószer is.
- A gyors újraszennyeződés megakadályozása érdekében ajánlatos nemesacél-ápolószerrel kezelni a felületeket (beszerezhető a Miele-től). Puha kendővel egyenletesen és takarékosan hordja fel a szert a felületekre.

Különleges útmutatások a kezelőelemekhez

Ne hagyja a szennyeződések sokáig hatni.

A kezelőelemek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak.

Ezért azonnal távolítsa el a szennyeződések.

- Tisztításhoz vegye figyelembe ennek a fejezetnek az általános útmutatásait.

A kezelőelemek tisztításához nem szabad nemesacél-tisztítószert használni.

Zsírszűrő

! A túlzásirosodott szűrők tűzveszélyt jelentenek!


A készülék újrahasználatos fém zsírszűrői felfogják a konyhai gőz szilárd alkotórészeit (zsír, por stb.) és így megakadályozzák a páraelszívó elszennyeződését.

Tisztítási időközök

Az összegyűlt zsír hosszabb idő alatt megkeményedik és megnehezíti a tisztítást. Ezért ajánlatos a zsírszűrőket 3–4 hetente tisztítani.

A zsírszűrő kivétele

Szerelése közben a szűrő leeshet. Ez a szűrő és a tűzhely sérüléséhez vezethet. Szerelés közben biztos kézzel tartsa a szűrőt.

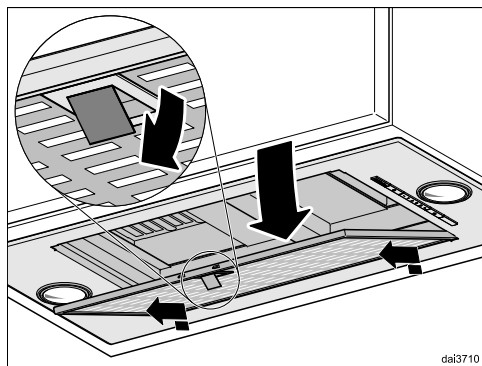

- Nyissa ki a zsírszűrő zárját, fordítsa a zsírszűrőt kb. 45°-os szögben lefelé, akassza ki és vegye ki.

Zsírszűrők tisztítása kézzel

- Tisztítsa meg a zsírszűrőket mosogatókefével, enyhe kézi mosogatószeres meleg vízben. Ne használjon koncentráltan kézi mosogatószer.

Nem alkalmas tisztítószer

A nem alkalmas tisztítószeres rendszer használata a szűrőfelületek károsodásához vezethet.

A következő tisztítószer nem használható:

- Vízkőoldó tisztítószer,
- Súrolópor vagy súrolótej
- Agresszív általános tisztítószer és zsíroló spray
- Tűzhelytisztító spray

A zsírszűrők tisztítása mosogatógépben

- A zsírszűrőket lehetőleg függőlegesen vagy ferdén állítsa az alsó kosárba. Ügyeljen arra, hogy a mosogatókar szabadon mozoghasson.
- A háztartásban megszokott gépi mosogatószer használjon.
- Legalább 50°C és legfeljebb 65°C hőmérsékletű mosogatóprogramot állítson be.


A zsírszűrők mosogatógépben történő tisztításakor az alkalmazott tisztítószerrel függően előfordulhat a belső szűrőfelületek maradandó elszennyeződése. Ennek nincs hatása a zsírszűrő működésére.

A tisztítás után

- Tisztítás után a szárításhoz helyezze a zsírszűrőket egy nedvszívó alátétre.

Tisztítás és ápolás

- A kivett zsírszűrőknél tisztítsa meg a burkolat hozzáférhető részeit is a lerakódott zsírtól. Ezáltal megelőzi a tűzvesélyt.
- Helyezze vissza a zsírszűrőket. A zsírszűrők behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a zár lefelé mutasson.

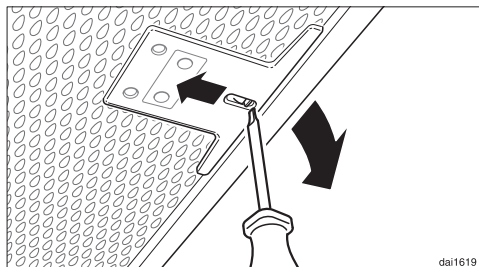

- Ha a zsírszűrők egyszer fordítva kerülnének behelyezésre, akkor a nyílásokon át egy kis csavarhúzó segítségével reteszeltetheti ki azokat.

Szagszűrő

Keringtetéssel üzemelnél a zsírszűrőhöz két szagszűrőt kell behelyezni. Ezek megkötik a főzőskor keletkező szagokat.


Ezeket a zsírszűrő felet kell behelyezni a páraerőbe.

A szagszűrőket beszerezheti a Miele webáruházban, a Miele vevőszolgálatán (lásd e használati utasítás végén) vagy a Miele szakkereskedőnél.

Egy **DKF 19-1 szagszűrő készletet** kell beszereznie. A szettben két szagszűrő van.

Szagszűrő behelyezése/cseréje

- A szagszűrők szerelésekor vagy cseréjekor a fent leírtak szerint ki kell venni a zsírszűrőket.
- Vegye ki a szagszűrőt a csomagolásból.

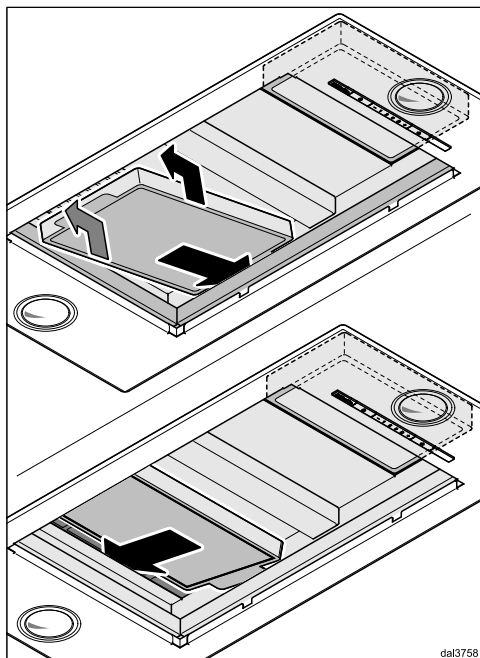

- A szagszűrőt helyezze be a szívókeletbe.
- Nyomja bele a szagszűrőt a tartóba.
- Tegye vissza a zsírszűrőket.

Csereintervallum

- Mindig akkor cserélje ki a szagszűrőt, amikor a szagokat már nem köti meg kielégítően.
Legkésőbb azonban 6 havonta cserélni kell.

A szagszűrő ártalmatlanítása

- A használt szagszűrőt a háztartási szemétbe is dobhatja.

Tisztítás és ápolás

Izzó cseréje

Csak a megadott izzókat használja.
Más izzók, például a halogén izzók a nagyobb hő kibocsátás miatt károsíthatják a készüléket.

Az izzókat azonos típusú izzóra kell cserélni:

Gyártó..... EGLO
Izzótípus GU10
Típusjelölés..... 11427
Teljesítmény..... 3 W
ILCOS D Code..... DR-3-H-GU10-50/56

Ehelyett a következő izzó is felhasználható:

Gyártó..... EGLO
Izzótípus GU10
Típusjelölés..... 11511
Teljesítmény..... 5 W
ILCOS D Code..... DR-5-H-GU10-50/54

A két izzótípusnak eltérő a fényereje.
Csak ugyanolyan izzókat használjon a páraelszívóban.


Az izzók a vevőszolgálaton vagy szaküzletekben kaphatók.

- Kapcsolja ki a ventilátort és a világítást.

Az izzók működés közben nagyon felmelegedhetnek.

Várjon néhány percet, mielőtt kicseréli az izzókat.

- A páraelszívót válassza le az villamos hálózatról (lásd a "Biztonsági utasítások és figyelmeztetések" fejezetet).

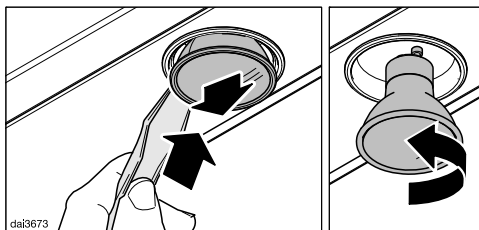

- Dugja a mellékelt éket az izzó és a foglalat közötti részbe.

Ezzel lefelé nyomja az izzót.

- Fogja meg az izzót, fordítsa el balra, majd lefelé húzva vegye ki.
- Helyezze be az új izzót a foglaltba, fordítsa el, majd nyomja felfelé. Vegye figyelembe a gyártó előírásait.

Szerelés előtt

 Szerelés előtt vegye figyelembe az ebben a fejezetben és a "Biztonsági utasítások és figyelmeztetések" fejezetben található összes információt.

Szerelési terv

Az egyes szerelési lépések a mellékelt szerelési tervben olvashatók.


A páraelszívót a felső szekrényekbe, páraelszívó kürtőkbe, étkezőkbe vagy főzőszigetekbe történő beszerelésre tervezték.

- A beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a készülék felső része a beépítés után hozzáférhető lesz-e.

Ha nem így lenne, akkor a beépítés **előtt** szerelje be az elszívó csövet, és készítse elő a hálózati csatlakoztatást.

Szerelés


Szerelési anyagok

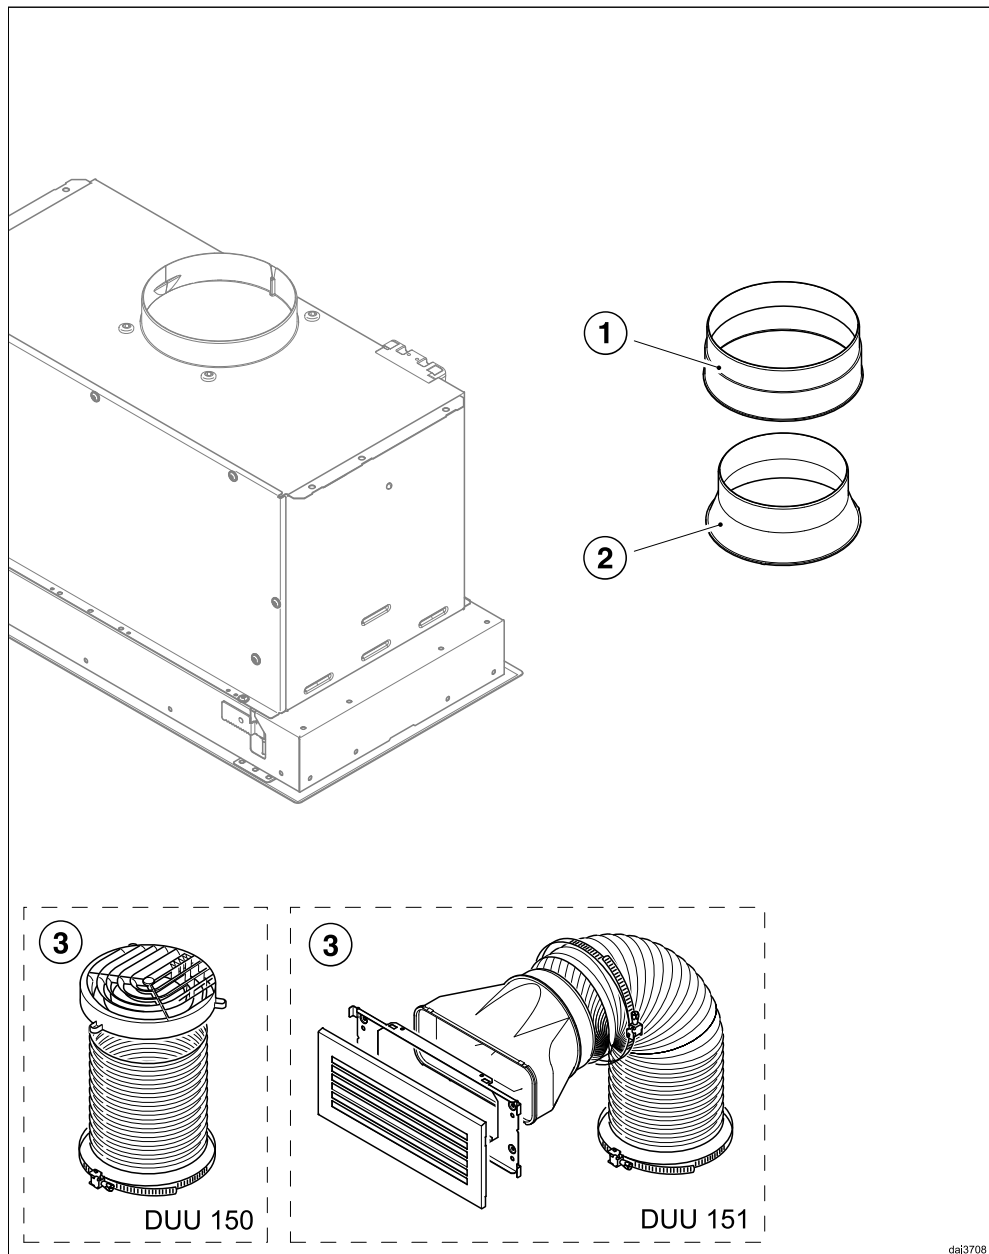


dai3708

- ① **1 elszívó csonk** Ø 150 mm elszívó csőhöz.
- ② **1 szűkítő csonk** Ø 125 mm elszívó csőhöz.
- ③ **Átalakító készlet keringtetéssel üzem módhoz** (nem része a szállítási csomagnak, utólag vásárolható tartozék, lásd a "Műszaki adatok" fejezetet). Az átalakító készlet kifúvóracsot, alu tömlőt és tömlőbilincset tartalmaz.


Őrizze meg a következőket:

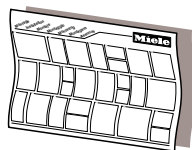

Szerelési terv



1 db ék
az izzók kivételéhez.



7761730



00010869



8165620

4 M5 x 40 mm-es csavar, 4 alátét, 4 ráhúzható M5-ös anya a páraelszívó álpadlóra történő rögzítéséhez.



08094672

10 M4 x 8 mm-es csavar a páraelszívó rögzítéséhez, valamint a ...EXT típus sorozat készülékeinél egy lapos csatorna és a burkolat házon való rögzítéséhez.




07270730


4 M4 x 12 mm-es csavar a páraelszívó egyetlen beépítési felületen történő további rögzítéséhez.

Szerelés

Készülék méretek

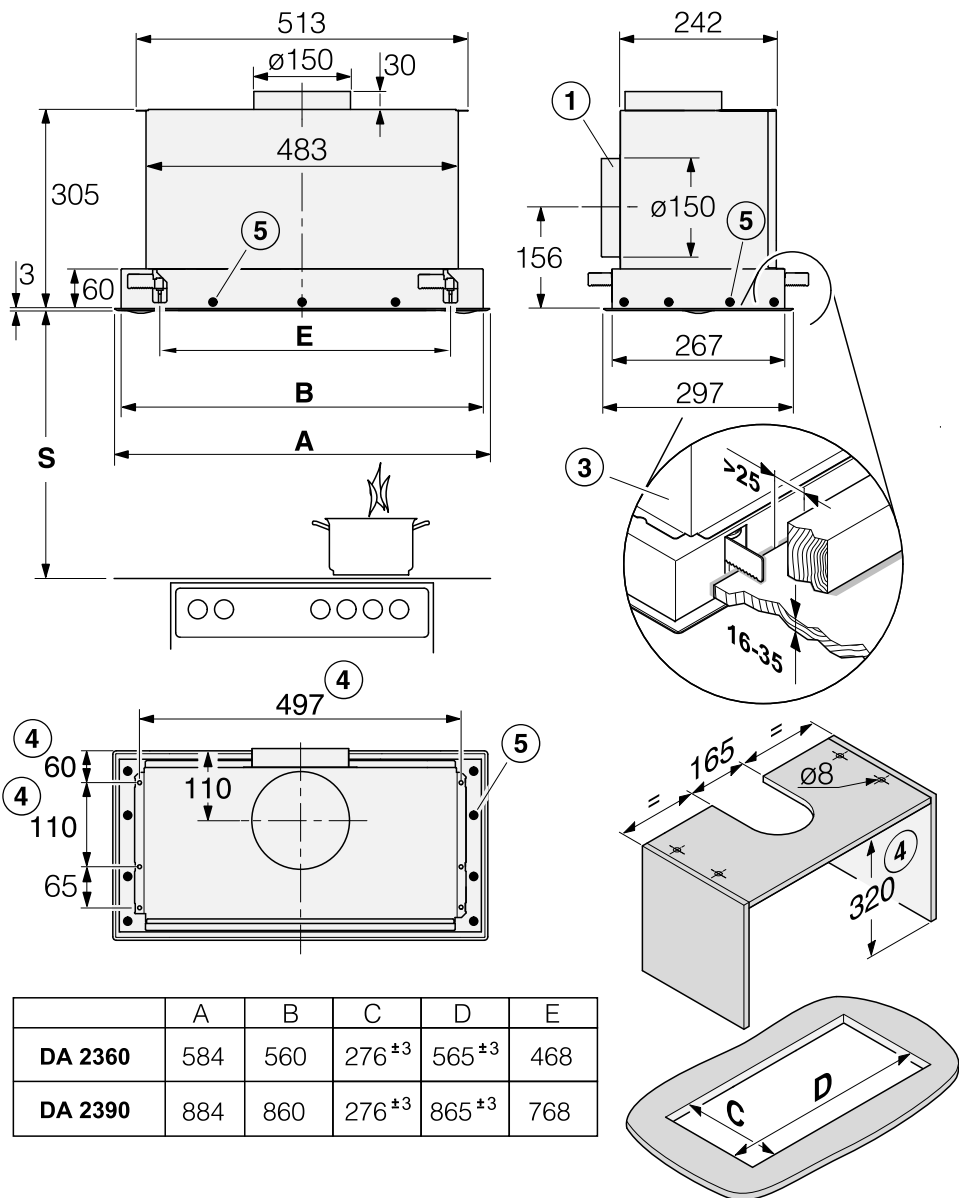

A rajz nem méretarányos

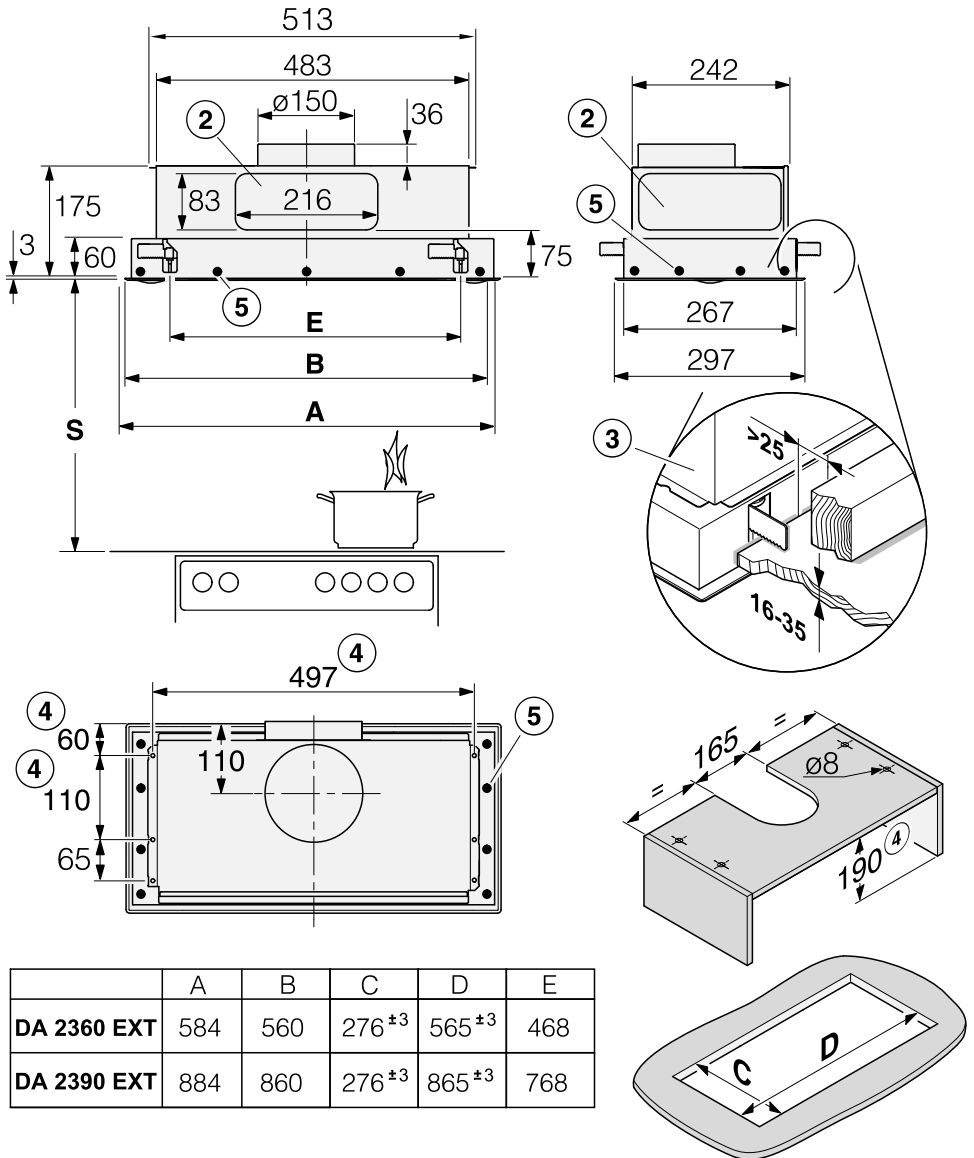

dai3707b

A rajz nem méretarányos

Szerelés

- ① Alternatív elszívó csatlakozás hátra.
- ② Alternatív elszívó csatlakozás hátra vagy oldalra 222 x 89 mm-es lapos csatornával.
- ③ A páraelszívót kapcsok segítségével kell a kivágásban rögzíteni. Ehhez masszív kivitelű, például fából készült beépítési felületre van szükség. Ügyeljen arra, hogy a szerkezet teherbírása megfelelő legyen. A kapcsok körül az alkatrészeknek, például a támaszoknak vagy vezetéknek legalább 25 mm-es távolságban kell lenniük a kivágástól.
- ④ Egy másik lehetséges megoldás, hogy a páraelszívót négy rögzítési ponton egy közbelső lapon rögzítik.
- ⑤ További rögzítési lehetőségek a beépítési felületen.

A tűzhely és a páraelszívó közötti távolság (S)

A főzőkészülék és a páraelszívó alsó széle közötti távolság megválasztásánál vegye figyelembe a főzőeszköz gyártójának adatait. Ha ott nagyobb távolságok nincsenek megadva, akkor legalább a következő biztonsági távolságokat kell betartani. Ehhez vegye figyelembe a "Biztonsági utasítások és figyelmeztetések" fejezetet is.


Főzőeszköz	Távolság (S) legalább
Elektromos tűzhely	450 mm
Villamos grill, fritőz (villamos)	650 mm
Több égős gáztűzhely ≤ 12,6 kW összteljesítmény, az égők egyike sem > 4,5 kW	650 mm
Több égős gáztűzhely > 12,6 kW és ≤ 21,6 kW összteljesítmény, az égők egyike sem > 4,8 kW	760 mm
Több égős gáztűzhely > 21,6 kW összteljesítmény, vagy az égők egyike > 4,8 kW.	nem lehetséges
Egyégős gáztűzhely ≤ 6 kW teljesítmény	650 mm
Egyégős gáztűzhely > 6 kW és ≤ 8,1 kW teljesítmény	760 mm
Egyégős gáztűzhely > 8,1 kW teljesítmény	nem lehetséges

Szerelési javaslatok

- Vegye figyelembe, hogy a gőz a tűzhelytől mért egyre nagyobb távolsággal egyre nehezebben fogható fel.
- A főzéskor keletkező gőz optimális felfogásához ügyelni kell arra, hogy a páraelszívó a tűzhelyet lefedje. A páraelszívót a főzőlap fölött középre kell felszerelni, nem oldalra, vagy hátra eltolva.
- A tűzhelynek lehetőleg keskenyebbnek kell lennie, mint a páraelszívónak. A tűzhely legfeljebb ugyanolyan szélességű lehet.
- A felszerelési helynek problémamentesen megközelíthetőnek kell lennie. A páraelszívónak egy esetlegesen előforduló javításnál is akadálytalanul elérhetőnek és leszerelhetőnek kell lennie. Vegye ezt figyelembe pl. szekrények, polcok, fedelek vagy dekorációs elemek elhelyezésekor a páraelszívó környezetében.


Szerelés

Egyenetlen beépítési felület

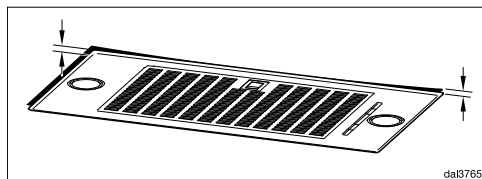

Ha a beépítési felület egyenetlen, ami megnehezíti a síkban történő beszerelést, a keret utólag beigazítható.


- A szerelési tervben megadottak szerint szerelje fel a páraelszívót.
- A páraelszívót válassza le az villamos hálózatról (lásd a "Biztonsági utasítások és figyelmeztetések" fejezetet).

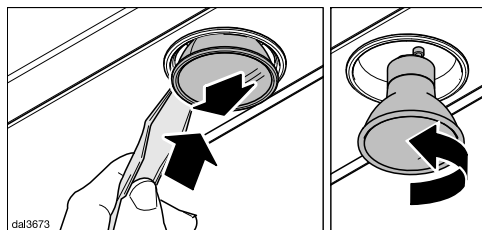

- Dugja a mellékelt éket az izzó és a foglalat közötti részbe.


Ezzel lefelé nyomja az izzót.

- Fogja meg az izzót, fordítsa el balra, majd lefelé húzva vegye ki.
- Vegye ki az összes többi izzót is.

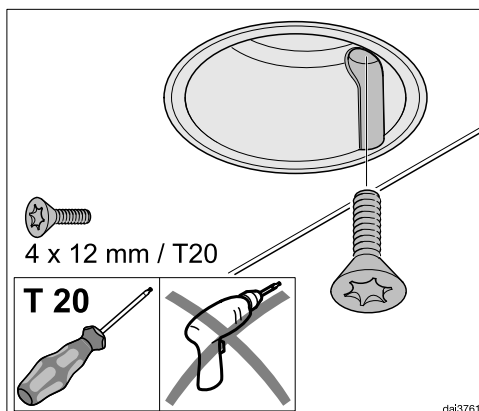

4 x 12 mm / T20

T 20

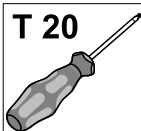

- A lámpafoglalatokba helyezzen be egy-egy csavart a mellékelt csavarok közül.
- Csavarhúzóval addig tekerje a csavarokat, amíg a páraelszívó kerete síkba nem kerül a beépítési felülettel.

Ne húzza meg túl erősen a csavarokat.

- Tegye vissza az izzókat.

⚠ A páraelszívó és a helyiség levegőjét használó tűzhely egyidejű üzeménél fennáll adott körülmények között a mérgezésveszély!

Feltétlenül vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések” fejezetet.

Kétség esetén a veszélytelen üzem az illetékes kerületi kéményseprő által is ellenőriztesse.

Elszívócsőként csak sima csöveket vagy nem gyúlékony anyagból készült rugalmas elszívó tömlőket használjon.

Külső ventilátor üzemeltetésekor arra kell ügyelni, hogy az elszívócső megfelelően alaktartó legyen. A külső ventilátor alulnyomást okozhat, amely az elszívócső deformálódásához vezet.


A lehető legnagyobb teljesítmény és a legcsekélyebb áramlási zajok érdekében a következőkre figyeljen:

- Az elszívócső átmérője lehetőleg ne legyen kisebb 150 mm-nél.
- Ha lapos elvezetőcsatornát alkalmaz, akkor a keresztmetszete nem lehet kisebb, mint az elvezetőcső keresztmetszete.
- Az elszívócsőnek lehetőleg rövidnek és egyenesnek kell lennie.
- Csak nagy sugarú íveket alkalmazzon.
- Az elszívócső nem lehet megtörve vagy összenyomódva.

- Ügyeljen arra, hogy minden csatlakozás szilárd és tömített legyen.

Vegye figyelembe, hogy a levegőáramlás útjában álló akadályok csökkentik a teljesítményt, és növelik az üzemi zajszintet.


- Ha az elszívott levegőt a szabadba kell vezetni, ajánljuk egy teleszkópos falrekesz vagy egy tetőátvezetés beszerelését (utólag vásárolható tartozék).

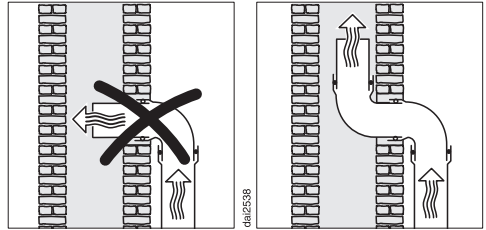

- Ha az elszívott levegőt egy elszívókéménybe kell vezetni, akkor a bevezetőcsönköt az áramlási irányba kell irányítani.
- Az elszívócső függőleges elhelyezésekor legalább 1 cm-es lejtést tartson méterenként. Ezzel elkerüli, hogy a kondenzvíz a páraelszívóba tudjon folyni.
- Ha az elszívócsövet hűvös helyiségek, tetők stb. eltorlaszolják, nagy hőmérséklet-különbség keletkezhet az egyes területeken belül. Ezért gőz- vagy kondenzvízzel kell számolni. Ez az elszívócső elkülönítését teszi szükségessé.


Elszívócső

Hangtompító

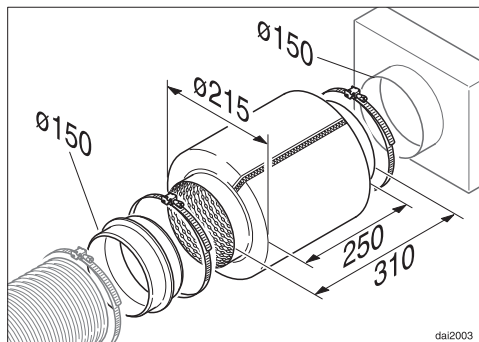


Az elszívócsőbe egy hangtompítót lehet elhelyezni (utólag vásárolható tartozék). Ez szolgál a kiegészítő zajcsillapításra.

Elszívó üzem

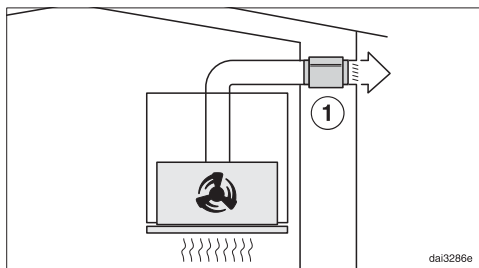


A hangtompító csillapítja egyrészt a kifelé hallható ventilátorzajt, másrészt pedig az elszívócsövön a konyhába jutó külső zajokat is (pl. utca zaja). Ennek érdekében a hangtompítót a ① ki-lépőnyílás előtt a lehető legközelebb kell elhelyezni.

Keringtetéses üzemmód

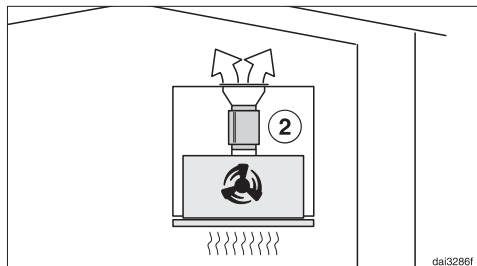

A hangtompítót a kifúvócsonk és a kifúvó rács közé kell elhelyezni ②. A beszerelési helyet egyedi esetekben ellenőrizni kell.

Elszívó üzem külső ventilátorral

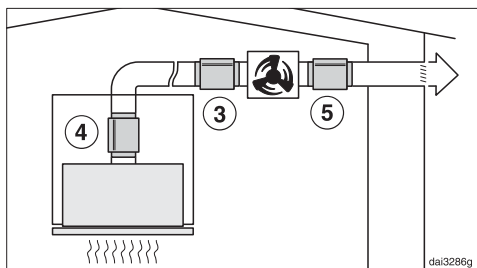

A konyhában a ventilátorzajok minimalizálása érdekében, a hangtompítót lehetőleg a külső ventilátor elé helyezze ③, hosszú elszívócső esetén pedig a páraelszívó elszívócsonkjához ④. Egy a házban beszerelt külső ventilátor esetén a hangtompítónak a külső ventilátor ⑤ mögé történő szerelése csökkentheti a kifelé áramló ventilátorzajt.

A páraelszívót csak egy előírászerűen felszerelt védőérintkezős AC 230 V ~ 50 Hz dugaszolóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

Az elektromos hálózatnak VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie!

A biztonság növelésére a VDE a DIN VDE 0100 irányelvének 739 részében a készülék elé egy 30 mA kioldóáramú FI-védőkapcsoló (DIN VDE 0664) bekötését ajánlja.

A csatlakoztatás egy dugaszoló aljzathoz ajánlott, mert megkönnyíti a vevőszolgálati munkákat (VDE 0701 szerint). Ügyeljen arra, hogy a dugaszolóaljzat a készülék beépített állapotában is hozzáférhető legyen.

Ha a dugaszoló aljzat a beépítés után nem hozzáférhető, hálózati oldalról egy minden pólust megszakító berendezést kell alkalmazni. Megszakítóként egy min. 3 mm nyitású kapcsoló alkalmazandó.

Ilyenek az LS-kapcsoló, megszakítók és biztosítók (EN 60335).

A szükséges csatlakoztatási adatokat a típustáblán találja meg (lásd "Ügyfélszolgálat" fejezet). Ellenőrizze, hogy ezek az adatok az elektromos hálózat feszültségével és frekvenciájával megegyeznek-e.

Kiegészítőleg Ausztria számára

A csatlakoztatást csak az ÖVE-EN1 szabvány szerinti elektromos hálózatra szabad elvégezni.

A biztonság növelésére az ÖVE a készülék elé egy 30mA (ÖVE-SN 50) kioldóáramú FI-védőkapcsoló bekötését ajánlja.

Vevőszolgálat és garancia

Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, értesítse Miele szakkereskedőt vagy a Miele gyári vevőszolgálatot.

A Miele gyári ügyfélszolgálatának telefonszámát a használati utasítás végén találja meg.

A vevőszolgálatnak a pultba építhető páraelszívó típusára és gyári számára van szüksége.

Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustábla elhelyezkedése

A típustáblát megtalálja, ha kiveszi a zsírszűrőket.

Garancia idő és garancia feltételek

A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Műszaki adatok

Ventilátormotor*	220 W
Tűzhely-megvilágítás	
DA 2360	2 x 3 W
DA 2390	4 x 3 W
Teljesítményfelvétel*	
DA 2360	226 W
DA 2390	232 W
Hálózati feszültség, frekvencia	AC 230 V, 50 Hz
Biztosító	10 A
A hálózati csatlakozóvezeték hossza	1,5 m
Tömeg	
DA 2360	11 kg
DA 2390	13 kg
DA 2360 EXT	6 kg
DA 2390 EXT	8 kg

*...EXT típusorozat: A teljesítményfelvétel és az elszívóteljesítmény a csatlakoztatott külső ventilátortól függ.

A külső ventilátorhoz menő csatlakozóvezeték hossza: 1,9 m

Utólag vásárolható tartozék keringtetett levegős üzemmódhoz

DUU 150 vagy DUU 151 átalakító készlet és DKF 19-1 szagszűrőkészlet. A készlet két szagszűrőt tartalmaz.

Műszaki adatok

Tájékoztató a vizsgálóintézetek számára

A **"Vizsgálati adatok a zajméréshez"** kiadvány zajmérésekhez szükséges valamennyi információt tartalmazza. Mindenképpen rendelje meg az aktuális kiadványt e-mailben a következő címen:

– testinfo@miele.de

Megrendelésnél adja meg postacímét, valamint a páraelszívó típusát és számát (az adattáblán találja).

Útmutató az összehasonlító vizsgálatokhoz

A következő adatlapokon lévő adatok az érvényes EN 61591 és EN 60704-3 szabványoknak megfelelően vannak feltüntetve. A vizsgált távolság a mért terület/főzőlap és a páraelszívó alja között 600 mm volt, a vizsgált feszültség 230 V. A vizsgálatok visszacsapó szelep nélkül kerültek elvégzésre.

Adatlap háztartási páraelszívóhoz

(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelekezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	DA 2360
Éves energiafogyasztás (AEC_{hood})	49,1 kWh/év
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági index (EEl_{hood})	52,9
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE_{hood})	30,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE_{hood})	58,3 lx/W
Megvilágítási hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Zsírmegkötési fok	94,2 %
Zsírmegkötési fok osztálya	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	B
A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség.	326,1 m ³ /h
Légáram (min. sebesség)	250 m ³ /h
Légáram (max. sebesség)	360 m ³ /h
Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat)	600 m ³ /h
Max. légáramlás (Q_{max})	600 m ³ /h
A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás.	452 Pa
A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség)	47 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség)	52 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat)	64 dB
A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás.	135,0 W
Teljesítmény felvétel KI-állapotban (P_o)	W
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (P_s)	0,20 W
Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye	6,0 W
Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen.	350 lx
Időhosszabbítási faktor	0,9

Műszaki adatok

Adatlap háztartási páraelszívóhoz

(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelekezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	DA 2360 EXT
Éves energiafogyasztás (AEC_{hood})	4,4 kWh/év
Energiahatékonysági osztály	A++
Energiahatékonysági index (EEl_{hood})	23,5
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE_{hood})	
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	
Megvilágítási hatékonyság (LE_{hood})	58,3 lx/W
Megvilágítási hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Zsírmegkötési fok	%
Zsírmegkötési fok osztálya	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	
A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség.	m^3/h
Légáram (min. sebesség)	m^3/h
Légáram (max. sebesség)	m^3/h
Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat)	m^3/h
Max. légáramlás (Q_{max})	m^3/h
A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás.	Pa
A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség)	dB
A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség)	dB
A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat)	dB
A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás.	W
Teljesítmény felvétel KI-állapotban (P_o)	W
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (P_s)	0,20 W
Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye	6,0 W
Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen.	350 lx
Időhosszabbítási faktor	

Adatlap háztartási páraelszívóhoz

(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelekezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	DA 2390
Éves energiafogyasztás (AEC_{hood})	55,3 kWh/év
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági index (EEl_{hood})	54,1
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE_{hood})	31,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE_{hood})	41,7 lx/W
Megvilágítási hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Zsírmegkötési fok	95,1 %
Zsírmegkötési fok osztálya	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség.	388,7 m ³ /h
Légáram (min. sebesség)	250 m ³ /h
Légáram (max. sebesség)	360 m ³ /h
Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat)	600 m ³ /h
Max. légáramlás (Q_{max})	600 m ³ /h
A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás.	423 Pa
A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség)	47 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség)	52 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat)	64 dB
A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás.	146,0 W
Teljesítmény felvétel KI-állapotban (P_o)	W
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (P_s)	0,20 W
Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye	12,0 W
Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen.	500 lx
Időhosszabbítási faktor	0,9

Műszaki adatok

Adatlap háztartási páraelszívóhoz

(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelekezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	DA 2390 EXT
Éves energiafogyasztás (AEC_{hood})	8,8 kWh/év
Energiahatékonysági osztály	A+
Energiahatékonysági index (EEl_{hood})	40,0
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE_{hood})	
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	-
Megvilágítási hatékonyság (LE_{hood})	41,7 lx/W
Megvilágítási hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Zsírmegkötési fok	%
Zsírmegkötési fok osztálya	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	-
A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség.	m ³ /h
Légáram (min. sebesség)	m ³ /h
Légáram (max. sebesség)	m ³ /h
Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat)	m ³ /h
Max. légáramlás (Q_{max})	m ³ /h
A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás.	Pa
A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség)	dB
A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség)	0 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat)	dB
A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás.	W
Teljesítmény felvétel KI-állapotban (P_o)	W
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (P_s)	0,20 W
Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye	12,0 W
Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen.	500 lx
Időhosszabbítási faktor	



Miele Kft.

H – 1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Tel: (06-1) 880-6480

Fax: (06-1) 880-6402

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

DA 2360
DA 2390
DA 2360 EXT
DA 2390 EXT



hu-HU

M.-Nr. 10 570 430 / 01