
www.elektromarkabolt.hu

cata

# Használati útmutató

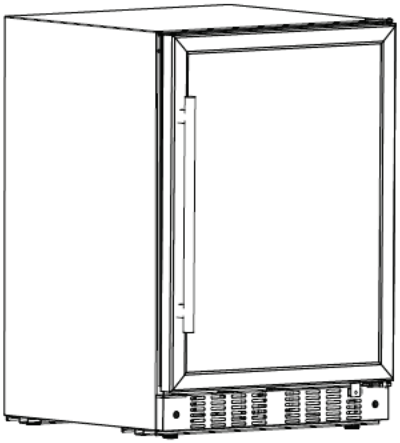

Modell: VI59087

www.elektromarkabolt.hu

# TARTALOMJEGYZÉK


1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
1.1 Figyelmeztetés
1.2 Figyelmeztető szimbólumok jelentése
1.3 Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések
1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések
1.5 Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések
1.6 Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések
1.7 A hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos figyelmeztetések
2. A BORHŰTŐ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
2.1 A hűtő részei
2.2 Hőmérséklet szabályozás
2.3 Elhelyezés
2.4 A borhűtő bekacsolása
2.5 A fogantyú felszerelése
2.6.1. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása (vízszintes helyzetben lévő fogantyú)
2.6.2. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása (függőleges helyzetben lévő fogantyú)
2.7. Az üvegek elrendezése
2.8. Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben
2.8.1. A borok elrendezése
2.8.2. Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására
2.8.3. Szervírozási hőmérséklet
2.9. Energiamegtakarítási tippek
3. A HŰTŐ KARBANTARTÁSA
3.1 A hűtő áramtalanítása
3.2 Üzemen kívül helyezés
3.3 A hűtő tisztítása
4. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
5. PARAMÉTEREK


**KEDVES VÁSÁRLÓ!**
**Köszönjük, hogy ezt a hűtőt választotta. Szánjon időt a füzetben ismertetett egyszerű utasítások átolvasására, hogy az új hűtő által nyújtott lehetőségeket kihasználhassa! A csomagolóanyagok ártalmatlanítása a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen! A készülék bármely részének ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsokért, forduljunk a helyi hulladék-ártalmatlanító szervhez! A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.**



**Használatba vétel előtt figyelmesen olvassuk el a kézikönyvet! Őrizzük meg a kézikönyvet a későbbi használat céljából!**

www.elektromarkabolt.hu



# 1. Biztonsági figyelmeztetések

## 1.1 Figyelmeztetések



**Figyelem! Tűzveszély / gyúlékony anyagok**

JAVASLATOK!

A készüléket háztartási célokra és ahhoz hasonló felhasználásra szánták, mint például: üzlethelyiségek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában történő használatra; tanyákon, hotelekben, motelekben, egyéb lakóépületekben a vendégek használatára; vendéglátásban történő használatra és hasonló nem kiskereskedelmi használatra.

Európai szabványok: 8 év alatti gyermekek, korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában vannak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

Egyéb szabványok: korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve kellő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában vannak.

Ügyeljünk rá, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártóval, márkaszervizzel, vagy hasonlóan szakképzett személlyel cseréltessük ki.

Ne tároljunk a készülékben robbanóképes anyagokat (például gyúlékony hajtóanyaggal töltött aeroszolos palackot)!

Használat után és a karbantartási munkálatok előtt húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektorból!

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/ gyúlékony anyagok.

FIGYELMEZTETÉS: Ne takarjuk le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat!

FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközökkel és egyéb módszerekkel segítsük elő a leolvasztást.

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljünk rá, hogy a hűtőkör ne sérüljön.

FIGYELMEZTETÉS: Az élelmiszer tárolására szánt térben kizárólag olyan elektromos készüléket használjunk, amelyet a gyártó erre a célra javasol.

FIGYELMEZTETÉS: A hűtőt a gyúlékony gázok és hűtőközegek használatára vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk!

Ne használjunk hosszabbító kábelt vagy földeletlen (kétlábú) adaptert!

VESZÉLY: A gyermek beszorulhat.

Mielőtt használt hűtőnktől vagy fagyasztónktól megszabadulnánk: vegyük le az ajtót; a polcokat hagyjuk a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni! A tartozékok felszerelése előtt a hűtőt ki kell húzni az áramforrásból!

A hűtőközeg és a hűtőben használt ciklopentán hab gyúlékony. Ha a hűtő megsérül, akkor tartsuk távol minden tűzforrástól! A hűtőt megfelelő képesítéssel rendelkező cégnek kell megjavítania. Az égetéssel történő ártalmatlanítás környezetkárosítással jár, így ezt kerüljük.

www.elektromarkabolt.hu

## 1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése

Tiltó jelzés

Ezek a szimbólumok tiltott tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszélyeztetheti.

Figyelmeztetés!


Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek, amiket kötelező betartani és az üzemeltetési előírásoknak megfelelően kell őket végrehajtani. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszélyeztetheti.

Megjegyzés!


Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek, melyek fokozott figyelmet igényelnek. Kellő elővigyázatosság szükséges, különben kisebb vagy mérsékelt sérülések történhetnek, valamint a termék is megrongálódhat.

**A kézikönyv számos fontos biztonsági információt tartalmaz, amelyeket be kell tartani.**

## 1.3. Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések

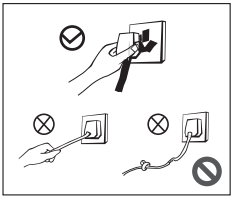


- Ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki a borhűtő dugvilláját! Erősen fogjuk meg a csatlakozódugót és húzzuk ki a konnektorból!
- A biztonságos használat érdekében, ügyeljünk rá, hogy a tápkábel semmilyen körülmények között ne sérüljön meg! Ne használjuk a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy a csatlakozódugó elhasználódott!
- A sérült vagy elhasználódott tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártó által meghatalmazott karbantartó helyen!

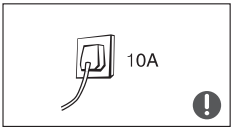


- Három lyukú és legalább 10 A-es konnektort használjunk! A konnektorba ne dugjunk egyszerre több elektromos készüléket!
- A tápkábelnek szilárdan kell csatlakoznia a konnektorba, máskülönben tűz keletkezhet. Győződjünk meg róla, hogy a konnektor földelőelektródája megbízható földelő vezetékkel van felszerelve.




- A borhűtő 220-240 V/ 50 Hz váltakozó árammal működik. A 220V ± 10% feszültségingadozás meghibásodást vagy károsodást okozhat.
- Gázszivárgás esetén zárjuk el a gázforrás csapját, majd nyissuk ki az ajtókat és ablakokat! Ne húzzuk ki a konnektorból a hűtőt vagy más elektromos készüléket, mert a szikra lángra gyúlhat!

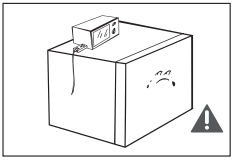


- A biztonság érdekében nem ajánlott a hűtő fölé helyezni konnektort, rizsfőzőt, mikrohullámú sütőt vagy egyéb készüléket. A gyártó által jóváhagyott eszközök nem tartoznak ide. Ne használjunk elektromos készüléket az élelmiszer-tároló rekeszekben!

www.elektromarkabolt.hu


## 1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések

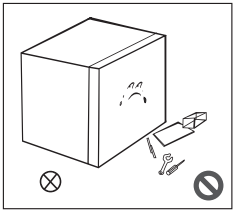


- A hűtő ártalmatlanítása és javítása engedélyezett. A hűtőkör rongálása tilos! A kiáramló hűtőközeg szemirritációt és öngyulladást okozhat. A hűtő javítását és karbantartását csak szakértő végezheti.
- A veszély megelőzése érdekében a sérült tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártóval, annak karbantartási részlegével, vagy szakértővel.

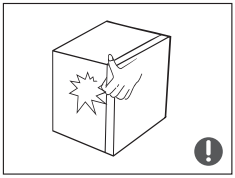

- A megfelelő szellőzés érdekében a készülék környezetét vagy a beépített szerkezetet nem szabad letakarni.
- A hűtő ajtaja közötti, valamint a hűtő és az ajtó közötti rések kicsik, ne tegyük oda a kezünket, nehogy ujjaink megsérüljenek! A hűtő ajtaját óvatosan nyissuk és csukjuk, hogy semmi ne essen le!
- A jegesedés megelőzése érdekében ne tegyünk a fagyasztóba élelmiszert vagy edényeket (főleg fém edényeket), amikor a hűtő éppen fagyaszt!

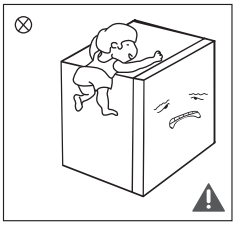


- Ne engedjük, hogy a gyermekek a csomagolással vagy egyéb alkatrészekkel játszanak! A kartonpapír és a műanyag fólia fulladást okozhat. Ne hagyjuk a gyermekeknek, hogy felmásszanak vagy belebújjanak a hűtőbe. A gyermekek beszorulhatnak a hűtőbe, vagy leeshetnek róla.
- Ne locsoljuk vagy mossuk le a hűtőt. Az elektromos szigetelés védelme érdekében ne tegyük a hűtőt olyan helyre, ahol könnyen víz érheti.
- Ne használjuk a hűtőtartó állványt, a hűtő ajtaját stb. fellépőként vagy támaszként.

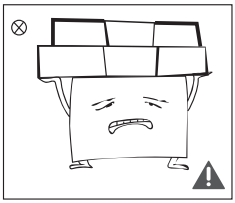


- Ne helyezzünk nehéz tárgyakat a hűtő tetejére. Az ajtó nyitása vagy csukása közben a tárgyak leeshetnek és sérülést, balesetet okozhatnak.
- Húzzuk ki a csatlakozódugót áramkimaradás vagy a hűtő tisztítása esetén! Várjunk öt percet mielőtt a hűtőt újra áramforrásra csatlakoztatjuk! A hűtő egymás utáni bekapcsolása károsíthatja a kompresszort.

www.elektromarkabolt.hu


## 1.5 Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések

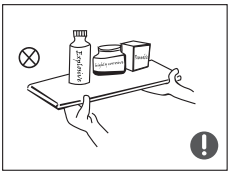

- A tűzesetek és a termék károsodásának megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony, robbanóképes, illékony, és erősen korrozív tárgyakat a hűtőbe!
- A tűzesetek megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony tárgyakat a hűtő közelébe!

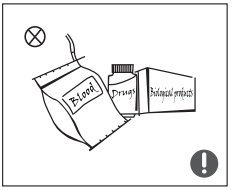


- A termék háztartási célokra készült és csak bor tárolására lehet használni. Az alapvető előírásoknak megfelelően a hűtőt nem szabad egyéb célokra használni, például vér, gyógyszer vagy biológiai termékek tárolására.

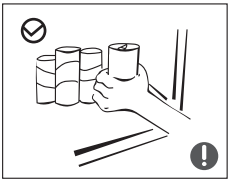

- Ügyeljünk rá, hogy a műanyag részek és az ajtótömítések ne szennyeződjenek olajjal, máskülönben apró lyukak jelenhetnek meg a műanyag részek és az ajtótömítés között.
- Ne takarjuk le, vagy zárjuk el a szellőző nyílásokat!

## 1.6. Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések

1) Előfordulhat, hogy a fagyasztó nem működik megfelelően (a fagyasztó tartalma kiolvad, az élelmiszer tárolására szolgáló részben túl magas a hőmérséklet), ha hosszabb ideig olyan helyen van a hűtő, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőn beállítható legalacsonyabb hőmérséklet.
2) A szénsavas italokat nem szabad mélyhűtőben, fagyasztórekeszben, vagy alacsonyhőmérsékletű rekeszekben tárolni! Néhány terméket, például a jégkockát nem szabad nagyon hidegen fogyasztani!
3) Az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időn túl ne tároljunk élelmiszert, különösen gyorsfagyasztott élelmiszereket, valamint olyan élelmiszereket, amelyeket mélyhűtőben vagy fagyasztórekeszben tárolunk!
4) A fagyasztó leolvasztása során a fagyasztott élelmiszereket csomagoljuk több réteg újságpapírba, hogy ne olvadjanak ki nagyon!
5) A fagyasztó leolvasztásakor, karbantartásakor vagy tisztításakor a fagyasztott élelmiszerek kiolvadhatnak, ami csökkenti az élelmiszer szavatosságát!
6) A zárral vagy lakattal ellátott ajtók, fedelek kulcsait tartsuk a gyermekektől elzárva, a hűtőtől távol, hogy ne tudják kinyitni!


## 1.7. Selejtezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

**A hűtő kis mennyiségben R600a környezetbarát hűtőközeget, a szigetelőrétegen belül pedig gázt tartalmaz. Selejtezést megelőzően vagy annak során ne rongálja meg a hűtőkört, mert a hűtőközeg és a gáz feldolgozása különleges szakértelmet igényel!**

www.elektromarkabolt.hu

## 2. A borhűtő rendeltetésszerű használata


### 2.1 A hűtő részei

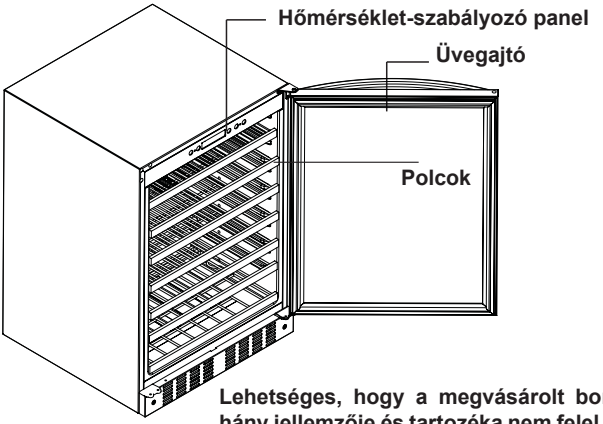


**Lehetséges, hogy a megvásárolt borhűtő néhány jellemzője és tartozéka nem felel meg pontosan az ábrán láthatóknak.**

www.elektromarkabolt.hu

## 2.2 Hőmérséklet-szabályozás

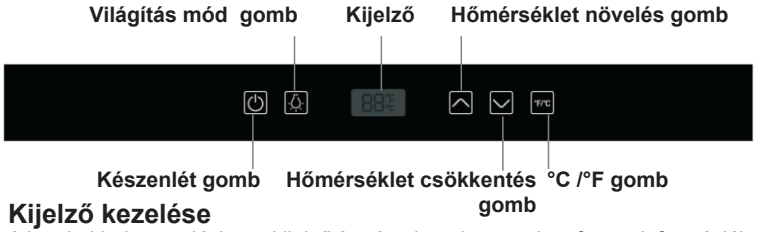


### Kijelző kezelése

A kezdeti bekapcsoláskor a kijelző 3 másodpercig mutatja a fontos információkat. Ezután a bekapcsolást jelző hangot halljuk, majd megjelenik a műveleti képernyő. Digitális kijelző: meghibásodás esetén a hibakódot jeleníti meg, míg normál működés esetén a beállított hőmérsékletet mutatja.

⚠ A borhűtő vezérlése az üveg érintőképernyőn megjelenő gombokkal lehetséges Ügyeljünk rá, hogy a kijelző panel ne karcolódjon meg, ne érintsük éles tárggyal! A nagy intenzitású mágneses mező és a magas páratartalom befolyásolhatja a borhűtő normál beállításait és működését, tartsuk ezektől távol!

### Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód be- vagy kikapcsolásához 5 másodpercig tartsuk lenyomva a készenléti gombot. Az alvó üzemmód lezárás után is aktív marad.

### Világítás mód

A világítás be- vagy kikapcsolásához, nyomjuk meg a világítás gombot. Ekkor a készülék sípoló hangot ad. Az ajtó nyitásakor a világítás felkapcsolódik, becsukáskor kialszik. Amikor az ajtó nyitva van, ezzel a gombbal le- vagy felkapcsolhatjuk a világítást. Ha a világítás BEkapcsolt (ON) állapotban van, akkor nyitott és csukott ajtónál is világít.

### °C/ °F gomb

Röviden nyomjuk meg a °C/ °F gombot, ha a Celsius-fok és a Fahrenheit között szeretnénk váltani. Ezután a kijelző a beállított hőmérsékletet Celsius-fokban vagy Fahrenheitban fogja mutatni.

### Hőmérséklet beállítása

Ha megnyomjuk a hőmérséklet-növelő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) emelkedik. Ha megnyomjuk a hőmérséklet-csökkentő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) csökken.

**⚠ A hőmérsékletet 5°C és 18°C illetve 41°F és 64 °F közötti tartományban lehet változtatni.**

### Memória funkció

A borhűtő kikapcsoláskor memória funkcióval rendelkezik. Ha újból áramra csatlakoztatjuk a borhűtőt, akkor a kikapcsolás előtt beállított hőmérsékleten fog működni.

### Hibaüzenetek


A borhűtő meghibásodása esetén az alábbi hibakódok valamelyike látható a kijelzőn.

| Hibakód | Leírás |
|---|---|
| E1 | A belső hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba. |
| E4 | Leolvasztási hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba. |
| E6 | Kommunikációs hiba. |
| E9 | Magas a hőmérséklet. |


**Ha fenti meghibásodások valamelyike megjelenik a képernyőn, azonnal lépjünk kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz szakemberével. Ne szereljük szét és ne ellenőrizzük a borhűtőt!**

www.elektromarkabolt.hu


## 2.3 Elhelyezés

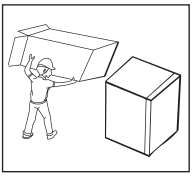


- A hűtő használata előtt távolítsuk el az összes csomagolóanyagot, valamint a hűtő ajtaján és felületén lévő védőfóliát!

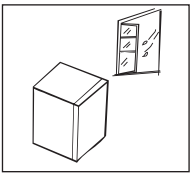

- A hűtőt jól szellőző beltéri helyiségben helyezzük el! A padló legyen sík és szilárd (ha a hűtő instabil, a lábak jobbra vagy balra forgatásával vízszintbe hozhatjuk).
- Minél több hűtőközeget tartalmaz a hűtő, annál nagyobb helyiségben kell elhelyezni. 8 g hűtőközegre 1m$^3$ teret kell számolni. A hűtőközegre vonatkozó szabványok a hűtő hátulján található címkén vannak feltüntetve.

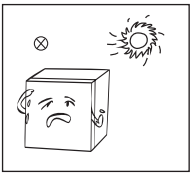


- Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen napsütésnek, hőforrásnak (tűzhely, radiátor stb.)! Ha a hűtőt csak hőforrás mellett tudjuk elhelyezni, használjunk szigetelő panelt vagy tartsuk be a következő minimum távolságokat: Tűzhelytől, kályhától: 3 cm; olajradiátortól vagy szénkályhától: 30 cm.

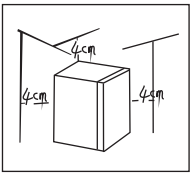



- A hűtő oldalából levegő áramlik ki, melynek biztosítani kell a problémamentes távozását, máskülönben a kompresszor teljesítménye megnő, ami tovább növeli az energiafogyasztást. Emiatt a hűtő és a közelben lévő bútorok közötti távolság nem lehet kevesebb mint 4 cm. Az ajtónak is hagyjunk annyi helyet, hogy legalább 90°-ban nyitható legyen.

## 2.4 Elindítás

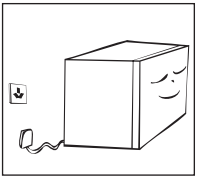


- A hűtőnek fél óráig állnia kell, mielőtt az első alkalommal csatlakoztatnánk az elektromos hálózathoz (220-240 V/ 50 Hz).
- Az első használat előtt tisztítsuk meg a belső részt!
- Ne csatlakoztassuk a hűtőt energiatakarékos konnektorhoz vagy átalakítóhoz, amely az egyenáramot váltakozó árammá (220-240 V) alakítja (pl. napenergia-rendszerre, hajók elektromos rendszerére).
- A hűtő beállításaitól függően a hűtő hátsó része lejegesedhet, vagy levizesedhet a kompresszor aktuális működési funkciójától függően. Ez magától megszárad, így nem szükséges letörölni. Az olvadékvíz a csepptartályban összegyűlik, majd a kompresszor feletti tálcába kerül, ahonnan elpárolog.

## 2.5 A fogantyú felszerelése

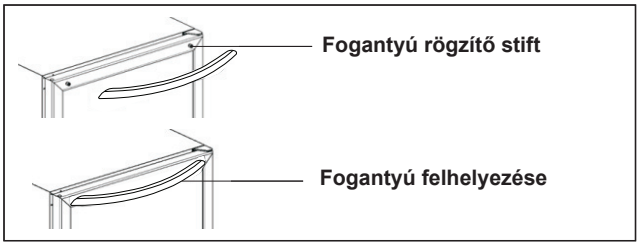



1. Helyezzük a fogantyút a rögzítő tengelyre.
2. Csavarhúzóval csavarozzuk fel a fogantyút!

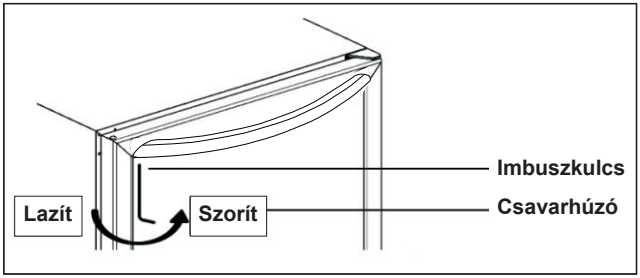


www.elektromarkabolt.hu


2.6.1 Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása
(vízszintes helyzetben lévő fogantyú)

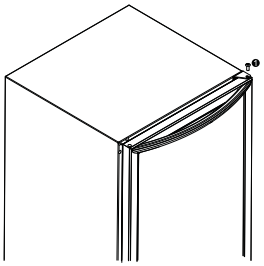

**1. Távolítsuk el a jobb felső sarokpánt tengelyét ① és az ajtót.**

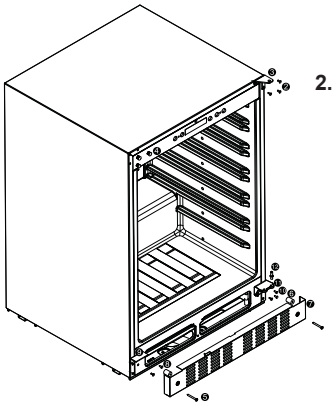


**2. Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 db csavart ② és a felső sarokpántot ③. Távolítsuk el a 3 műanyag dugót ④ a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját ⑤ és a távtartó hüvelyeket ⑥, valamint magát a szellőzőrácsot ⑦. Távolítsuk el a 2 csavart ⑧ és az ajtótámaszt ⑨. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart ⑩, az alsó sarokpántot ⑪, és az alsó sarokpánt tengelyét ⑫.**

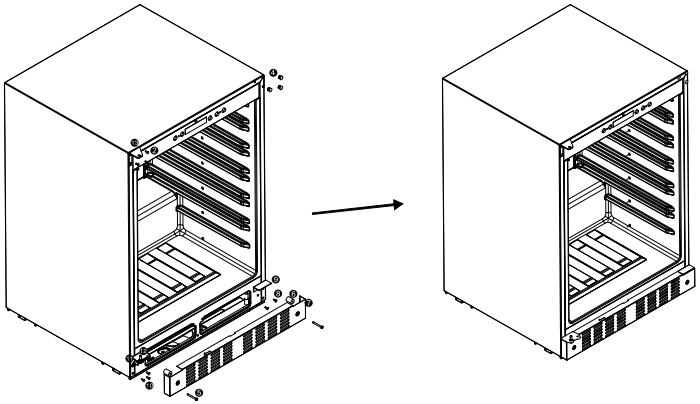


**3. Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 csavart ② és a felső sarokpántot ③. Távolítsuk el a 3 műanyag dugót ④ a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját ⑤ és a távtartó hüvelyeket ⑥, valamint magát a szellőzőrácsot ⑦. Távolítsuk el a 2 csavart ⑧ és az ajtótámaszt ⑨. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart ⑩, az alsó sarokpántot ⑪, és az alsó sarokpánt tengelyét ⑫.**

www.elektromarkabolt.hu

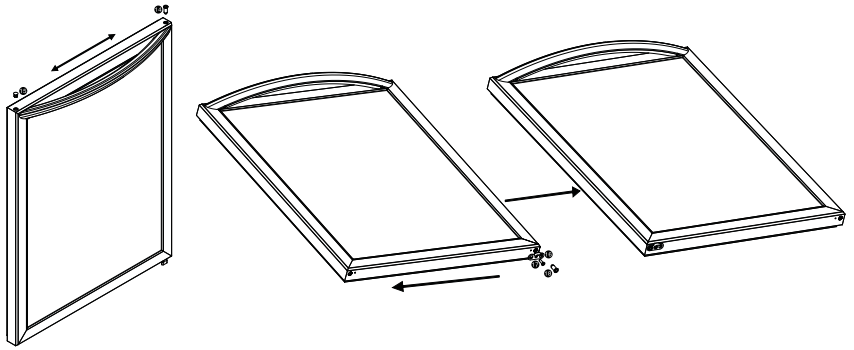


**4. Távolítsa el a tengely hüvelyét ⑭ és a dugót ⑮, majd cserélje ki őket. Távolítsuk el az ajtó zárat ⑯, a csavart ⑰ és az alsó tengely hüvelyét ⑱, majd szereljük őket az ajtó bal alsó sarkára.**

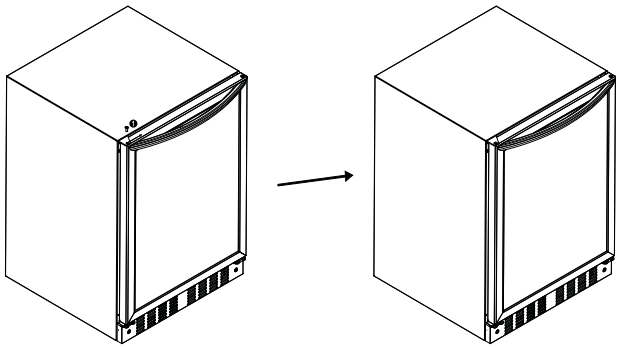


**5. Szereljük fel az ajtót, és rögzítsük a felső sarokpánt tengelyét ①. Ezzel befejeződött az ajtó felszerelése. A nem használt jobb felső sarokpántot ③ őrizzük meg.**

www.elektromarkabolt.hu


2.6.2. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása
(függőleges helyzetben lévő fogantyú)

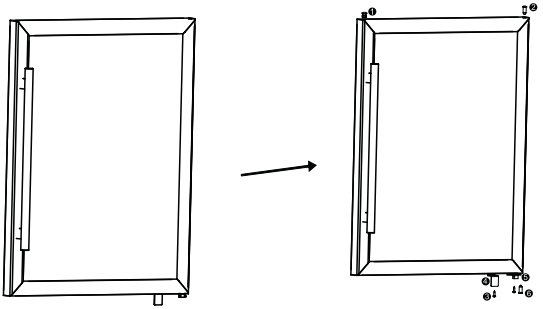

**1. Távolítsuk el a dugót ① és a felső hüvelyt ② az ajtó felső részéről. Távolítsuk el a csavarokat ③, az ajtókapcsoló alátétét ④, az ajtó ütközőt ⑤, a csavarokat és az alsó hüvelyt ⑥ az ajtó alsó részéről.**

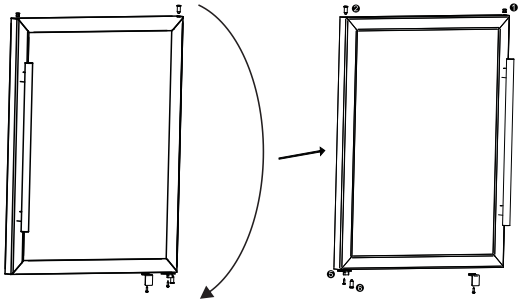

**2. Forgassuk el a fogantyút 180 fokkal, cseréljük ki a felső hüvelyt ② és a dugót ① egymással. Helyezzük az ajtóütközőt ⑤ és az alsó hüvelyt ⑥ a hűtő jobb alsó részéről a bal alsó részére.**

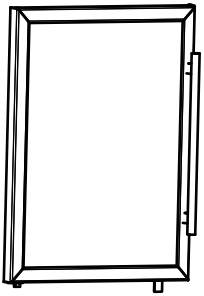


**3. Szereljük fel a hüvelyt, a dugót, az ajtóütközőt és az ajtókapcsoló alátétét.**

**4. Helyezzük fel az ajtót a hűtőre.**


www.elektromarkabolt.hu

## 2.7 A palackok elhelyezése


- A megfelelő légmozgás érdekében a palackok ne érjenek a hűtő hátsó részéhez.
- A borhűtő tárolási kapacitása nagyban függ a palackok méretétől és alakjától.
- Az alábbi mennyiségek az alábbi ábrán látható, kereskedelmi forgalomban kapható méretű palackra vonatkozik. Ennél nagyobb méretű palack esetén előfordulhat, hogy kisebb mennyiségű palack fér el a hűtőben.

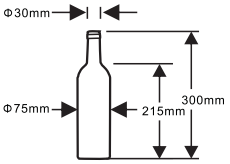



① A függőleges FELSŐ polcon 8 palack bor tárolható:

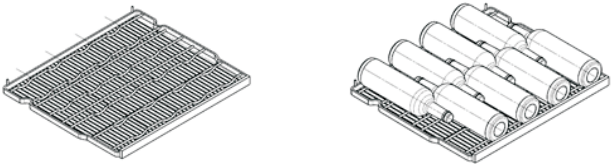


② FELSŐ polc, 180°-kal elforgatva – 36 üdítős doboz tárolható:

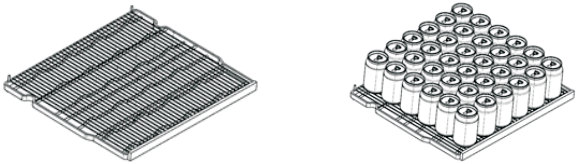

③ KÖZÉPSŐ polc:

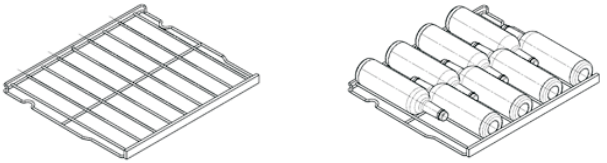

④ ALSÓ polc:

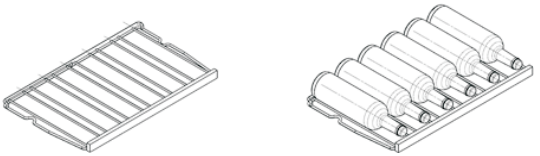

⚠ **A felső polc csak legfelül helyezhető el.**

www.elektromarkabolt.hu

## 2.8 Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben

A légmozgás miatt különböző hőmérsékleti zónák alakulnak ki a hűtőben. A felső rész hőmérséklete a legmagasabb, az alsó rész hőmérséklete a legalacsonyabb.

### 2.8.1 A borok elrendezése

A különböző típusú italok az alábbiak szerint tárolhatók (fentről lefele):

- Testes vörösbor
- Rozé és könnyű vörösbor
- Fehér bor
- Pezsgő és üdítőitalok, habzó italok

Javasoljuk, hogy a bort a fogyasztási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten szolgáljuk fel, mivel a pohárban gyorsan felmelegszik.

### 2.8.2 Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására

- Ne dobozostól vagy rekeszestől tároljuk a palackozott bort a hűtőben!
- A felbontott palack parafadugóját mindig nedvesítsük meg mielőtt a hűtőbe tesszük. Ne hagyjunk a dugó és a bor között légrést!
- A nyitott polcok hasznosak, mert nem lassítják a légmozgást. A palackokra lecsapódott pára gyorsan megszárad.
- Ajánlott a bort fogyasztás előtt szobahőmérsékletre felmelegíteni: például a rozét 2-5 órán át, a vörösbort 4-5 órán át pihentethetjük az asztalon, hogy elérje az ideális fogyasztási hőmérsékletet. Ezzel ellentétben a fehérbor azonnal felszolgálható. A pezsgőt mindig a hűtőben kell tárolni, és csak közvetlenül a fogyasztás előtt kell kivenni.
- Vegyük figyelembe, hogy a borokat mindig hidegebbre kell hűteni, mint az ideális szervírozási hőmérséklet, mivel azok a pohárba töltést követően 1-2 °C-ot felmelegednek.

### 2.8.3 Szervírozási hőmérséklet

A bor zamata attól függően változik, hogy milyen hőmérsékleten szolgálják fel. A következő szervírozási hőmérsékleteket javasoljuk:

| Borfajták | Felsz. hő. |
|---|---|
| Bordói vörös | 18℃ |
| Côtes du Rhône vörösbor/ Barolo száraz vörös bor a Louis családtól/ Barolo | 17℃ |
| Burgundi vörös/Bordói vörös | 16℃ |
| Portói | 15℃ |
| Fiatal burgundi vörös | 14℃ |
| Fiatal vörösbor | 12℃ |
| Fiatal Beaujolais/ összes fehérbor kevés maradékédességgel | 11℃ |
| Régi fehérborok későitől kezdve | 10℃ |
| Sherry | 9℃ |
| Fiatal fehérborok későitől kezdve | 8℃ |
| Fehérborok Lire / Entre-deux-Mers | 7℃ |

## 2.9 Energiamegtakarítási tippek

- A hűtőt száraz és szellőztetett helyiségben kell elhelyezni. Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen napsütésnek, vagy hőforrás mellé (pl. radiátor, tűzhely stb.)! Szükség esetén alkalmazzunk szigetelő panelt!
- Ne hagyjuk sokáig nyitva a hűtő ajtaját!
- Ne tegyük a hűtőbe az italt, amíg az nem hűlt le.

**Amennyiben a borszekrény páratartalma alacsony, 3-4 naponta öntsünk hideg vizet a tárolóedénybe.**

www.elektromarkabolt.hu

# 3. A borhűtő rendeltetésszerű használata

## 3.1 A hűtő áramtalanítása

A hűtő áramtalanításához húzzuk ki a hűtő csatlakozódugóját.

## 3.2 Üzemen kívül helyezés

Ha hosszabb ideig nem használjuk a hűtőszekrényt:
1. Húzzuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk ki.
3. Hagyjuk nyitva az ajtaját.

## 3.3 A hűtő tisztítása

A hűtési hatásfok javítása és az energiatakarékosság érdekében rendszeresen takarítsuk fel a hűtő mögött és a padlón összegyűlt port! A szagok elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsuk ki a hűtő belsejét!
A tisztítási eljárás:
1. Húzzuk ki vagy kapcsoljuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk meg az ajtótömítést tiszta vízzel és alaposan töröljük át.
3. A hűtő tisztításához langyos vizet és kevés mosogató szert használjunk. Ügyeljünk, hogy ne fröccsenjen víz a vezérlőelemekre valamint a világításra.
4. Ha befejeztük a tisztítást, csatlakoztassuk újra és kapcsoljuk be a hűtőt.




A hűtő tisztításához ne használjunk durva kefét, acélsúrolót, drótkefét, csiszolóanyagot, például fogkrémet, szerves oldószert (pl. alkoholt, acetont, banánolajat stb.). forró vizet, savat vagy lúgot. Ezek használata károsíthatja a hűtő belső terét és a felületét.

Az elektromos szigetelés megóvása érdekében ne öblítsük le a hűtőt vízzel!

Ne használjunk mosószert és oldószert homokkal vagy savval!

Rendszeresen tisztítsuk meg a kifolyónyílást, hogy a víz el tudjon folyni. A kifolyónyílást pálcikával vagy valami hasonlóval tisztítsuk!

www.elektromarkabolt.hu

## 4. Gyakran ismételt kérdések

**Normális működés során jelentkező zajok:**

1. Zúgás - a hűtőegységek működése kelti a zajt.
2. Morgás, morajlás, csordogálás: a hűtőközeg hűtőkörben történő áramlása kelti a zajt.

**Könnyen megszüntethető zajok**

1) A hűtő elhelyezése nem stabil:
   Használjunk vízmértéket, hogy a hűtőt vízszintbe hozzuk! Használhatjuk a menetes támasztólábat, vagy helyezzünk a hűtő alá egy alátétet.
2) A hűtő más bútoroknak támaszkodik:
   Húzzuk el a hűtőt a bútoroktól vagy a berendezéstől, amelynek támaszkodik.
3) A tárolóedények egymáshoz érnek:
   Távolítsuk el a palackokat és a tárolóedényeket egymástól.

**Apró problémák megoldása**

| Meghibásodás | Lehetséges okok | Megoldás |
|---|---|---|
| A hőmérséklet nagyon eltér a beállított hőmérséklettől. | | Kapcsoljuk ki a hűtőt 5 percre! Ez általában megoldja a problémát. Ha a hőmérséklet túl magas, kicsivel később ellenőrizze, hogy visszaállt-e a beállított hőmérsékletre.Ha a hőmérséklet túl alacsony, a következő napon újra ellenőrizze. |
| A hűtő nem elég hideg belül. | A hűtő ajtaját gyakran nyitjuk. A hűtő túl sok palackot tartalmaz. | A hűtő ajtaját kevesebb alkalommal nyissuk ki. Várjunk 4-5 órát. |
| A hűtő nem hűt. | A hűtő ki van kapcsolva, nincs áram, nincs csatlakoztatva áramforráshoz, rosszul csatlakozik. | Nyomjuk meg a bekapcsoló gombot. Ellenőrizzük, hogy a hűtő be van-e kapcsolva. Ellenőrizzük, hogy a hűtő kap-e áramot. |
| Nem ég a világítás. | Kiégett az izzó. | Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal a karbantartás céljából. |
| Az üvegajtó felületén vízcseppek vannak. | A beállított hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas a levegő páratartalma. | Növeljük a hőmérsékletet és töröljük le a vízcseppeket egy ronggyal. |

**Importőr:**

**MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.**
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27**
**(volt Bajáki Ferenc utca)**
**tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;**
**fax: +(36-1)427 0327**

**www.multikomplex.hu**