


Használati utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

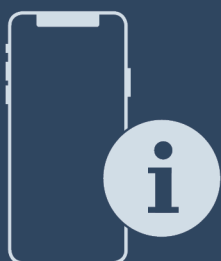

LIEBHERR

Tartalomjegyzék

1	A készülék áttekintése.....	3	8	Vevőinformációk.....	30
1.1	A szállítmány tartalma.....	3	8.1	Műszaki adatok.....	30
1.2	A készülék és a felszereltség áttekintése.....	3	8.2	Műszaki üzemzavar.....	30
1.3	Speciális kivitel.....	3	8.3	Vevőszolgálat.....	31
1.4	A berendezés alkalmazási területe.....	3	8.4	Típustábla.....	31
1.5	A készülék zajkibocsátása.....	4	9	Használaton kívül helyezés.....	31
1.6	Megfelelőségi nyilatkozat.....	4	10	Hulladékkezelés.....	32
1.7	A REACH-rendelet szerinti SVHC anyagok.....	4	10.1	A készülék előkészítése hulladékként való kezelésre.....	32
1.8	EPREL adatbázis.....	4	10.2	A készülék hulladékként történő kezelése környezetbarát módon.....	32
2	Általános biztonsági utasítások.....	4	11	Kiegészítő információk.....	32
3	Üzembe helyezés.....	6	A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.		
3.1	Telepítési feltételek.....	6			
3.2	A készülék méretei.....	7			
3.3	A készülék szállítása.....	7			
3.4	A készülék kicsomagolása.....	7			
3.5	A szállítási biztosító eltávolítása.....	7			
3.6	Az ajtókilincs felszerelése.....	7			
3.7	A készülék felállítása.....	7			
3.8	A készülék beigazítása.....	8			
3.9	Több készülék telepítése.....	8			
3.10	A felállítás után.....	8			
3.11	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	8			
3.12	Az ajtó záródási irányának cseréje.....	9			
3.13	Ajtó beigazítása.....	16			
3.14	Készülék csatlakoztatása.....	16			
3.15	Készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés)....	17			
4	Tárolás.....	17			
4.1	A tárolásra vonatkozó tudnivalók.....	17			
4.2	Tárolási időtartamok.....	17			
5	Kezelés.....	17			
5.1	Kezelő- és kijelzőelemek.....	17			
5.1.1	Állapotjelző.....	18			
5.1.2	A kijelző ikonjai.....	18			
5.1.3	Akusztikai jelek.....	18			
5.2	Navigáció.....	18			
5.2.1	Navigáció gombokkal.....	18			
5.2.2	Beállítási menü.....	19			
5.2.3	Ügyfélmennü.....	19			
5.2.4	Értékek beállítása.....	19			
5.2.5	Általános szabályok.....	19			
5.3	Funkciók.....	19			
5.3.1	Funkciók áttekintése.....	19			
5.3.2	A készülék be- és kikapcsolása	20			
5.3.3	Hőmérséklet	20			
5.3.4	SuperFrost.....	21			
5.3.5	Kijelzőzár.....	21			
5.3.6	Karbantartási időköz emlékeztetője	21			
5.3.7	Nyelv	22			
5.3.8	Hőmérséklet mértékegysége	22			
5.3.9	Kijelző fényereje	22			
5.3.10	WLAN-kapcsolat	22			
5.3.11	Vezetékes internetkapcsolat	23			
5.3.12	Info.....	24			
5.3.13	Üzemórak	24			
5.3.14	Software.....	24			
5.3.15	Leolvasztás	24			
5.3.16	Ajtóriasztó	25			
5.3.17	Fényriasztás	25			
5.3.18	DemoMode.....	26			
5.3.19	Gyári beállítások visszaállítása	26			
5.4	Üzenetek.....	26			
5.4.1	Figyelmeztetések.....	26			
5.4.2	Emlékeztetők.....	28			
6	Felszereltség.....	29			
6.1	Biztonsági zár.....	29			
7	Karbantartás.....	29			
7.1	A készülék leolvasztása.....	29			
7.2	Berendezés tisztítása.....	29			

Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	Teljes útmutató az interneten Az interneten szereplő részletes utasítások az útmutató külső borítóján található QR-kóddal vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals címen a szolgáltatási szám megadásával érhetők el. A szervizszám a típustáblán olvasható: <i>Fig. Példaként szolgáló ábrázolás</i>
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálattal.
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.

Ez a használati útmutató a következőkre vonatkozik:

- FFFCsg 4001
- FFFCsg 5501
- FFFCvg 4001
- FFFCvg 5501
- FFFCvg 6501
- FFFsg 4001

- FFFsg 5501
- FFFsg 6501

1 A készülék áttekintése

1.1 A szállítmány tartalma

Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálattal. (lásd 8.3 Vevőszolgálat)

A szállítmány a következőket tartalmazza:

- Alapberendezés
- Felszereltség *
- Szereléshez szükséges anyagok *
- Használati utasítás
- Szervizprospektus
- Minőségi tanúsítvány *
- Hálózati kábel

1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése

FFFCsg 4001
FFFsg 4001

FFFCvg 4001

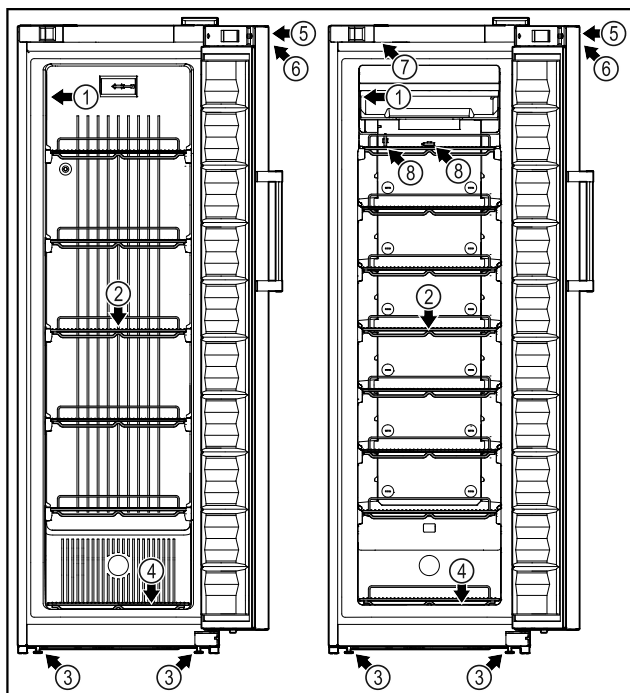


Fig. 1 Példaként szolgáló ábrázolás

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) Típustábla | (5) Zár |
| (2) Behelyezhető rácsok | (6) A hőmérséklet-kijelző kezelőelemei |
| (3) Állítható lábak | (7) Belső világítás * |
| (4) Padlórács | |

FFFCsg 5501
FFFsg 5501
FFFsg 6501

FFFCvg 5501
FFFCvg 6501

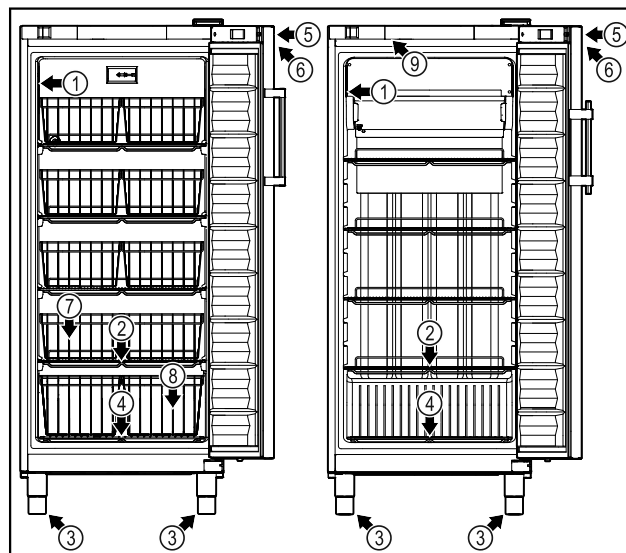


Fig. 2 Példaként szolgáló ábrázolás

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) Típustábla | (6) A hőmérséklet-kijelző kezelőelemei |
| (2) Behelyezhető rácsok | (7) Drótkosár |
| (3) Állítható lábak | (8) Drótkosár padlórácsa |
| (4) Padlórács | (9) Belső világítás * |
| (5) Zár | |

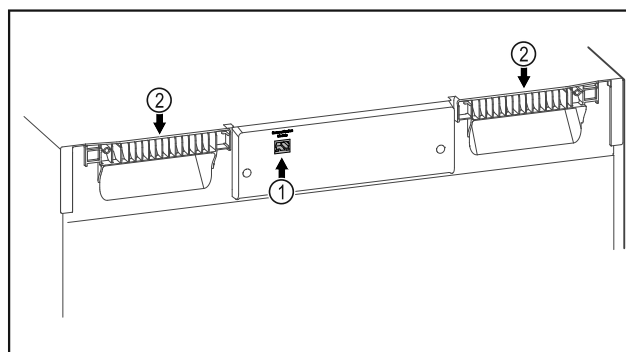


Fig. 3 Példaként szolgáló ábrázolás

- | | |
|--------------------|-------------|
| (1) LAN-csatlakozó | (2) Hordozó |
|--------------------|-------------|

1.3 Speciális kivitel

Megjegyzés

A tartozékok az ügyfélszolgálattól szerezhetők be (lásd 8.3 Vevőszolgálat), valamint a Liebherr-Hausgeräte üzletében, a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

SmartModule

A készülék felszerelhető SmartModule-lal.

Ekkor egy olyan vezeték nélküli / és vezetékes interfészről van szó, amely kapcsolatot teremt a készülék és egy külső nyilvántartó vagy riasztási rendszer között, amilyen pl. a Liebherr SmartMonitoring.

1.4 A berendezés alkalmazási területe

Rendeltetésszerű használat

Ez a fagyasztószekrény a fagyasztott élelmiszerek professzionális tárolására használható. Ez a készülék nem azzal a céllal készült, hogy kiállítsák vagy az ügyfelek vegyék ki belőle az élelmiszert.

Általános biztonsági utasítások

A készüléket zárt térben való használatra terveztük.

Minden más alkalmazási mód tilos.

Előre látható hibás használat

Az alábbi alkalmazások kifejezetten tilosak:

- A következők tárolása és hűtése:
 - vegyileg instabil, gyúlékony vagy maró anyagok
 - gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi készítmények vagy hasonló, a 2007/47/EK gyógyszertermékekkel kapcsolatos irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek
- használat robbanásveszélyes területeken
- használat a szabadban, valamint nedvesség, illetve fröccsenő víz közelében

A készülék nem megfelelő használata a tárolt áru károsodásához vagy megromlásához vezethet.

Klímaosztályok

Az Ön készülékére vonatkozó klímaosztályt a típustáblán találja.

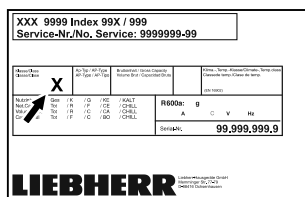


Fig. 4 Típustábla

(X) Ez a klímaosztály azt adja meg, hogy milyen környezeti feltételek mellett üzemeltethető biztonságosan a készülék.

(X) klímaosztály	max. környezeti hőmérséklet °C-ban	max. rel. páratartalom %-ban
3	+25	60
4	+30	55
5	+40	40
7	+35	75

Megjegyzés

A megengedett legkisebb környezeti hőmérséklet a felállítás helyén +10 °C.

Határfeltételek mellett kis mértékben kondenzátum képződhet az üvegajtón (felszereltségtől függően) és az oldalfalakon.

1.5 A készülék zajkibocsátása

Az A szűrővel súlyozott kibocsátási hangnyomásszint a készülék működése közben 70 dB(A) érték alatt marad (hangteljesítmény 1 pW-ra vonatkoztatva).

1.6 Megfelelőségi nyilatkozat

A hűtőkör tömítettségét ellenőriztük.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.liebherr.com

1.7 A REACH-rendelet szerinti SVHC anyagok

A következő linken ellenőrizheti, hogy az Ön készüléke tartalmaz-e a REACH-rendelet szerinti SVHC anyagokat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL adatbázis

2021. március 1-jétől az energiafogyasztási címkézéssel és a környezettudatos tervezéssel kapcsolatos információkat az európai termékadatbázisban (EPREL) találhatja meg. A termékadatbázis a következő címen érhető el: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Az oldal megkéri, hogy adja meg modelljének jelölését. A modell jelölését a típustáblán találja.

2 Általános biztonsági utasítások

Őrizze meg gondosan ezt a használati utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.

Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a használati utasítást is a készülék következő tulajdonosának.

A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a használati utasítást, mielőtt használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.

A felhasználót fenyegető veszélyek:

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, valamint tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az ebből eredő veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan le lehessen választani a hálózatról. Ezért a készülék hátoldalának tartományán kívülre kell esnie.

- Amikor a készüléket leválasztja a hálózatról, mindig a csatlakozódugót fogja meg. Ne a kábelnél fogva húzza.
- Hiba esetén húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a hálózati csatlakozóvezetékét. Ne működtesse a készüléket hibás hálózati csatlakozóvezetékkel.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék hátoldalán nem szabad többszörös aljzatot/elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, amelyek a készülék házában, illetve a beépített szekrényben vannak kialakítva.
- A készüléken csak a vevőszolgálattal vagy megfelelő képzettségű szakemberrel végeztesen javítást vagy bármilyen beavatkozást.
- A készüléket csak az útmutatóban megadott adatok szerint szerelje fel, csatlakoztassa és kezelje hulladékként.

Tűzveszély:

- A készülékben található hűtőközeg (adatait lásd a típustáblán) környezetbarát, de gyúlékony. A szivárgó hűtőközeg begyuladhat.
 - **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a hűtőkört.
 - Ne kerüljön semmilyen gyújtóforrás a készülék belső terébe.
 - **FIGYELMEZTETÉS:** A hűtőrekeszben ne üzemeltessen olyan elektromos eszközt, amely nem felel meg a gyártó által ajánlott kivitelnek.
 - Ha kiszökik a hűtőközeg: a kilépés helyének közeléből távolítsa el a nyílt lángot vagy a gyújtóforrásokat. Jól szellőztesse ki a helységet. Értesítse a vevőszolgálatot.
- Ne működtesse a készüléket robbanásveszélyes gázok közelében.
- Ne tároljon vagy használjon benzint vagy más gyúlékony gázokat és folyadékokat a készülék közelében.
- A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos flakont. Az ilyen flakonokat a tartalmukra vonatkozó felirat és a láng szimbóluma alapján lehet felismerni. Az esetleg kiáramló gázokat begyűjtik az elektromos alkatrészek.
- Tartsa távol az égő gyertyát, lámpát és egyéb nyílt lángot használó eszközöket

a készüléktől, mert ezek tüzet okozhatnak a készülékben.

- Alkoholos italokat vagy alkoholt tartalmazó egyéb termékeket csak jól lezárva tároljon. Az esetleg kilépő alkoholt begyűjthatják az elektromos alkatrészek.

A berendezés eldőlhet és felborulhat:

- A lábazatot, a fiókokat, az ajtókat, stb. ne használja fellépőnek, és ne támaszkodjon rájuk.

Fagyás, zsibbadás és fájdalom veszélye:

- Ne hagyja, hogy bőre hosszú időn keresztül érintkezzen a hideg felületekkel vagy a hűtött/fagyott áruval, vagy pedig tegyen védelmi intézkedéseket, pl. viseljen kesztyűt.

Sérülés és károsodás veszélye:

- **FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő mechanikus berendezést vagy egyéb eszközt.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az áramütés sérülést okozhat! A fedél alatt áramot vezető alkatrészek találhatók.
A belső LED-es világításokat csak a vevőszolgálat vagy az erre képesítéssel rendelkező szakember cserélheti le vagy javíthatja meg.*
- **FIGYELEM:** A készülék kizárólag a gyártó eredeti tartozékaival vagy más gyártók a gyártó által engedélyezett tartozékaival üzemeltethetők. A nem engedélyezett tartozékok használata esetén mindennemű kockázatot a felhasználó visel.

Zúzódásveszély:

- Az ajtó nyitásakor és zárásakor ne nyúljon a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

Szakemberek képesítése:

Szakembernek azok a személyek tekinthetők, akik szakmai képzettségük, tudásuk és tapasztalataik, valamint a vonatkozó szabványok ismerete alapján meg tudják ítélni és el tudják végezni a rájuk bízott feladatokat és felismerik a lehetséges veszélyeket. Megfelelő képzettséggel, továbbképzési tapasztalattal és felhatalmazással kell rendelkezzenek a készüléken végzendő munkálatokhoz.

A készüléken található jelek:

Üzembe helyezés



A jelzés a kompresszoron lehet elhelyezve. A kompresszorban található olajra vonatkozik, és a következő veszélyre utal: **lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat.** A megjegyzés csak az újrahajtosítás szempontjából lényeges. Normál üzemeltetés során semmilyen veszély nem áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély / éghető anyagok. A jelzés a kompresszoron található, és a tűzveszélyes anyagok veszélyére figyelmeztet. Ne távolítsa el a matricát.



A készülék hátoldalán ilyen vagy ehhez hasonló matrica található. Arra utal, hogy az ajtóban és/vagy a házban vákuumos szigetelőpanelek (VIP) vagy perlitpanelek találhatóak. A megjegyzés csak az újrahajtosítás szempontjából lényeges. Ne távolítsa el a matricát.

Tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat:

	VESZÉLY	Egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	Egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	Egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	Egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	Hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.

3 Üzembe helyezés

3.1 Telepítési feltételek



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat! Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.

3.1.1 A felállítás helye



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetéseit.

- A berendezést ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, tűzhely, fűtőtest és hasonló mellett.
- Az optimális felállítási hely egy száraz és jól szellőző helyiség.
- Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le. A felállítás helyén mindig ügyeljen a jó szellőzésre és szellőztetésre.
- Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a berendezést felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a berendezés belső terében lévő típustáblán találhatóak.
- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- A felállítási helynek megfelelő teherbírással kell rendelkeznie a maximális tároláshoz. (lásd 8.1 Műszaki adatok)

3.1.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen felállítás tűzveszélyt okozhat!

Ha egy hálózati kábel vagy csatlakozódugó a készülék hátoldalához ér, akkor a készülék rezgései miatt annyira megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, hogy rövidzárlatra kerül sor.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék felállításakor a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
- A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- A készülék hátoldalának közelében lévő csatlakozóaljzatokba egyetlen készüléket se csatlakoztasson.
- A készülék hátoldalánál **nem** szabad többrészes csatlakozóaljzatot vagy elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.

3.2 A készülék méretei

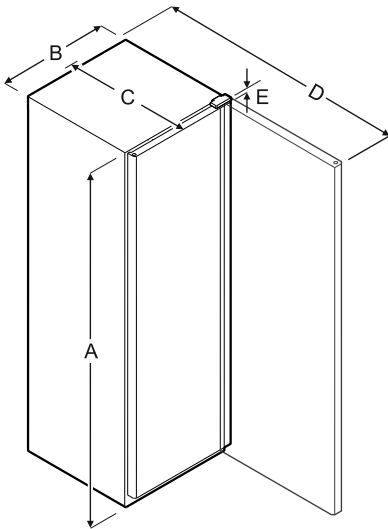


Fig. 5

Tipus	A	B	C	D	E
FFFCsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFCsg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFCvg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFCvg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFCvg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFsg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = készülék magassága a lábakkal / görgőkkel együtt

B = készülék szélessége fogantyú nélkül

C = készülék mélysége fogantyú nélkül

D = készülék mélysége nyitott ajtóval

E = zsanér magassága

Típus	Hasznos térfogat
FFFCsg 4001	(lásd 1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése) Típustábla
FFFCsg 5501	
FFFCvg 4001	
FFFCvg 5501	
FFFCvg 6501	
FFFsg 4001	
FFFsg 5501	
FFFsg 6501	

3.3 A készülék szállítása

- Az első üzembe helyezéskor: A készüléket becsomagolva szállítsa.

- ▶ Az első üzembe helyezést követő szállításkor (pl. költö-zéskor): A készüléket kiürítve szállítsa.
- ▶ A készüléket állítva szállítsa.
- ▶ A készüléket két személy segítségével szállítsa.

3.4 A készülék kicsomagolása

- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék vagy csomagolása nem sérült-e meg szállítás közben. Jelentse haladéktalanul a szállítmányozónak, ha bármilyen károsodást tapasztal. Ne csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz.
- ▶ Távolítsa el minden olyan anyagot a készülék hátuljáról, illetve oldalsó falairól, amelyek az előírás szerinti felállítást, illetve szellőzést és elszívást akadályozhatják.

3.5 A szállítási biztosító eltávolítása

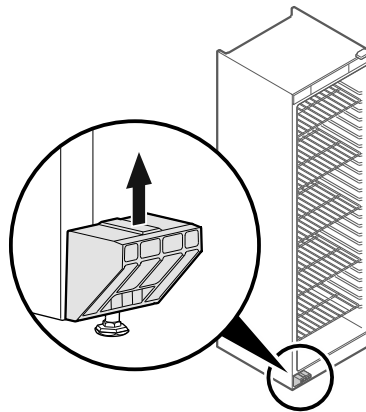


Fig. 6

- ▶ Húzza le felfele a szállítási biztosítást.
- ▷ Az alaptartó a készüléken marad.

3.6 Az ajtókilincs felszerelése

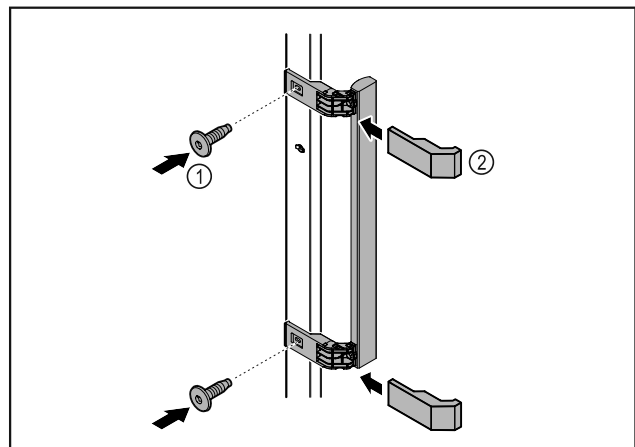


Fig. 7

- Szerelje fel az ajtóra a kilincset a csomagban található csavarok *Fig. 7 (1)* segítségével.
- Helyezze fel a fedelet *Fig. 7 (2)*.

3.7 A készülék felállítása



VIGYÁZAT

Testi sérülés és rongálódás veszélye!

- A készülék felállításához 2 személy szükséges.

Üzembe helyezés



VIGYÁZAT

Testi sérülés és rongálódás veszélye!

Az ajtó a falhoz ütődhet és ezáltal károsodhat. Üvegajtók esetén a megsérült üveg sérüléseket okozhat!

► Vigyázzon, hogy az ajtó ne ütközzön a falhoz. A falra szereljen ajtóütközőt, pl. filclemezt.

► Rögzítsen minden szükséges szerkezeti elemeket (például a hálózati kábelt) a készülék hátoldalán, és vezesse el oldalt ezeket.

Megjegyzés

Megsérülhetnek a kábelek!

► Visszatoláskor ügyeljen rá, hogy a kábelek ne csipődjenek be.

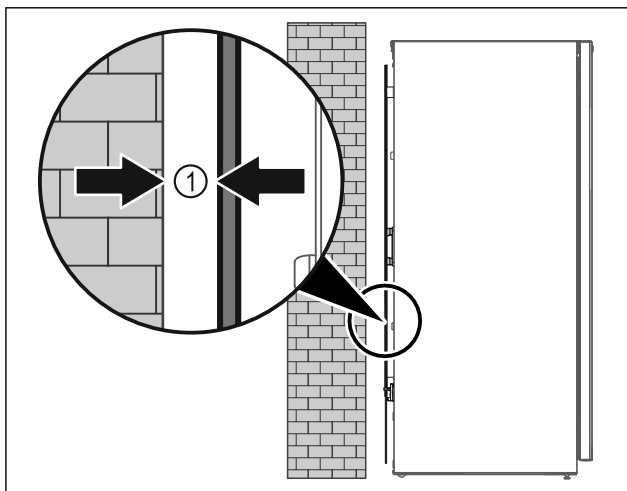


Fig. 8

► Állítsa fel a készüléket szabadon a helyiségben, vagy közvetlenül a fal mellé legalább 5 mm Fig. 8 (1) minimális távolságban.

3.8 A készülék beigazítása

FIGYELEM

A készüléktest eldeformálódott, az ajtó nem záródik.

► Igazítsa be a készüléket vízszintesen és függőlegesen is.
► Egyenlítse ki a padló egyenetlenségeit az állítható lábakkal.



FIGYELMEZTETÉS

Állítható láb szakszerűtlen beállítása!

Súlyostól egészen a halálosig terjedő sérülések. A magasság helytelen beállítása által az állítható láb alsó része kioldódhat, és a készülék felborulhat.

► Az állítható lábat ne csavarozza ki túlságosan.

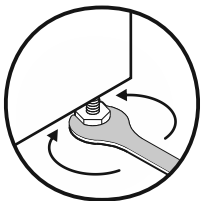


Fig. 9*

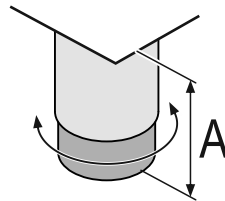


Fig. 10 Az állítható láb A = 150 mm (6 5/16 in) és 180 mm (7 1/16 in) között állítható.*

Készülék megemelése:

► Forgassa el a beállítólábat az óramutató járásával megegyező irányban.

Készülék lesüllyesztése:

► Forgassa el a beállítólábat az óramutató járásával ellentétes irányban.

3.9 Több készülék telepítése

FIGYELEM

A kondenzvíz az oldalfalak között károkat okozhat!

► A berendezést ne állítsa fel közvetlenül egy másik hűtő-készülék mellé.
► A készülékeket úgy állítsa fel, hogy 3 cm távolság legyen közöttük.
► Több készüléket 35 °C-os hőmérsékletig és 65%-os levegő-páratartalomig állítson fel egymás mellé.
► Nagyobb levegő-páratartalom esetén növelje a készülékek közötti távolságot.

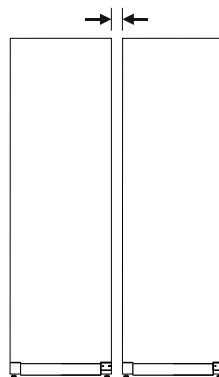


Fig. 11 Side-by-side felállítás

Megjegyzés

A Side-by-Side készlet a Liebherr vevőszolgálatán keresztül szerezhető be. (lásd 8.3 Vevőszolgálat)

3.10 A felállítás után

► Húzza le a védőfóliát a ház külső oldaláról.
► Tisztítsa meg a készüléket. (lásd 7.2 Berendezés tisztítása)
► Szükség esetén: fertőtlenítsen a készüléket.
► Őrizze meg a nyugtát, hogy a szervizelésnél kéznél legyenek a készülék, ill. a forgalmazó adatai.

3.11 Csomagolóanyag kezelése hulladékként



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyag és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!

► Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyaggal.

A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült:




- Hullámlémez/kartonpapír
- Habosított polisztirolból készült alkatrészek
- Polietilén fóliák és tasakok
- Polipropilénből készült átkötőszalagok
- Szögelt fakeret polietilén lappal*

► A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.

3.12 Az ajtó záródási irányának cseréje

Szerszám

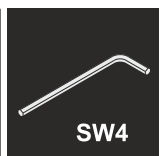

FIGYELMEZTETÉS

Sérülést okozhat, ha szakszerűtlenül cseréli ki az ajtóütközőt!

► Az ajtóütközőt kizárólag szakemberrel végeztesse el!



FIGYELMEZTETÉS

Az ajtó nagy súlya miatt sérülést és anyagi kárt okozhat!

► Csak akkor végezze el az átszerelést, ha képes megemelni 25 kg súlyt.

► Az átszerelést kizárólag két személlyel végezze el.

FIGYELEM

Feszültség alatt álló alkatrészek!

Elektromos alkatrészek károsodása.

► Mielőtt az ajtóütköző cseréjét elvégezné, húzza ki a hálózati csatlakozót.

► Nyissa ki az ajtót.

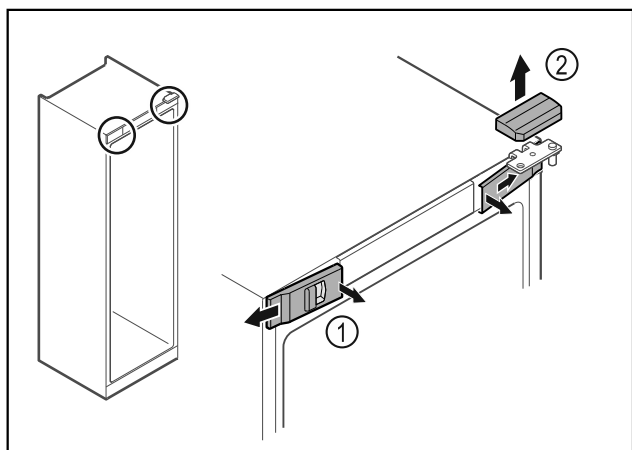


Fig. 12

► Pattintsa ki belül az elülső burkolatokat Fig. 12 (1), és tegye félre.

► Vegye le felfelé a felső burkolatot Fig. 12 (2).

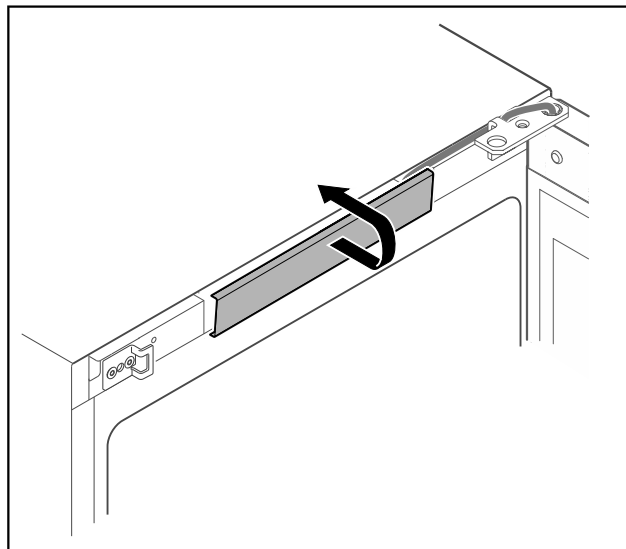


Fig. 13

► Reteszelve ki és vegye le a középső fedelet.

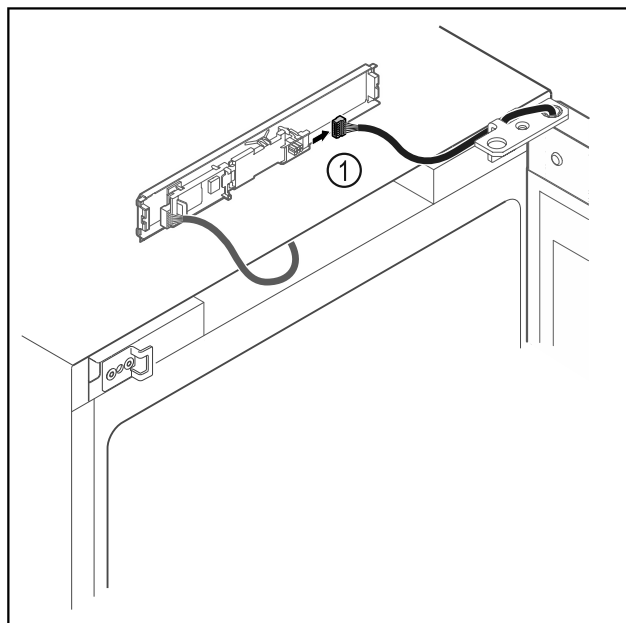


Fig. 14

► Húzza ki a dugót Fig. 14 (1) a NYÁK-ból.

Üzembe helyezés

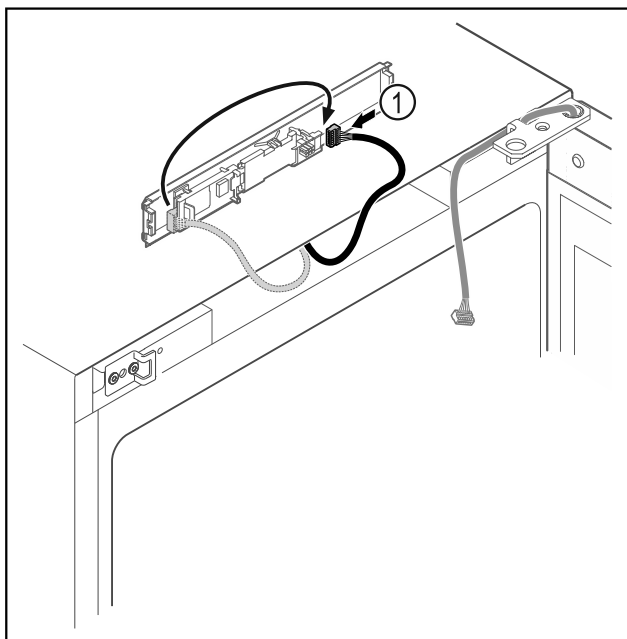


Fig. 15

- Dugja át a dugót Fig. 15 (1) a NYÁK-ba.

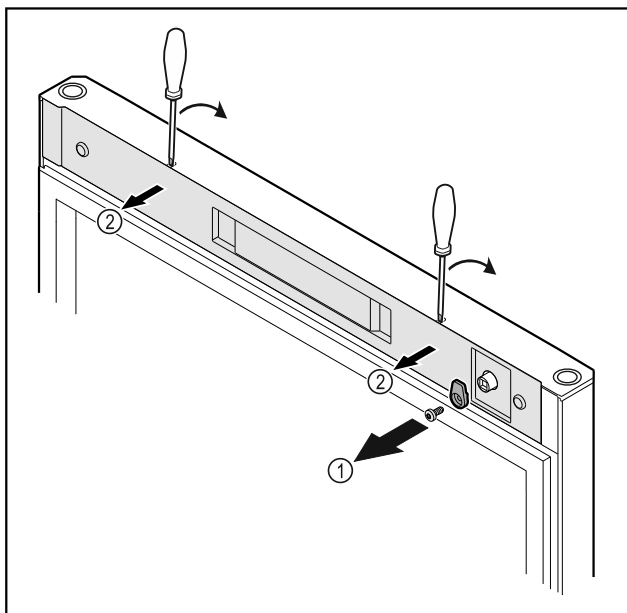


Fig. 16

- Csavarja le a reteszelő kampót Fig. 16 (1).
- Pattintsa ki a burkolatot Fig. 16 (1) egy csavarhúzó segítségével, és vegye le.

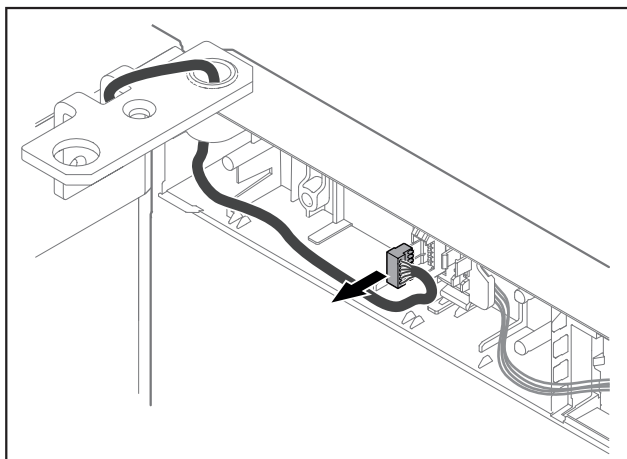


Fig. 17

- Húzza ki a dugót a dugófoglalatból.

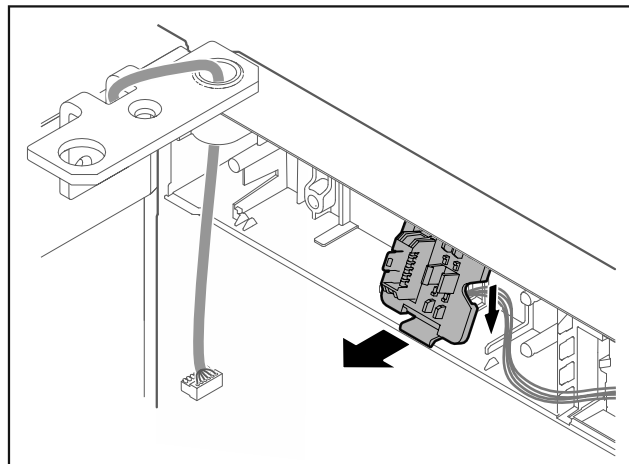


Fig. 18 A dugófoglalat beszerelési helyzete 180°-ban el lehet forgatva.

- Pattintsa ki a dugófoglalatot.

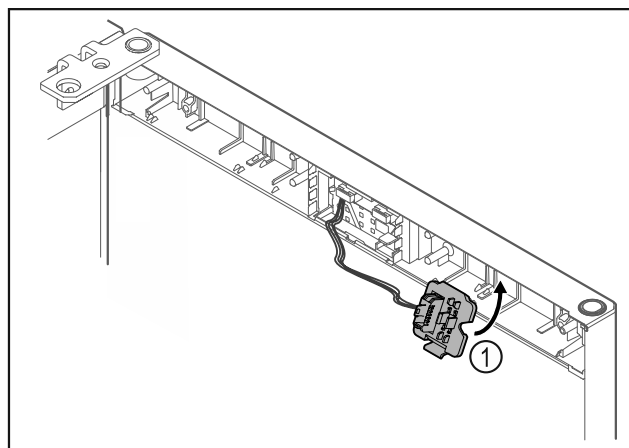


Fig. 19

- Pattintsa be a dugófoglalatot Fig. 19 (1) az ellenkező oldalon.

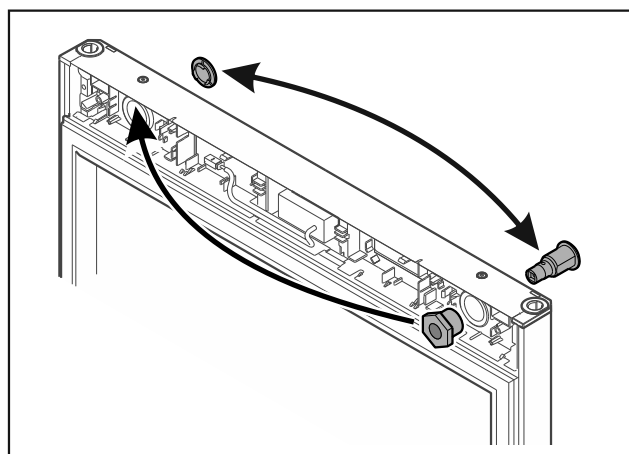


Fig. 20

- Helyezze át a zárat és a burkolatot az ellenkező oldalra.

FIGYELEM

Ha az ajtó kiesik, az sérülést okozhat!

- Tartsa erősen az ajtót.

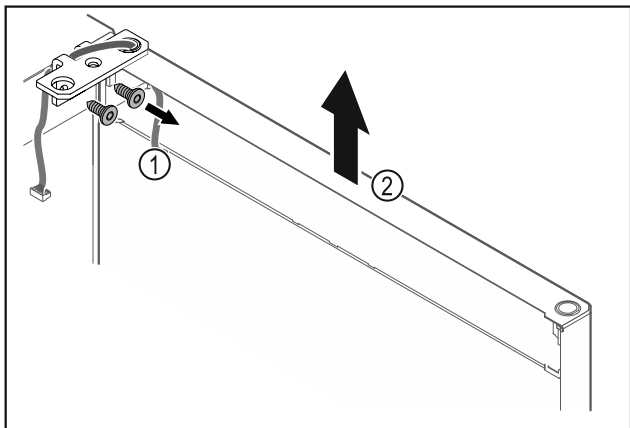


Fig. 21

- Csavarozza le a csuklópántot Fig. 21 (1).
- Az ajtót a csuklópánttal Fig. 21 (2) együtt emelje meg felfelé kb. 200 mm-rel, majd vegye le.
- Helyezze az ajtót óvatosan egy puha alagra.

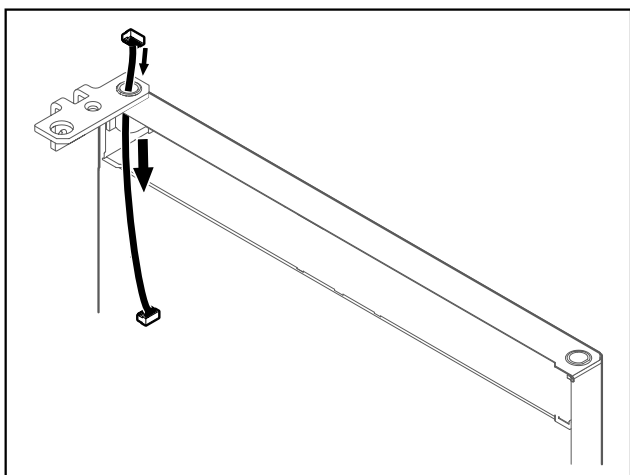


Fig. 22

- Óvatosan húzza ki a kábelt.

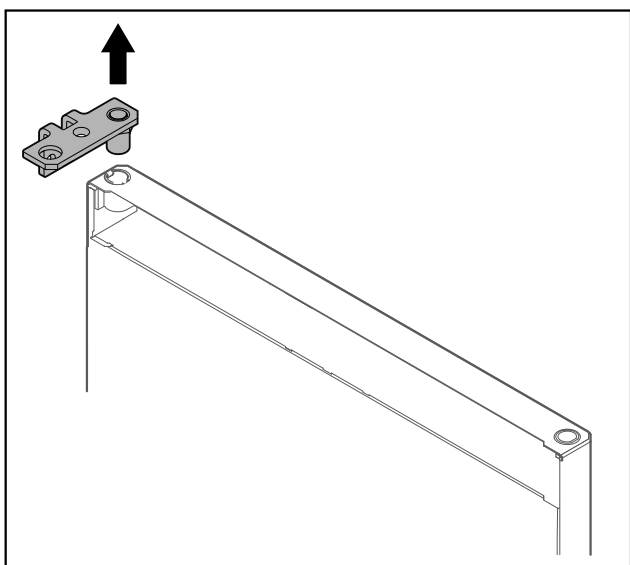


Fig. 23

- Húzza ki a csuklópántot.

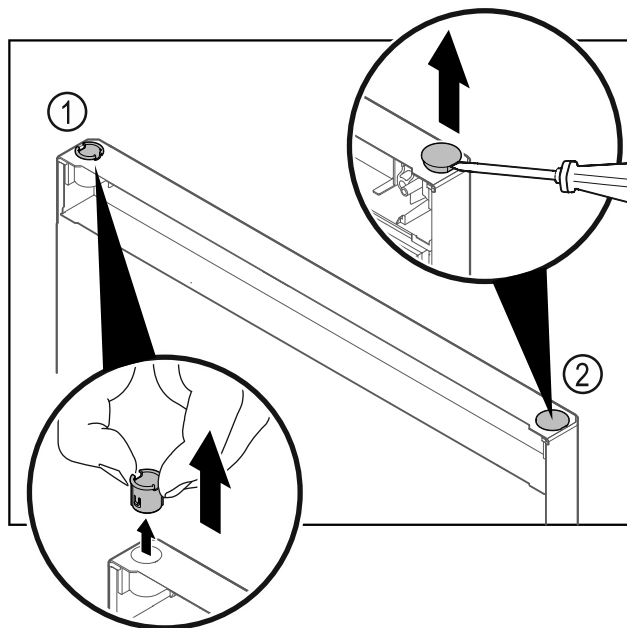


Fig. 24

- Húzza ki az ujjával a csuklópánt-perselyt Fig. 24 (1).
- A fedődugót Fig. 24 (2) egy lapos csavarhúzóval óvatosan emelje meg és húzza ki.

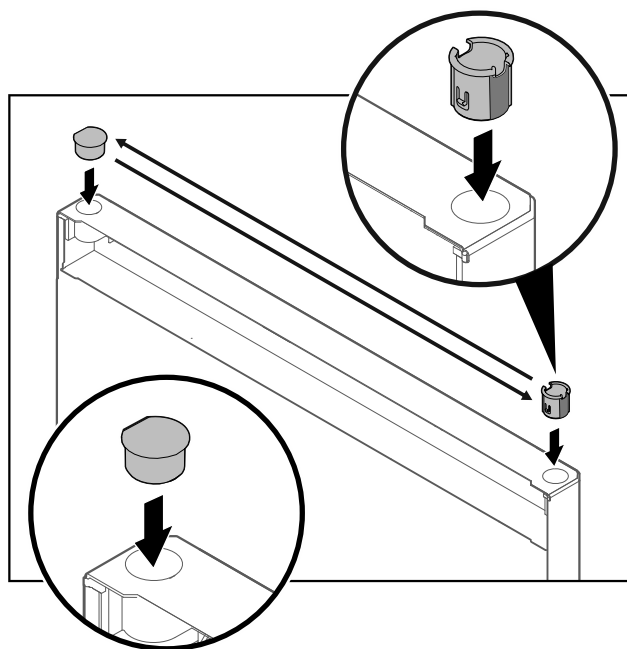


Fig. 25

- A csuklópánt-perselyt és a fedődugót helyezze be az ellenkező oldalra (a lapított oldalak nézzenek kifelé).

Üzembe helyezés

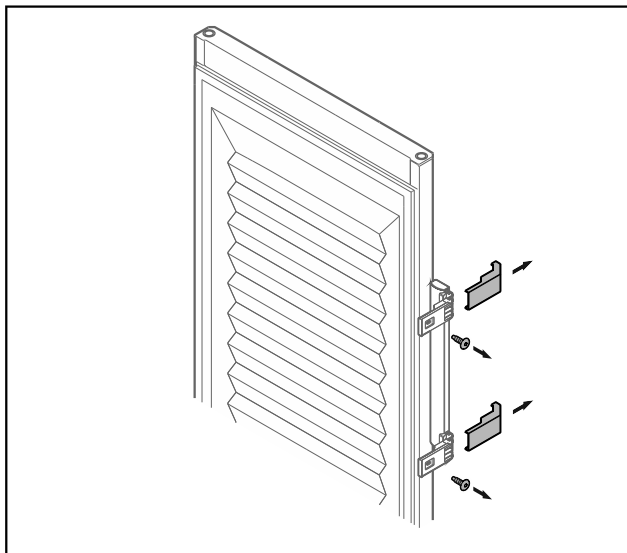


Fig. 26 Habosított ajtó

- Vegye le a lemezeket.
- Csavarozza le a fogantyút.

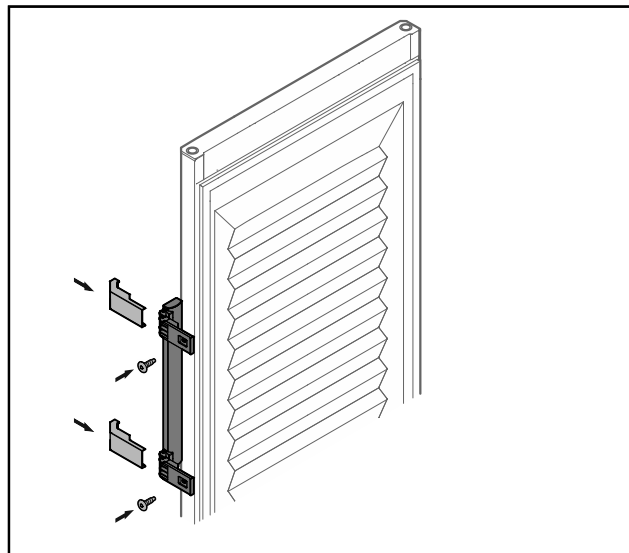


Fig. 28 Habosított ajtó

- A fogantyút az ellenkező oldalon csavarozza fel.
- Helyezze fel a lemezeket.

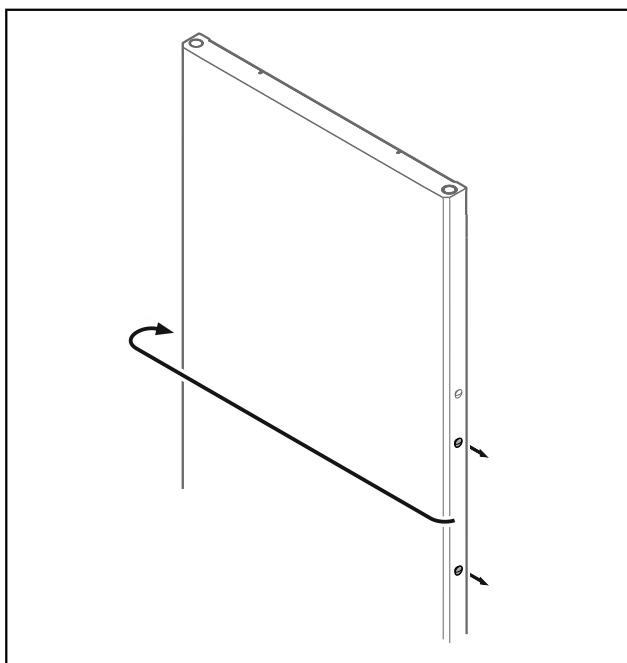


Fig. 27

- A dugót tegye át az ellenkező oldalra.

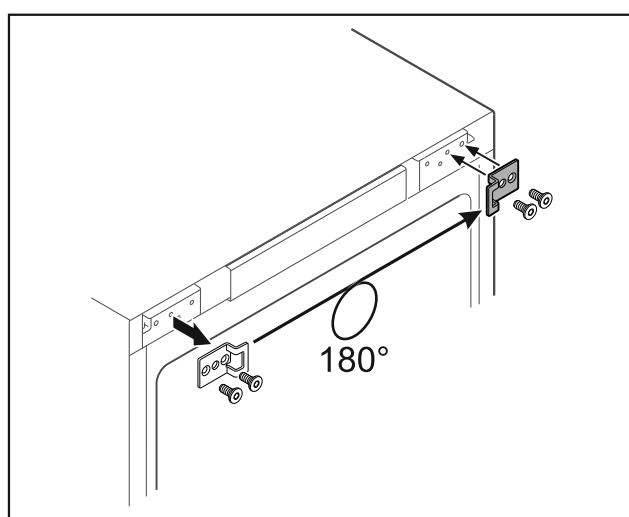


Fig. 29

- Helyezze át az ellenkező oldalra a zsanért záró idomot.

Megjegyzés

A furatok előre be vannak jelölve, és az önmetsző csavarokkal kell kilyukasztani őket.

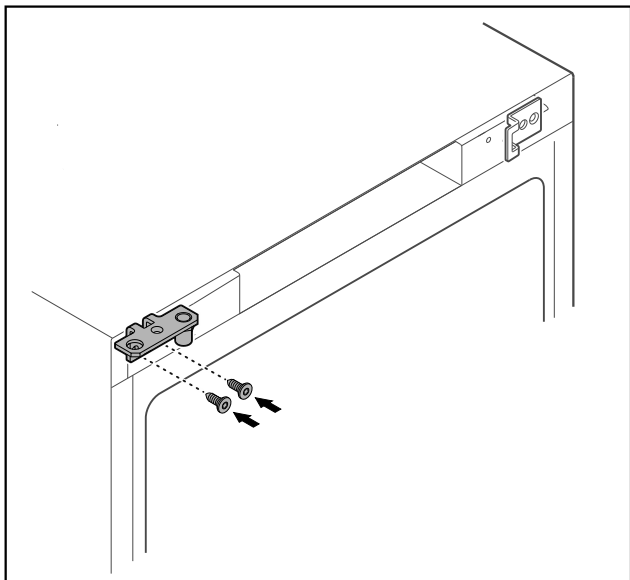


Fig. 30

- A csuklópántot tegye át az ellenkező oldalra.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az ajtó kiesik, az sérülést és anyagi kárt okozhat!

- Húzza meg a csapágy csapját a megadott nyomatékkal.

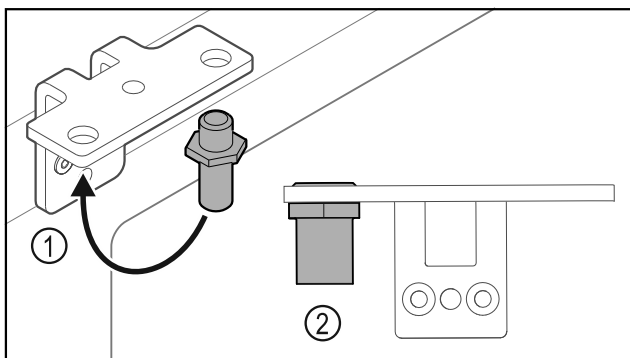


Fig. 31

- Helyezze át a csuklópántban a csapszeget Fig. 31 (1).
- Húzza meg a csapszeget Fig. 31 (2) **12 Nm-es forgatónyomatékkal**.
- Csavarozza le újra a csuklópántot.

FIGYELEM

A megfeszített rugó sérülést okozhat!

- Ne szedje szét az ajtó zárrendszert Fig. 32 (1).

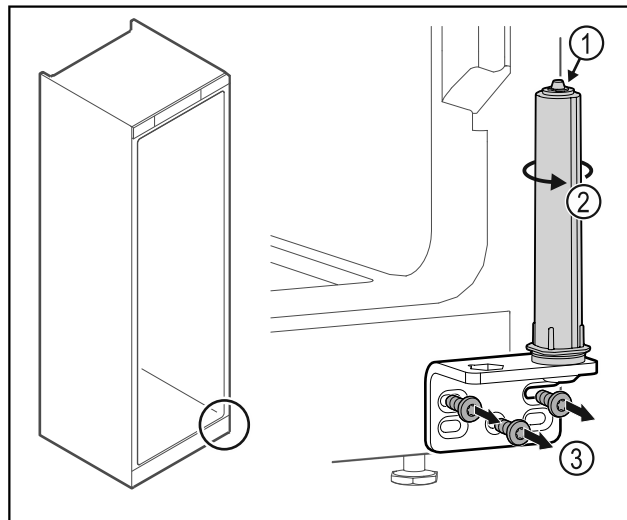


Fig. 32

- Forgassa el a zárrendszert Fig. 32 (2), amíg az be nem kattann.
- A zárrendszer előfeszítése ki van oldva.
- Csavarozza le a csuklópántot Fig. 32 (3).

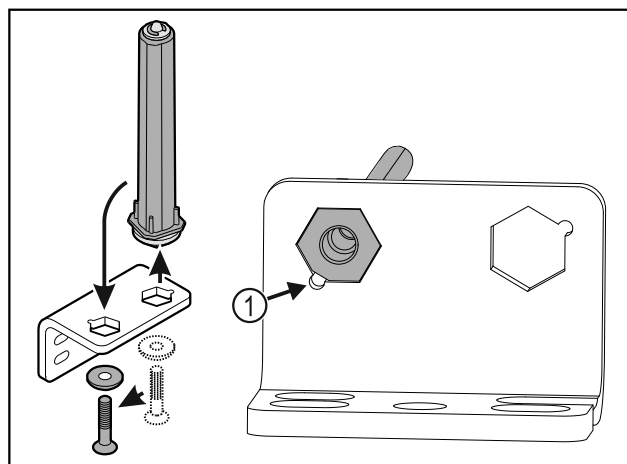


Fig. 33

- Helyezze át a csuklópántban az ajtó zárrendszert.
- Ügyeljen arra, hogy felhelyezéskor a csapszeg élettörése Fig. 33 (1) a kerek furat felé mutasson.

-vagy-

Megjegyzés

A magasságállító alátétek hibás elrendezése.

Az anyákat már nem lehet a kellő mértékben rögzíteni.

- Az alátétnek reteszelnie kell a zárrendszer alsó oldalán.

Üzembe helyezés

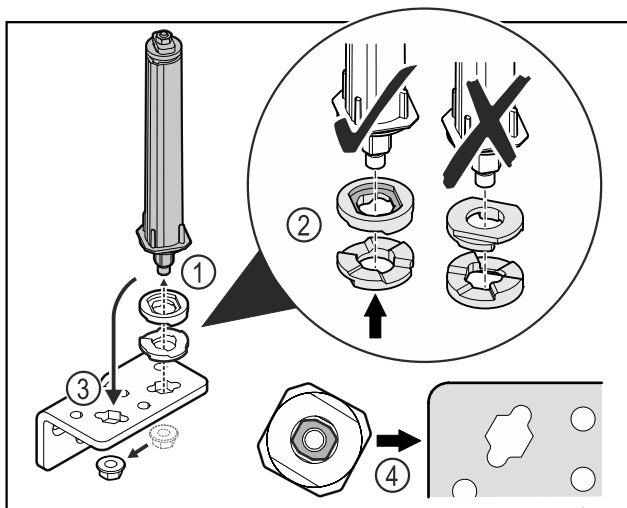


Fig. 34

- Oldja ki az anyát, és távolítsa el az ajtózáro rendszert Fig. 34 (1).
- Ügyeljen a magasságállító alátétek helyes beigazítására Fig. 34 (2).
- Helyezze át az ajtózáro rendszert a zsanéridombban, és rögzítse az anyával Fig. 34 (3).
- Behelyezéskor ügyeljen az ajtózáro rendszer helyes beigazítására Fig. 34 (4).

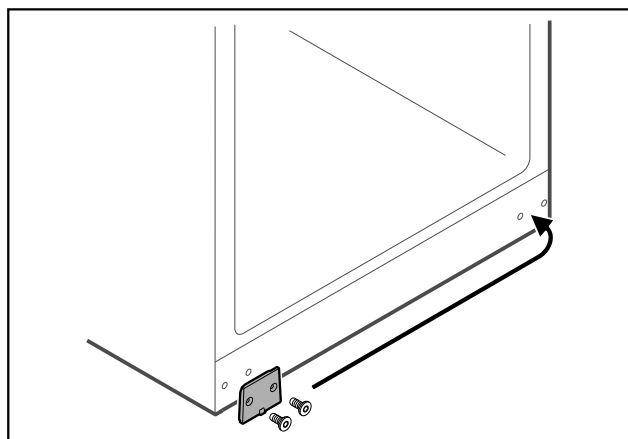


Fig. 35

- A fedőlemezt tegye át az ellenkező oldalra.

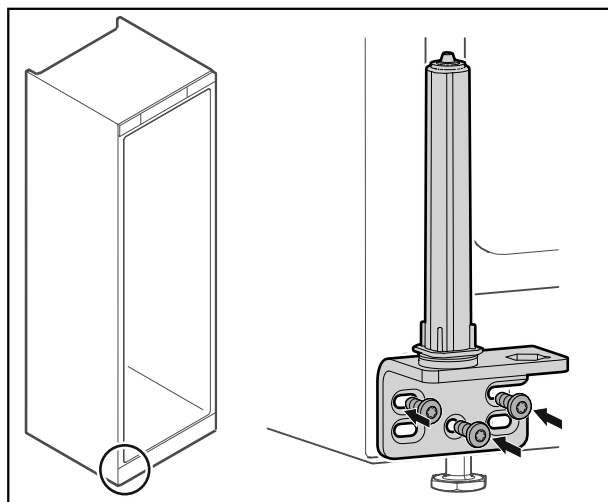


Fig. 36

- A csuklópántot az ellenkező oldalon csavarozza fel.

Megjegyzés

A pontos beigazítás és előfeszítés nagyon fontos a zárrendszer működéséhez.

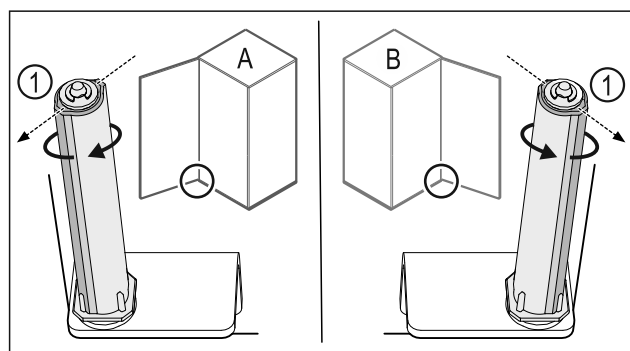


Fig. 37 Bal oldali ütköző (A) / Jobb oldali ütköző (B)

- Forgassa el a zárrendszert az ellenállással szemben, amíg a zárrendszer Fig. 37 (1) támasztója kifelé nem mutat.
- A zárrendszer magától ebben a pozícióban marad.
- A zárrendszer be van igazítva és elő van feszítve.

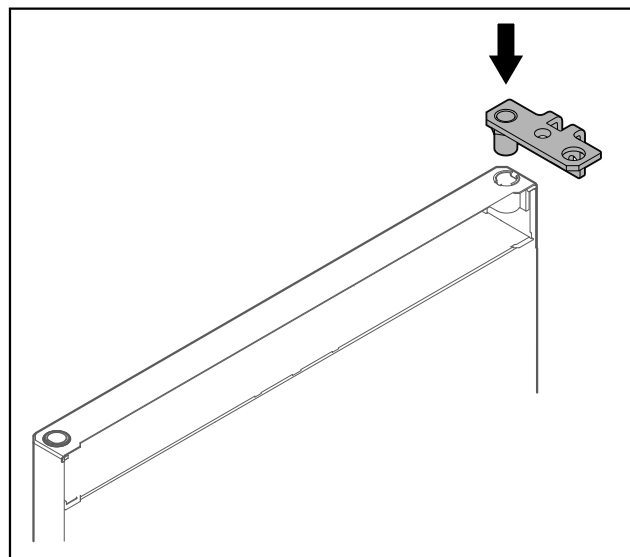


Fig. 38

- Helyezze be a csuklópántot az anyába.

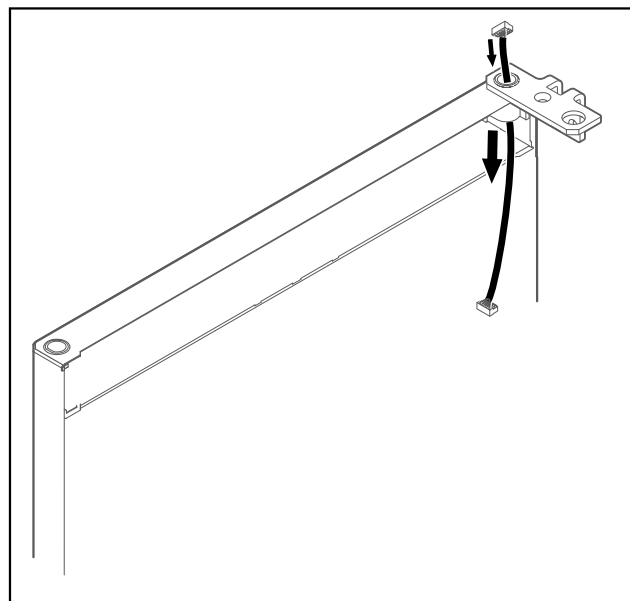


Fig. 39

- Óvatosan vezesse át a kábelt.

FIGYELEM

Ha az ajtó kiesik, az sérülést okozhat!

- Tartsa erősen az ajtót.

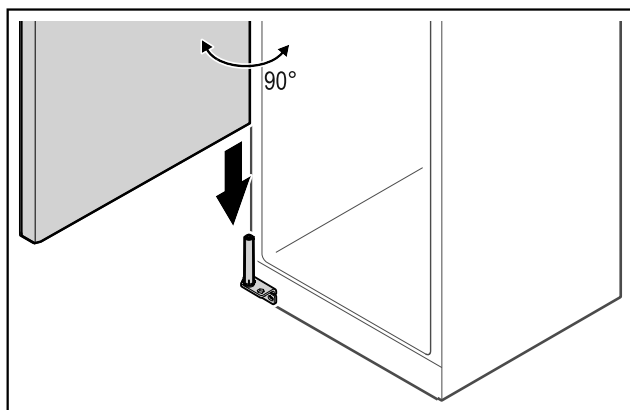


Fig. 40

- Az ajtót egy másik személy emelje fel a padlóról.
- Óvatosan helyezze rá az ajtót 90°-ban kinyitva a zárrendszert.

FIGYELEM

A hibás szerelés anyagi kárt okoz!

- A csuklópánt felszerelésekor ne szorítsa be a kábelt!

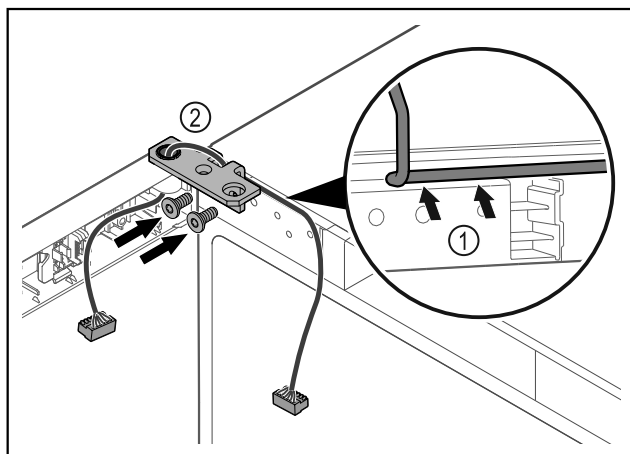


Fig. 41

- Vezesse át a kábelt a csuklópánton lévő nyíláson, majd óvatosan fektesse le Fig. 41 (1).
- Csavarozza fel a csuklópántot Fig. 41 (2).

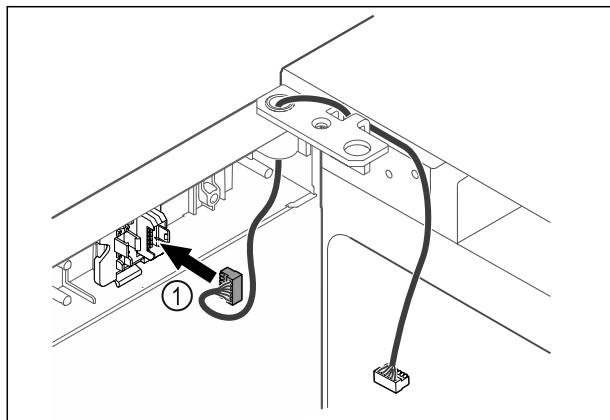


Fig. 42

- Dugja be a dugót Fig. 42 (1) a dugófoglatba.

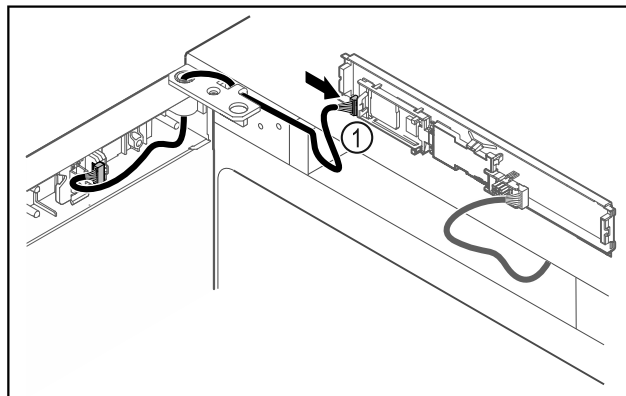


Fig. 43

- Dugja be a dugót Fig. 43 (1) a NYÁK-on.

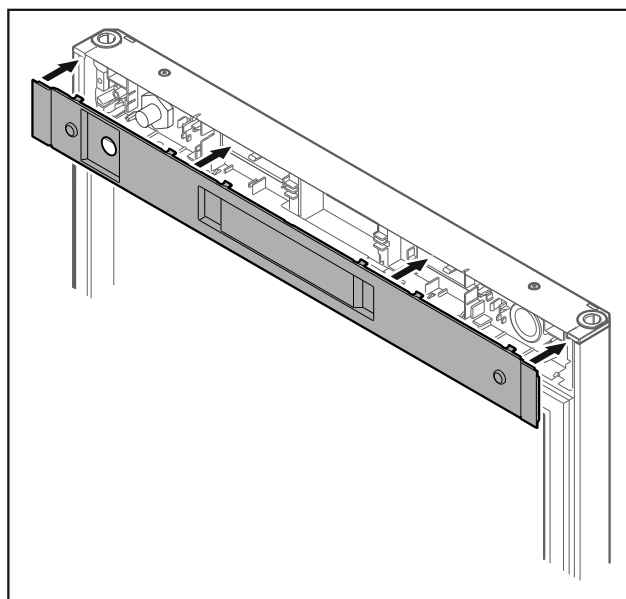


Fig. 44

- Helyezze fel a fedelet.

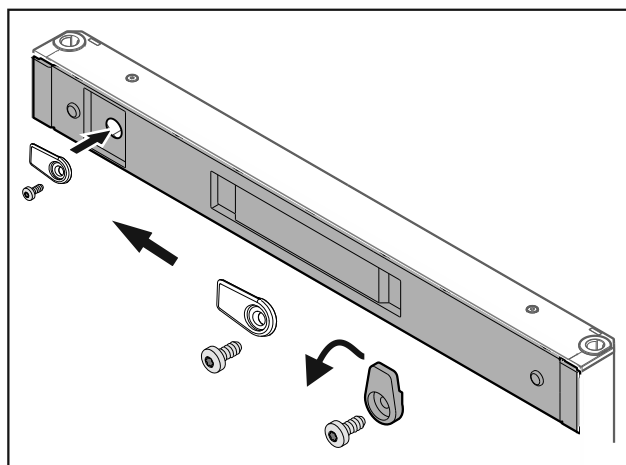


Fig. 45

- Csavarozza fel a reteszelő kampót.

Üzembe helyezés

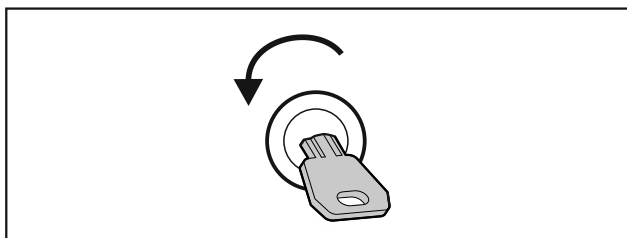


Fig. 46

- Nyissa ki az ajtót.

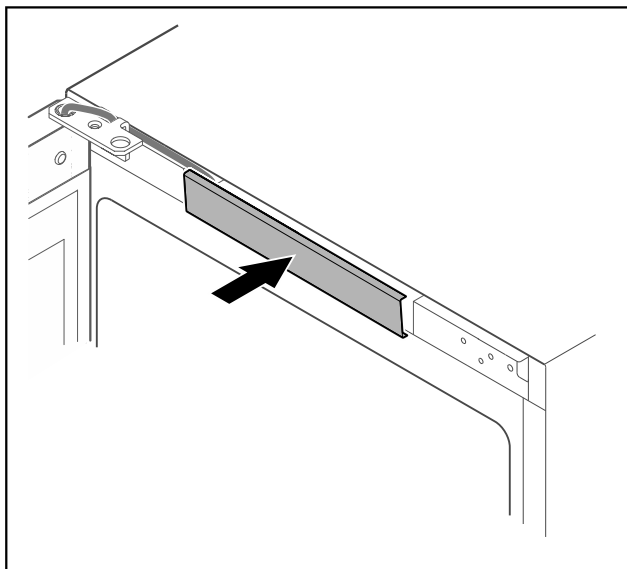


Fig. 47

- Pattintsa be a középső fedelet.

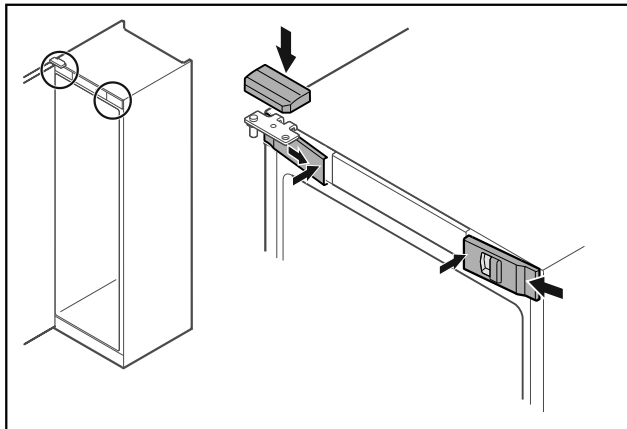


Fig. 48

- Akassza be oldalt az elülső burkolatokat Fig. 48 (1), és belül pattintsa be.
- Felülről pattintsa be a felső burkolatot Fig. 48 (2).
- Csukja be az ajtót.
- ▷ Kicserélte az ajtó záródási irányát.

3.13 Ajtó beigazítása

Ha az ajtó nem egyenes, az ajtót az alsó csuklópántnál állíthatja be.

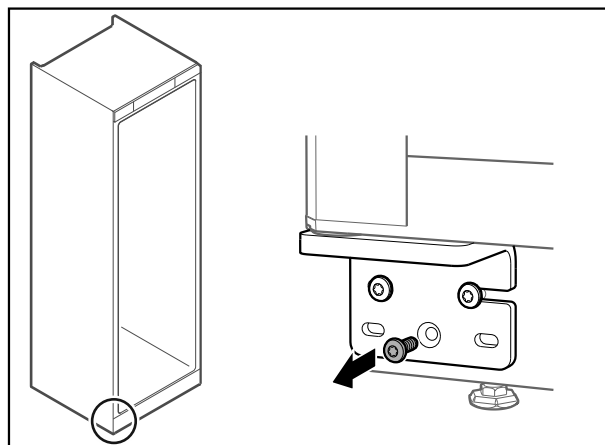


Fig. 49

- Az alsó csuklópánton a középső csavart vegye ki.

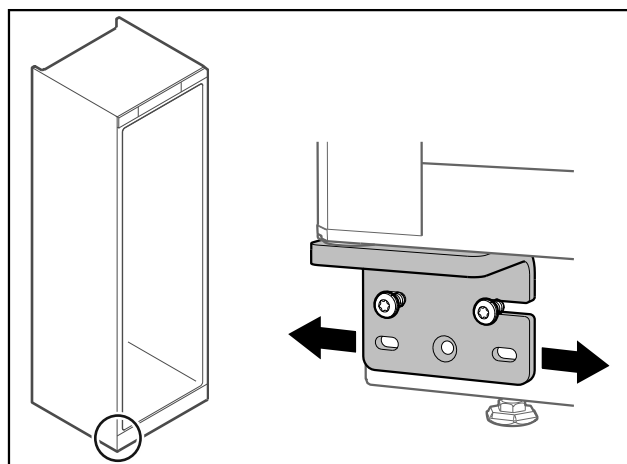


Fig. 50

- Oldja ki mindkét csavart, majd csúsztassa el az ajtót a csuklópánthoz jobbra vagy balra.
- Húzza meg a csavarokat ütközésig (a középső csavarra nincs szükség).
- ▷ Az ajtó egyenesen van beigazítva.


3.14 Készülék csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen csatlakoztatás!
Tűzveszély.

- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne használjon elosztólécet.

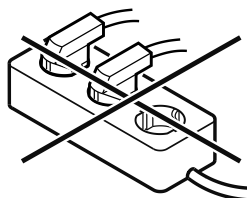

FIGYELEM

Szakszerűtlen csatlakoztatás!
Az elektronika sérülése.

- A készüléket ne csatlakoztassa szigetüzemű inverterre, pl. napelemes berendezésre vagy benzines áramfejlesztőre.

Megjegyzés

Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket használja.

► Hosszabb hálózati csatlakozóvezetéket a vevőszolgáltatótól rendelhet. (lásd 8.3 Vevőszolgálat)

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A készüléket csak **váltakozó árammal** működtesse.
- A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblára nyomtatva található. A típustábla elhelyezkedése a készülék áttekintése fejezetben látható. (lásd 1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése)
- A konnektor előírászerűen földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 A és 16 A között van.
- A konnektor könnyen hozzáférhető.
- Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- Dugja be a készülék csatlakozóját a készülék hátoldalába. Figyeljen a megfelelő bekattanásra.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a feszültségellátáshoz.
- A kijelzés átvált a készenléti (Standby) jelre.

3.15 Készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés)

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A készüléket felállította és csatlakoztatta.
- Eltávolította az összes ragasztócsíkot, öntapadós fóliát és védőfóliát, valamint a szállítási biztosításokat.



Fig. 51 Elindítási folyamat

A készenléti szimbóluma villog, amíg az elindítási folyamat be nem fejeződik.

A kijelzőn a készenléti szimbóluma látható.

Ha a készüléket a gyári beállításokkal szállítják ki, üzembe helyezéskor először a képernyő nyelvét kell kiválasztani.

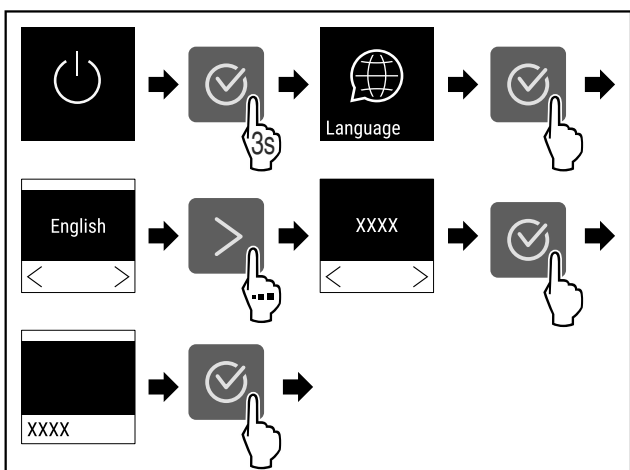


Fig. 52

► Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 52).




Fig. 53

► A készülék be van kapcsolva, amint a képernyőn megjelenik a hőmérséklet.

4 Tárolás

4.1 A tárolásra vonatkozó tudnivalók

Megjegyzés

Ezen útmutatások be nem tartása az élelmiszerek megromlásához vezethet.

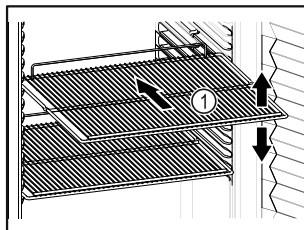


Fig. 54

Tároláskor vegye figyelembe a következőket:

- Ha a tároló rácsok Fig. 54 (1) áthelyezhetők, akkor igazítsa be őket a kívánt magasságnak megfelelően.
- Ügyeljen a maximális befogadóképességre. (lásd 8.1 Műszaki adatok)
- A készüléket csak azután töltsse fel, miután a tárolási hőmérséklet elérte (hűtőlánc betartása).
- A hűtött áruk nem érhetnek a hátsó falon lévő párologtatóhoz.
- A folyadékokat zárt edényben tárolja.
- Nyers húst vagy halat tiszta, zárt tárolóedényekben tároljon, hogy ne érhessekenek más élelmiszerekhez, illetve ne csepeghessenek azokra.
- Legyen szabad hely a hűtendő élelmiszerek között, hogy a levegő jól tudjon áramolni.

4.2 Tárolási időtartamok

Eltarthatóság tekintetében csomagoláson feltüntetett eltarthatósági idő irányadó.

5 Kezelés

5.1 Kezelő- és kijelzőelemek

A kijelző lehetővé teszi az aktuális készülékállapot, a hőmérséklet-beállítások, a funkciók és beállítások, illetve a riasztások és hibaüzenetek gyors áttekintését.

A készülék kezelése a navigációs nyilak és a megerősítés szimbólummal végezhető.

Funkciók aktiválhatók és inaktíválhatók, és módosíthatók a beállítási értékek.

Kezelés

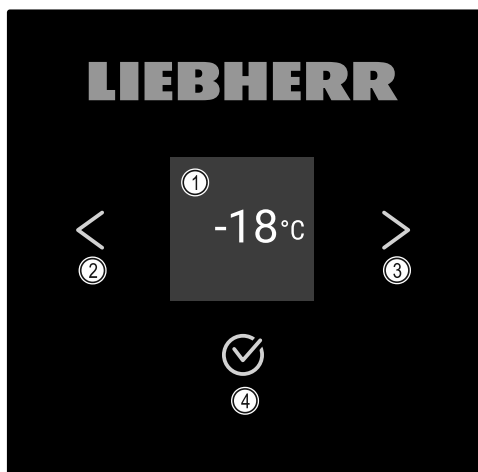


Fig. 55 Kijelző

- (1) Állapotjelző (2) Vissza navigációs nyíl (3) Előre navigációs nyíl (4) Megerősítés

5.1.1 Állapotjelző

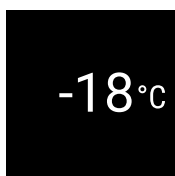


Fig. 56 Állapotjelző hőmérséklettel

Az állapotjelző a hőmérsékletet mutatja, és ez a kezdőki-jelzés. Innen indulva lehet navigálni a funkciók és beállítá-sok között. (lásd 5.2 Navigáció) Az állapotjelző különböző kijelzőikonokat jeleníthet meg.

5.1.2 A kijelző ikonjai

A megjelenő jelzések felvilágosítást adnak a készülék jelen-legi állapotáról.

Ikon	Készülék állapota
	Készenlét (Standby) A készülék ki van kapcsolva.
	Pulzáló készenléti ikon A készülék elindul.
	Pulzáló hőmérséklet A célhőmérséklet még nem lett elérve. A készülék a beállított hőmérsékletre hűt.
	Hőmérséklet-kijelző A készülék a beállított hőmérsékletet mutatja.
	Hőmérsékletkijelző/Defrost ikon váltakozva fehér sávval* A készülék kézi leolvasztás üzemmódban van*
	A D jelenik meg a kijelzőn A készülék DemoMode üzemmódban van.

Ikon	Készülék állapota
	Karbantartási emlékeztető A beállított időtartam lejárt.
	Villogó ikon Egy hiba még aktív.
	Hiba ikonja A készülék hibaállapotban van.
	Fehér sáv felül Almenü
	Fehér sáv alul Előzetes beállítás, aktív beállítás vagy aktív érték
	Növekvő sáv 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot a Beállítások aktíválásához.
	Csökkenő sáv 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot a Beállítások inaktíválásához.

Állapotkijelző ikonjai

5.1.3 Akusztikai jelek

Az alábbi esetekben hangjelzés hallható:

- Ha egy funkciót vagy értéket megerősítenek.
- Ha egy funkciót vagy értéket aktiválható vagy inaktíválható.
- Amint hiba történik.
- Hibaüzenet esetén.

A riasztások hangja a felhasználói menüben be- és kikapcsolható.

5.2 Navigáció

Az egyes funkciókhoz a menüben navigálva lehet hozzáférni. A kezelés a kijelző melletti gombokkal végezhető.

5.2.1 Navigáció gombokkal

Kijelző és gomb	Leírás
	Előre navigációs nyíl Tovább lép egy menüvel (almenüvel). A menü utolsó oldala után ismét az első menüoldal jelenik meg.
	Vissza navigációs nyíl Röviden megnyomva: Visszalép egy menüvel (almenüvel). Hosszan (3 másodpercig) megnyomva: Visszaugrik az állapotjelzőre.

Kijelző és gomb	Leírás
	Többször megnyomva Navigál a menüben.
	Megerősítés Aktiválja / deaktiválja a funkciót. Megerősíti a kiválasztást. Megnyitja az almenüt.
	Vissza Visszaugrik egy szintet a menüben.

5.2.2 Beállítási menü

A beállítási menü a készülék további funkcióihoz nyújt hozzáférést.

A beállítási menü megnyitása

- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

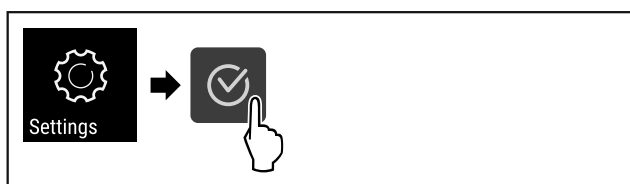


Fig. 57

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Megnyitotta a beállítási menüt.

5.2.3 Ügyfélmenü

Az ügyfélmenüt a **151** számkód védi. Ez lehetővé teszi a hozzáférést a készülék további funkcióihoz.

Az ügyfélmenü megnyitása

- Nyissa meg a beállítási menüt (lásd 5.2 Navigáció).
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

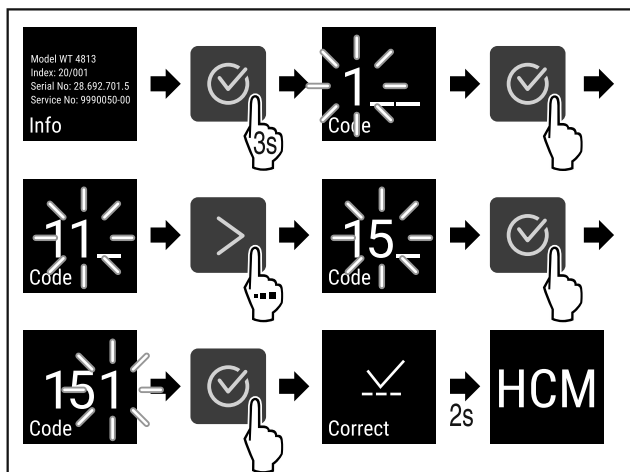


Fig. 58

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

▷ Meg van nyitva a felhasználói menü.

5.2.4 Értékek beállítása

A kijelzett értékek az almenüben a navigációs nyíllal kombinálva állíthatók be:

Kijelző és gomb	Leírás
	Megnöveli az értéket.
	Csökkenti az értéket.

5.2.5 Általános szabályok

A rendelkezésre álló gombokon kívül a következő általános szabályok érvényesek:

- Miután kiválasztottak egy értéket, a kijelző 2 másodpercig látható, mielőtt visszaugrana egy szintet.
- Ha 10 másodperc alatt nem történik kiválasztás, a kijelző visszavált a kijelzésre.
- Ha egy kiválasztást megerősítenek egy almenüben, a kijelző visszavált a menüre.

5.3 Funkciók

5.3.1 Funkciók áttekintése



Készülék be-/kikapcsolása



Az automatikus leolvasztás kézi indítása*



Beállítások



Info



Hőmérséklet



Ajtóriasztó



Fényriasztás*



Karbantartási-időköz emlékeztető



Nyelv



Hőmérséklet mértékegysége

Kezelés



Képernyő fényereje



LAN *



WLAN *



SuperFrost



Kijelzőzár



Üzemóra



Software



DemoMode



Gyári beállítások visszaállítása

5.3.2 A készülék be- és kikapcsolása



Ez a beállítás a teljes készülék be- és kikapcsolását teszi lehetővé.

A készülék bekapcsolása

Aktivált DemoMode nélkül:



Fig. 59

► Hajtsa végre a művelet lépéseit.

Aktivált DemoMode-dal:

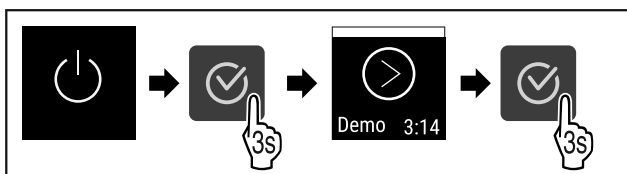


Fig. 60

► Hajtsa végre a művelet lépéseit.

Megjegyzés

Inaktíválja a DemoMode üzemmódot a visszaszámlálás lejártá előtt.




Fig. 61

► A kijelzőn megjelenik a hőmérsékletkijelző.

Készülék kikapcsolása

- Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

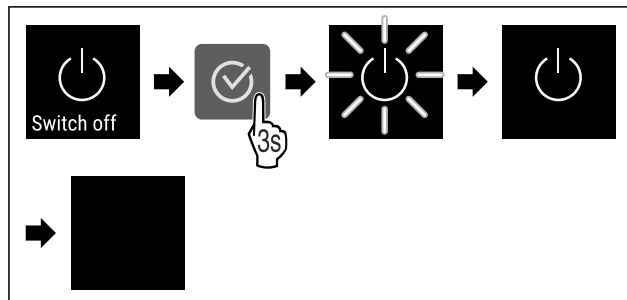


Fig. 62

- Hajtsa végre a művelet lépéseit.
- A kijelzőn a készenlét szimbóluma látható.
- A kijelző kb. 10 perc múlva automatikusan kikapcsol.

5.3.3 Hőmérséklet



A hőmérséklet a következő tényezőktől függ:

- az ajtónyitás gyakorisága
- az ajtónyitás időtartama
- a felállítási helyiség környezeti hőmérséklete
- a fagyasztott élelmiszer fajtája, hőmérséklete és mennyisége

Megjegyzés

A belső tér egyes részein a levegő hőmérséklete eltérhet a kijelzőn mutatott hőmérséklettől.

A fagyasztott élelmiszerek hosszabb ideig eltarthatók maradnak a megfelelő hőmérsékleten. Így elkerülhető a felesleges kidobás.

A hőmérséklet beállítása

- Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

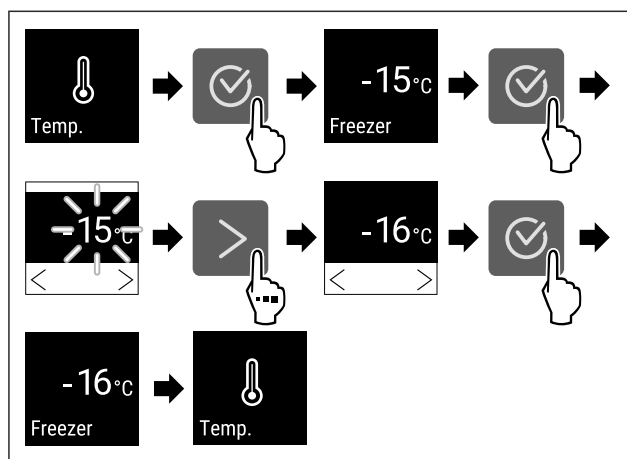


Fig. 63 Hőmérsékletváltozás -15°C-ról -16°C-ra

- Végezze el a gyakorlati lépéseket.
- A hőmérséklet be van állítva.

5.3.4 SuperFrost



Ez a funkció a legnagyobb fagyasztási teljesítményre kapcsol. Ezáltal alacsonyabb fagyasztási hőmérsékletek érhetőek el.

Alkalmazás:

- A friss élelmiszerek gyors és átható lefagyasztása. Ez biztosítja, hogy megmarad az élelmiszerek tápértéke, kinézete és íze.
- Megnöveli az eltárolt fagyasztott áruk hidegtartalékait, mielőtt leolvasztaná a készüléket.

A SuperFrost funkció automatikusan lekapcsol 8 és 65 óra közötti idő elteltével, a behelyezett élelmiszer mennyiségétől függően.

A SuperFrost funkció aktiválása

- ▶ Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

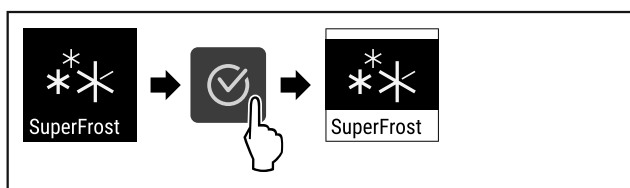


Fig. 64

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 64).
- ▷ Aktiválta az SuperFrost funkciót.

Az SuperFrost inaktíválása

- ▶ Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

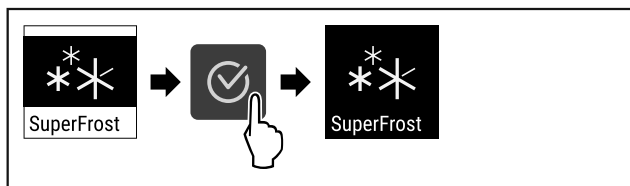


Fig. 65

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 65).
- ▷ Az SuperFrost inaktíválva van.

5.3.5 Kijelzőzár



Ez a beállítás megakadályozza a készülék véletlen kezelését.

Alkalmazás:

- A beállítások és funkciók nem kívánt módosításának megakadályozása.
- A készülék nem kívánt kikapcsolásának megakadályozása.
- A hőmérséklet nem kívánt módosításának megakadályozása.

Kijelzőzár aktiválása

- ▶ Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció).
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

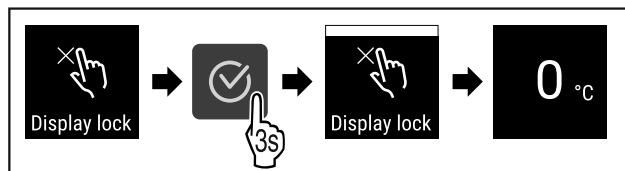


Fig. 66

- ▶ Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 66).
- ▷ Aktiválta a kijelző-zárolást.
- ▷ Megjelenik az állapotjelző.

Kijelző-zárolás inaktíválása

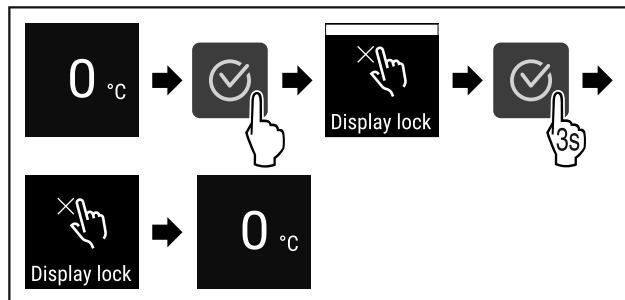


Fig. 67

- ▶ Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 67).
- ▷ Inaktíválta a kijelző-zárolást.
- ▷ Megjelenik az állapotjelző.

5.3.6 Karbantartási időköz emlékeztetője



Beállítható az időszak, amikor a készüléknek emlékeztetnie kell a karbantartásra.

A következő értékek állíthatók be:

- 7 nap
- 14 nap
- 30 nap
- 60 nap
- 90 nap
- 180 nap
- 360 nap
- 720 nap
- 1080 nap
- Ki

Karbantartási időköz emlékeztetőjének beállítása

A következő műveleti lépések azt ismertetik, hogyan kell beállítani a karbantartási emlékeztető időközét.

- ▶ Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

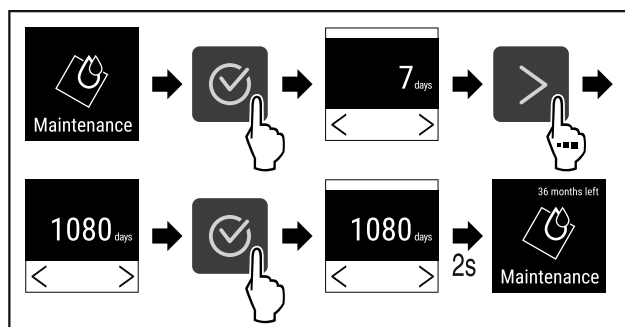


Fig. 68

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 68).

Kezelés

- ▷ Beállította az időszakot, amikor a készüléknek emlékeztetnie kell a karbantartásra.
- ▷ A fennmaradó idő jelenik meg.

5.3.7 Nyelv



Ezzel a beállítással állítható be a kijelző nyelve.

Nyelv beállítása

- ▶ Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció) .
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

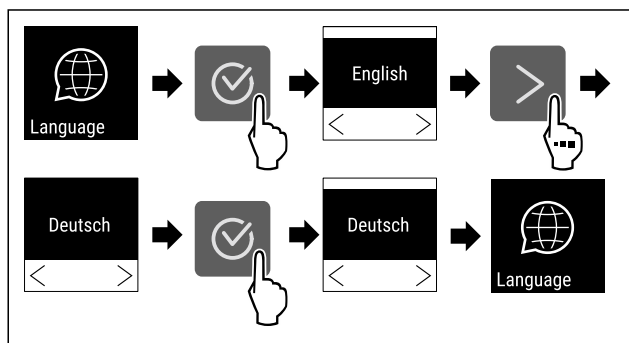


Fig. 69

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit.
- ▷ A kiválasztott nyelvet beállította.

5.3.8 Hőmérséklet mértékegysége



Ez a beállítás lehetővé teszi a hőmérséklet mértékegységének átváltását Celsius-fokról Fahrenheit-fokra és fordítva.

Hőmérséklet mértékegységének beállítása

A példa azt mutatja, hogy a hőmérséklet egységet fok Celsius-ról hogyan módosíthatja Fahrenheitra.

- ▶ Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció) .
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

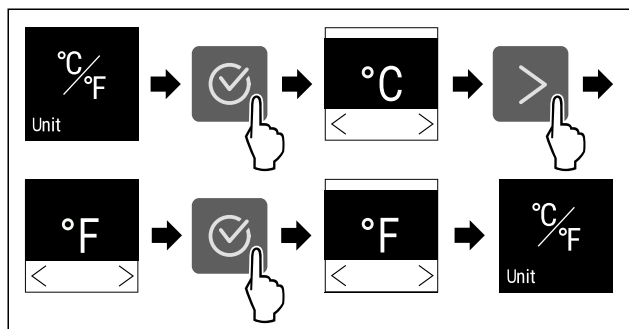


Fig. 70

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit.
- ▷ A Fahrenheit hőmérséklet-mértékegység beállításra került.

5.3.9 Kijelző fényereje



Ez a beállítás a kijelző fényerejének fokozatos beállítását teszi lehetővé.

A fényerő a következő fokozatokban állítható:

- 40%
- 60%

- 80%
- 100% (előzetes beállítás)

Kijelző fényerejének beállítása

A következő gyakorlati lépések azt ismertetik, hogy hogyan kell a kijelző fényerejét pl. 100 %-ról 40 %-ra csökkenteni.

- ▶ Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció) .
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

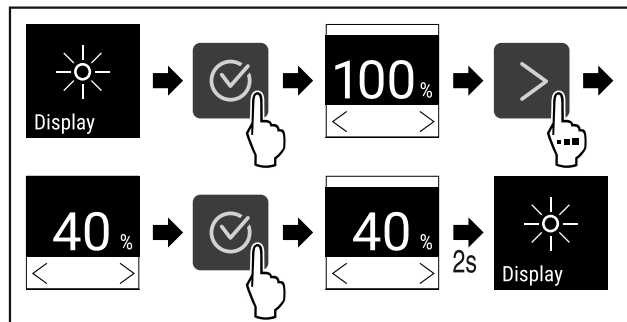


Fig. 71

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 71) .
- ▷ A kijelző fényereje megfelelően módosult.

5.3.10 WLAN-kapcsolat



Megjegyzés

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard használatának a <https://smartmonitoring.liebherr.com> webcímen keresztül használatának előfeltétele a SmartModule és az üzleti MyLiebherr-fiók. Az online üzembe helyezés során közvetlenül a meglévő bejelentkezési adataival jelentkezhet be, vagy új felhasználóként regisztrálva üzleti fiókot hozhat létre.

Ez a beállítás vezeték nélküli összeköttetést létesít a készülék és az internet között. A kapcsolatot a SmartModule vezérli. A készülék a böngésző alapú **Liebherr SmartMonitoring Dashboard** felületen keresztül csatlakoztatható, a vezérlésre, kezelésre és felügyeletre bővített opciók és egyedi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Megjegyzés

A tartozékok az ügyfélszolgálattól szerezhetők be (lásd 8.3 Vevőszolgálat) , valamint a Liebherr-Hausgeräte üzletében, a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

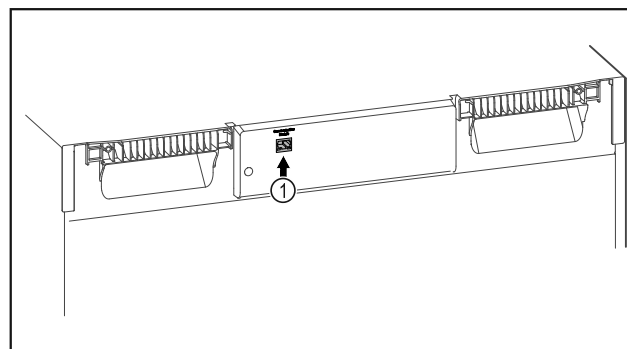


Fig. 72

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A SmartModule Fig. 72 (1) be van helyezve.

Kapcsolat létrehozása

A SmartModule üzembe helyezését és beállítását online hajtja végre a [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületen keresztül az internetre csatlakozó végkészülékén.

A [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületen megtalálja a SmartModule utólagos beszerelésére vonatkozó információkat.



Fig. 73

- Nyissa meg a [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (lásd Fig. 73) felületet.

A hűtő- és fagyasztókészüléken:

- Nyissa meg a Beállítások menüt (lásd 5.2 Navigáció) .
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

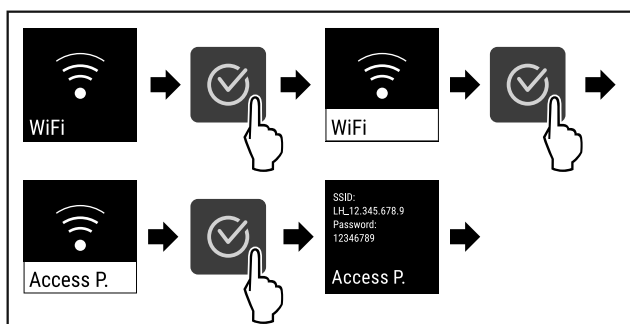


Fig. 74

- Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 74) .
- Folytassa a beállítási folyamatot az internetre csatlakozó végkészülékén: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

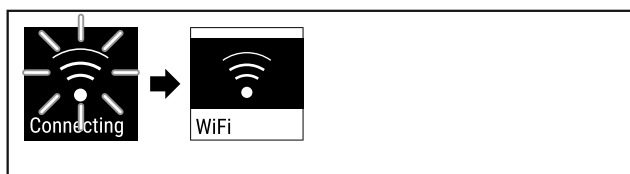


Fig. 75

- A kapcsolat létrejön (lásd Fig. 75) .
- Megjelenik a WiFi connecting kijelzés. Az ikon pulzál.
- Kövesse a [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületén megjelenő utasításokat.
- A kapcsolat létrejött.

Kapcsolat bontása

- Nyissa meg a Beállítások menüt (lásd 5.2 Navigáció) .
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

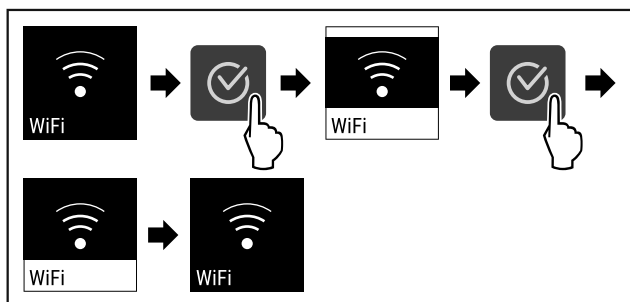


Fig. 76

- Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 76) .
- A kapcsolat meg van szakítva.

Kapcsolat visszaállítása

- Nyissa meg a Beállítások menüt (lásd 5.2 Navigáció) .
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

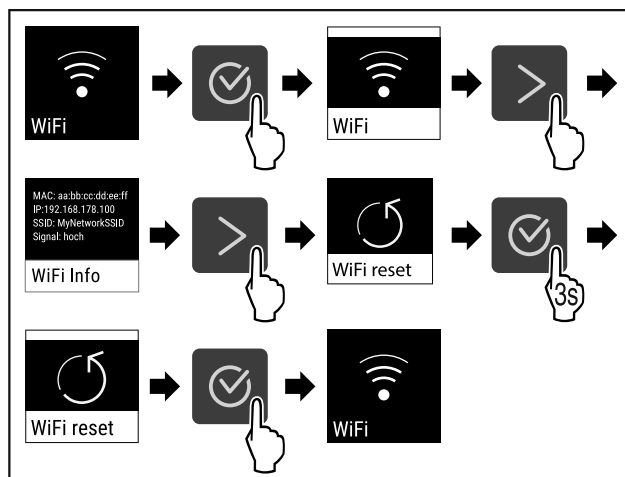


Fig. 77

- Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 77) .
- A WiFi beállítások visszaállnak a kiszállításkor érvényes állapotba.

5.3.11 Vezetékes internetkapcsolat



Megjegyzés

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard használatának a <https://smartmonitoring.liebherr.com> webcímen keresztül használatának előfeltétele a SmartModule és az üzleti MyLiebherr-fiók. Az online üzembe helyezés során közvetlenül a meglévő bejelentkezési adataival jelentkezhet be, vagy új felhasználóként regisztrálva üzleti fiókot hozhat létre.

Ez a beállítás kábeles összeköttetést létesít a készülék és az internet között. A kapcsolatot a SmartModule vezérli. A készülék a böngésző alapú [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületen keresztül csatlakoztatható, a vezérlésre, kezelésre és felügyeletre bővített opciók és egyedi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Megjegyzés

A tartozékok az ügyfélszolgálatról szerezhetők be (lásd 8.3 Vevőszolgálat) , valamint a Liebherr-Hausgeräte üzletében, a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

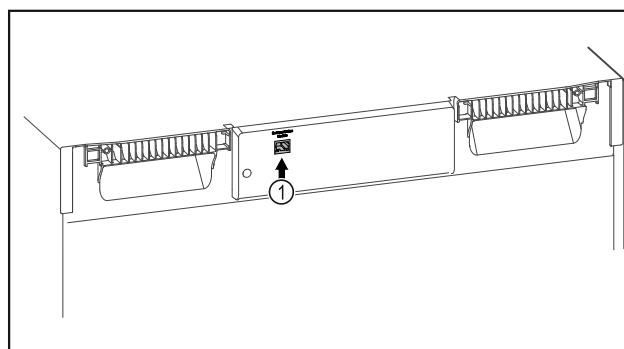


Fig. 78

Kezelés

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A SmartModule Fig. 78 (1) be van helyezve.
- ☐ A hálózati kábel csatlakoztatva van.

Kapcsolat létrehozása

A SmartModule üzembe helyezését és beállítását online hajtja végre a [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületen keresztül az internetre csatlakozó végkészüléken.

A [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületen megtalálja a SmartModule utólagos beszerelésére vonatkozó információkat.



Fig. 79

- Nyissa meg a [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (lásd Fig. 79) felületet.

A hűtő- és fagyasztókészüléken:

- Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

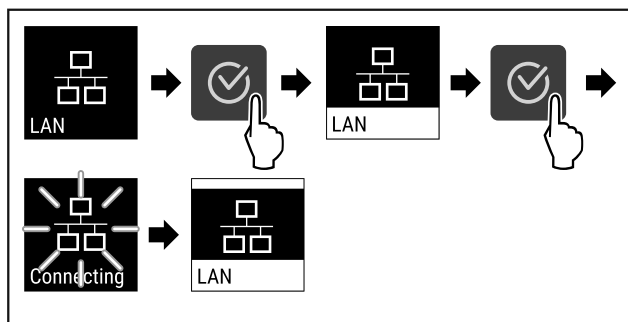


Fig. 80

- Hajtja végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 80).
- ▷ A kapcsolat létrejön: Megjelenik a LAN connecting kijelzés. Az ikon pulzál.
- Kövesse a [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) felületén megjelenő utasításokat.
- ▷ A kapcsolat létrejött.

Kapcsolat bontása

- Nyissa meg a Beállítások menüt. (lásd 5.2 Navigáció)
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

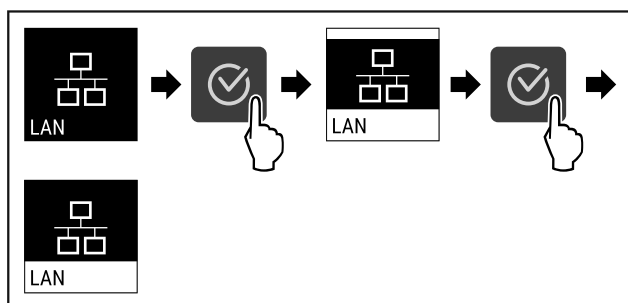


Fig. 81

- Hajtja végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 81).
- ▷ A kapcsolat meg van szakítva.



5.3.12 Info

Ez a kijelzés a készülék típusát, a sorozatszámát és a szervizszámát mutatja.

Info-kijelzés

- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

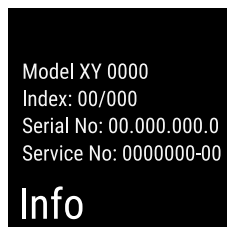


Fig. 82

- ▷ Megjelennek a készülékinformációk.



5.3.13 Üzemórák

Ez a kijelzés a készülék üzemóráit mutatja.

Üzemórák kijelzése

- Nyissa meg a felhasználói menüt.

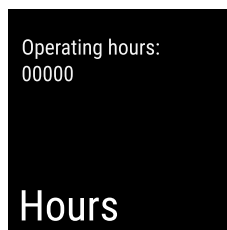


Fig. 83

- ▷ Megjelennek az üzemórák.



5.3.14 Software

Ez a kijelzés a készülék szoftververzióját mutatja.

Szoftververzió kijelzése

- Nyissa meg a felhasználói menüt.
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

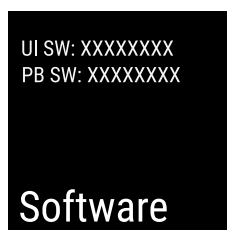


Fig. 84

- ▷ Megjelenik a szoftververzió.



5.3.15 Leolvasztás

A készülék normál üzemben automatikusan elvégzi a leolvasztást.

Alkalmazás:

- Ha erősen eljegesedett a készülék belső tere, akkor manuálisan elindítható az automatikus leolvasztási funkció.

Az automatikus leolvasztás kézi indítása

- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

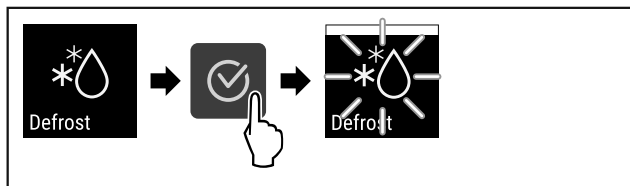


Fig. 85

- Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 85).
- ▷ Elindult az automatikus leolvasztás. Miután befejeződött a leolvasztás, a készülék automatikusan visszkapcsol normál üzemmódba.

A manuálisan elindított leolvasztás megszakítása

- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

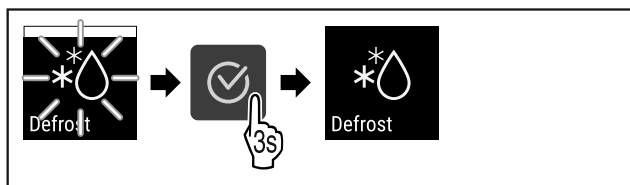


Fig. 86

- Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 86).
- ▷ Megszakította a manuálisan elindított leolvasztást. A készülék visszkapcsol normál üzemmódba.



5.3.16 Ajtóriasztó

Állítsa be az időtartamot, amely letelte után nyitott ajtó esetén megszólal a hangjelzés.

A következő értékek állíthatók be:

- 15 másodperc
- 30 másodperc
- 60 másodperc
- 90 másodperc
- 120 másodperc
- 150 másodperc
- 180 másodperc
- Ki

Ajtóriasztás beállítása

A következő gyakorlati lépések azt ismertetik, hogy hogyan kell beállítani az ajtóriasztás időtartamát.

- Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció).
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

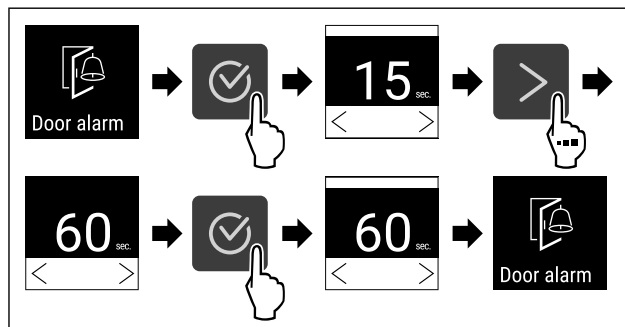


Fig. 87

- Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 87).
- ▷ Az ajtóriasztás be van állítva.

Ajtóriasztás inaktíválása

A következő gyakorlati lépések azt ismertetik, hogy hogyan kell inaktíválni az ajtóriasztást.

- Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció).
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

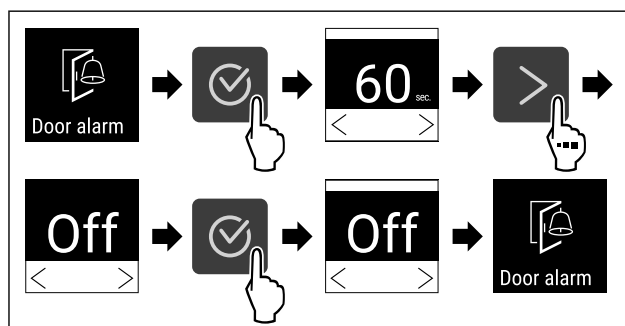


Fig. 88

- Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 88).
- ▷ Az ajtóriasztás inaktíválva van.



5.3.17 Fényriasztás

Ez a beállítás a riasztások vizuális megjelenítését teszi lehetővé a készülék villogó megvilágításával.

A fényriasztás aktiválása

- Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció).
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

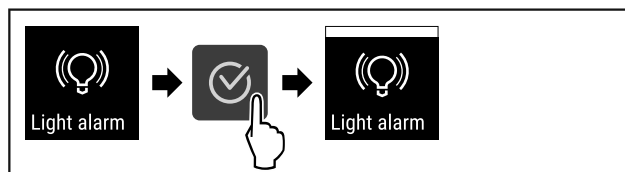


Fig. 89

- Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 89).
- ▷ A lámpakar aktív.

A lámpakar kikapcsolása

- Beállítási menü megnyitása (lásd 5.2 Navigáció).
- Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

Kezelés

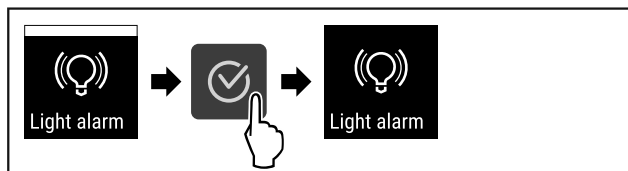


Fig. 90

- ▶ Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 90) .
- ▷ A lámpakar inaktív.

5.3.18 DemoMode



Megjegyzés

Ha aktiválja/kikapcsolja a DemoModei üzemmódot, az a gyári beállítások visszaállításának felel meg. (lásd 5.3.19 Gyári beállítások visszaállítása)

Ha a készülék DemoMode üzemmódban működik, akkor az állapotjelző bal felső részén „D” betű jelenik meg, és az összes hűtésteknikai funkció ki van kapcsolva. A DemoMode bemutatókhöz használható.

DemoMode aktiválása

- ▶ Nyissa meg a felhasználói menüt .
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

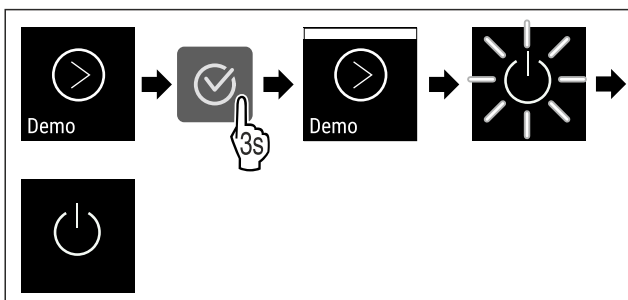


Fig. 91

- ▶ Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 91) .
- ▷ Aktiválta az DemoMode funkciót.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Indítsa újra a készüléket. (lásd 3.15 Készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))

Az DemoMode inaktíválása

- ▶ Nyissa meg a felhasználói menüt .
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

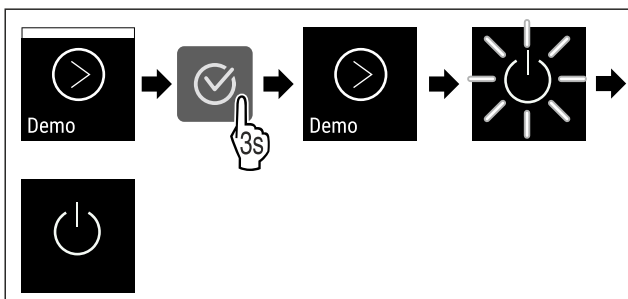


Fig. 92

- ▶ Végezze el a gyakorlati lépéseket (lásd Fig. 92) .
- ▷ Az DemoMode inaktíválva van.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Indítsa újra a készüléket. (lásd 3.15 Készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))

5.3.19 Gyári beállítások visszaállítása



Ez a funkció lehetővé teszi a készülék visszaállítását a gyári beállításokra. Az összes eddigi elvégzett beállítás visszaáll az eredeti beállításra.

Gyári beállítások visszaállításának végrehajtása

- ▶ Nyissa meg a felhasználói menüt.
- ▶ Nyomja meg annyiszor a navigációs nyilat, amíg meg nem jelenik a megfelelő funkció.

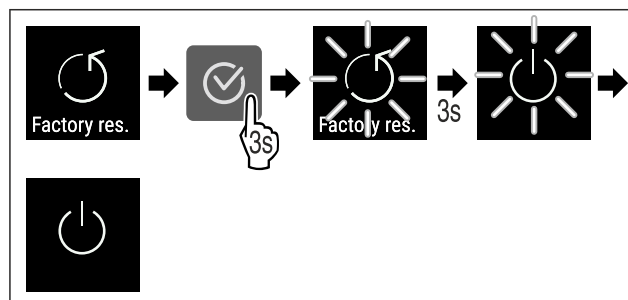



Fig. 93

- ▶ Hajtsa végre a művelet lépéseit (lásd Fig. 93) .
- ▷ Megtörtént a gyári beállítások visszaállítása.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Indítsa újra a készüléket. (lásd 3.15 Készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))



5.4 Üzenetek

5.4.1 Figyelmeztetések

A figyelmeztetéseket hangjelzés jelzi, illetve látható ikon mutatja a kijelzőn. A hangjelzés egyre erősödik és hangosabbá válik, amíg az üzenet nem nyugtázzák.

Üzenet	Ok	Elhárítás
 Door open Nyitva van az ajtó	Az üzenet akkor jelenik meg, ha túl hosszú ideig nyitva maradt az ajtó.	► Csukja be az ajtót.  ► Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ► A riasztás befejeződik. Megjegyzés Az üzenet megjelenítésének időtartama állítható (lásd 5.3.16 Ajtóriasztó).
 Temperature Hőmérséklet riasztás	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a hőmérséklet nem felel meg a beállított hőmérsékletnek. A hőmérsékleti eltérések az alábbi okokra vezethetők vissza: - Meleg élelmiszert tettek be. - A hűtendő termékek átrendezése és kivétele során túl sok meleg környezeti levegő áramlott be. - Hosszabb áramszünet volt.	 ► Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ► A legmelegebb hőmérséklet jelenik meg.  ► Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ► Az aktuális hőmérséklet villog, és a kijelző a hőmérsékletriasztás ikonnal váltakozik, amíg a beállított hőmérsékletet eléri. ► Ellenőrizze a hűtött termék minőségét.
 Error Hiba	A készülék meghibásodott, készülékhiba áll fenn, vagy a készülék valamelyik alkotóeleme meghibásodott.	► Helyezze át a hűtendő árukat.  ► Nyomja meg a jóváhagyó gombot. XXXXX  Error ► Egy hibakód jelenik meg.  ► Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ► Ha rendelkezésre áll, egy további hibakód jelenik meg. vagy ► Megjelenik az állapotjelző képernyő  5,0°C villogó hibaikkal ► A navigációs billentyűk újbóli megnyomásával újra megjeleníthetők a hibakódok. ► Jegyezze fel a hibakód(oka)t, és lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

Kezelés

 Power Áramszünet	Az üzenet áramszünetet követően jelenik meg, ha a hőmérséklet a hálózati tápellátás visszatérte után a riasztási határérték fölé esik.	 ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. A legmagasabb hőmérséklet és az áramki-maradások száma kijelzésre kerülnek.  ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ▶ A riasztás befejeződik, és megjelenik az aktuális hőmérséklet. ▶ Ellenőrizze a hűtött termék minőségét.
 WiFi error WLAN-hiba	A WLAN-kapcsolat megszakadt.	▶ Ellenőrizze a kapcsolatot.  ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ▶ A riasztás befejeződik.
 WWW error WWW-hiba WLAN	Az üzenet akkor jelenik meg, ha az internetkapcsolat a WLAN-on keresztül jött létre.	▶ Ellenőrizze a kapcsolatot.  ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ▶ A riasztás befejeződik.
 LAN error LAN-hiba	A LAN-kapcsolat megszakadt.	▶ Ellenőrizze a kapcsolatot és a hálózati kábelt.  ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ▶ A riasztás befejeződik.
 WWW error WWW-hiba LAN	Az üzenet akkor jelenik meg, ha az internetkapcsolat a LAN-on keresztül jött létre.	▶ Ellenőrizze a kapcsolatot.  ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ▶ A riasztás befejeződik.

5.4.2 Emlékeztetők

Az emlékeztetők akkor jelennek meg, ha valaminek az elvégzésére szólít fel a rendszer. Ezeket hangjelzés jelzi, illetve látható ikon mutatja a kijelzőn. A jóváhagyó gomb megnyomásával nyugtázza az üzenetet.

Üzenet	Ok	Elhárítás
 Maintenance Karbantartási emlékeztető	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a beállított karbantartási időköz időzítője lejárt.	 ▶ Nyomja meg a jóváhagyó gombot. ▶ A riasztás befejeződik. Megjegyzés A karbantartási időköz beállítható (lásd 5.3.6 Karbantartási időköz emlékeztetője).

6 Felszereltség

6.1 Biztonsági zár

A készülék ajtaján elhelyezett zár biztonsági mechanizmussal van ellátva.

6.1.1 A készülék lezárása

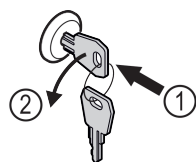


Fig. 94

- ▶ Dugja be a kulcsot.
- ▶ Forgassa el a kulcsot 90°-kal az óramutató járásával ellenkező irányba.
- ▷ A készülék le van zárva.

6.1.2 A készülék felnyitása

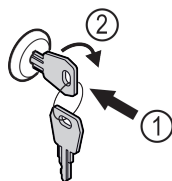


Fig. 95

- ▶ Dugja be a kulcsot Fig. 95 (1).
- ▶ Forgassa el a kulcsot 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányba Fig. 95 (2).
- ▷ A készülék lezárása ki van oldva.

7 Karbantartás

7.1 A készülék leolvasztása



FIGYELMEZTETÉS

A készülék szakszerűtlen olvasztása! Sérülés és rongálódás veszélye.

- ▶ A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő mechanikus berendezést vagy egyéb eszközt.
- ▶ Ne használjon elektromos fűtő- vagy gőzsugaras tisztító-készülékeket, nyílt lángot vagy leolvasztó sprayt.
- ▶ Ne szedje le a jeget éles tárgyakkal.

A készülék energiahatékonyságának fenntartása érdekében azt javasoljuk, hogy végezzen leolvasztást rendszeres időközönként, illetve ha nagy mértékű eljegesedést tapasztal. A belső tér eljegesedésére nézve a felállítási helye (pl. magas páratartalom), a készülék beállításai és a felhasználói szokások lényegi jelentőségűek.

Kézi leolvasztás:

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket. (lásd 5.3.2 A készülék be- és kikapcsolása)
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- ▶ Helyezze át a hűtendő árukat.
- ▶ A leolvasztási folyamat idejére hagyja nyitva a készülék ajtaját.
- ▶ Törölje fel a visszamaradt olvadékvizet egy ronggyal, és tisztítsa meg a készüléket.

7.2 Berendezés tisztítása

7.2.1 Előkészületek



FIGYELMEZTETÉS

A feszültség alatt álló alkatrészek miatt rövidzárlat veszélye áll fenn!

Áramütést szenvedhet, vagy károsodhat az elektronika.

- ▶ **Kapcsolja ki a készüléket.**
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékot.



FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély

- ▶ A hűtőkör ne sérüljön.

- ▶ Üritse ki a készüléket.
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

7.2.2 A ház tisztítása

FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- ▶ Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószeret használjon.
- ▶ Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- ▶ Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószeret.

Vevőinformációk



FIGYELMEZTETÉS

A forró gőz sérülést és rongálódást okoz!

A forró gőz égési sérüléseket okozhat és károsíthatja a felületeket.

- ▶ Ne használjon gőzsugaras tisztítóberendezést!

FIGYELEM

A rövidzárlat károkat okozhat!

- ▶ A készülék tisztításakor ügyeljen arra, hogy a tisztításhoz használt víz ne hatoljon be az elektromos alkatrészekbe.

- ▶ Törölje le a házat puha és tiszta ronggyal. Erős szennyeződés esetén használjon langyos vizet és semleges tisztítószer. Az üvegfelületek emellett ablaktisztító szerrel is tisztíthatók.
- ▶ A cseppfolyósító spirált évente tisztítsa meg. A cseppfolyósító spirál tisztításának elmulasztása jelentősen csökkenti a készülék hatékonyságát.

7.2.3 A beltér tisztítása



FIGYELMEZTETÉS

A feszültség alatt álló alkatrészek miatt rövidzárlat veszélye áll fenn!

Áramütést szenvedhet, vagy károsodhat az elektronika.

- ▶ **Kapcsolja ki a készüléket.**

- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékot.



FIGYELMEZTETÉS

A forró gőz sérülést és rongálódást okoz!

A forró gőz égési sérüléseket okozhat és károsíthatja a felületeket.

- ▶ Ne használjon gőzsugaras tisztítóberendezést!

Hőmérséklet-tartomány

Fagyasztás -9 °C és -26 °C között

Maximális befogadóképesség polconként ^{A)}

Készülék szélessége (lásd 3.2 A készülék méretei)	Behelyezhető rácsok	Üveglap	Farács
600 mm	45 kg	40 kg	45 kg
750 mm	60 kg	40 kg	60 kg

^{A)} Túlterhelés esetén a polcok meghajolhatnak.

Maximális hasznos úrtartalom

A hasznos úrtartalmat lásd a típustáblán. (lásd 1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése)

Világítás*

Energiahatékonysági osztály ^{A)} *	Fényforrás*
Ez a termék egy vagy több F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz	LED

^{A)} A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb energiahatékonysági osztály van megadva.

FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- ▶ Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószer használjon.
- ▶ Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- ▶ Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószer.

Megjegyzés

A készülék belső oldalán található típustáblát ne sértse meg, és ne távolítsa el. A típustábla fontos a vevőszolgálat számára. (lásd 8.3 Vevőszolgálat)

- ▶ Nyissa ki az ajtót.
- ▶ Űritse ki a készüléket.
- ▶ A belső teret és a felszereléshez tartozó részeket és a külső falakat langyos vízzel és öblítőszerezrel tisztítsa meg. Ne használjon homok- vagy savtartalmú tisztítószert, ill. vegyi oldószereket.

7.2.4 A tisztítás után

- ▶ Törölje szárazra a berendezést és a felszerelés részeit.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be.
Ha a hőmérséklet már eléggé alacsony:
- ▶ Helyezze be a hűtendő árukat.
- ▶ Végezzen rendszeresen tisztítást.
- ▶ A hűtőgépet a hőcserélővel (a készülék hátoldalán lévő fémrácsoszáttal) együtt évente egyszer meg kell tisztítani és le kell porolni.

8 Vevőinformációk

8.1 Műszaki adatok

8.2 Műszaki üzemzavar

A készülék tervezése és gyártása során arra törekedtünk, hogy üzembiztos legyen a működése, és hosszú legyen az élettartama. Amennyiben működés közben mégis meghibásodás lépne fel, akkor ellenőrizze, hogy az üzemzavar nem kezelési hibára vezethető-e vissza. Ilyen esetben a garanci-

ális időn belül is kénytelenek vagyunk a felmerülő költségeket Önnek felszámítani.

Az alábbi üzemzavarokat saját maga is elháríthatja.

8.2.1 A készülék működése

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék nem működik.	→ A készülék nincs bekapcsolva.	▶ Kapcsolja be a készüléket.
	→ A hálózati csatlakozódugót nem megfelelően helyezte a csatlakozóaljzatba.	▶ Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót.
	→ A csatlakozóaljzat biztosítéka nincs rendben.	▶ Ellenőrizze a biztosítékot.
	→ Áramszünet	▶ Tartsa a készüléket lezárva. ▶ Óvja az élelmiszereket: Hosszabb áramszünet esetén helyezzen jégakkukat az élelmiszer tetejére, vagy használjon hordozható fagyasztószekrényt. ▶ A kiolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
	→ A készülék csatlakozódugója nincs rendesen bedugva a készülékbe.	▶ Ellenőrizze a készülék csatlakozódugóját.
Nem elég alacsony a hőmérséklet.	→ A készülék ajtaját nem csukta be megfelelően.	▶ Csukja be a készülék ajtaját.
	→ A be- és kiszellőzés nem elegendő.	▶ Tegye szabaddá és tisztítsa meg a szellőzőrácsot.
	→ A környezeti hőmérséklet túl magas.	▶ Ügyeljen a helyes környezeti feltételekre: (lásd 1.4 A berendezés alkalmazási területe)
	→ A készüléket túl gyakran nyitotta ki, vagy túl hosszú ideig tartotta nyitva.	▶ Várja meg, hogy ismét beáll-e a kívánt hőmérséklet magától. Ha nem, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd 8.3 Vevőszolgálat).
	→ Rosszul állította be a hőmérsékletet.	▶ Állítsa hidegebbre a hőmérsékletet, és 24 óra után ellenőrizze.
	→ A készülék túl közel van egy hőforráshoz (tűzhely, fűtőtest stb.).	▶ Változtassa meg a készülék vagy a hőforrás felállítási helyét.

8.3 Vevőszolgálat

Először vizsgálja meg, hogy a hibát önállóan el tudja-e hárítani. Ha nem, akkor forduljon a vevőszolgálathoz.

A címet a mellékelt „Liebherr szervíz” brosrában találja.



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen javítás!

Sérülések.

- ▶ A berendezésen és a hálózati csatlakozóvezetéken a nem kifejezetten megemlített javításokat és beavatkozásokat (lásd 7 Karbantartás), csak a vevőszolgálat végezheti el.
- ▶ Ha megsérül a hálózati csatlakozóvezeték, csak a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy hozzájuk hasonló képesítéssel rendelkező szakemberrel cseréltesse le.
- ▶ A védőérintkező csatlakozódugóval rendelkező készülékeken a cserét maga az ügyfél is elvégezheti.

8.3.1 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Győződjön meg arról, hogy a berendezésre vonatkozó alábbi információk elő vannak készítve:

- ☐ A berendezés megnevezése (típus és jelölés)
- ☐ Szervíz szám (szervíz)
- ☐ Sorozatszám (S sz.)

▶ Készülékinformációk lehívása a kijelzőn (lásd 5.3.12 Info).

-vagy-

- ▶ Nézze meg a készülékinformációkat a típustáblán. (lásd 8.4 Típustábla)

- ▶ Jegyezze fel azokat.
- ▶ Értesítse a vevőszolgálatot: Közlje a hibát és a készülékre vonatkozó információkat.
- ▶ Így gyorsan és célirányosan tudjuk elvégezni a szervizelést.
- ▶ Kövesse a vevőszolgálat további útmutatásait.

8.4 Típustábla

A típustábla a készülék belső oldalán található. Lásd a készülék áttekintését.

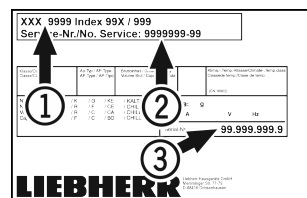


Fig. 96

- (1) Készülék megnevezése (3) Sorozatsz.
(2) Szervíz sz.

9 Használaton kívül helyezés

- ▶ Ürítse ki a készüléket.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket.
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Hulladékkezelés

- ▶ Húzza ki szükség szerint a készülék csatlakozódugóját: Húzza ki, és ezzel egyidejűleg mozgassa balról jobbra.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket. (lásd 7.2 Berendezés tisztítása)
- ▶ Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

Megjegyzés

A készülék károsodhat és meghibásodhat!

- ▶ Miután üzemben kívül helyezte, a készüléket csak -10 °C és +50 °C között, a megengedett környezeti hőmérsékleten tárolja.



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- ▶ Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetéseit.

- ▶ Károsítás nélkül szállítsa el a készüléket.
- ▶ Az elemeket, lámpákat és a készüléket a fenti előírások szerint kezelje hulladékként.

10 Hulladékkezelés

10.1 A készülék előkészítése hulladékként való kezelésre



A Liebherr néhány készülékbe akkumulátorokat helyez. Az EU-ban a törvényhozók környezetvédelmi okokból arra kötelezik a végfelhasználókat, hogy a használt készülékek hulladékként való kezelése előtt távolítsák el ezeket az elemeket. Amennyiben az Ön készüléke tartalmaz elemet, úgy a készüléken erre vonatkozó jelölés található.

Lámpák Amennyiben a lámpákat egyedül, károsítás nélkül ki tudja venni, úgy ezeket is szerelje ki a hulladékként való kezelés előtt.

- ▶ Helyezze üzemben kívül a készüléket.
- ▶ Elemekkel rendelkező készülék: vegye ki az elemeket. A leírást lásd a **Karbantartás** fejezetben.
- ▶ Ha lehetséges: károsítás nélkül szerelje ki a lámpákat.

10.2 A készülék hulladékként történő kezelése környezetbarát módon



A készülék még sok értékes anyagot tartalmaz, és a vegyes háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kezelni.



Az elemeket a használt készülékből kivéve kezelje hulladékként. Ehhez az elemek díjtalanul leadhatók az üzletben, valamint az újrahasznosító telepeken és hulladékudvarokban.

Lámpák

A kisserelt lámpákat megfelelő gyűjtőhelyeken adhatja le.

Németországban:

A készülék a helyi újrahasznosító telepeken és hulladékudvarokban díjtalanul leadható az 1. osztály gyűjtőkonténerébe. Ha olyan kereskedésben vásárol új hűtő- / fagyasztókészüléket, amelynek eladótere > 400 m², akkor a kereskedő is díjtalanul átveszi régi készülékét.

11 Kiegészítő információk

További információkat a garanciális feltételekre vonatkozóan a mellékelt szervizbrosúrában vagy az interneten talál a következő cím alatt: <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HU Fagyasztókészülék
EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Kiadás dátuma: 20230601

Cikkszám - index: 7080764-00